

# Digital Watch

Art.no: 36-4047 Model: YPO8407/O1

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

## Description

### Features


- Displays time, year, month, date and day
- Stopwatch with split-time function
- Timer function
- Alarm
- 12/24 hour display
- Backlight
- Water resistant to 10 ATM

## Buttons



- A. Reset button
- B. Mode button
- C. Backlight button
- D. Start/stop button

## Display

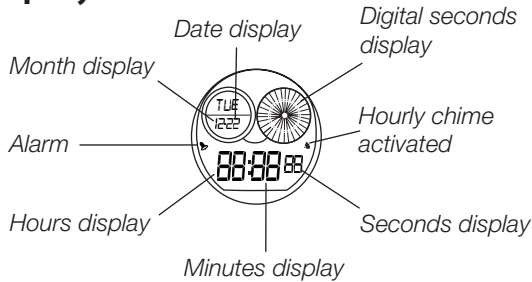

## Use

Press **MODE** (B) repeatedly to change functions. The sequence is: Time – stopwatch – countdown timer – alarm.

### A. Time

- 12/24-hour display
- Hours, minutes, seconds, day and date display
- 100-year calendar (2000–2099)



### B. Stopwatch SP

- Accuracy: 1/100 second
- Stopwatch range: 00:00:00–23:59:59



### C. Countdown timer TR

Countdown range: 23:59:59–00:00:00



### D. Alarm AL

- Alarm sounds daily at the set time
- 5 alarms



## Setting the time

### Analogue

1. Pull out the adjustment crown and turn it to adjust the minute and hour hands.
2. Push the adjustment crown back in to restart the analogue watch.



### Digital

1. When the watch is in time display mode press and hold **RESET** (A) until the seconds display starts to flash.
2. Press **start/stop** (D) to reset the seconds display.
3. Press **MODE** (B) to switch to the next setting.
4. Press **start/stop** (D) repeatedly to increase the digits incrementally. Hold the button in to increase the digits quickly.
5. Repeat steps 3 and 4 for the remaining settings. The settings sequence is as follows: Seconds – hours – minutes – year – month – date.
6. Push **RESET** (A) when you have completed inputting all your settings. The day is automatically set when the year, month and date is set.



## Switching between the 12 and 24 hour display



When the watch is in time display mode, press **start/stop** (D) once to switch between 12 and 24 hour display. "PM" will be displayed when in 12 hour display mode.



## Stopwatch

### Without split-time


1. Press **MODE** (B) the required number of times to reach the stopwatch settings (SP).
2. Press **start/stop** (D) to start the stopwatch.
3. Stop the stopwatch by pressing **start/stop** (D) again.
4. Press **RESET** (A) to reset the stopwatch back to zero.



**With split-time**



1. Press **MODE** (B) the required number of times to reach the stopwatch settings.
2. Press **start/stop** (D) to start the stopwatch.
3. Press **RESET** (A) to display split-time. The stopwatch will not be visible but will continue running in the background.
4. Press **RESET** (A) to view the running stopwatch display.
5. Steps 3 and 4 can be repeated as many times as you like.
6. Press **start/stop** (D) to stop the stopwatch.
7. Press **RESET** (A) to reset the stopwatch back to zero.

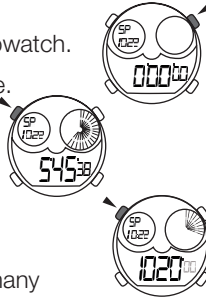


**Countdown timer**

When the watch has counted down to zero an alarm will sound. Turn it off by pressing any button. Otherwise the alarm will continue to sound for about 60 seconds.

**Setting the countdown timer**

1. Press **MODE** the required number of times to reach countdown timer mode. "TR" will be displayed.
2. Press **RESET** for the hours display. Once it starts flashing you may input the desired setting.
3. Press **start/stop** to incrementally increase the digits. Hold the button in to increase the digits quickly.
4. Press **MODE** to reach to the next setting.
5. Press **start/stop** to incrementally increase the digits. Hold the button in to increase the digits quickly.
6. Push **RESET** once you have completed inputting your settings.

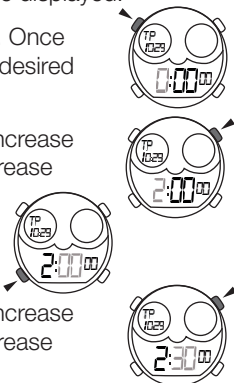

**Using the countdown timer**

1. Set the countdown timer according to the instructions above.
2. Press **start/stop** to start the countdown timer.
3. Press **start/stop** again if you wish to pause the countdown.
4. Press (C) to return to the preset countdown time.



**Alarm & hourly chime**

When the alarm is activated the signal will sound daily at the preset time. Turn the alarm off by pressing any button when the alarm sounds. Otherwise the alarm will sound for about 60 sec. With the hourly chime activated the watch will sound every hour on the hour.

**Setting the alarm**


5 alarm times can be set.

1. With the watch in time display mode, press **MODE** the required number of times to reach the alarm settings. Press **RESET** once. The alarm symbol will be displayed and the hour display will begin flashing.
2. Press **start/stop** to incrementally increase the digits. Hold the button in to increase the digits quickly.
3. Press **MODE** to switch to the next setting.
4. Press **start/stop** to incrementally increase the digits. Hold the button in to increase the digits quickly.
5. Press **RESET** to save your settings when you have completed inputting them. To set several alarm times (1-5), advance by pressing (C) and repeat the previous procedures. Press **MODE** the required amount of times return to normal time display.



**Activating the alarm and hourly chime**

- With the watch in time display mode, press **MODE** the required number of times to reach the alarm settings. Press **start/stop** once. The chime symbol will be displayed. Press **start/stop** once more to turn it off.
- Press (C) to advance to the next alarm (1-5) setting. Press (D) to activate the current alarm. Press **start/stop** once more to turn it off.

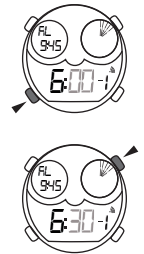

**Combining the alarm and hourly chime**

- Alarm only (alarm symbol displayed)
- Hourly chime only (chime symbol displayed)
- Both alarm and hourly chime (both symbols displayed).

**Backlight**

The backlight can be turned on by pushing the backlight button (C). The backlight will be lit for about 3 seconds.



**Disposal**

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

**Specifications**

<b>Battery</b>	CR2025 and SR626 (included)
<b>Water resistant</b>	10 ATM
<b>Diameter</b>	48 mm

# Armbandsklocka digital

Art.nr: 36-4047 Modell: YPO8407/01


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Beskrivning

### Armbandsklocka med följande funktioner


- Visning av tid, år, månad, dag och veckodag
- Stoppur med mellantid
- Nedräkningsfunktion (timer)
- Alarm
- 12/24-timmarsformat
- Bakgrundsbelysning
- Vattentät till 10 ATM

## Knappar

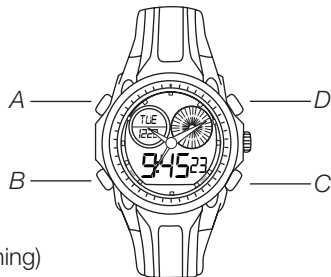

- A. RESET (Återställning)  
 B. MODE (Inställningar)  
 C. Backlight (Bakgrundsbelysning)  
 D. Start/Stop (Start/Stop)

## Display

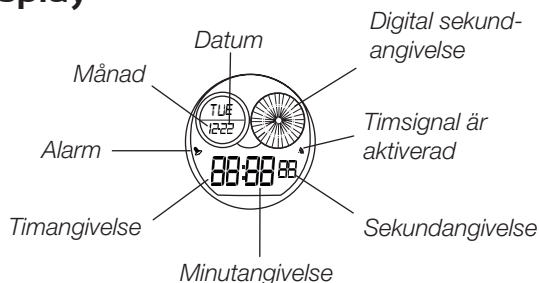

## Användning

Tryck på **MODE**-knappen (B) upprepade gånger för att byta funktion. Sekvensen är: Tid, stoppur, nedräkningsfunktion (timer), alarm.

### A. Tid

- 12/24-timmarsformat
- Visar timmar, minuter, sekunder, veckodag och datum
- Kalender för 100 år (2000–2099)



### B. Stoppur SP

- Noggrannhet: 1/100 sekund
- Mättid: 00:00:00–23:59:59



### C. Nedräkningsfunktion (timer) TR

Nedräkningstid: 23:59:59–00:00:00



### D. Alarm AL

- Alarmet ljuder varje dag vid förvald tid
- 5 alarm



## Ställa in tiden

### Analogt

1. Dra ut knoppen för och vrid för att justera minut och timvisaren.
2. Tryck tillbaka knoppen för att visarna ska börja fungera igen.



### Digitalt

1. När klockan visar tid, tryck och håll in **RESET**-knappen (A) tills sekundangivelsen börjar blinka.
2. Tryck på **start-/stoppknappen** (D) för att nollställa sekundangivelsen.
3. Tryck på **MODE**-knappen (B) för att växla till nästa inställningsläge.
4. Tryck på **start-/stoppknappen** (D) upprepade gånger för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbt.
5. Repetera steg 3 och 4 för att göra samtliga inställningar. Sekvensen på inställningar är: Sekunder – timmar – minuter – år – månad – datum.
6. Tryck på **RESET**-knappen (A) när du gjort alla inställningar. Veckodagen ställs in automatiskt när du ställt in år, månad och datum.



## Ändra mellan 12 eller 24-timmars visning

När klockan visar tid, tryck en gång på **Start/Stop** (D) för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning. "PM" visas i displayen vid 12-timmarsvisning.






## Stoppur

### Utän mellantid

1. Tryck på **MODE**-knappen (B) upprepade gånger för att komma till stoppuret (SP).
2. Tryck på **start-/stoppknappen** (D) för att starta stoppuret.
3. Stanna stoppuret genom att trycka på **start-/stoppknappen** (D) igen.
4. Tryck på **RESET**-knappen (A) för att nollställa stoppuret.



## Med mellantid

1. Tryck på **MODE**-knappen (B) upprepade gånger för att komma till stoppuret.
2. Tryck på **Start-/stoppknappen** (D) för att starta stoppuret. 
3. Tryck på **RESET**-knappen (A) för att få fram en mellantid på displayen. Stoppuret syns inte, men fortsätter att räkna i bakgrunden. 
4. Tryck på **RESET**-knappen (A) för att återgå till stoppuret, som har fortsatt att räkna i bakgrunden. 
5. Upprepa steg 3 och 4 så många gånger som önskas.
6. För att stanna stoppuret, tryck på **start-/stoppknappen** (D).
7. Tryck på **RESET**-knappen (A) för att nollställa stoppuret.

## Nedräkningsfunktion (timer)

När klockan har räknat ned till noll ljuder alarmet. Du stänger av det genom att trycka på vilken knapp som helst. I annat fall ljuder alarmet i ca 60 sekunder.

### Ställa in nedräkningsfunktionen

1. Tryck på **MODE**-knappen upprepade gånger för att komma till nedräkningsfunktionen. "TR" visas i displayen. 
2. Tryck på **RESET**-knappen för att timangivelsen ska börja blinka så att du kan göra önskad inställning. 
3. Tryck på **start-/stoppknappen** upprepade gånger för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbt. 
4. Tryck på **MODE**-knappen för att komma till nästa inställningsläge. 
5. Tryck på **start-/stoppknappen** upprepade gånger för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbt.
6. Tryck på **RESET**-knappen när du gjort alla inställningar.

### Använda nedräkningsfunktionen

1. Ställ in nedräkningstiden enligt instruktionen ovan.
2. Tryck på **start-/stoppknappen** för att starta nedräkningen. 
3. Tryck på **start-/stoppknappen** igen om du vill göra uppehåll i nedräkningen.
4. Tryck på (C) för att komma tillbaka till inställd nedräkningstid.

## Alarm & Timsignal



När alarmet är aktivt ljuder larmet varje dag vid den förinställda tidpunkten. Du stänger av det genom att trycka på vilken knapp som helst under den tiden larmsignalen ljuder. I annat fall ljuder alarmet i ca 60 sek. När timsignalen är aktiv ljuder klockan varje heltimme.

## Ställa in tidpunkt för alarmet

Det går att ställa in 5 alarmtider.

1. När klockan visar tid, tryck på **MODE**-knappen upprepade gånger för att komma in i alarmläget. Tryck en gång på **RESET**-knappen. Alarmsymbolen visas i displayen och timmarna blinkar. 
2. Tryck på **start-/stoppknappen** upprepade gånger för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbt. 
3. Tryck på **MODE**-knappen för att växla till nästa inställningsläge. 
4. Tryck på **start-/stoppknappen** upprepade gånger för att öka värdet ett steg i taget. Håll in knappen om du vill öka värdet snabbt. 
5. Tryck på **RESET**-knappen när du gjort alla inställningar för att spara. För att ställa in flera alarmtider (1-5), bläddra vidare med (C) och upprepa ovanstående process. Tryck på **MODE**-knappen upprepade gånger för att återgå till tidvisning. 


## Aktivering av alarmet och timsignal

- När klockan visar tid, tryck på **MODE**-knappen upprepade gånger för att komma in i alarmläget. Tryck en gång på **start-/stoppknappen**. Timsymbolen visas i displayen. Tryck igen för att stänga av. 
- Tryck på (C) för att bläddra vidare i alarm 1-5. Tryck i det läget på **start/stopknappen** för att aktivera alarmsignal. Tryck igen för att stänga av. 

## Kombinera alarm och timsignal

- Endast alarm (alarmsymbolen visas i displayen).
- Endast timsignal (symbolen för timsignal visas i displayen).
- Både alarm och timsignal (båda symbolerna visas i displayen samtidigt).

## Bakgrundsbelysning

Du kan när som helst trycka på knappen för bakgrundsbelysning (C). Displayen blir då upplyst i ca 3 sekunder. 

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Batteri	CR2025 och SR626 (ingår)
Vattentät	10 ATM
Diameter	48 mm



# Armbåndsur, digitalt

Art.nr: 36-4047 Modell: YPO8407/01

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Beskrivelse

### Armbåndsur med følgende funksjoner


- Visning av tid, år, måned, dato og ukedag
- Stoppeklokke med mellomtid
- Nedtellingsfunksjon (timer)
- Alarm
- 12/24-timersformat
- Bakgrunnsbelysning
- Vannbeskyttet til 10 ATM

## Knapper



- A. Reset-knapp  
B. Mode-knapp  
C. Knapp for bakgrunnsbelysning  
D. Start-/stoppknapp

## Display

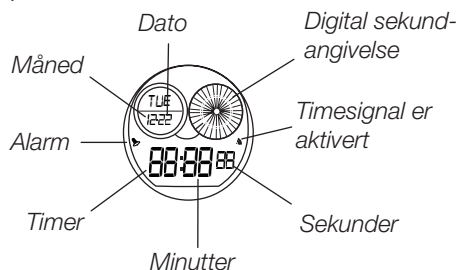

## Bruk

Trykk på **MODE**-knappen (B) gjentatte ganger for å skifte funksjon. Sekvensen er: Tid, stoppeklokke, nedtellingsfunksjon (timer), alarm.

### A. Tid

- 12/24-timersformat
- Viser timer, minutter, sekunder, ukedag og dato
- Kalender for 100 år (2000–2099)



### B. Stoppeklokke SP

- Nøyaktighet: 1/100 sekund.
- Måletid: 00:00:00–23:59:59



### C. Nedtellingsfunksjon (timer) TR

Nedtellingsstid 23:59:59–00:00:00



### D. Alarm AL

- Alarmen ringer hver dag til forhåndsvalgt tid
- 5 alarmer



## Still inn tiden

### Analogt

1. Trekk ut knotten og dreii på den for å justere minutt- og timeviserne.
2. Trykk den inn igjen når riktig tid er innstilt.



### Digitalt

1. Når klokken viser tid – trykk inn **RESET**-knappen (A) og hold den inne til sekundangivelsen begynner å blinke.
2. Trykk på **start-/stoppknappen** (D) for å nullstille sekundangivelsen.
3. Trykk på **MODE**-knappen (B) for å skifte til neste innstillingsmodus.
4. Trykk på **start-/stoppknappen** (D) gjentatte ganger, for å øke verdien med et trinn om gangen. Hold knappen inne dersom du ønsker at innstillingen skal gå raskere.
5. Repeter trinn 3 og 4 for å programmere videre. Innstillingsrekkefølge: Sekunder – Timer – Minutter – År – Måned – Dato.
6. Trykk på **RESET**-knappen (A) når innstillingen er fullført. Ukedag stilles inn automatisk når du har stilt inn år, måned og dato.



## Endre mellom 12- og 24-timers visning

Når klokken viser tid - trykk en gang på **start-/stoppknappen** for å skifte mellom 12- og 24-timers visning. Displayet viser «PM» ved 12-timersvisningen.



## Stoppeklokke

### Uten mellomtid


1. Trykk på **MODE**-knappen (B) gjentatte ganger for å komme til stoppeklokken (SP).
2. Trykk på **start-/stoppknappen** (D) for å starte stoppeklokken.
3. For å stoppe stoppeklokken, trykk på **start-/stoppknappen** igjen.
4. Trykk på **RESET**-knappen for å nullstille stoppeklokken.



## Med mellomtid



1. Trykk på **MODE**-knappen (B) gjentatte ganger for å komme til stoppeklokken (SP).
2. Trykk på **start-/stoppknappen** (D) for å starte stoppeklokken.
3. Trykk på **RESET**-knappen for å få fram en mellomtid i displayet. Stoppeklokken syns ikke, men fortsetter å gå i bakgrunnen.
4. Trykk en gang til på **RESET**-knappen for å gå tilbake til stoppeklokken, som har fortsatt å gå i bakgrunnen.
5. Gjenta trinn 3 og 4 så mange ganger du ønsker.
6. For å stoppe stoppeklokken, trykk på **start-/stoppknappen**.
7. Trykk på **RESET**-knappen for å nullstille stoppeklokken.

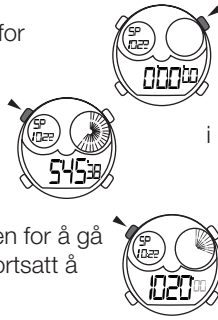


## Nedtellingsfunksjon (timer)

Når klokken har telt ned til null vil en alarm høres. Den stenges ved å trykke på en vilkårlig valgt knapp. Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil den stoppe etter ca. 60 sekunder.

### Still inn nedtellingsfunksjonen

1. Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å komme til timermodus. "TR" vises i displayet.
2. Trykk på **RESET**-knappen for at timeangivelsen skal begynne å blinke, så du kan foreta din innstilling.
3. Trykk på **start-/stoppknappen** gjentatte ganger for å øke verdien med ett trinn om gangen. Hold knappen inne dersom du ønsker at innstillingen skal gå raskere.
4. Trykk på **MODE**-knappen for å skifte til neste innstillingsmodus.
5. Trykk på **start-/stoppknappen** gjentatte ganger for å øke verdien med ett trinn om gangen. Hold knappen inne dersom du ønsker at innstillingen skal gå raskere.
6. Trykk på **RESET**-knappen når innstillingene er fullført.

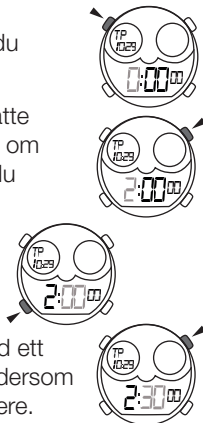

### Bruk av nedtellingsfunksjonen

1. Still inn nedtellingstiden som beskrevet ovenfor.
2. Trykk på **start-/stoppknappen** for å starte nedtelling.
3. Trykk på **start-/stoppknappen** igjen hvis du vil ha et opphold i nedtelling.
4. Trykk på (C) for å gå tilbake til innstilt nedtellingstid.



## Alarm og Timesignal

Når alarmen er aktiv ringer alarmen hver dag ved det forhåndsinnstilte tidspunktet. Du skrur det av ved å trykke på en hvilken som helst knapp mens alarm ringer. Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil den stoppe etter 60 sekunder. Når timesignalet er aktivt piper klokken hver hele time.

## Stiller inn tidspunkt for alarm


5 forskjellige alarmtider kan stilles inn.

1. Når klokken viser tid – trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å komme inn i alarmmodus. Trykk en gang på **RESET**-knappen. Alarmsymbolet vises i displayet og timer blinker.
2. Trykk på **start-/stoppknappen** gjentatte ganger for å øke verdien med ett trinn om gangen. Hold knappen inne dersom du ønsker at innstillingen skal gå raskere.
3. Trykk på **MODE**-knappen (B) for å skifte til neste innstillingsmodus.
4. Trykk på **start-/stoppknappen** gjentatte ganger for å øke verdien med ett trinn om gangen. Hold knappen inne dersom du ønsker at innstillingen skal gå raskere.
5. Trykk på **RESET**-knappen når alle innstillingene er fullført for å lagre dem. For å stille inn flere alarmtider (1–5), bla videre med (C) og gjenta ovenstående prosess. Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å komme til visning av tiden.



### Aktivering av alarm og timesignal

- Når klokken viser tid – trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å komme inn i alarmmodus. Trykk på **start-/stoppknappen** en gang. Timesymbolet vises i displayet. Trykk en gang til for å deaktivere funksjonen.
- Trykk på (C) for å bla videre i alarm 1–5. Trykk på **start-/stoppknappen** for å aktivere alarmsignal. Trykk en gang til for å deaktivere funksjonen.

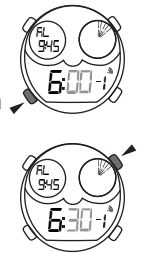

### Kombiner alarm og timesignal

- Kun alarm (alarmsymbolet vises i displayet).
- Kun timesignal (symbol for timesignal vises i displayet).
- Både alarm og timesignal (begge symbolene vises i displayet samtidig).

## Bakgrunnsbelysning

Trykk på knappen (C) for bakgrunnsbelysning. Displayet lyses da opp i ca. 3 sekunder.



## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Batteri	CR2025 og SR626 (medfølger)
Vannrett	10 ATM
Diameter	48 mm

# Digitaalinen rannekello

Tuotenumero 36-4047 Malli YPO8407/O1

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Kuvaus

### Rannekello, jossa on seuraavat toiminnot


- Kellonaika, vuosi, kuukausi, päivä ja viikonpäivä
- Ajanottokello ja väliajat
- Ajastin
- Hälytys
- 12 tai 24 tunnin näyttötapa
- Taustavalo
- Vesitiiviyys 10 ATM

## Painikkeet



- A. Reset-painike  
B. MODE-painike  
C. Taustavalon painike  
D. Käynnistys-/pysäytyspainike

## Näyttö

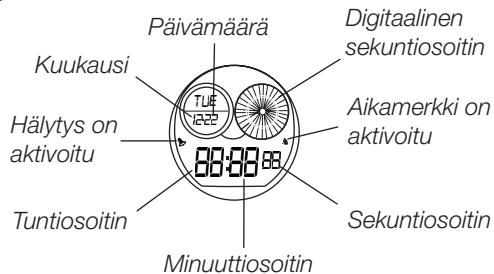

## Käyttö

Vaihda toimintoa painamalla **MODE**-painiketta (B). Toiminnot ovat: Aika, ajanotto, ajastin, herätys.

### A. Aika

- 12/24 tunnin näyttötapa
- Näyttää tunnit, minuutit, sekunnit, viikonpäivän ja päivämäärän
- 100 vuoden kalenteri (2000–2099)



### B. Ajanotto SP

- Tarkkuus: 1/100-sekuntia
- Mittausaika: 00:00:00–23:59:59



### C. Lähtölaskenta-ajastin TR

Ajastettava aika: 23:59:59–00:00:00



### D. Herätys AL

- Hälytys soi asetettuna aikana päivittäin
- 5 hälytystä



## Ajan asettaminen

### Analogisesti

1. Vedä nappi ulos. Säädä minuutti- ja tuntiosoitinta nappia kääntämällä.
2. Paina nappi takaisin paikoilleen, niin osoittimet alkavat liikkua.



### Digitaalisesti

1. Kun näytöllä on kellonaika, paina **RESET**-painiketta (A), kunnes sekunnit alkavat vilkkua.
2. Nollaa sekunnit **käynnistys-/pysäytyspainikkeella** (D).
3. Siirry seuraavaan asetustilaan painamalla **MODE**-painiketta (B).
4. Paina **käynnistys-/pysäytyspainiketta** (D) useita kertoja, niin arvo kasvaa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
5. Toista kohdat 3 ja 4 muiden asetusten kohdalla. Asetusten järjestys on seuraava: Sekunnit – tunnit – minuutit – vuodet – kuukaudet – päivämäärä.
6. Paina **RESET**-painiketta (A), kun olet tehnyt kaikki asetukset. Viikonpäivä muuttuu automaattisesti vuoden, kuukauden ja päiväyksen asettamisen jälkeen.



### Vaihda 12 tai 24 tunnin näytön välillä

Kun näytöllä on kellonaika, paina kerran **käynnistys-/pysäytyspainiketta**, niin kello vaihtaa 12 ja 24 tunnin näytön välillä. Kun valittuna on 12 tunnin näyttö, näytöllä lukee "PM".



## Ajanottokello

### Ei väliaikaa

1. Siirry ajanottoon painamalla **MODE**-painiketta (B) useita kertoja.
2. Käynnistä ajanotto **käynnistys-/pysäytyspainikkeella** (D).
3. Pysäytä ajanotto painamalla uudelleen **käynnistys-/pysäytyspainiketta** (D).
4. Nollaa ajanottokello painamalla **RESET**-painiketta (A).



## Väliajan kanssa

1. Siirry ajanottoon painamalla **MODE**-painiketta (B) useita kertoja.
2. Käynnistä ajanotto **käynnistys-/pysäytyspainikkeella** (D).
3. Paina **RESET**-painiketta (A), kun haluat katsoa väliaikaa. Ajanottokelloa ei näy, mutta se jatkaa ajan laskemista taustalla.
4. Paina **RESET**-painiketta (A) uudestaan, niin kello palaa ajanottotoimintoon, joka on laskenut aikaa taustalla.
5. Voit toistaa kohtaa 3 ja 4 niin monta kertaa kuin haluat.
6. Sammuta ajanotto painamalla **pysäytys-/käynnistyspainiketta** (D).
7. Nollaa ajanottokello painamalla **RESET**-painiketta (A).




## Lähtölaskenta-ajastin

Kun ajastin saavuttaa nollan, hälytys soi. Sammuta ajastin painamalla mitä tahansa painiketta. Muussa tapauksessa hälytys soi noin 60 sekunnin ajan.

### Lähtölaskenta-ajan asettaminen

1. Siirry ajastintoihimintoon **MODE**-painikkeella. Näytöllä lukee "TR".
2. Paina **RESET**-painiketta, niin tunnit alkavat vilkkua.
3. Paina **käynnistys-/pysäytyspainiketta** useita kertoja, niin arvo kasvaa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
4. Kun olet asettanut tunnit, siirry seuraavaan asetukseen painamalla **MODE**-painiketta.
5. Paina **käynnistys-/pysäytyspainiketta** useita kertoja, niin arvo kasvaa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
6. Paina **RESET**-painiketta (A), kun olet tehnyt kaikki asetukset.

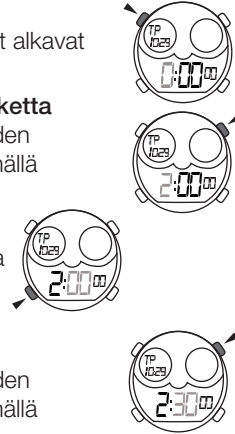

### Lähtölaskentatoiminnon käyttö

1. Aseta ajastinaika yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
2. Käynnistä ajastin **käynnistys-/pysäytyspainikkeella**.
3. Jos haluat pitää tauon ajastuksessa, paina **käynnistys-/pysäytyspainiketta** uudelleen.
4. Siirry takaisin asetettuun ajastinaikaan painamalla (C).




## Hälytys ja aikamerkki

Kun hälytys on asetettu, se soi asetettuna aikana päivittäin. Sammuta se painamalla mitä tahansa painiketta hälytyksen aikana. Jos et paina mitään painiketta, hälytys soi noin 60 sekunnin ajan. Kun aikamerkki on asetettu, kellosta kuuluu aikamerkki tasatunnein.

## Hälytysajan asetus


Voit asettaa viisi eri hälytysaikaa

1. Kun näytöllä on kellonaika, paina **MODE**-painiketta niin monta kertaa, että pääset hälytysajan asetustilaan. Paina kerran **RESET**-painiketta. Näytöllä näkyy hälytyksen kuvake ja lisäksi tunnit vilkkuvat.
2. Paina **käynnistys-/pysäytyspainiketta** useita kertoja, niin arvo kasvaa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
3. Siirry seuraavaan asetustilaan painamalla **MODE**-painiketta.
4. Paina **käynnistys-/pysäytyspainiketta** useita kertoja, niin arvo kasvaa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.
5. Tallenna asetukset lopuksi painamalla **RESET**-painiketta (A). Jos haluat säätää enemmän hälytysaikoja (enintään 5), siirry oikeaan kohtaan (C)-painikkeella ja toista yllä olevat kohdat. Palaa takaisin kellonajan näyttöön painamalla **MODE**-painiketta useita kertoja.

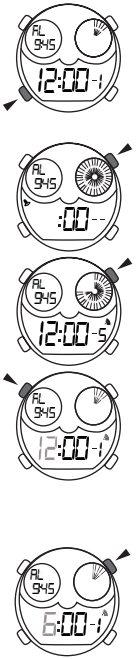

### Hälytyksen ja aikamerkin aktivoiminen

- Kun näytöllä on kellonaika, paina **MODE**-painiketta niin monta kertaa, että pääset hälytysajan asetustilaan. Paina **käynnistys-/pysäytyspainiketta**. Näytöllä näkyy aikamerkin kuvake. Sammuta toiminto painamalla painiketta uudelleen.
- Siirry seuraaviin hälytyksiin (enintään 5) painamalla (C)-painiketta. Aktivoi hälytys painamalla hälytyksen numeron kohdalla (D). Sammuta toiminto painamalla painiketta uudelleen.

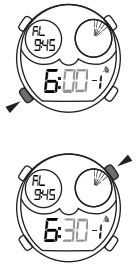


### Hälytyksen ja tasatunnin aikamerkin valinnat

- Pelkkä hälytys (näytöllä on hälytyksen kuvake).
- Pelkkä aikamerkki (näytöllä on aikamerkin kuvake).
- Hälytys ja aikamerkki (näytöllä on molemmat kuvakkeet).

## Taustavalo

Voit painaa taustavalopainiketta (C) milloin tahansa. Taustavalo palaa noin kolmen sekunnin ajan.

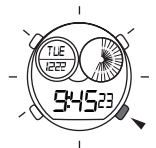

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

<b>Paristo</b>	CR2025 ja SR626 (sisältyvät)
<b>Vesitiiviys</b>	10 ATM
<b>Halkaisija</b>	48 mm



# Digitale Armbanduhr

Art.Nr. 36-4047 Modell: YPO8407/01

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Beschreibung

### Armbanduhr mit folgenden Funktionen


- Anzeige von Uhrzeit, Jahr, Monat, Tag und Wochentag
- Stoppuhr mit Zwischenzeit
- Timer
- Wecker
- 12/24-Stundenformat
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht bis 10 ATM

## Tasten



- A. RESET (Rücksetzung)  
 B. MODE (Einstellungen)  
 C. Backlight (Hintergrundbeleuchtung)  
 D. Start/Stop (Start/Stop)

## Display

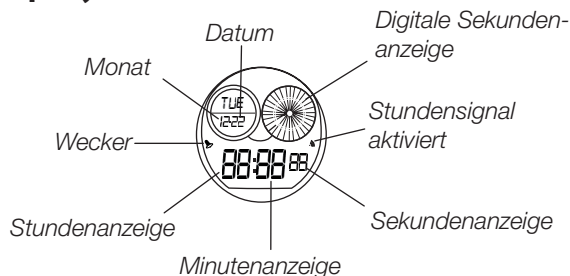

## Bedienung

Zur Wechslen zwischen den Funktionen mehrmals die Taste **MODE** drücken. Reihenfolge: Uhrzeit, Stoppuhr, Timer, Wecker.

### A. Uhrzeit

- 12/24-Stundenformat
- Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden, Wochentag und Datum
- Kalender bis 2099.



### B. Stoppuhr SP

- Genauigkeit: 1/100 Sekunde.
- Messzeit: 00:00:00–23:59:59



### C. Timer (Countdown) TR

Timerzeit: 23:59:59–00:00:00



### D. Wecker AL

- Das Wecksignal ertönt jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit
- 5 Weckzeiten



## Einstellung der Uhrzeit

### Analog

1. Den Knopf herausziehen und durch Drehen den Minuten- und Sekundenzeiger einstellen.
2. Den Knopf wieder hineindrücken, damit die Zeiger funktionieren.



### Digital

1. Wenn die Uhr die Zeit anzeigt, die Taste **RESET (A)** gedrückt halten, bis die Sekunden zu blinken beginnen.
2. Mit der **Start-/Stopptaste (D)** die Sekunden nullstellen.
3. Mit der Taste **MODE (B)** zur nächsten Einstellung wechseln.
4. Durch mehrmaliges Drücken von der **Start-/Stopptaste (D)** den Wert jeweils um eins erhöhen. Damit sich der Wert schneller erhöht, die Taste gedrückt halten.
5. Um alle Einstellungen vorzunehmen, Schritt 3 und 4 wiederholen. Reihenfolge der Einstellungen: Sekunden – Stunden – Minuten – Jahr – Monat – Tag.
6. Wenn alle Einstellungen fertig sind, die Taste **RESET (A)** drücken. Der Wochentag stellt sich abhängig vom Datum automatisch ein.



### Uhrzeitformat (12 Stunden / 24 Stunden) ändern

Wenn die Uhr die Zeit anzeigt, einmal auf **Start/Stop (D)** drücken, um das Uhrzeitformat (12 Stunden / 24 Stunden) zu ändern. Bei 12-Stundenanzeige wird im Display „PM“ angezeigt.



## Stoppuhr




### Ohne Zwischenzeit

1. Zum Aufrufen der Stoppuhr (SP) mehrmals die Taste **MODE (B)** drücken.
2. Zum Starten der Stoppuhr die **Start-/Stopptaste (D)** drücken.
3. Zum Anhalten der Stoppuhr die **Start-/Stopptaste (D)** erneut drücken.
4. Mit der Taste **RESET (A)** die Stoppuhr nullstellen.



## Mit Zwischenzeit

1. Zum Aufrufen der Stoppuhr mehrmals die Taste **MODE** (B) drücken.
2. Zum Starten der Stoppuhr die **Start-/Stopptaste** (D) drücken.
3. Zum Anzeigen einer Zwischenzeit die Taste **RESET** (A) drücken. Die Stoppuhr wird nicht angezeigt, zählt aber im Hintergrund weiter.
4. Mit der Taste **RESET** (A) zur Stoppuhr zurückkehren, die im Hintergrund weitergezählt hat.
5. Schritt 3 und 4 beliebig oft wiederholen.
6. Zum Anhalten der Stoppuhr die **Start-/Stopptaste** (D) drücken.
7. Mit der Taste **RESET** (A) die Stoppuhr nullstellen.

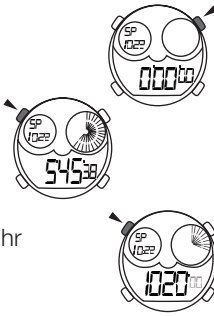


## Timer

Wenn die eingestellte Timerzeit abgelaufen ist, erklingt ein Tonsignal. Zum Abschalten des Tonsignals eine beliebige Taste drücken. Anderenfalls wird das Tonsignal nach ca. 60 Sekunden automatisch abgeschaltet.

### Timer einstellen

1. Zum Aufrufen des Timers mehrmals die Taste **MODE** drücken. Im Display wird „TR“ angezeigt.
2. Die Taste **RESET** drücken. Die Stundenangabe beginnt zu blinken und kann eingestellt werden.
3. Durch mehrmaliges Drücken von der **Start-/Stopptaste** den Wert jeweils um eins erhöhen. Damit sich der Wert schneller erhöht, die Taste gedrückt halten.
4. Mit der Taste **MODE** zur nächsten Einstellmöglichkeit wechseln.
5. Durch mehrmaliges Drücken von der **Start-/Stopptaste** den Wert jeweils um eins erhöhen. Damit sich der Wert schneller erhöht, die Taste gedrückt halten.
6. Wenn alle Einstellungen fertig sind, die Taste **RESET** drücken.

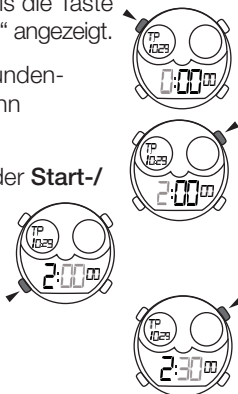

### Timer verwenden

1. Die Timerzeit wie beschrieben einstellen.
2. Die **Start-/Stopptaste** drücken, um den Timer zu starten.
3. Durch erneutes Drücken der **Start-/Stopptaste** kann der Timer unterbrochen werden.
4. Mit (C) zur eingestellten Timerzeit zurückkehren.




## Wecker und Stundensignal

Bei eingeschaltetem Wecker ertönt das Wecksignal jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit. Zum Abschalten des Wecksignals eine beliebige Taste drücken, solange das Wecksignal ertönt. Anderenfalls wird das Wecksignal nach ca. 60 Sekunden automatisch abgeschaltet. Bei eingeschaltetem Stundensignal ertönt das Stundensignal jede halbe Stunde.

## Weckzeit einstellen


Es können 5 Weckzeiten eingestellt werden.

1. Wenn die Uhr die Zeit anzeigt, mehrmals die Taste **MODE** drücken, um den Wecker aufzurufen. Einmal auf **RESET** drücken. Im Display wird das Weckersymbol angezeigt und die Stunden blinken.
2. Durch mehrmaliges Drücken von der **Start-/Stopptaste** den Wert jeweils um eins erhöhen. Damit sich der Wert schneller erhöht, die Taste gedrückt halten.
3. Mit der Taste **MODE** zur nächsten Einstellung wechseln.
4. Durch mehrmaliges Drücken von der **Start-/Stopptaste** den Wert jeweils um eins erhöhen. Damit sich der Wert schneller erhöht, die Taste gedrückt halten.
5. Wenn alle Einstellungen fertig sind, zum Speichern die Taste **RESET** drücken. Um weitere Weckzeiten (1–5) einzustellen, mit der Taste (C) weiterblättern und den Vorgang wie beschrieben wiederholen. Mehrmals die Taste **MODE** drücken, um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

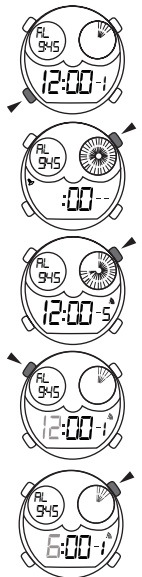

### Wecker und Stundensignal aktivieren

- Wenn die Uhr die Zeit anzeigt, mehrmals die Taste **MODE** drücken, um den Wecker aufzurufen. Einmal die **Start-/Stopptaste** drücken. Im Display wird das Zeitsymbol angezeigt. Zum Ausschalten die Taste erneut drücken.
- Mit (C) weiter zu den anderen Weckzeiten (1–5) blättern. Zum Aktivieren eines Weckers in dieser Ansicht auf die **Start-/Stopptaste** drücken. Zum Ausschalten die Taste erneut drücken.

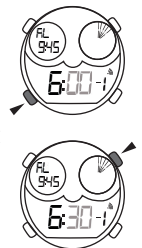

### Wecker und Stundensignal kombinieren

- Nur Wecker (im Display wird das Weckersymbol angezeigt).
- Nur Stundensignal (im Display wird das Symbol für Stundensignal angezeigt).
- Sowohl Wecker als auch Stundensignal (im Display werden beide Signale gleichzeitig angezeigt).

## Hintergrundbeleuchtung

Mit der Taste (C) kann jederzeit die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. Das Display wird dann ca. 3 Sekunden lang beleuchtet.



## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

<b>Batterie</b>	CR2025 und SR626 (inklusive)
<b>Wasserdicht</b>	10 ATM
<b>Durchmesser</b>	48 mm