

Motion Detector Alarm

Art.no 36-4784 Model SST-10

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

Note: The alarm emits an extremely loud signal; ear protection should be worn during familiarisation exercises and tests in order to prevent hearing damage.


- The product is only intended for indoor use. Do not expose it to moisture.
- Prolonged exposure to the alarm signal can damage your hearing.
- Do not subject the alarm unit to heavy impacts.

Product description

- Alarm unit with PIR motion detector which can be used wall-mounted or freestanding
- Adjustable wall bracket
- Remote control


Buttons and functions

Alarm unit

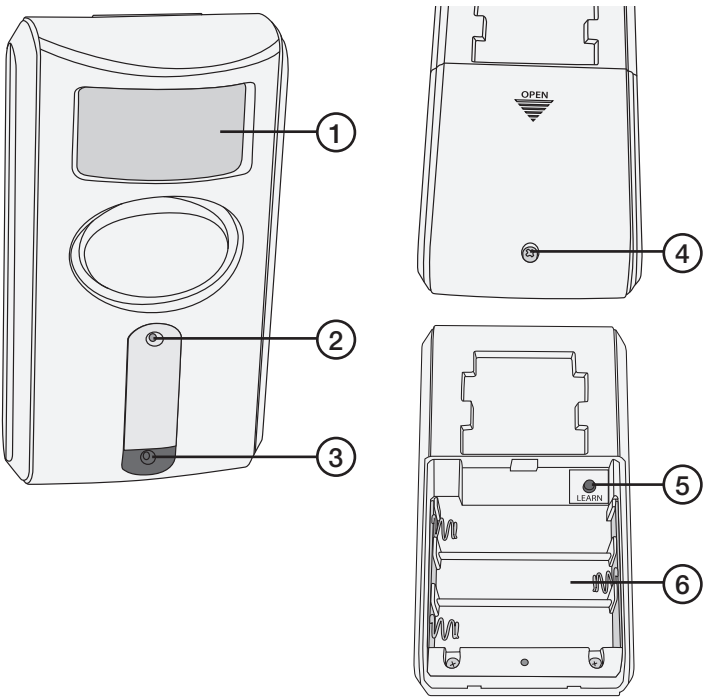


1. Motion detector
2. LED setting indicator
3. LED motion detection indicator
4. Battery cover retaining screw
5. [LEARN] Button for pairing the alarm unit and remote control
6. Battery compartment

Remote control

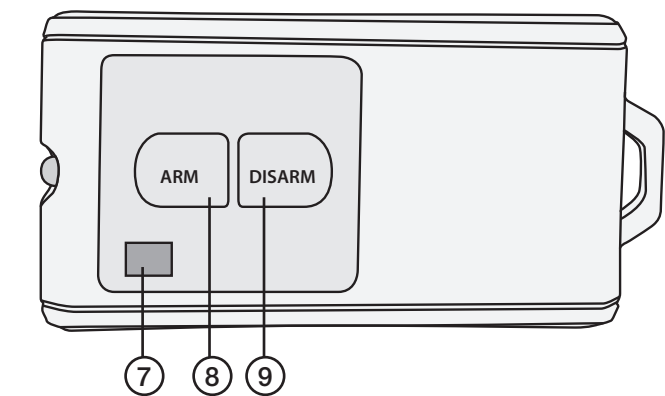


7. LED indicator which flashes when the [ARM] or [DISARM] are pressed. **Note:** The LED indicator will flash slowly when the battery in the remote control begins to lose its charge.
8. [ARM] This button arms the alarm unit.
9. [DISARM] This button disarms the alarm unit.

The remote control has a factory-fitted battery. Open the battery compartment and remove the plastic foil tab from the battery terminal to activate the remote control.

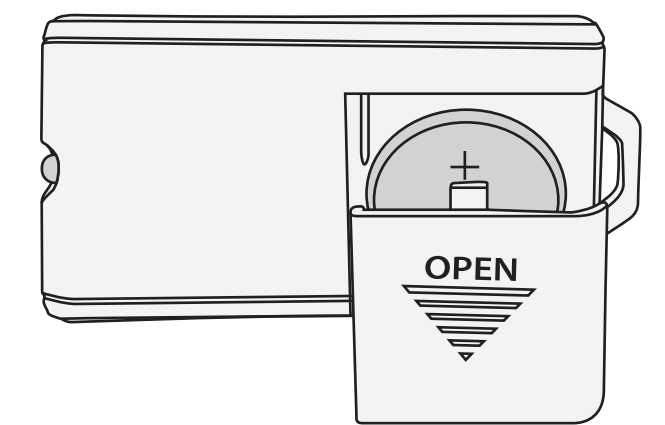

Wall bracket

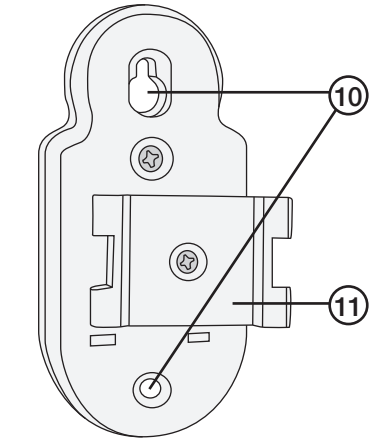


10. Screw holes
11. Alarm unit attachment

Pairing the alarm unit and remote control


1. Open the battery compartment by unscrewing the retaining screw (4) and sliding the cover down. Insert 3 × AA/LR6 batteries. **Note:** Follow the polarity markings on the bottom of the battery compartment. The LED setting indicator (2) will flash when the batteries have been inserted correctly.
2. Press [LEARN], immediately point the remote control at the front of the alarm unit and press [ARM]. The alarm will emit a short signal and the LED indicator will stop flashing to confirm that the remote has been paired with the alarm unit.
3. Refit the battery cover and secure it with the retaining screw.

Installation

The alarm unit has a detection range of 6 m straight ahead. It has a horizontal detection angle of approximately 110° and a vertical detection angle of approximately 70°.

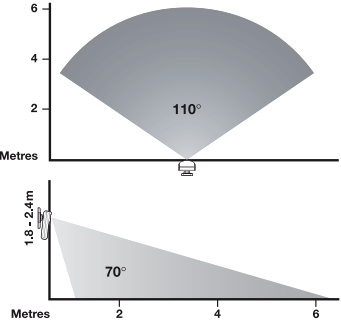

1. Wall mounting: Attach the wall bracket to the wall using the two provided screws and wall plugs depending on the supporting material. The recommended installation height is 1.8–2.4 m. **Note:** Be careful to avoid concealed electrical wiring and water pipes when drilling or screwing into the wall.
2. Grip the arm of the bracket and attach the alarm unit to it. Slide the alarm unit into the bracket attachment until it clicks into place.

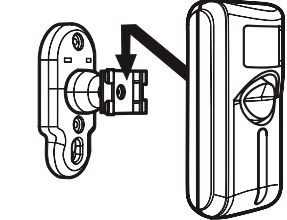

Operation

Alarm mode

1. Set the Chime/Alarm switch on remote control to **Alarm**.



2. Point the remote control at the alarm unit and press [ARM]. The alarm unit will emit a short signal and the LED indicator light will flash. There will now be a 45-second delay before the unit is armed. The delay gives you time to move out of the detection zone.
3. When motion is detected, the alarm unit will emit a short signal and the red LED indicator (3) will flash. There will now be a 30-second delay before the alarm sounds. The signal will sound for 30 seconds and then turn off. After 15 seconds the alarm will be armed again and if any motion is detected the alarm cycle will repeat until [DISARM] on the remote control is pressed.
4. The alarm mode can be disarmed by pressing [DISARM] on the remote control.

Chime mode

The chime mode is used to notify you when motion is detected in the detection zone.

1. Set the Chime/Alarm switch on remote control to **Chime**.
2. Point the remote control at the alarm unit and press [ARM]. The chime will sound immediately and from then on whenever motion is detected.
3. The chime mode can be disarmed by pressing [DISARM] on the remote control.

Panic feature

The alarm can be set off without the need for motion to have been detected.

1. Point the remote control at the alarm unit and hold in both the [ARM] and [DISARM] together for two seconds.
2. The panic feature can be disarmed by pressing [DISARM] on the remote control.

Testing the motion detector

Testing the operation of the motion detector using the remote control in the alarm mode is best avoided due to the high volume. Procedure:

1. Set the Chime/Alarm switch on remote control to **Chime**.
2. Point the remote control at the alarm unit and press [ARM]. The chime will sound once.
3. Wait for 15 seconds and then wave your hand in front of the motion detector. If the chime sounds, the detector is operating correctly.
4. The alarm unit can now be set to the alarm mode if desired, as described in the *Alarm mode* section above.

Care and maintenance

- Clean the product using a lightly moistened cloth. Only use mild detergents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove all the batteries if the product is not to be used for a long time.
- Never mix old and new batteries. Change all batteries at the same time.

Troubleshooting guide

The remote control doesn't work.	• The battery is flat. Replace the battery (CR2032). • Make sure that the battery is correctly fitted. Refer to the section <i>Buttons and functions – Remote control</i>. • Point the remote control directly at the alarm unit and make sure that nothing is between them. • The units have not been paired. Refer to the section <i>Pairing the alarm unit and remote control</i>.
The alarm unit is not working.	• The batteries are flat. Replace with new ones (3 × AA/LR6). • Make sure that the batteries are correctly fitted. Follow the markings on the bottom of the battery compartment. • The units have not been paired. Refer to the section <i>Pairing the alarm unit and remote control</i>.
False alarms are triggered.	• The alarm unit is poorly positioned (eg in direct sunlight, in a draught or above a radiator or other source of heat).

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Rörelselarm med fjärrkontroll

Art.nr 36-4784 Modell SST-10

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Obs! Larmet avger en mycket hög larmsignal, använd hörselskydd när du testar och lär dig hantera larmet för att undvika hörselskador.


- Produkten är avsedd för inomhusbruk, utsatt den inte för fukt och väta.
- Utsätt dig inte för larmsignalen under någon längre period, det kan leda till hörselskador.
- Utsätt inte larmenheten för slag eller stötar.

Produktbeskrivning

- Rörelselarm som väggmonteras eller används fristående
- Justerbart väggfäste
- Fjärrkontroll


Knappar och funktioner

Larmenhet

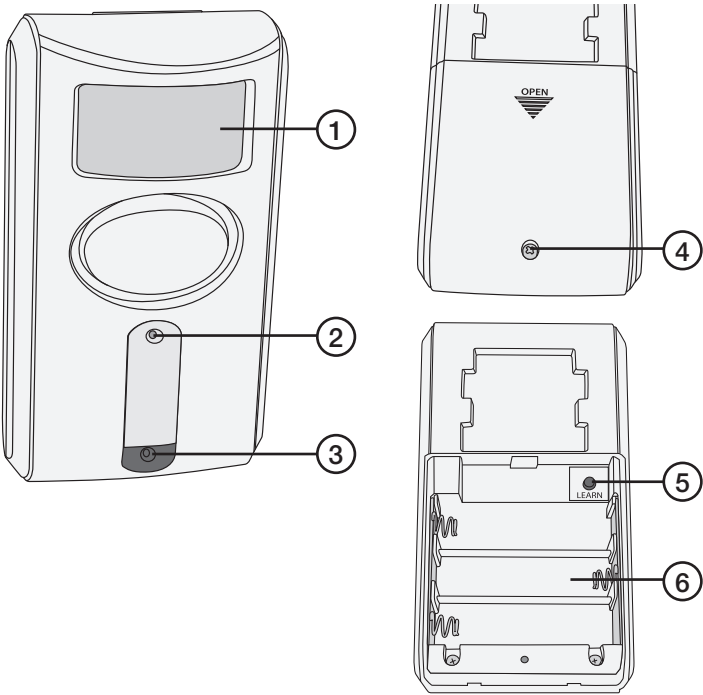


1. Rörelsedetektor
2. LED-indikator som indikerar när inställningar utförs
3. LED-indikator som blinkar när rörelse detekteras
4. Låsskruv till batterilucka
5. [LEARN] Para ihop larmenhet och fjärrkontroll
6. Batterihållare

Fjärrkontroll

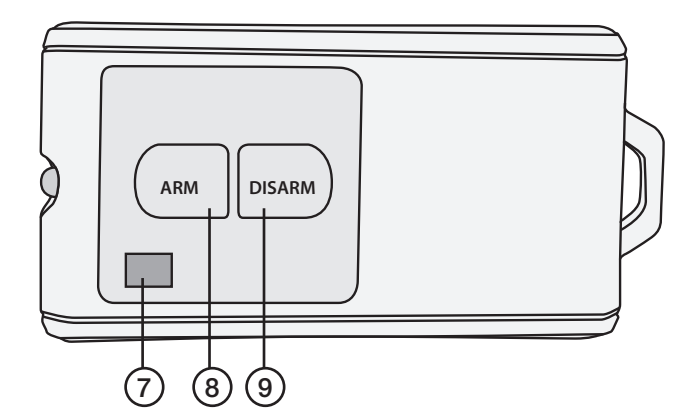


7. LED-indikator som blinkar när [ARM] eller [DISARM] trycks in.
Obs! LED-indikatorn blinkar långsamt när fjärrkontrollens batteri börjar bli förbrukat.
8. [ARM] Aktiverar larmenheten
9. [DISARM] Stänger av larmet och avaktiverar larmenheten

Fjärrkontrollen har ett fabriksmonterat batteri. Skjut upp batteriluckan och avlägsna skyddsplasten innan fjärrkontrollen tas i bruk.

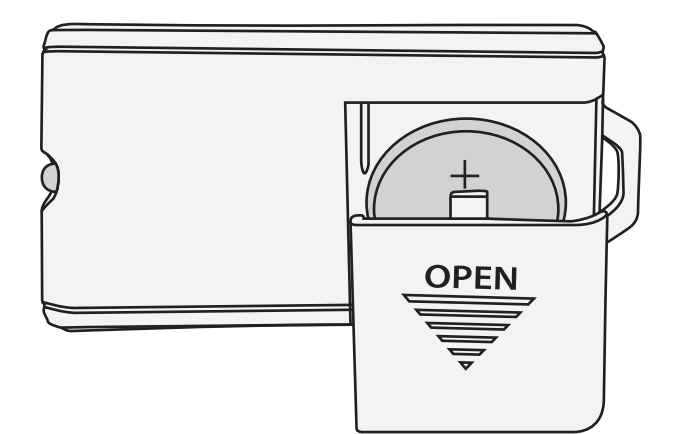

Hållare

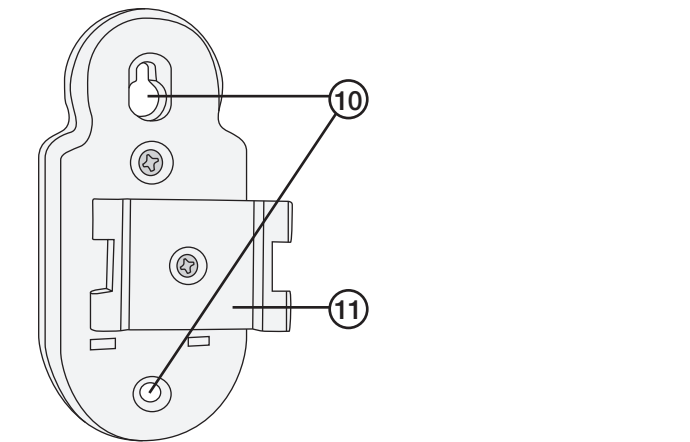


10. Hål för fästskruvar
11. Hållare för larmenhet

Para ihop fjärrkontroll och larmenhet


1. Öppna larmenhetens batterilucka genom att skruva ur skruven (4) och skjuta ner luckan. Sätt i 3 x AA/LR6-batterier.
Obs! Följ märkningen i botten på batterihållaren. LED-indikatorn (2) blinkar när batterierna monterats på rätt sätt.
2. Tryck in [LEARN] och rikta omedelbart fjärrkontrollen mot larmenhetens framsida och tryck [ARM]. Larmenheten avger en kort ljudsignal och LED-indikatorn slutar blinka vilket bekräftar att enheterna fungerar tillsammans.
3. Skjut tillbaka luckan och skruva tillbaka låsskruven.

Montering

Larmenheten har en räckvidd på ca 6 m rakt fram. Den har en horisontal avkänningsvinkel på ca 110° och en vertikal avkänningsvinkel på ca 70°.

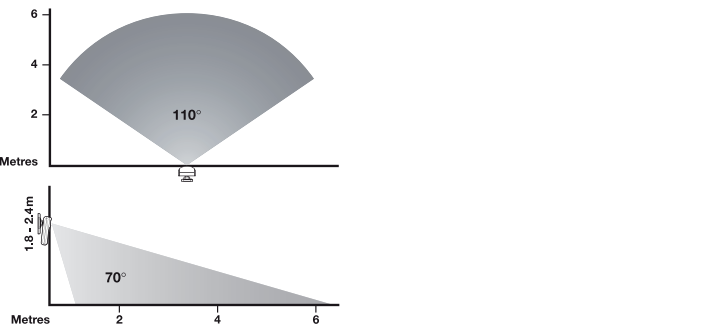

1. Vid väggmontering: Fäst hållaren ordentligt på väggen med de två medföljande skruvarna och ev. också pluggarna beroende på underlag. Lämplig monteringshöjd är ca 1,8–2,4 m.
Obs! Försäkra dig om att du inte skadar el- eller vattenledningar när du skruvar och ev. borrar i väggen.
2. Ta tag i hållarens rörliga arm och haka fast larmenheten. Tryck försiktigt ner enheten tills den klickar fast.

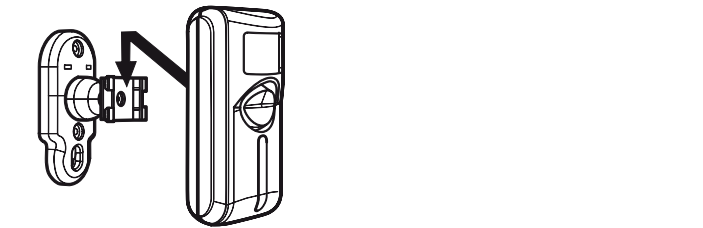

Användning

Larmläge

1. Ställ fjärrkontrollens skjutreglage i läge **Alarm**.
2. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck [ARM]. Larmenheten avger en kort ljudsignal och LED-indikatorn blinkar. Det dröjer nu 45 sekunder innan larmenheten aktiveras. Det ger dig tid att flytta dig ut ur avkänningsområdet.
3. När rörelse detekteras avger larmenheten en kort ljudsignal och den röda LED-indikatorn (3) blinkar. Det dröjer nu ytterligare 30 sekunder innan larmsignalen aktiveras. Signalen kommer att ljuda i 30 sekunder och sedan stängas av. Efter 15 sekunder aktiveras larmet igen och om rörelse detekteras kommer larmsignalen att ljuda på nytt. Detta mönster upprepas tills [DISARM] trycks in på fjärrkontrollen.
4. Stäng av larmläget genom att trycka [DISARM] på fjärrkontrollen.



Signalläge

Används för att meddela att någon gått in i avkänningsområdet.

1. Ställ fjärrkontrollens skjutreglage i läge **Chime**.
2. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck [ARM]. Signalen kommer att ljuda omedelbart och fortsättningsvis varje gång rörelse detekteras.
3. Stäng av signalläge genom att trycka [DISARM] på fjärrkontrollen.

Panikfunktion

Det går att vid behov starta larmsignalen utan att rörelse detekterats.

1. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten, tryck och håll samtidigt in [ARM] och [DISARM] i två sekunder.
2. Stäng av panikfunktionen genom att trycka [DISARM] på fjärrkontrollen.

Test av rörelsesensor

Att testa rörelsesensorns funktion med fjärrkontrollen i larmläge bör undvikas på grund av den höga ljudvolymen. Gör istället så här:

1. Ställ fjärrkontrollens skjutreglage i läge **Chime**.
2. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck [ARM]. Signalen kommer att ljuda en gång.
3. Vänta i 15 sekunder och för handen förbi rörelsesensorn, om signalen omedelbart ljuder fungerar sensorn korrekt.
4. Ställ sedan in larmenheten i larmläge om så önskas, se avsnitt *Larmläge* ovan.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ur alla batterier om produkten inte ska användas under en längre period.
- Blanda inte gamla och nya batterier, byt alla samtidigt.

Felsökningsschema

Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Fjärrkontrollens batteri är förbrukat. Byt till ett nytt batteri (CR2032). • Kontrollera att batteriet är rätt monterat. Se avsnitt <i>Knappar och funktioner-Fjärrkontroll</i> ovan. • Rikta fjärrkontrollen rakt mot larmenheten och se till att inga hinder finns mellan enheterna. • Enheterna har inte parats ihop. Se avsnitt <i>Para ihop larmenhet och fjärrkontroll</i> ovan.
Larmenheten fungerar inte.	• Larmenhetens batterier är förbrukade. Byt till nya (3 x AA/LR6). • Kontrollera att batterierna är rätt monterade. Se märkning i botten på batterihållaren. • Enheterna har inte parats ihop. Se avsnitt <i>Para ihop larmenhet och fjärrkontroll</i> ovan.
Falsklarm utlöses.	• Larmenheten är felaktigt placerad, t.ex. i direkt solljus, i drag eller direkt ovanför ett element eller annan värmekälla.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Bevegelsesalarm med fjernkontroll

Art.nr. 36-4784 Modell SST-10

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Obs! Alarmen avgir et svært høyt lydsignal. Bruk hørselvern når du tester den, og lær deg hvordan du skal bruke den for å unngå hørselsskader.


- Produktet er beregnet til bruk innendørs og må ikke utsettes for fuktighet eller væsker.
- Ikke utsett deg for alarmsignaler over lengre tid, da dette kan føre til hørselsskader.
- Utsett ikke alarmenheten for slag eller stot.

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesalarm som enten kan monteres på vegg eller brukes frittstående
- Justerbart veggfeste
- Fjernkontroll


Knapper og funksjoner

Alarmenhet

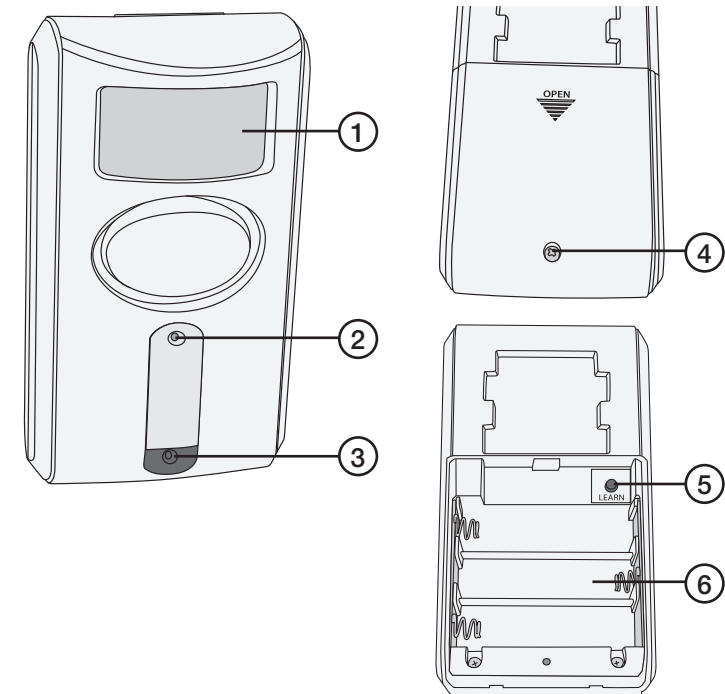


1. Bevegelsesdetektor
2. LED-indikator som indikerer når innstillinger foretas.
3. LED-indikator som blinker når bevegelser detekteres.
4. Låseskrue til batterilokk.
5. [LEARN] Koble alarmenhet og fjernkontroll sammen.
6. Batteriholder

Fjernkontroll

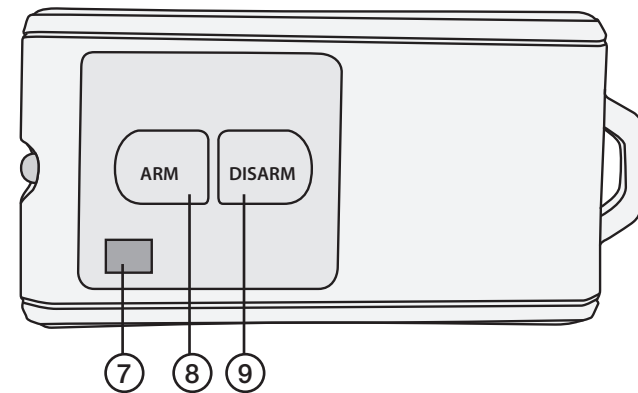


7. LED-indikator som blinker når [ARM] eller [DISARM] trykkes inn. **Obs!** LED-indikatoren blinker sakte når fjernkontrollens batteri begynner å bli utbrukt.
8. [ARM] Aktiverer alarmenheten.
9. [DISARM] Stenger alarmen og deaktiverer alarmenheten.

Fjernkontroller har batteri som er montert fra fabrikk. Skyv batterilokket opp og fjern beskyttelsesplasten, før fjernkontrollen tas i bruk.

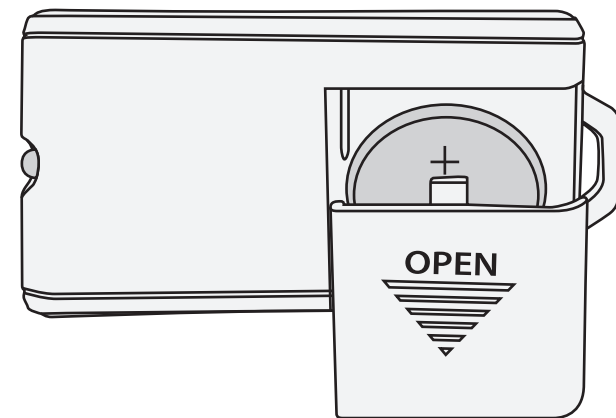

Holder

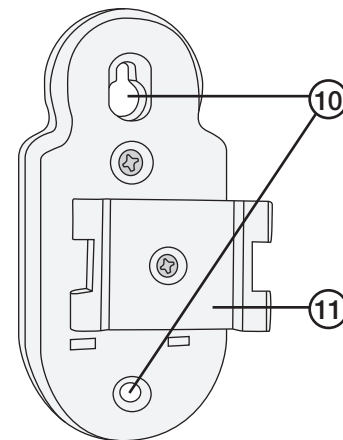


10. Hull for festeskruer
11. Holder for alarmenhet

Koble alarmenhet og fjernkontroll sammen


1. Lokket på alarmenheten åpnes ved at skruen (4) skrues ut og lokket skyves nedover. Plasser 3 stk. AA/LR6-batterier i holderen. **Obs!** Følg merkingen i bunnen av batteriholderen for å få plassert batteriene riktig. LED-indikatoren (2) blinker når batteriene er montert riktig.
2. Trykk inn [LEARN] og vend fjernkontrollen umiddelbart mot alarmenhetens framside og trykk [ARM]. Alarmenheten avgir et kort lydsignal og LED-indikatoren slutter å blinke. Dette bekrefter at enhetene jobber sammen.
3. Skyv lokket tilbake og skru låseskruen fast igjen.

Montering

Alarmenheten har en rekkevidde på ca. 6 meter rett fram. Den har en horisontal detekteringsvinkel på ca. 110° og en vertikal detekteringsvinkel på ca. 70°.

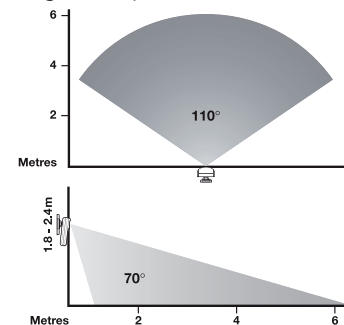

1. Ved veggmontering: Fest holderen godt på veggen med de to medfølgende skruene og ev. med plugger, avhengig av underlaget. Passende monteringshøyde er ca. 1,8–2,4 m. **Obs!** Pass på så ikke strøm- eller vannledninger i veggen skades når du borer og skrur i veggen.
2. Ta tak i den bevegelige armen på holderen og huk alarmenheten fast. Trykk enheten forsiktig ned til den klikker fast.

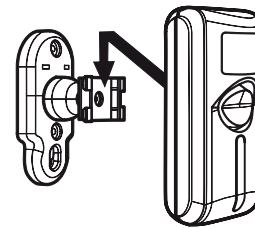

Bruk

Alarmmodus

1. Still fjernkontrollens skyvebryter på **Alarm**.



2. Vend fjernkontrollen mot alarmenheten og trykk på [ARM]. Alarmenheten avgir et kort lydsignal og LED-indikatoren blinker. Det tar nå 45 sekunder før alarmenheten aktiveres. Dette gir deg tid til å flytte deg ut av detekteringsområdet.
3. Når alarmen detekterer bevegelse vil alarmenheten avgir et kort lydsignal og den røde LED-indikatoren (3) blinker. Det tar nå 30 sekunder til før alarmenheten aktiveres. Signalet vil låte i 30 sekunder og deretter stoppe. Etter 15 sekunder aktiveres alarmen igjen og hvis bevegelse detekteres vil alarmsignalet starte på nytt. Dette mønsteret gjentas til [DISARM] på fjernkontrollen trykkes inn.
4. Skru av alarmen ved å trykke på [DISARM] på fjernkontrollen.

Signalmodus

Brukes for å gi beskjed om at noen har gått inn i detekteringsområdet.

1. Still fjernkontrollens skyvebryter på **Chime**.
2. Vend fjernkontrollen mot alarmenheten og trykk på [ARM]. Signalet vil avgir lyd umiddelbart og fortsette med det hver gang bevegelse detekteres.
3. Skru av alarmen ved å trykke på [DISARM] på fjernkontrollen.

Panikkfunksjon

Alarmsignalet kan også startes uten at bevegelse detekteres.

1. Vend fjernkontrollen mot alarmenheten, trykk inn og hold [ARM] og [DISARM] inne samtidig i to sekunder.
2. Skru av alarmen ved å trykke på [DISARM] på fjernkontrollen.

Testing av bevegelsessensor

På grunn av det høye lydvolume bør en unngå å teste bevegelsessensorens funksjon med fjernkontrollen i alarmmodus. Gjør i stedet da slik:

1. Still fjernkontrollens skyvebryter på **Chime**.
2. Vend fjernkontrollen mot alarmenheten og trykk på [ARM]. Signalet vil varsle en gang.
3. Vent i 15 sekunder og før hendelen forbi bevegelsessensoren. Hvis signalet avgir lyd umiddelbart fungerer sensoren riktig.
4. Still deretter inn alarmenheten i alarmmodus hvis det er ønskelig, se avsnitt *Alarmmodus* ovenfor.

Stell og vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk kun et mildt rengjøringsmiddel og aldri løsningsmiddel eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.
- Bland aldri gamle og nye batterier. Skift alle batteriene samtidig.

Feilsøking

Fjernkontrollen fungerer ikke.	• Fjernkontrollens batterier er utbrukte. Skift til nytt batteri (CR2032). • Kontroller at batteriet er riktig satt i. Se avsnitt <i>Knapper og funksjoner - Fjernkontroll</i> ovenfor. • Vend fjernkontrollen rett mot alarmenheten og påse at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. • Enhetene er ikke koblet mot hverandre. Se avsnittet <i>Koble alarmenhet og fjernkontroll sammen</i> ovenfor.
Alarmenheten fungerer ikke.	• Batteriene er utbrukte. Skift til nye (3 x AA/LR6). • Kontroller at batteriene er riktig montert. Se merkingen i bunnen av batteriholderen. • Enhetene er ikke koblet mot hverandre. Se avsnittet <i>Koble alarmenhet og fjernkontroll sammen</i> ovenfor.
Falsk alarm utløses.	• Alarmenheten er feil plassert, for eksempel i direkte sollys, i trekk eller rett over et varmeelement eller annen varmekilde.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Liiketunnistin ja kaukosäädin

Tuotenro 36-4784 Malli SST-10

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Huom.! Hälyttimestä kuuluu erittäin kova hälytysääni, joten käytä kuulosuojaimia, kun testaat laitetta ja kun harjoittelet laitteen käyttöä. Näin vältyt kuulovaurioilta.


- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista itseäsi hälytysäänelle pitkäaikaisesti, sillä se saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.
- Älä altista hälytynsikköä iskuille tai tärähdyksille.

Tuotekuvaus

- Liiketunnistin, joka voidaan asentaa seinälle tai sijoittaa tasolle.
- Säädettävä seinäkiinnike.
- Kaukosäädin.


Painikkeet ja toiminnot

Hälytynsikkö

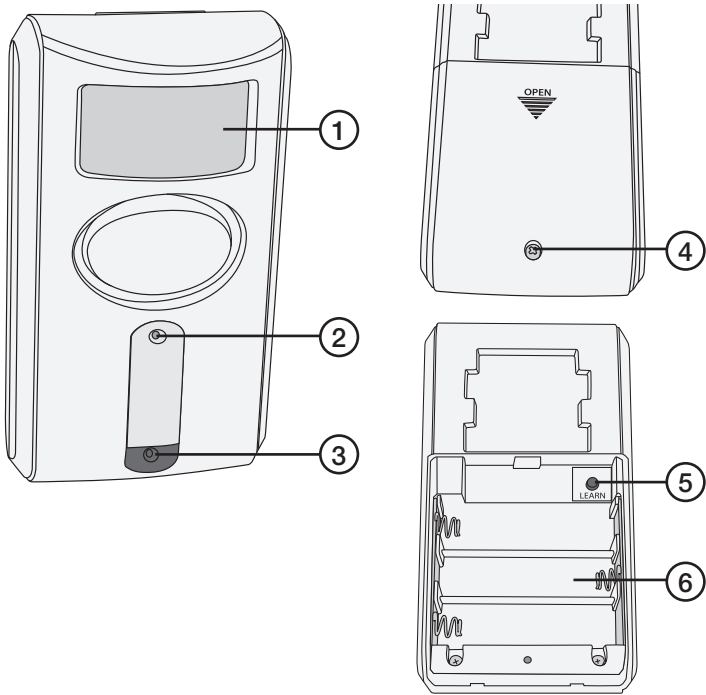


1. Liiketunnistin
2. LED-merkkivalo merkinä asetusten suorittamisesta.
3. LED-merkkivalo, joka vilkkuu, kun liikettä havaitaan.
4. Paristolokeron lukitusruuvi.
5. [LEARN] Hälytynsikkö ja kaukosäätimen parittaminen.
6. Paristolokero

Kaukosäädin

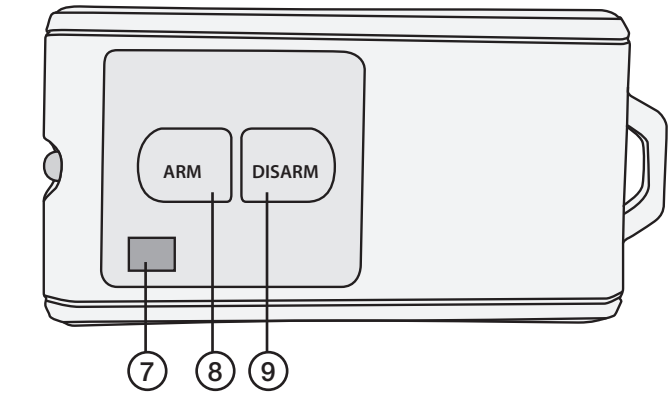


7. LED-merkkivalo, joka vilkkuu, kun [ARM] tai [DISARM] painetaan pohjaan. **Huom.!** LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun kaukosäätimen paristo alkaa olla loppuun kulunut.
8. [ARM] Aktivoi hälytynsikkö.
9. [DISARM] Sammuttaa hälytyksen ja hälytynsikkö.

Kaukosäätimessä on paristo valmiiksi asennettuna. Avaa paristolokero työntämällä ja poista suojamuovi ennen kaukosäätimen käyttöönottoa.

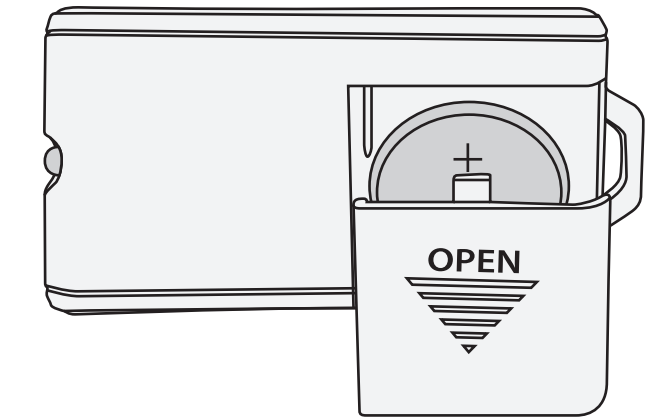

Pidike

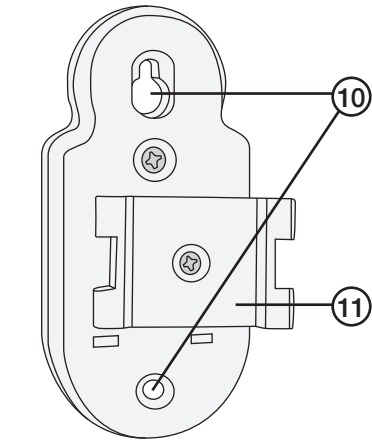


10. Reikä kiinnitysruuvia varten
11. Hälytynsikkö pidike

Kaukosäätimen ja hälytynsikkö parittaminen


1. Avaa hälytynsikkö paristolokero ruuvaamalla irti ruuvi (4) ja työntämällä luukkua. Aseta lokeroon 3 kpl AA/LR6-paristoja. **Huom.!** Noudata paristolokeron pohjassa olevaa merkintää. LED-merkkivalo (2) vilkkuu, kun paristot on asetettu lokeroon oikein.
2. Paina pohjaan [LEARN] ja suuntaa kaukosäädin välittömästi hälytynsikkö etupuolta kohti ja paina [ARM]. Hälytynsikköstä kuuluu lyhyt merkkiääni, ja LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Nämä toiminnot varmistavat, että yksiköt toimivat yhdessä.
3. Työnnä luukku takaisin ja kiinnitä lukitusruuvi takaisin paikalleen.

Asennus

Hälytynsikkö kantama on noin 6 m suoraan eteenpäin. Hälytynsikkö tunnistuskulma on vaakatasossa noin 110 ° ja pystysuunnassa noin 70 °.

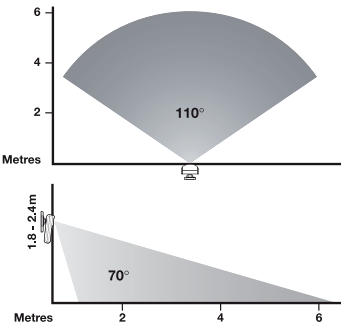

1. Seinään asennus: Kiinnitä pidike seinään pakkauksen kahdella ruuvilla ja käytä tarvittaessa myös tulppia seinämateriaalista riippuen. Sopiva asennuskorkeus on noin 1,8–2,4 m. **Huom.!** Varmista, ettet vahingoita sähköjohtoja tai vesiputkia, kun poraat tai kiinnität ruuvia seinään.
2. Tartu pidikkeen liikkuvaan varteen ja kiinnitä hälytynsikkö paikalleen. Paina yksikköä varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

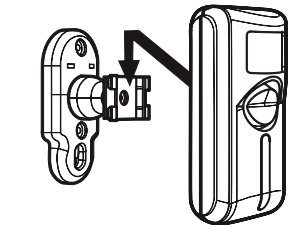

Käyttö

Hälytystila

1. Aseta kaukosäätimen valitsin kohtaan **Alarm**.



2. Suuntaa kaukosäädin hälytynsikköä kohti ja paina [ARM]. Hälytynsikköstä kuuluu lyhyt merkkiääni, ja LED-merkkivalo vilkkuu. Hälytynsikkö aktivoituminen kestää 45 sekuntia. Tämän 45 sekunnin aikana ehdit siirtyä pois tunnistusalueelta.
3. Kun laite havaitsee liikettä, hälytynsikköstä kuuluu lyhyt merkkiääni, ja punainen LED-merkkivalo (3) vilkkuu. Tämän jälkeen kuluu vielä 30 sekuntia, ennen kuin hälytysääni aktivoituu. Hälytysääni soi 30 sekunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu. 15 sekunnin kuluttua hälytin aktivoituu uudelleen, ja jos laite havaitsee liikettä, hälytysääni alkaa soida uudelleen. Nämä vaiheet toistuvat, kunnes kaukosäätimestä painetaan [DISARM].
4. Sammuta hälytystila painamalla kaukosäätimestä [DISARM].

Merkkiäänitila

Merkkiääni ilmoittaa, että tunnistusalueella on havaittu liikettä.

1. Aseta kaukosäätimen valitsin kohtaan **Chime**.
2. Suuntaa kaukosäädin hälytynsikköä kohti ja paina [ARM]. Merkkiääni kuuluu välittömästi ja joka kerta, kun liikettä havaitaan.
3. Sammuta merkkiäänitila painamalla kaukosäätimestä [DISARM].

Paniikkitoiminto

Tarvittaessa hälytysääni voidaan aktivoida ilman, että liikettä havaitaan.

1. Suuntaa kaukosäädin hälytynsikköä kohti, paina ja pidä pohjassa samanaikaisesti [ARM] ja [DISARM] kahden sekunnin ajan.
2. Sammuta paniikkitoiminto painamalla kaukosäätimestä [DISARM].

Liiketunnistimen testaus

Kun liiketunnistin on hälytystilassa, sen toimintaa ei tulisi testata kaukosäätimellä, sillä laitteen äänenvoimakkuus on suuri. Toimi sen sijaan näin:

1. Aseta kaukosäätimen valitsin kohtaan **Chime**.
2. Suuntaa kaukosäädin hälytynsikköä kohti ja paina [ARM]. Merkkiääni soi kerran.
3. Odota 15 sekuntia ja liikuta kättäsi liiketunnistimen edessä. Jos merkkiääni kuuluu välittömästi, tunnistin toimii oikein.
4. Aseta tämän jälkeen halutessasi hälytynsikkö hälytystilaan. Ks. edellä oleva kohta *Hälytystila*.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista kaikki paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään, vaan vaihda kaikki paristot samanaikaisesti.

Vianhakutaulukko

Kaukosäädin ei toimi.	• Kaukosäätimen paristo on loppuun kulunut. Vaihda tilalle uusi paristo (CR2032). • Varmista, että paristo on asetettu paikalleen oikein. Ks. edellä oleva kohta <i>Painikkeet ja toiminnot - Kaukosäädin</i>. • Suuntaa kaukosäädin suoraan hälytynsikköä kohti ja varmista, ettei yksiköiden välillä ole näköesteitä. • Yksiköitä ei ole paritettu. Ks. edellä oleva kohta <i>Kaukosäätimen ja hälytynsikkö parittaminen</i>.
Hälytynsikkö ei toimi.	• Hälytynsikkö paristot ovat loppuun kuluneet. Vaihda tilalle uudet paristot (3 kpl AA/LR6). • Varmista, että paristot on asetettu paikalleen oikein. Katso paristolokeron pohjassa oleva merkintä. • Yksiköitä ei ole paritettu. Ks. edellä oleva kohta <i>Kaukosäätimen ja hälytynsikkö parittaminen</i>.
Väärä hälytys laukeaa.	• Hälytynsikkö on sijoitettu väärin, esim. suoraan auringonvaloon, vetoisaan paikkaan tai suoraan lämpöpatterin tai muun lämmönlähteen yläpuolelle.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Alarm-Bewegungsmelder mit Fernbedienung

Art.Nr. 36-4784 Modell SST-10

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Hinweis: Der Alarm-Bewegungsmelder erzeugt ein sehr lautes Alarmsignal. Zur Vermeidung von Gehörschäden beim Testen und beim Erlernen des Umgangs mit dem Gerät einen Gehörschutz tragen.


- Das Produkt ist zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen und darf weder Feuchtigkeit noch Nässe ausgesetzt werden.
- Es ist zu vermeiden, sich dem Alarmsignal längere Zeit auszusetzen, da sonst Gehörschäden drohen.
- Den Bewegungsmelder nicht Stößen und Vibrationen aussetzen.

Produktbeschreibung

- Alarm-Bewegungsmelder freistehend oder für Wandmontage
- Verstellbare Wandhalterung
- Fernbedienung


Tasten und Funktionen

Bewegungsmelder

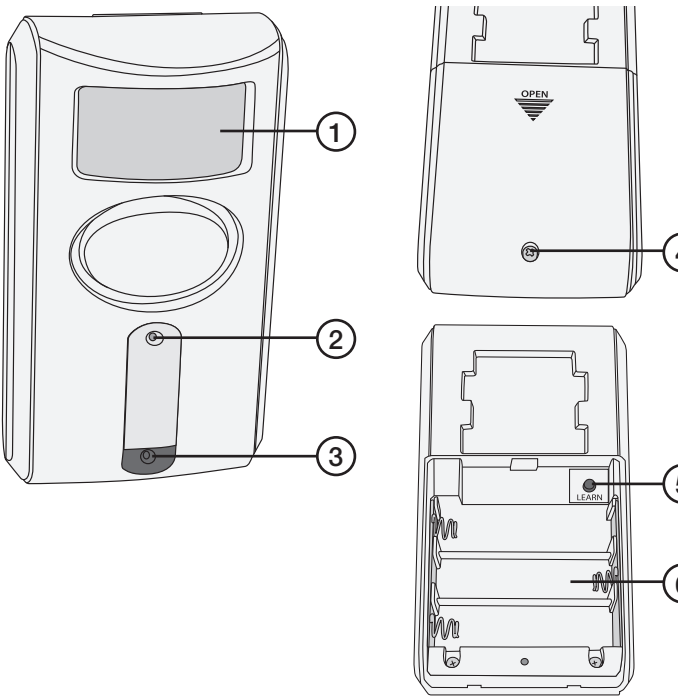


1. Bewegungssensor
2. LED-Anzeige, die signalisiert, dass Einstellungen durchgeführt werden
3. LED-Anzeige, die blinkt, wenn eine Bewegung erfasst wird
4. Sicherungsschraube für Batteriefachabdeckung
5. [LEARN] Synchronisieren von Bewegungsmelder und Fernbedienung
6. Batteriefach

Fernbedienung

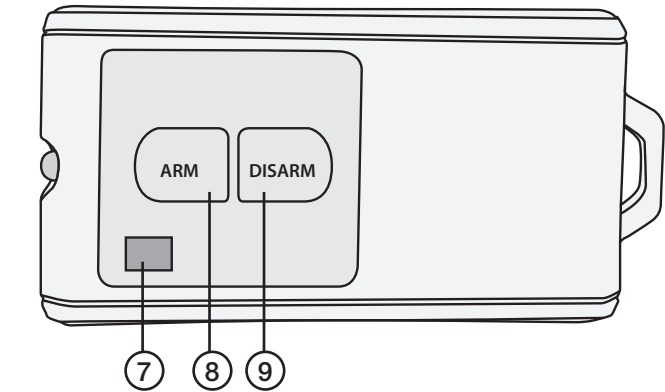


7. LED-Anzeige, die blinkt, wenn [ARM] oder [DISARM] gedrückt wird. **Achtung:** Wenn die Batterien schwächer werden, blinkt die LED-Anzeige langsam.
8. [ARM] Scharfschalten des Bewegungsmelders
9. [DISARM] Abschalten des Alarms und Unscharfschalten des Bewegungsmelders

Die Fernbedienung ist werkseitig mit einer Batterie ausgerüstet. Vor Inbetriebnahme der Fernbedienung die Batterieabdeckung aufschieben und die Kunststoffsicherung entfernen.

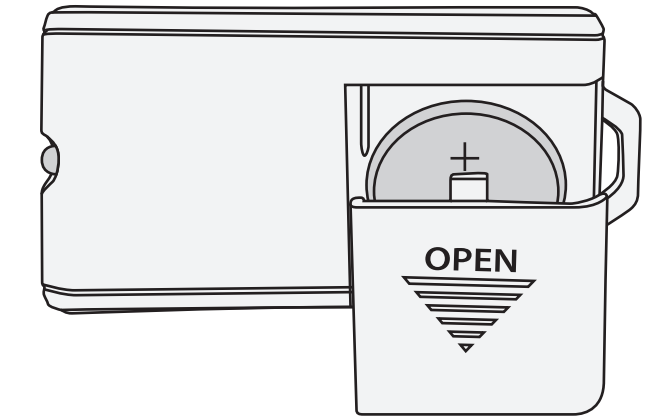

Halterung

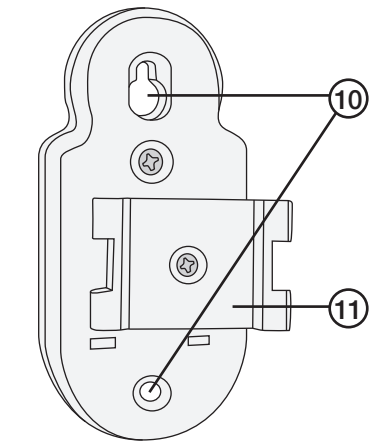


10. Löcher für Befestigungsschrauben
11. Halterung für Bewegungsmelder

Synchronisieren von Fernbedienung und Bewegungsmelder


1. Schraube (4) lösen und Batteriefachabdeckung nach unten schieben. 3 x AA/LR6-Batterie einlegen. **Achtung:** Die Markierung im Batteriefach beachten. Bei korrekt eingelegten Batterien blinkt die LED-Anzeige (2).
2. [LEARN] drücken, die Fernbedienung sofort auf die Vorderseite des Bewegungsmelders richten und [ARM] drücken. Der Bewegungsmelder gibt einen kurzen Signalton von sich und die LED-Anzeige hört auf zu blinken. Die Geräte funktionieren nun zusammen.
3. Batteriefachabdeckung zurückschieben und Sicherungsschraube wieder eindrehen.

Montage

Der Bewegungsmelder hat eine Reichweite von ca. 6 m geradeaus. Der horizontale Erfassungswinkel beträgt ca. 110°, der vertikale Erfassungswinkel ca. 70°.

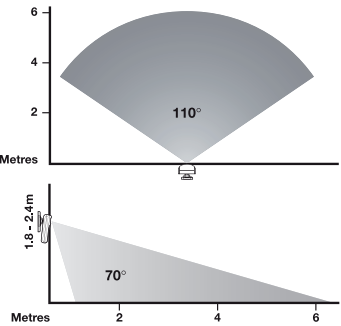

1. Bei Wandmontage: Die Halterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben sowie ggf. den Dübeln an der Wand montieren. Geeignete Montagehöhe ca. 1,8–2,4 m. **Achtung:** Beim Bohren und Schrauben eventuelle Strom- und Wasserleitungen berücksichtigen.
2. Den beweglichen Arm der Halterung festhalten und den Bewegungsmelder einhaken. Das Gerät vorsichtig nach unten drücken, bis es einrastet.

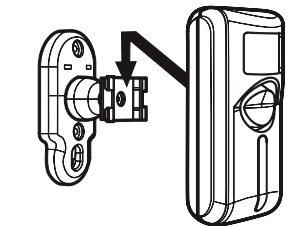

Bedienung

Alarmbetrieb

1. Schieber der Fernbedienung auf **Alarm** stellen.



2. Die Fernbedienung auf den Bewegungsmelder richten und [ARM] drücken. Am Bewegungsmelder ertönt ein kurzes Signal und die LED-Anzeige blinkt. Nach ca. 45 Sekunden wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Diese Verzögerungszeit dient dazu, sich aus dem Erfassungsbereich zu entfernen.
3. Wird eine Bewegung erfasst, ertönt am Bewegungsmelder ein kurzes Signal und die rote LED-Anzeige (3) blinkt. 30 Sekunden später ertönt das Alarmsignal. Es dauert ca. 30 Sekunden lang und wird dann abgeschaltet. Nach 15 Sekunden ist der Alarm wieder scharf und das Alarmsignal ertönt erneut, wenn eine Bewegung erfasst wird. Dieses Muster wiederholt sich, bis an der Fernbedienung [DISARM] gedrückt wird.
4. Mit der Taste [DISARM] an der Fernbedienung kann die Alarmfunktion abgeschaltet werden.

Meldebetrieb

Dient zur Benachrichtigung darüber, dass jemand den Erfassungsbereich betreten hat.

1. Schieber der Fernbedienung auf **Chime** stellen.
2. Die Fernbedienung auf den Bewegungsmelder richten und [ARM] drücken. Das Signal ertönt sofort und danach jedes Mal wieder, wenn eine Bewegung erfasst wird.
3. Mit der Taste [DISARM] an der Fernbedienung kann der Meldebetrieb abgeschaltet werden.

Panikfunktion

Bei Bedarf kann ein Alarmsignal erzeugt werden, ohne dass eine Bewegung nicht im Alarmbetrieb getestet werden. Vorgehensweise:

1. Die Fernbedienung auf den Bewegungsmelder richten und gleichzeitig die beiden Tasten [ARM] und [DISARM] gedrückt halten.
2. Mit der Taste [DISARM] an der Fernbedienung kann die Panikfunktion abgeschaltet werden.

Bewegungssensor testen

Wegen der hohen Lautstärke des Alarmsignals sollte der Bewegungssensor nicht im Alarmbetrieb getestet werden. Vorgehensweise:

1. Schieber der Fernbedienung auf **Chime** stellen.
2. Die Fernbedienung auf den Bewegungsmelder richten und [ARM] drücken. Ein einmaliges Signal ertönt.
3. 15 Sekunden warten, dann die Hand am Bewegungssensor vorbeiführen. ertönt sofort das Meldesignal, funktioniert der Sensor korrekt.
4. Dann den Bewegungsmelder bei Bedarf auf Alarmbetrieb stellen, siehe Abschnitt *Alarmbetrieb*.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Dabei ein mildes Reinigungsmittel verwenden, niemals Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Produkts alle Batterien entnehmen.
- Alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt verwendet werden. Alle Batterien gleichzeitig auswechseln.

Fehlersuche

Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Die Batterie der Fernbedienung ist verbraucht. Eine neue Batterie (CR2032) einlegen. • Kontrollieren, dass die Batterie korrekt eingelegt ist. Siehe Abschnitt <i>Tasten und Funktionen - Fernbedienung</i>. • Die Fernbedienung gerade auf den Bewegungsmelder richten. Zwischen den Geräten dürfen sich keine Hindernisse befinden. • Die Geräte sind nicht synchronisiert. Siehe Abschnitt <i>Synchronisieren von Bewegungsmelder und Fernbedienung</i>.
Der Bewegungsmelder funktioniert nicht.	• Die Batterien des Bewegungsmelders sind verbraucht. Neue Batterien (3 x AA/LR6) einlegen. • Sicherstellen, dass die Batterien korrekt eingelegt sind. Siehe Kennzeichnung im Batteriefach. • Die Geräte sind nicht synchronisiert. Siehe Abschnitt <i>Synchronisieren von Bewegungsmelder und Fernbedienung</i>.
Es wird Falschalarm ausgelöst.	• Der Bewegungsmelder ist falsch platziert, z.B. in direktem Sonnenlicht, im Luftzug oder direkt über einem Heizkörper oder einer anderen Wärmequelle.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.