

Motion Sensor Alarm Clock


Art.no 18-2688 Model 919746
36-4803

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

Product description

Ingenious alarm clock with large clear display and motion sensor for controlling different functions. Snooze or switch between time, date and temperature settings with the wave of your hand. Adjustable brightness setting. Battery backup.

Buttons and functions

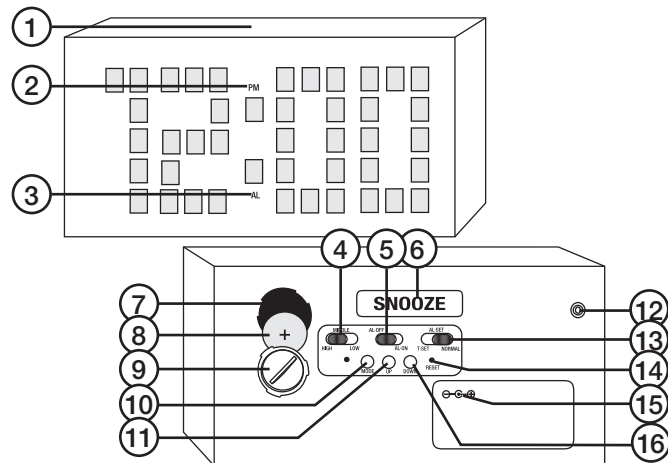

- | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Motion sensor | 7. Battery compartment | 12. Temperature sensor |
| 2. PM indicator | 8. Battery | 13. Function selector |
| 3. Alarm indicator | 9. Battery cover | 14. [RESET] |
| 4. Brightness | 10. [MODE] | 15. DC input |
| 5. Alarm on/off | 11. [UP] | 16. [DOWN] |
| 6. [SNOOZE] | | |

Setup

Plug the mains adaptor into a power socket. Press [RESET]. The clock will scan through 11:11 to 99:99 and then stop on 12:00 PM.

Setting the time

1. Set the function selector to **T SET**. The hours will begin to flash. Press [UP] or [DOWN] to set the hours. Set to **AM** or **PM** as required.
2. Press [MODE]. The minutes will begin to flash. Press [UP] or [DOWN] to set the minutes.
3. Press [MODE]. The seconds will begin to flash. Press [UP] or [DOWN] to set the seconds.
4. Press [MODE]. The whole display will begin to flash. Press [UP] or [DOWN] to set the year.
5. Press [MODE]. The month will begin to flash. Press [UP] or [DOWN] to set the month.
6. Press [MODE]. The date will begin to flash. Press [UP] or [DOWN] to set the date.
7. Set the function selector to **NORMAL** to finish.

Snooze

1. Set the function selector to **AL SET**. The hours will begin to flash. Press [UP] or [DOWN] to set the hours. Set to **AM** or **PM** as required.
2. Press [MODE]. The minutes will begin to flash. Press [UP] or [DOWN] to set the minutes.
3. Press [MODE]. The snooze interval will begin to flash. Select an interval of 1–60 minutes. Press [UP] or [DOWN] to select. You can skip this step if you like, as there is a default snooze interval of 5 minutes.
4. Set the function selector to **NORMAL** to finish.

Switching the snooze function on and off

1. Set the on/off switch to the **AL ON** position. "AL" appears on the display.
2. Press [SNOOZE] to turn off an active alarm or simply wave your hand over the motion sensors. In order for the sensor to work optimally, wave the palm of your hand directly over the clock. You can repeat this 4 times before the alarm is completely turned off.
3. If no action is taken, the alarm sounds for 1 minute for a maximum of 4 times until it is completely turned off.
4. Set the on/off switch to **AL OFF** to turn the alarm off completely.

12/24 hour clock

Push [DOWN] to change between 12 and 24 hour clock display.

Temperature

Press [UP] to switch between Celsius and Fahrenheit.

Displaying information

Press [SNOOZE] or sweep your hand over the sensors to view the current information on the display.

Brightness

Push the brightness button to adjust the setting.

Reset

Pressing the reset button using a pointed object resets the clock to factory settings.

Backup

The battery is intended to power the alarm clock in the event of a power cut.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth. Never use solvents or strong cleaning agents.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Size 17 × 9 × 5 cm
Battery CR2032 (included)

Väckarklocka med rörelsesensor

Art.nr 18-2688 Modell 919746
36-4803


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

Häftig klocka med stora siffror och sensor som känner av handens rörelse. Snooza eller hoppa mellan tid, datum och temperatur genom ett enkelt svep med handen.

Justerbar ljusstyrka och batteribackup.

Knappar och funktioner

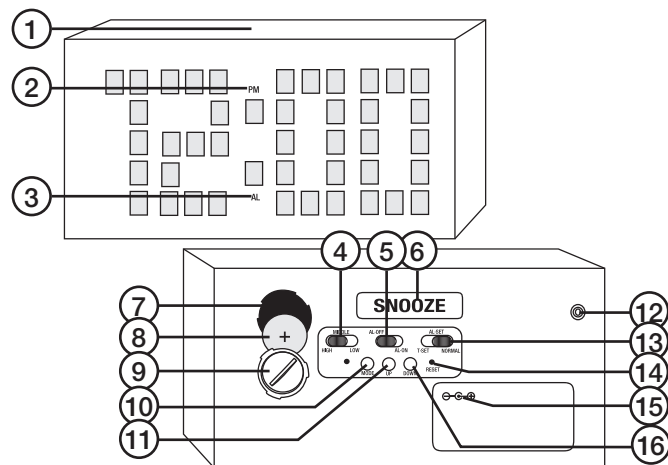

- | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Rörelsesensor | 7. Batterifack | 13. Funktionsväljare |
| 2. PM-indikator | 8. Batteri | 14. [RESET] |
| 3. Alarmindikator | 9. Batterilucka | 15. DC in |
| 4. Ljusstyrka | 10. [MODE] | 16. [DOWN] Nedåt |
| 5. Alarm av/på | 11. [UP] Uppåt | |
| 6. [SNOOZE] | 12. Temperatursensor | |

Inställningar

Anslut nätadaptern till vägguttaget. Tryck på [RESET]. Klockan skannar från 11:11 till 99:99 och stannar sedan på 12:00 PM.

Ställa in tiden

- Placera funktionsväljaren i läge **T SET**, timmarna blinkar. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att ställa in timmar. Ställ in AM eller PM efter önskemål.
- Tryck på [MODE], minuterna blinkar. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att ställa in minuter.
- Tryck på [MODE], sekunderna blinkar. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att ställa in sekunder.
- Tryck på [MODE], hela displayen blinkar. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att ställa in år.
- Tryck på [MODE], månaderna blinkar. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att ställa in månader.
- Tryck på [MODE], datum blinkar. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att ställa in datum.
- Ställ funktionsväljaren i läge **NORMAL** för att avsluta.

Snooze

- Ställ funktionsväljaren i läge **AL SET**, timmarna blinkar. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att ställa in timmar. Ställ in **AM** eller **PM** efter önskemål.
- Tryck på [MODE], minuterna blinkar. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att ställa in minuter.
- Tryck på [MODE], snooze-intervallet blinkar. Välj mellan 1–60 minuter. Tryck på [UP] eller [DOWN] för att välja, du kan även hoppa över detta steg då förinställt intervall är 5 minuter.
- Ställ funktionsväljaren i läge **NORMAL** för att avsluta.

Starta eller stäng av snooze

- Ställ av/på-knappen i läge **AL ON**. "AL" visas i displayen.
- Tryck på [SNOOZE] för att stänga av ett aktivt larm eller svep med handen ovanför sensorerna. För att sensorerna ska fungera optimalt, dra handflatan över klockan på nära avstånd. Du kan upprepa detta 4 gånger innan alarmet stängs av helt.
- Om inget görs, ljuder alarmet i 1 minut (upprepas 4 gånger) innan det stängs av helt.
- Ställ av/på-knappen i läge **AL OFF** för att stänga av helt.

12/24-timmarsläge

Tryck på [DOWN] för att välja 12- eller 24-timmarsläge.

Temperatur

Tryck på [UP] för att välja Celsius eller Fahrenheit.

Visa information

Tryck på [SNOOZE] eller svep upprepade gånger med handen ovanför sensorerna för att visa nuvarande information i displayen.

Ljusstyrka

Tryck på knappen för ljusstyrka för att justera.

Reset

Använd ett spetsigt föremål för att återställa till fabriksinställningar.

Backup

Batteriet strömförsörjer väckarklockan vid eventuellt strömavbrott.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av klockan med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått 17 × 9 × 5 cm

Batterityp CR2032 (ingår)

Vekkerur med berøringssensor


Art.nr. 18-2688 Modell 919746
36-4803

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

Klokke med store sifre og berøringssensor. Snooze eller skift mellom klokkeslett, dato og temperatur med en lett berøring med hånden. Justerbar lysstyrke. Batteribackup.

Knapper og funksjoner

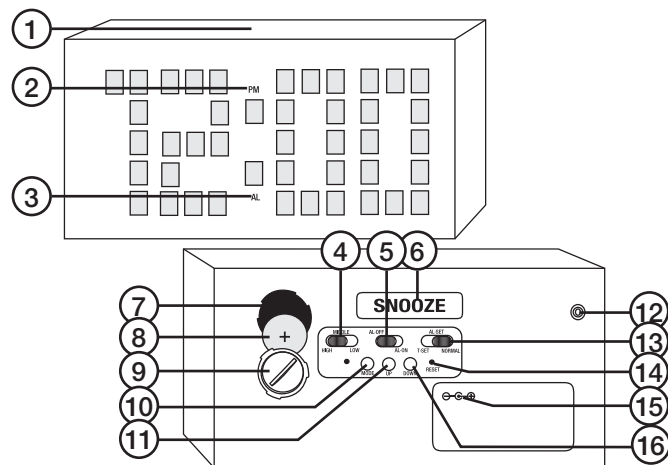

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Berøringssensor | 7. Batteriholder | 13. Funksjonsvelger |
| 2. PM-indikator | 8. Batteri | 14. [RESET] |
| 3. Alarmindikator | 9. Batterilokk | 15. DC IN |
| 4. Lysstyrke | 10. [MODE] | 16. [DOWN] Ned |
| 5. Alarm av/på | 11. [UP] Opp | |
| 6. [SNOOZE] | 12. Temperatursensor | |

Innstillinger

Nettadapteren kobles først til strømuttaket. Trykk på [RESET]. Klokken skanner fra 11:11 til 99:99 og deretter stilles den inn på 12:00 PM.

Stille inn klokkeslettet

1. Plasser funksjonsvelgeren på **T SET**, timene blinker. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å stille inn timer. Still inn **AM** eller **PM** etter ønsket visning av timene.
2. Trykk [MODE], feltet for minuttangivelse blinker. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å stille inn minutter.
3. Trykk på [MODE], sekundene blinker. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å stille inn sekunder.
4. Trykk på [MODE], hele skjermen blinker. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å stille inn årstall.
5. Trykk på [MODE], måneder blinker. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å stille inn måned.
6. Trykk på [MODE], dato blinker. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å stille inn dato.
7. Still funksjonsvelgeren på **NORMAL** for å avslutte.

Snooze

1. Still funksjonsvelgeren på **AL SET**, timene blinker. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å stille inn timer. Still inn **AM** eller **PM** etter ønsket visning av timene.
2. Trykk [MODE], feltet for minuttangivelse blinker. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å stille inn minutter.
3. Trykk på [MODE], snooze-intervallet blinker. Velg mellom 1–60 minutter. Trykk på [UP] eller [DOWN] for å velge. Du kan også hoppe over dette trinnet og da er det det forhåndsinnstilte intervallet på 5 minutter som gjelder.
4. Still funksjonsvelgeren på **NORMAL** for å avslutte.

Aktivere eller deaktivere snooze

1. Still På/Av-knappen på **AL ON**. «AL» indikeres på skjermen.
2. Trykk på [SNOOZE] for å deaktivere alarmen eller sveip med hånden over sensorene. For at sensoren skal fungere optimalt, dra håndflaten over klokken på kort avstand. Du kan gjenta dette fire ganger før alarmen deaktiveres helt.
3. Hvis man ikke gjør det vil alarmen låte i ett minutt og maks fire gangen før den deaktiveres.
4. Still av/på-knappen på **AL OFF** for å skru helt av.

12/24-timers modus

Trykk på [DOWN] for å veksle mellom 12- eller 24-timersvisning.

Temperatur

Trykk på [UP] for å velge Celsius eller Fahrenheit.

Vis informasjon

Trykk på [SNOOZE] eller sveip gjentatte ganger med hånden over sensorene for å vise informasjon om innstillinger på skjermen.

Lysstyrke

Trykk på knappen for lysstyrken for å justere den.

Reset

Benytt en spiss gjenstand for å stille tilbake til fabrikkinnstillingene.

Backup

Batteriet forsyner klokken med strøm ved eventuelt strømbrudd.

Stell og vedlikehold

Tørk av ved behov med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri løsemidler eller sterke rengjøringsmidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål 17 × 9 × 5 cm
Batteritype CR2032 (inngår).

Herätyskello, jossa liiketunnistin


Tuotenumro 18-2688 Malli 919746
36-4803

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

Tyylikäs kello, jossa suuret numerot ja käden liikkeeseen reagoiva liike-tunnistin. Torkkuajastimen käyttö sekä siirtyminen ajan, päiväyksen ja lämpötilan välillä helposti käden heilautuksella. Säädettävä valonvoimakkuus. Paristovarmennus.

Painikkeet ja toiminnot

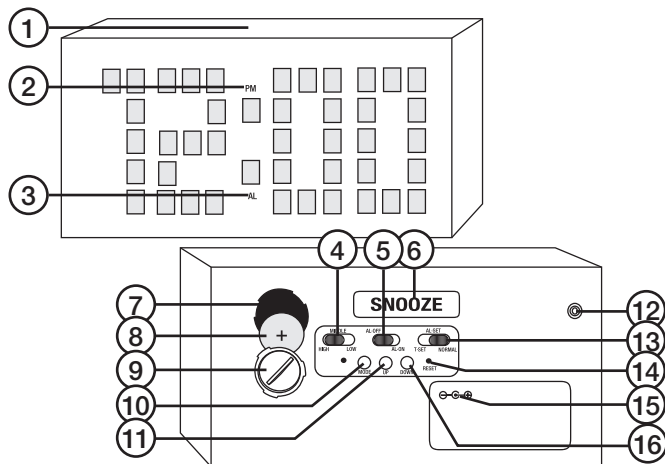

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Liiketunnistin | 9. Paristolokeron kansi |
| 2. 12 tunnin näyttötavan merkki | 10. [MODE]-painike |
| 3. Herätyksen merkki | 11. [UP] Ylöspäin |
| 4. Valonvoimakkuus | 12. Lämpötilatunnistin |
| 5. Herätyspainike (päälle / pois päältä) | 13. Toiminnonvalitsin |
| 6. [SNOOZE] Torkkuajastin | 14. [RESET] Asetusten palautus |
| 7. Paristolokero | 15. DC-liitäntä |
| 8. Paristo | 16. [DOWN] Alaspäin |

Asetukset

Liitä muuntaja pistorasiaan. Paina [RESET]. Kello käy läpi numerot 11:11–99:99 ja pysähtyy aikaan 12:00 PM.

Ajan asettaminen

1. Aseta toiminnonvalitsin tilaan **T SET**, jolloin tunnit alkavat vilkkua. Aseta tunnit painamalla [UP] tai [DOWN]. Valitse **AM** tai **PM**.
2. Paina [MODE], jolloin minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit painamalla [UP] tai [DOWN].
3. Paina [MODE], jolloin sekunnit alkavat vilkkua. Aseta sekunnit painamalla [UP] tai [DOWN].
4. Paina [MODE], jolloin koko näyttö alkaa vilkkua. Aseta vuosi painamalla [UP] tai [DOWN].
5. Paina [MODE], jolloin kuukaudet alkavat vilkkua. Aseta kuukaudet painamalla [UP] tai [DOWN].
6. Paina [MODE], jolloin päivä alkaa vilkkua. Aseta päivä painamalla [UP] tai [DOWN].
7. Lopeta asettamalla toiminnonvalitsin tilaan **NORMAL**.

Torkkuajastin

1. Aseta toiminnonvalitsin tilaan **AL SET**, jolloin tunnit alkavat vilkkua. Aseta tunnit painamalla [UP] tai [DOWN]. Valitse **AM** tai **PM**.
2. Paina [MODE], jolloin minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit painamalla [UP] tai [DOWN].
3. Paina [MODE], jolloin torkkuajastimen viive alkaa vilkkua (ajaksi voi valita 1–60 minuuttia). Valitse aika painamalla [UP] tai [DOWN]. Voit myös hypätä tämän vaiheen yli (esiasetettu aika on 5 minuuttia).
4. Lopeta asettamalla toiminnonvalitsin tilaan **NORMAL**.

Torkkuajastimen aktivoiminen ja sammuttaminen

1. Aseta herätyspainike tilaan **AL ON**. Näytölle ilmestyy teksti "AL".
2. Sammuta aktiivinen herätys painamalla [SNOOZE] tai heilauttamalla kättä tunnistimien yläpuolella. Tunnistin toimii parhaiten, kun kättä liikutetaan kellon yli lähietäisyydeltä. Tämän voi toistaa 4 kertaa, ennen kuin herätys sammuu kokonaan tältä päivältä.
3. Jos herätykselle ei tehdä mitään, se soi 1 minuutin ajan (toistuu 4 kertaa), ennen kuin se sammuu kokonaan.
4. Sammuta herätys kokonaan asettamalla herätyspainike tilaan **AL OFF**.

12/24 tunnin näyttötapa

Valitse 12 tai 24 tunnin näyttötapa painamalla [DOWN].

Lämpötila

Valitse Celsius- tai Fahrenheit-asteet painamalla [UP].

Tietojen tarkastelu

Tarkastele näytön tietoja painamalla [SNOOZE] tai heilauttamalla kättä toistuvasti tunnistimien yläpuolella.

Valonvoimakkuus

Säädä valonvoimakkuutta painamalla valonvoimakkuuden painiketta.

Asetusten palautus

Palauta tehdasasetukset painamalla painiketta teräväkärkisellä esineellä.

Paristovarmennus

Paristo takaa herätyskellon toiminnan mahdollisen sähkökatkon aikana.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi kello tarvittaessa kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat	17 × 9 × 5 cm
Paristo	CR2032 (sisältyy)

Wecker mit Bewegungssensor


Art.Nr. 18-2688 Modell 919746
36-4803

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

Cooler Wecker mit großen Ziffern und Sensor, der auf Handbewegungen reagiert. Durch eine einfache Handbewegung Snoozen oder zwischen Zeit-, Datum- und Temperatur-Anzeige wechseln. Einstellbare Lichtstärke und Batterie-Backup.

Tasten und Funktionen

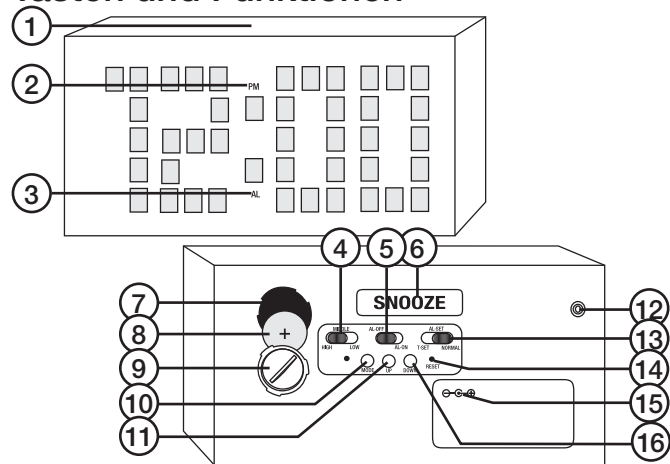

- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Bewegungssensor | 6. [SNOOZE] | 11. [UP] Nach oben |
| 2. PM-Anzeige | 7. Batteriefach | 12. Temperatursensor |
| 3. Weckanzeige | 8. Batterie | 13. Funktionswähler |
| 4. Helligkeit | 9. Batterieabdeckung | 14. Reset |
| 5. Wecken ein/aus | 10. [MODE] | 15. DC-Eingang |
| | | 16. [DOWN] Nach unten |

Einstellungen

Den Netzadapter an die Steckdose anschließen. Der Wecker scannt von 11:11 bis 99:99 und bleibt dann bei 12:00 PM stehen.

Einstellung der Uhrzeit

- Den Funktionswähler auf **T SET** stellen, die Stunden beginnen zu blinken. Mit [UP] oder [DOWN] die Stunden einstellen. Nach Wunsch AM oder PM einstellen.
- Auf [MODE] drücken, die Minuten blinken. Mit [UP] oder [DOWN] die Minuten einstellen.
- Auf [MODE] drücken, die Sekunden blinken. Auf [UP] oder [DOWN] drücken, um die Sekunden einzustellen.
- Auf [MODE] drücken, das gesamte Display blinkt. Mit [UP] oder [DOWN] das Jahr einstellen.
- Auf [MODE] drücken, die Monate blinken. Mit [UP] oder [DOWN] die Monate einstellen.
- Auf [MODE] drücken, das Datum blinkt. Mit [UP] oder [DOWN] das Datum einstellen.
- Zum Beenden den Funktionswähler auf **NORMAL** stellen.

Snooze-Funktion

- Den Funktionswähler auf **AL SET** stellen, die Stunden beginnen zu blinken. Mit [UP] oder [DOWN] die Stunden einstellen. Nach Wunsch **AM** oder **PM** einstellen.
- Auf [MODE] drücken, die Minuten blinken. Mit [UP] oder [DOWN] die Minuten einstellen.
- Auf [MODE] drücken, das Snooze-Intervall blinkt. Zwischen 1–60 Minuten einstellen. Auf [UP] oder [DOWN] drücken, um zu wählen. Alternativ kann dieser Schritt übersprungen werden, da das Intervall werkseitig auf 5 Minuten eingestellt ist.
- Zum Beenden den Funktionswähler auf **NORMAL** stellen.

Snooze-Funktion ein- oder ausschalten

- Den Ein-/Ausschalter auf **AL ON** stellen. Im Display wird „AL“ angezeigt.
- Auf [SNOOZE] drücken, um ein aktives Wecksignal abzustellen oder die Hand über die Sensoren führen. Für eine optimale Funktion des Sensors die Handfläche in geringem Abstand über den Wecker führen. Der Vorgang kann 4 x wiederholt werden, bevor das Wecksignal komplett ausgeschaltet wird.

- Wenn nichts unternommen wird, ertönt das Wecksignal 1 Minute (wird 4 x wiederholt) bevor es komplett ausgeschaltet wird.
- Den Ein-/Ausschalter auf **AL OFF** stellen, um den Alarm komplett auszuschalten.

12- oder 24 Stunden-Anzeige

Auf [DOWN] drücken, um zwischen 12- oder 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

Temperatur

Auf [UP] drücken, um zwischen Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

Information anzeigen

Auf [SNOOZE] drücken, oder die Hand mehrmals über die Sensoren führen, um die aktuelle Information auf dem Display anzuzeigen.

Helligkeit

Zum Einstellen die Taste für Helligkeit betätigen.

Reset

Den Wecker mithilfe eines spitzen Gegenstands auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.

Backup

Bei einer eventuellen Unterbrechung der Stromversorgung wird der Wecker über die Batterie mit Strom versorgt.

Pflege und Wartung

Den Wecker bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Niemals Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Im Zweifelsfall bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

Technische Daten

Abmessungen 17 × 9 × 5 cm
Batterietyp CR2032 (inklusive)