




# Fan Heater

Värmeflät

Vifteovn

Lämpöpuhallin

Heizlüfter

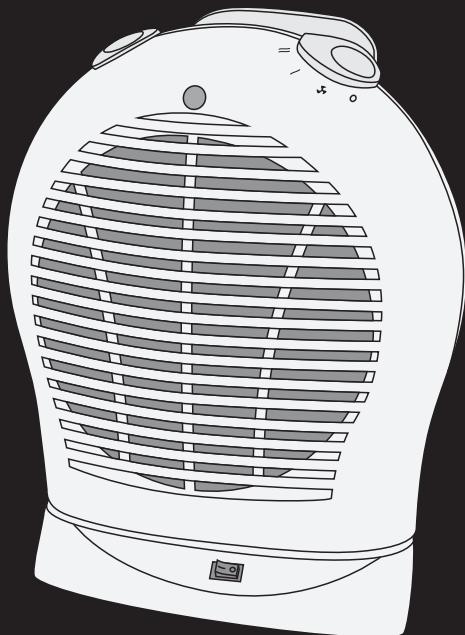

ART.NO	MODEL
18-2784	FH09B-UK
36-5144	FH09B



#### Important!

Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

#### Viktig informasjon:

Läs hela bruksanvisningen noggrant och förstå dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtidens bruk.

#### Viktig informasjon:

Les disse anvisningene nøyde og forsikre deg om at du forstår dem, før du tar produktet i bruk. Ta vare på anvisningene for seinere bruk.

#### Tärkeää tietoa:

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

#### Wichtiger Hinweis:

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

DEUTSCH

Ver. 20130515

Original instructions  
Bruksanvisning i original  
Original bruksanvisning  
Alkuperäinen käyttöohje  
Original Bedienungsanleitung

# 2000 W Oscillating Fan Heater


**ART.NO. 18-2784 MODEL FH09B-UK  
36-5144 FH09B**

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone that has not read the instruction manual unless they have been instructed in its use by someone who will take responsibility for their safety.
- Never let children play with the fan heater.
- The fan heater is only intended for normal domestic use and only in the manner described in this instruction manual.
- Never cover the fan heater.
- Never use the fan heater if it is in any way damaged or malfunctioning. Do not use the fan heater if the mains lead or plug is damaged in any way.
- The fan heater should only be connected to a 230 V, 50 Hz power supply.
- Before connecting the fan heater to the mains, make sure that it is turned off and that your hands are completely dry.
- Do not use extension leads for this product. Connect it directly to a mains outlet.
- The fan heater is intended for indoor use only.
- Never immerse the product in water.
- The product should not be taken apart or modified. The casing houses dangerous current-carrying non-insulated components. Contact with these can lead to fire or electric shock.
- The mains lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, a qualified service facility or qualified technician.

# Buttons and functions

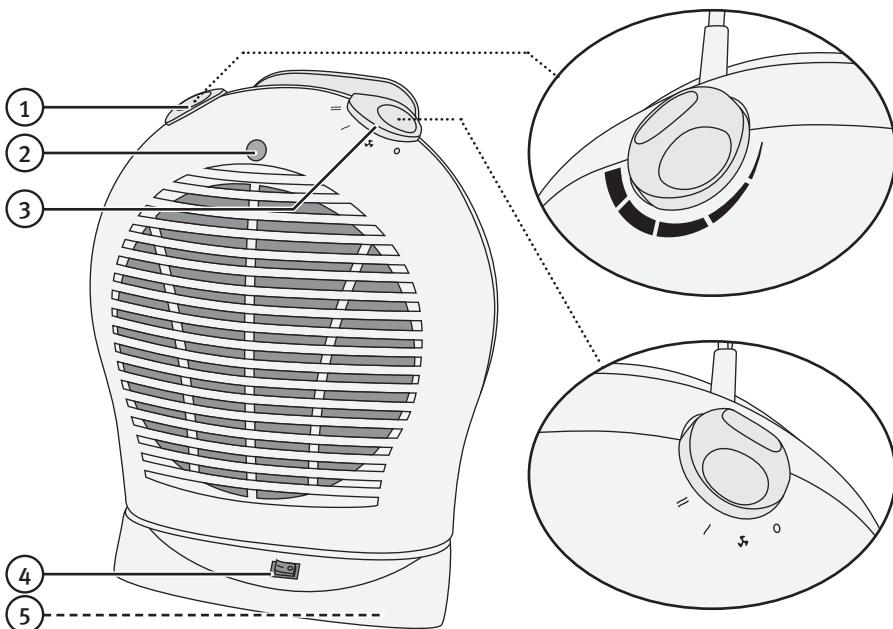

1. Thermostat control
2. Indicator light
3. Function selector
4. Oscillating function
5. Tip-over switch

## Function selector

Off

Fan

I Warm air (1000 W)

II Hot air (2000 W)

# Operation

## Placement

- Place the fan heater on a hard and level surface.
- Never place the fan heater on soft surfaces such as beds, blankets, thick rugs, etc.
- Do not place the fan heater in a bathroom, laundry room, or in the near vicinity of the bath or shower.
- Do not use the fan heater in damp or dusty environments.
- Place the fan heater some distance away from furniture, curtains or other easily flammable objects. Make sure that fan heater is at least 15 cm from walls or any other objects.

## Thermostat

With the fan heater turned on to one of the heat settings:

1. Turn the thermostat dial clockwise to maximum.
2. Turn the dial back slowly when the room has reached the desired temperature. Continue turning until there is an audible click. The fan heater stops and the indicator lamp switches off.
3. No further adjustment is required. The fan heater will then automatically turn on once the temperature falls below the setting and turn off once the set temperature is reached.
4. Set the power switch (4) to position **1** to start the oscillating function.

## Tip-over switch

The tip-over switch at the bottom of the fan heater will shut off the fan automatically should it tip over.

## Overheating protection

The fan heater has a built-in thermal overheating protection device. If the overheating protection is triggered, the heating element switches off. When the overheating protection has cooled down, the heating element and the heater work normally again. As an extra safety measure the heater is also fitted with a thermal fuse safety cut-off. This thermal fuse cannot be reset, so if it has blown the fan heater cannot be reused. The fan heater should then be discarded.

## Troubleshooting guide

The fan heater does not start.

- The tip-over protection can be tripped if the fan heater sits on an uneven surface. Make sure the fan heater is level.
- Is the plug securely connected to the wall socket?
- Check that the wall socket is live.
- Has the thermostat tripped and turned off the fan heater? See the *Thermostat* section above.

## Waste disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure what to do, contact your local authority.

## Specifications

**Rated voltage** 230 V, 50 Hz

**Power setting I** 1000 W

**Power setting II** 2000 W

# Värmeflät svepande 2000 W


ART.NR 18-2784 MODELL FH09B-UK  
36-5144 FH09B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtidig bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

## Säkerhet

- Värmeflätten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap ifall de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med värmeflätten.
- Värmeflätten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Täck aldrig över värmeflätten.
- Använd inte värmeflätten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt. Använd den inte heller om nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade.
- Värmeflätten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V, 50 Hz.
- Innan värmeflätten ansluts till vägguttaget, försäkra dig om att den är avslagen och att du inte är våt eller fuktig om händerna.
- Använd inte skarvsladd, anslut värmeflätens nätkabel direkt till vägguttaget.
- Värmeflätten får endast användas inomhus.
- Sänk aldrig ner värmeflätten i vatten.
- Värmeflätten får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter inuti höljet. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
- Om nätsladden skadats får den, för att undvika risk för elektrisk stöt eller brand, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.

# Knappar och funktioner

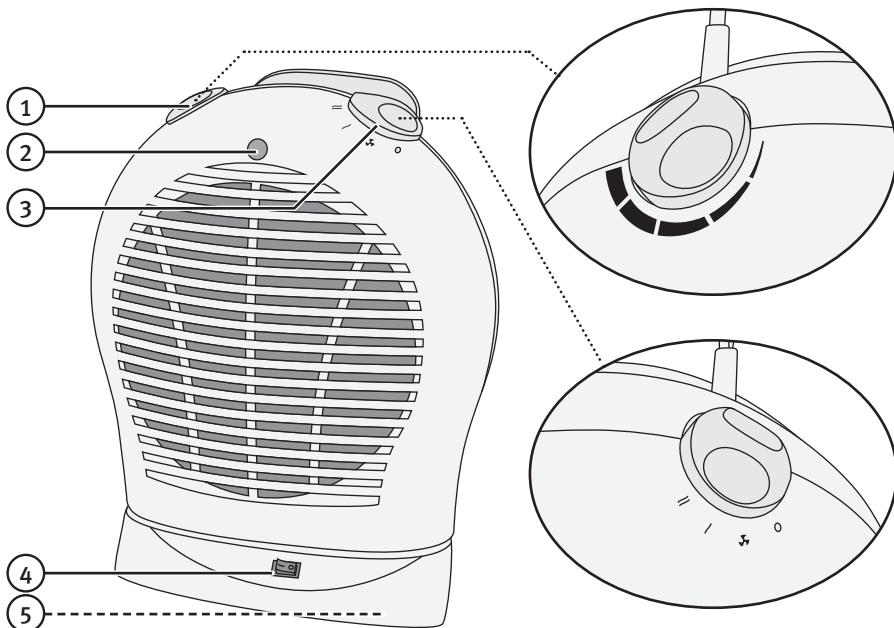

1. Termostatvred
2. Indikatorlampa
3. Funktionsvred
4. Svepande funktion
5. Tippskydd

## Funktionsvredets symboler

- O Av
- Fläkt
- I Varm luft (1000 W)
- II Het luft (2000 W)

# Användning

## Placering

- Placera fläkten på en plan, hård yta.
- Placera aldrig värmefläkten på mjuka underlag som säng, filt, tjocka mattor etc.
- Placera inte värmefläkten i badrum, tvättstuga eller i närheten av dusch eller badkar.
- Använd inte värmefläkten i fuktiga eller mycket dammiga miljöer.
- Placera värmefläkten på avstånd från möblemang, gardiner eller andra lättantändliga föremål. Se till att värmefläkten står minst 15 cm från vägg eller andra föremål.

## Termostat

Med värmefläkten påslagen:

1. Vrid termostatvredet medurs till maxläget.
2. Vrid långsamt tillbaka vredet när rumstemperaturen uppnått önskad nivå. Vrid tills ett klick hörs, värmefläkten slås av och indikatorlampan släcks.
3. Låt vredet stå i denna position. Fläkten kommer att automatiskt slå på när temperaturen sjunker under inställd nivå och slå av igen när temperaturen åter uppnåtts.
4. Sätt brytaren (4) i läge **1** för att starta svepande funktion.

## Tippskydd

Tippskyddskontakten på värmefläktens undersida slår av fläkten om den av någon anledning skulle tippa.

## Överhettningsskydd

Värmefläkten har inbyggt termiskt överhettningsskydd. Om överhettningsskyddet löser ut slås värmeelementet av. När överhettningsskyddet svalnat kopplas värmeelementet in och värmefläkten fungerar som vanligt igen.

Som extra säkerhet finns ytterligare en temperatursäkring som bryter definitivt.

Denna temperatursäkring kan inte återställas, och om den löst ut kan inte värmefläkten startas igen. Värmefläkten ska då kasseras.

## Felsökningsschema

Fläkten startar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tippskyddet kan lösa ut om fläkten står på en ojämn yta. Kontrollera att värmefläkten står helt plant.</li><li>• Är nätkabeln ordentligt ansluten till vägguttaget?</li><li>• Finns det ström i vägguttaget?</li><li>• Har termostaten stängt av värmefläkten? Se avsnittet <i>Termostat</i> ovan.</li></ul>
-----------------------	--

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

**Nätanslutning** 230 V, 50 Hz

**Effekt läge I** 1000 W

**Effekt läge II** 2000 W

# Vifteovn oscillerende 2000 W


**ART. NR. 18-2784 MODELL FH09B-UK  
36-5144 FH09B**

Les brukerveileningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

## Sikkerhet

- Produktet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, dersom de ikke har fått instruksjoner om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Vifteovnen er kun beregnet for normal bruk i hjemmet på den måten som beskrives her i brukerveiledingen.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Produktet må ikke brukes hvis det har skader eller ikke fungerer normalt. Bruk ikke produktet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet.
- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V, 50 Hz.
- Før vifteovnen kobles til strømuttaket må du forsikre deg om at den er skrudd av og at du ikke er våt/fuktig på hendene.
- Produktet må ikke kobles til skjøteleddning, men kobles direkte til strømuttaket.
- Vifteovnen må kun brukes innendørs.
- Senk aldri ovnen ned i vann.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, kun skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen kyndig serviceperson.

# Knapper og funksjoner

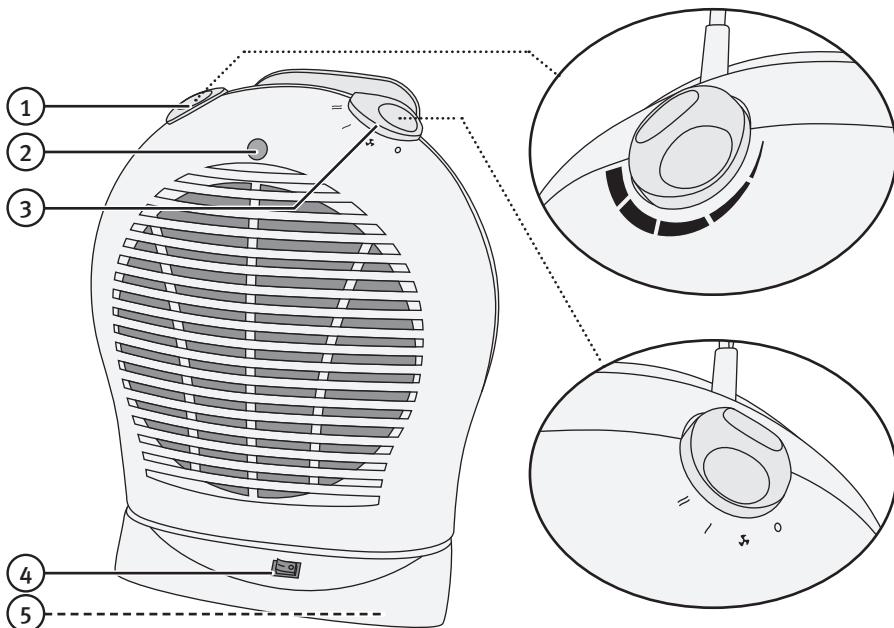

1. Termostatinnstilling
2. Indikatorlampe
3. Funksjonsinnstilling
4. Bryter
5. Veltesikring

## Symbolene på funksjonsbryteren

Av

Vifte

I Varm luft (1000 W)

II Het luft (2000 W)

# Bruk

## Plassering

- Plasser vifteovnen på en plan, hard flate.
- Vifteovnen må ikke plasseres på myke underlag som senger, tepper, tykke tepper etc.
- Plasser ikke vifteovnen i våtrom eller nær dusj eller badekar.
- Bruk aldri dette produktet i støvete, fuktige eller skitne miljøer.
- Ovnen må plasseres på god avstand fra møbler, gardiner og andre lettantennelige gjenstander. Vifteovnen må plasseres med en avstand på minst 15 cm fra vegg og andre gjenstander.

## Termostat

Med vifteovnen på:

1. Drei termostatbryteren medurs til maks styrke.
2. Når romtemperaturen er kommet dit du ønsker den dreies termostaten sakte tilbake. Drei til du hører et klikk, vifteovnen skrus av og indikatorlampen slukkes.
3. La termostaten stå i denne posisjonen. Viften skrus automatisk på når temperaturen synker under dette nivået og skrus av igjen når temperaturen kommer opp til dette nivået igjen.
4. Sett bryteren (4) i **1** posisjon for å starte enheten.

## Veltesikring

Veltesikringen, som sitter på vifteovnens underside, skrur av viften hvis den velter.

## Overopphetingsvern

Vifteovnen har innebygd vern mot overoppheeting. Vifteovnen kobles automatisk ut når overopphetingsvernet kobles inn. Når overopphetingsvernet blir avkjølt vil vifteovnen kobles inn og fungere vanlig igjen.

Som en ekstra sikkerhet er det også en ytterligere temperatursikring. Denne temperatursikringen kan ikke stilles tilbake og hvis den løses ut kan ikke vifteovnen startes igjen. Vifteovnen må da kasseres.

# Feilsøking

Viften starter ikke.

- Veltesikringen kan bli utløst hvis vifteovnen står skjevt. Kontroller at ovnen står vannrett.
- Er strømkabelen koblet riktig til strømuttaket?
- Er det strøm i strømuttaket?
- Har termostaten skrudd av vifteovnen? Se avsnittet *Termostat* ovenfor.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

**Spenning** 230 V, 50 Hz

**Effekt i posisjon I** 1000 W

**Effekt i posisjon II** 2000 W

# Lämpöpuhallin, kääntyvä, 2000 W


**TUOTENUMERO 18-2784 MALLI FH09B-UK  
36-5144 FH09B**

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksteistä kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

## Turvallisuus

- Lämpöpuhallinta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää lämpöpuhallinta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä lämpöpuhalmella.
- Lämpöpuhallin on tarkoitettu vain tavalliseen kotikäytöön tässä käyttöohjeessa kuvattulla tavalla.
- Älä peitä lämpöpuhallinta.
- Älä käytä lämpöpuhallinta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikealla tavalla. Älä käytä lämpöpuhallinta silloinkaan, jos sen johto tai pistoke on vioittunut.
- Lämpöpuhalmien saa liittää ainoastaan seinäpistorasiaan (230 V, 50 Hz).
- Ennen kuin liität lämpöpuhalmien seinäpistorasiaan, varmista, että lämpöpuhallin on pois päältä ja että kätesi ovat kuivat.
- Älä käytä jatkojohtoa, vaan liitä lämpöpuhalmien virtajohto suoraan seinäpistorasiaan.
- Lämpöpuhallinta saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.
- Älä upota lämpöpuhallinta veteen.
- Älä pura tai muuta lämpöpuhallinta. Lämpöpuhalmien kotelon sisällä on vaarallista jännitettyä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Vioittuneen johdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen mahdollisuutta.

## Painikkeet ja toiminnot

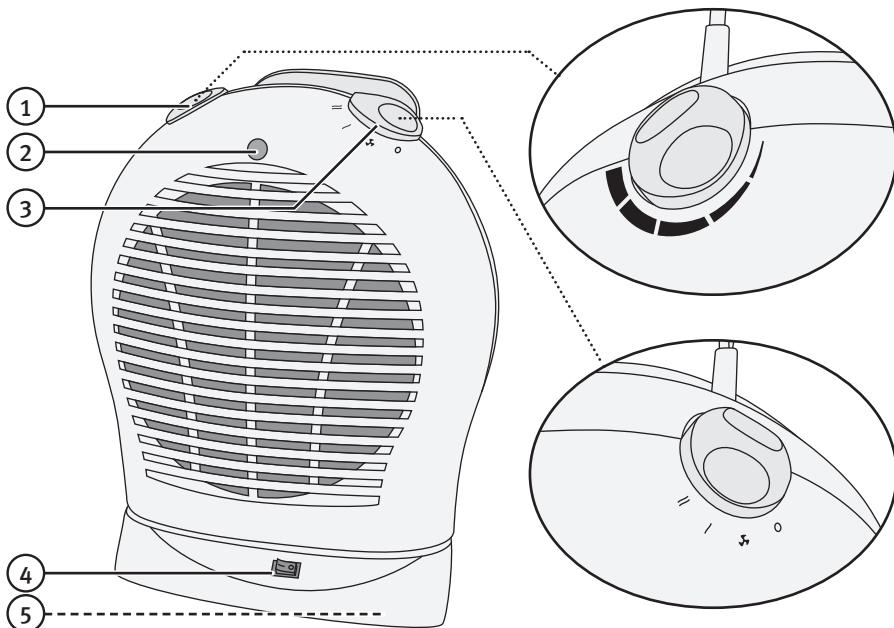

1. Termostaatinsäädin
2. Merkkivalo
3. Toiminnonvalitsin
4. Kääntymistoiminto
5. Kaatumissuoja

### Toiminnonvalitsimen merkinnät

- Pois päältä
- ⚡ Tuuletin
- I Lämmin ilma (1000 W)
- II Kuuma ilma (2000 W)

# Käyttö

## Sijoitus

- Aseta lämpöpuuhallin tasaiselle ja kovalle alustalle.
- Älä aseta lämpöpuuhallinta pehmeälle alustalle, kuten sängylle, vilttille tai paksulle matolle.
- Älä sijoita lämpöpuuhallinta kylpyhuoneeseen tai pesutupaan, äläkä suihkun tai kylpyammeen läheisyyteen.
- Älä käytä lämpöpuuhallinta kosteissa tai hyvin pölyisissä tiloissa.
- Älä aseta lämpöpuuhallinta huonekalujen, verhojen tai muiden helposti syttymien kohteiden välittömään läheisyyteen. Varmista, että lämpöpuuhaltimen ja seinän tai muun koteen väliin jää vähintään 15 cm.

## Termostaatti

Kun lämpöpuuhallin on päällä:

1. Käännä termostaatinsäädintä myötäpäivään max-asentoon.
2. Käännä säädintä hitaasti takaisin päin, kun huoneen lämpötila on halutulla tasolla. Käännä, kunnes kuulet naksahduksen. Lämpöpuuhallin ja merkkivalo sammuvat.
3. Älä käännä säädintä enempää. Lämpöpuuhallin käynnistyy itsestään, kun lämpötila laskee alle säädetyn tason, ja sammuu, kun säädetty lämpötila saavutetaan.
4. Käynnistä käänymistoiminto asettamalla kytkin (4) asentoon 1.

## Kaatumissuoja

Lämpöpuuhaltimen alaosassa oleva kaatumissuojakosketin sammuttaa lämpöpuuhaltimen sen kaatuessa.

## Ylikuumenemissuoja

Lämpöpuuhaltimessa on sisäinen, terminen ylikuumenemissuoja. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa, lämpöelementti sammuu. Kun lämpöpuuhallin on jäähnytynyt, lämpö-elementti kytkeytyy takaisin päälle ja laite toimii normaalisti.

Turvallisuutta lisää ylikuumenemissulake. Ylikuumenemissulaketta ei voi korjata, ja sen lauettua lämpöpuuhallinta ei voi enää käynnistää. Lämpöpuuhallin on silloin poistettava käytöstä.

## Vianhakataulukko

Lämpöpuuhallin ei käynnytä.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kaatumissuoja on voinut sammuttaa lämpöpuuhaltimen, jos lämpöpuuhallin on epätasaisella alustalla. Tarkista, että lämpöpuuhaltimen alusta on tasainen.</li><li>Tarkista, että virtajohto on liitetty kunnolla pistorasiaan.</li><li>Tarkista, onko pistorasiassa virtaa.</li><li>Tarkista, että termostaatti on päällä. Ks. aiempi kappale <i>Termostaatti</i>.</li></ul>
-----------------------------	---

## Kierrättäminen

Kierrätää tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.  
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

Verkkoliitintä 230 V, 50 Hz

Teho I 1000 W

Teho II 2000 W

# Heizlüfter drehend 2000 W


**ART.NR. 18-2784 MODELL FH09B-UK  
36-5144 FH09B**

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

## Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht von Personen (und Kindern) mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit verwendet werden. Es darf auch nicht vorn Personen ohne ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verwendet werden, sofern diese keine Anleitung in Bezug auf die Nutzung von einer Person erhalten haben, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
- Kein Kinderspielzeug.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Benutzung vorgesehen.
- Das Gerät nicht überdecken.
- Das Gerät nicht betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist oder nicht fehlerfrei funktioniert. Das Produkt bei beschädigtem Netzstecker oder -kabel nicht betreiben.
- Das Gerät nur an Steckdosen mit 230 V, 50 Hz benutzen.
- Bevor das Gerät an die Steckdose angeschlossen wird sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Hände nicht nass oder feucht sind.
- Kein Verlängerungskabel benutzen, sondern das Netzkabel direkt an die Steckdose anschließen.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Den Heizlüfter nicht in Wasser tauchen.
- Das Gerät darf nicht demontiert oder anderweitig geändert werden. Im Gehäuse befinden sich nicht isolierte Komponenten mit gefährlicher Stromspannung. Bei Kontakt können diese zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen und Bränden darf das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.

# Tasten und Funktionen

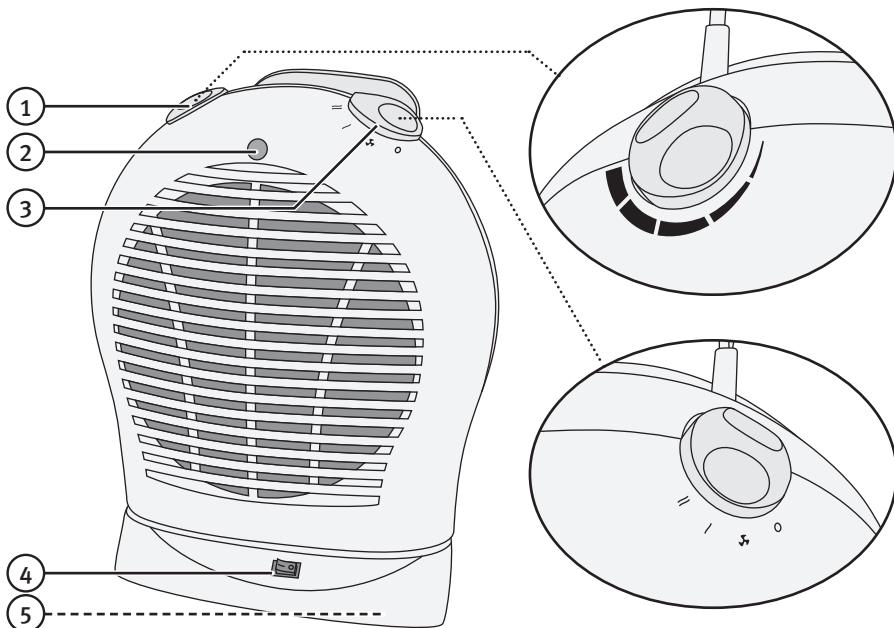

1. Temperaturregler
2. Anzeigeleuchte
3. Drehschalter
4. Drehfunktion
5. Umfallschutz

## Die Symbole des Drehschalters

- Aus
- Ventilator
- I Warmluft (1000 W)
- II Heißluft (2000 W)

# Bedienung

## Aufstellen

- Das Gerät auf einer flachen, harten Oberfläche aufstellen.
- Den Heizlüfter nie auf einer weichen Unterlage aufstellen, z. B. Bett, Decken, dicken Teppichen etc.
- Das Gerät nicht in Badezimmer, Waschküche oder in der Nähe von Dusche oder Badewanne aufstellen.
- Das Gerät nicht in feuchten oder sehr staubigen Umgebungen benutzen.
- Das Gerät mit Abstand zu Möbeln, Gardinen und anderen leicht entzündbaren Gegenständen aufstellen. Sicherstellen, dass das Gerät min. 15 cm von Wänden und anderen Gegenständen entfernt steht.

## Temperaturregler

Bei angeschaltetem Heizlüfter:

1. Den Temperaturregler mit dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
2. Langsam zurückdrehen, wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat. Drehen bis ein Klicken zu hören ist, der Heizlüfter wird abgeschaltet und die Anzeigeleuchte erlischt.
3. In dieser Position stehen lassen. Der Heizlüfter schaltet automatisch ein, wenn die Temperatur unter das eingestellte Niveau sinkt und schaltet ab, wenn die Temperatur wieder erreicht wurde.
4. Den Schalter (4) auf Stufe **1** stellen um die Drehfunktion zu starten.

## Umfallschutz

Der Umfallschutzkontakt an der Unterseite des Heizlüfters schaltet das Gerät ab, wenn es aus irgendeinem Grund umfallen sollte.

## Überhitzungsschutz

Der Heizlüfter hat einen integrierten thermischen Überhitzungsschutz. Wird der Überhitzungsschutz ausgelöst, schaltet sich das Gerät ab. Wenn der Überhitzungsschutz abgekühlt ist nimmt das Gerät seine Funktion wieder auf.

Zur weiteren Sicherheit hat das Gerät eine zweite Temperatursicherung, die bei Ausfall der ersten das Gerät irreversibel abschaltet. Sollte diese Sicherung auslösen kann das Gerät nicht wieder angeschaltet werden und muss entsorgt werden.

# Fehlersuche

Das Gerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>Der Umfallschutz kann ausgelöst werden, wenn der Heizlüfter auf einer unebenen Unterlage steht. Sicherstellen, dass der Heizlüfter eben steht.</li><li>Ist das Netzkabel richtig an die Steckdose angeschlossen?</li><li>Kommt Strom aus der Steckdose?</li><li>Hat der Temperaturregler den Heizlüfter abgeschaltet? Siehe Abschnitt <i>Temperaturregler</i> weiter oben.</li></ul>
--------------------------	--

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

**Betriebsspannung** 230 V, 50 Hz

**Leistungsstufe I** 1000 W

**Leistungsstufe II** 2000 W





## **SVERIGE**

---

KUNDTJÄNST      Tel: 0247/445 00  
                    Fax: 0247/445 09  
                    E-post: kundservice@clasohlson.se

INTERNET          [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)

BREV               Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## **NORGE**

---

KUNDESENTER      Tlf.: 23 21 40 00  
                    Faks: 23 21 40 80  
                    E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT          [www.clasohlson.no](http://www.clasohlson.no)

POST               Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

## **SUOMI**

---

ASIAKASPALVELU    Puh.: 020 111 2222  
                      Sähköposti: [asiakaspalvelu@clasohlson.fi](mailto:asiakaspalvelu@clasohlson.fi)

INTERNET           [www.clasohlson.fi](http://www.clasohlson.fi)

OOSITE             Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki

## **UNITED KINGDOM**

---

Customer Service    Contact number: 08545 300 9799  
                      E-mail: [customerservice@clasohlson.co.uk](mailto:customerservice@clasohlson.co.uk)

Internet            [www.clasohlson.com/uk](http://www.clasohlson.com/uk)

Postal              10 – 13 Market Place  
                      Kingston Upon Thames  
                      Surrey  
                      KT1 1JZ

## **DEUTSCH**

---

Kundenservice      Unsere Homepage [www.clasohlson.com](http://www.clasohlson.com) besuchen  
                      und auf Kundenservice klicken.