

Wireless Doorbell

Art.no 36-5413 Model SCW-1105+SC-321T

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

1. Description

- Wireless doorbell, consisting of push-button (transmitter) and chime (receiver).
- Eight different signals.
- Range: approx. 25 m.
- Batteries: Push button: 1 × CR2032 (included).
Doorbell: 2 × AA/LR6 (sold separately).


2. Before initial use

Inserting the batteries

The (push-button) transmitter operates on a Lithium battery (CR2032, 3 V). The battery is included with the product but the plastic insulating strip covering the battery must be removed before the push-button is ready to use. Open the push-button and remove the plastic film in the direction of the arrow.

Opening the push-button

1. Pull the transparent plastic cover upwards.
2. Push the catch (on the side) and pry the push-button's back off carefully using a screwdriver.
3. Pull out the plastic strip in the direction of the arrow.

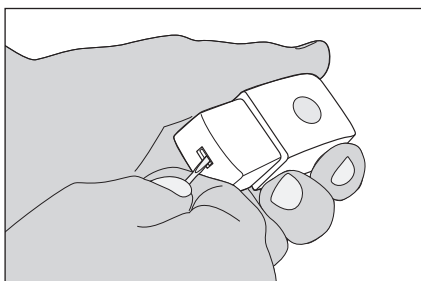

Chime (receiver) batteries: 2 × AA/LR6 (sold separately).


1. Remove the battery cover on the back.
2. Insert 2 × AA/LR6 batteries according to the polarity markings in the battery compartment.
3. The chime sounds twice indicating that it is ready to use and receive the push-button code signal (the wireless doorbell has an advanced random learning function used for setting the digital code between the transmitter and receiver). **Note:** The automatic learning function is only active for 15 minutes from the time that the batteries have been inserted.

4. Refit the battery cover.
5. Push the push-button once. A new unique code will be created and sent to the chime. The chime will sound indicating that the code has been saved.

Warning: Use only the recommended type of batteries and insert them correctly according to the (+) and (-) markings in the battery compartment. If interference is experienced from other wireless devices, remove the batteries from the push-button and chime and repeat steps 2–5 to switch codes.

3. Chime melodies

There are 8 different melodies/sounds available. The “Westminster” melody is the preset melody. The melody settings button, marked [S] is found inside the push-button's housing. Push the button sequentially for toggling and selecting between different chime signals.

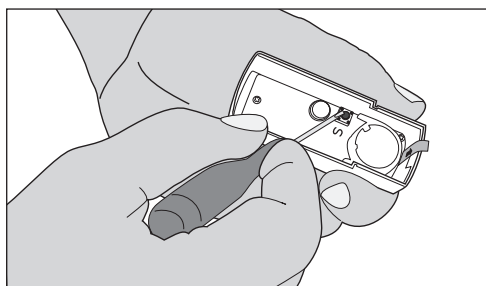

Chime signals

1. Westminster chime
2. Ding-dong
3. Telephone signal
4. Circus theme
5. Banjo on my knee
6. Twinkle-twinkle
7. It's a small world
8. Dog bark

4. Installation

Find a suitable location and test the signal range before drilling any mounting holes.

Push-button (transmitter)

Push the catch (on the side) and pry the push-button's back off carefully using a screwdriver. Use the two holes on the backside as a template and mark desired location close by the door. Drill two holes at the marking and mount the push-button with the supplied screws (use plugs if needed) or double-sided adhesive tape (not included).

Note: Do not mount the push-button on a metal surface as it will reduce the range considerably.

Chime (receiver)

Use the slotted hanging clip for mounting. Begin by screwing a screw into the location where you wish to mount the chime. Do not screw the screw flush onto the surface. Leave at least a 3 mm space between the screw head and the wall.

Things to consider:

- Do not mount the push-button on metal door frames etc. Test the functionality at the location before final mounting.
- Do not expose the push-button or receiver to water or extreme heat.
- Do not mix new and old batteries or different types of batteries. Remove the batteries if the product is not to be used for a long time (the batteries can begin to leak).
- Alkaline batteries are recommended for the chime as these tend to have a longer service life. Remove all consumed batteries to prevent them from leaking into the battery compartment.

5. Function

Press the push-button once to send a signal to the chime. The signal is not repeated if you hold in the push-button, release the push-button and press again if you wish to repeat the signal. The LED is a low battery indicator which comes on when the battery power is low.

6. Troubleshooting

No sound when the push-button is pushed in.	The range between the units is too far.
	The push-button's battery is flat. Change the battery.
	The battery is incorrectly inserted. Reinsert the battery correctly with the + pole facing outwards.
The chime sounds without the push-button having been pressed.	Wireless devices in the vicinity are affecting the signal. Change codes (see above).
The LED shines or the chime sounds strangely for no reason.	The chime's batteries are flat. Change batteries.

7. Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

8. Specifications

Push-button (transmitter)

Battery	CR2032 lithium (3 V)
Power consumption	9 mA (while transmitting) 0.005 mA (in standby mode)

Chime (receiver)

Batteries	2 × AA/LR6 (sold separately)
Power consumption	80 mA (while receiving) 0.3 mA (in standby mode)
Operating temperature	-10 to +40 °C
Range	Up to 25 m (line-of-sight, outdoors)
Chime signals	8 different melodies/sounds
Size	95 × 60 × 40 mm (chime) 85 × 33 × 25 mm (push-button)
Digital codes	256 different digital codes

Trådlös dörrklocka

Art.nr 36-5413 Modell SCW-1105+SC-321T

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

1. Beskrivning

- Trådlös dörrklocka, består av tryckknapp (sändare) och ringklocka (mottagare).
- Åtta olika signaler.
- Räckvidd ca 25 m.
- Batteridrift: Tryckknapp: 1 × CR2032 (ingår).
Ringklocka: 2 × AA/LR6-batterier (säljs separat).


2. Före första användningstillfället

Sätt i batterierna

Tryckknappen (sändaren) drivs av ett litiumbatteri (CR2032, 3 V). Batteriet sitter i vid leverans, men en isolerande plastremsa måste tas bort från batterihållaren innan tryckknappen är klar för användning. Öppna tryckknappen och dra ur plastremsan i pilens riktning.

Öppna tryckknappen så här

1. Dra den transparenta plastkåpan uppåt.
2. Tryck in spärren (på ena kortsidan) och bänd loss tryckknappens baksida försiktigt med en mejsel.
3. Dra ut plastremsan i pilens riktning.

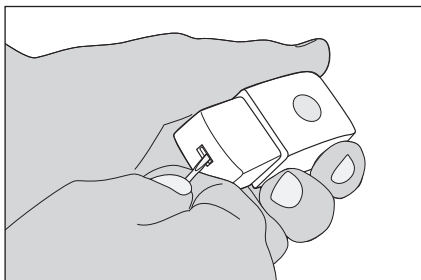

Ringklockan (mottagaren) drivs av 2 × AA/LR6-batterier (säljs separat).

1. Ta bort batterilocket på baksidan.
2. Sätt i 2 × AA/LR6-batterier enligt märkning i batterifacket.
3. Ringklockan ljuder två gånger för att visa att den är klar att användas och redo att läsa in koden från tryckknappen (den trådlösa dörrklockan har en avancerad slumpstyrd inlärningsfunktion för inställning av den digitala koden mellan sändare och mottagare). **Obs!** Den automatiska inlärningsfunktionen är endast aktiv i 15 minuter sedan batterierna blivit isatta.


4. Stäng batteriluckan.
5. Tryck på tryckknappen en gång, då skapas en ny unik kod som sänds till ringklockan. Ringklockan ljuder för att visa att koden har sparats.

Varning! Använd endast batterier av rekommenderad typ och montera dem enligt märkningen med (+) och (-).

Ta ur batterierna från både tryckknapp och ringklocka, och repetera punkt 2–5 för att byta kod om störningar uppkommer från andra trådlösa enheter i närheten.

3. Olika ljud från ringklockan

Det finns 8 olika melodier och ljud som signal. Melodin Westminster chime är förinställd. På tryckknappens insida finns en inställningsknapp som är märkt [S]. Tryck på knappen för att ändra till nästa, sedan nästa osv. för att stega mellan de 8 olika signalerna.

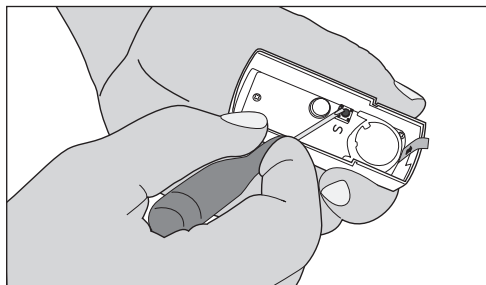

Signaler

1. Westminster chime
2. Ding-dong
3. Telefonsignal
4. Cirkustema
5. Banjo on my knee
6. Twinkle-twinkle
7. It's a small world
8. Hundskall

4. Montering

Prova ut en lämplig placering där signalen når fram innan hålen borras.

Tryckknapp (sändare)

Tryck in spärren (på ena kortsidan) och bänd loss tryckknappens baksida försiktigt med en mejsel. Använd de två fördjupningarna på baksidan som mall, och märk ut önskad placering i närheten av dörren. Borra två hål vid märkningen och fäst tryckknappen med de medföljande skruvarna (använd pluggar vid behov) eller med dubbelsidig tejp (säljs separat).

Obs! Montera inte tryckknappen på en metallyta, det minskar räckvidden betydligt.

Ringklocka (mottagare)

Skruva fast en skruv där ringklockan ska hängas upp i sitt upphängningshåll. Skruva inte i den helt utan lämna ca 3 mm mellan väggen och skruvens huvud. Du kan också bära med dig ringklockan i bälteshållaren.

Tänk på detta:

- Montera inte tryckknappen på metallkarm etc. Prova funktion/placering före slutlig montering.
- Utsätt inte tryckknapp eller ringklocka för vatten eller stark värme.
- Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas på ett tag (batterierna kan börja läcka).
- Använd alkaliska batterier i ringklockan, de håller längre. Ta ur förbrukade batterier så att de inte börjar läcka.

5. Funktion

Tryck på tryckknappen en gång för att sända en trådlös signal till ringklockan. Signalen repeteras inte om du håller in tryckknappen, släpp tryckknappen och tryck igen om du önskar att signalen repeteras. Lysdioden är en indikator på dåligt batteri och lyser när batteriet börjar ta slut.

6. Felsökning

Inget ljud när tryckknappen trycks in.	För stort avstånd mellan enheterna. Byt placering.
	Dåligt batteri i tryckknappen. Byt batteri.
	Batteriet är felmonterat i tryckknappen. Sätt i batteriet rätt (+ utåt).
Ringklockan ljuder utan att tryckknappen trycks in.	Trådlösa produkter i närheten påverkar dörrklockan. Byt kod (se ovan).
Lysdioden på ringklockan lyser eller ringklockan ljuder med en okänd signal utan orsak.	Batterierna i ringklockan är dåliga. Byt batterier.

7. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

8. Specifikationer

Tryckknapp (sändare)

Batteri	CR2032 litium (3 V)
Strömförbrukning	9 mA (vid sändning) 0,005 mA (i viloläge)

Ringklocka (mottagare)

Batteri	2 × AA/LR6-batterier (säljs separat)
Strömförbrukning	80 mA (vid mottagning) 0,3 mA (i viloläge)
Användningstemperatur	−10 °C till +40 °C
Räckvidd	Upp till 25 m (utomhus, fri sikt)
Ljud	8 olika melodier och ljud
Storlek	95 × 60 × 40 mm (ringklocka) 85 × 33 × 25 mm (tryckknapp)
Antal digitala koder	256 olika digitala koder

Trådløs dørklokke

Art. nr. 36-5413 Modell SCW-1105+SC-321T

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

1. Beskrivelse

- Trådløs dørklokke som består av trykknapp (sender) og ringeklokken (mottaker).
- Åtte forskjellige signaler.
- Rekkevidde ca. 25 m.
- Batteridrift: Trykknapp: 1 x CR2032 (medfølger).
Ringeklokke: 2 x AA/LR6-batterier (selges separat).


2. Før første gangs bruk

Sett i batteriene

Trykknappen (senderen) drives av et litiumbatteri (CR2032, 3 V). Batteriet sitter i ved levering, men er beskyttet med en plastremse som må fjernes for bruk. Åpne trykknappen og dra plastremsen ut i pilens retning.

Trykknappen åpnes slik

1. Dra det transparente plastdekslet oppover.
2. Trykk sperren inn (er plassert på den ene kortsiden) og bend forsiktig på trykknappens bakside med en meisel.
3. Trekk plastremsen ut i pilens retning.

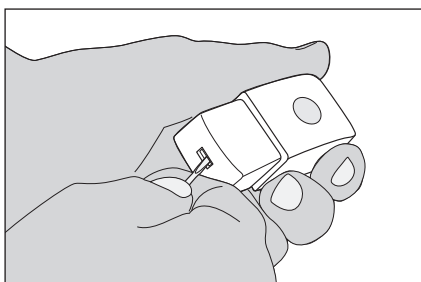

Ringeklokken (mottakeren) drives med 2 x AA/LR6-batterier (selges separat).


1. Fjern batterilokket på baksiden.
2. Plasser 2 stk. AA/LR6-batterier i batteriholderen. Følg merkingen.
3. Ringeklokken låter to ganger for å fortelle at den er klar til bruk og for å lese trykknappens kode (den trådløse ringeklokken har en avansert innlæringsfunksjon for innstilling av den digitale koden mellom sender og mottaker). **Obs!** Den automatiske innlæringsfunksjonen er kun aktiv i 15 minutter etter at plastremsen på batteriene er fjernet og batteriene satt inn igjen.

4. Lukk batterilokket.
5. Trykk på trykknappen en gang. Da blir det laget en ny kode som sendes til ringeklokken. Ringeklokkens signal høres for å vise at koden er lagret.

Advarsel! Bruk kun batterier av anbefalt type som er riktig satt i ifølge (+) og (-) markering. Ta batteriene ut av både trykknapp og ringeklokke, og gjenta trinn 2–5 ovenfor, for å skifte kode dersom det kommer forstyrrelser fra andre trådløse enheter i nærheten (f.eks. naboens trådløse utstyr).

3. Forskjellige ringesignaler

Det er 8 forskjellige melodier og lyder på dørklokken. Melodien Westminster er innstilt fra fabrikk. På innsiden av trykknappen er det en innstillingsknapp som er merket med [S]. Trykk på knappen for å skifte til neste melodi, deretter neste igjen osv. På denne måten skifter du mellom de 8 forskjellige melodierne.

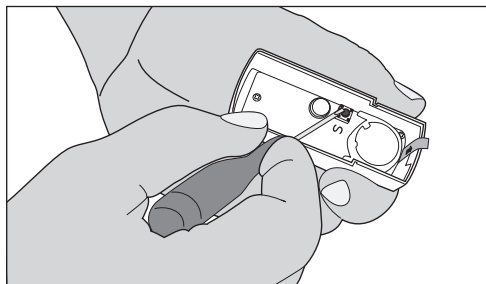

Signaler/ringetoner

1. Westminster chime
2. Ding-dong
3. Telefonsignal
4. Sirkustema
5. Banjo on my knee
6. Twinkle-twinkle
7. It's a small world
8. Hundeglam

4. Montering

Prøv ut en passende plassering hvor signalet når fram før hullene borres.

Trykknapp (sender)

Trykk sperren inn (er plassert på den ene kortsiden) og bend forsiktig på trykknappens bakside med en meisel. Bruk de to hullene på baksiden som mal, og merk ut ønsket plassering i nærheten av døren. Bør to hull ved markeringen og fest trykknappen med de medfølgende skruene (bruk pluggen ved behov) eller med dobbeltsidig teip (medfølger ikke).

Obs! Monter ikke trykknappen på en metallflate, det minsker rekkevidden betydelig.

Ringeklokke (mottaker)

Heng den opp i opphengshullet eller belteholderen. Skru inn en skrue der ringeklokken skal henges opp. Ikke skru den helt inn, man la det stå igjen ca. 3 mm mellom vegg og skruehodet.

Husk følgende:

- Ikke monter trykknappen på en metallkarm etc. Prøv ut funksjonen/ plasseringen før endelig montering.
- Utsett ikke trykknapp eller ringeklokke for vann eller sterk varme.
- Bland aldri nye og gamle batterier eller batterier av forskjellige typer. Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
- Bruk alkaliske batterier i ringeklokken. De varer lengre. Ta ut utbrukne batterier så de ikke begynner å lekke.

5. Funksjon

Trykk på trykknappen en gang, og den sender et trådløst signal til ringeklokken. Signalet repeteres ikke dersom du holder inne trykknappen, slipp trykknappen og trykk igjen dersom du ønsker at signalet skal repeteres. Lysdioden er en indikator på at batteriet er dårlig og lyser når batteriet er oppbrukt.

6. Feilsøking

Ingen lyd når trykknappen trykkes inn.	For langt avstand mellom enhetene. Bytt plassering.
	Dårlig batteri i trykknappen. Skift batteri.
	Batteriet er feil montert i trykknappen. Monter batteriet riktig (+ utover).
Ringeklokken varsler uten at trykknappen trykkes inn.	Trådløse produkter i nærheten påvirker dørklokken. Skift kode (se over).
Lysdioden på ringeklokken lyser eller ringeklokken låter med et ukjent signal uten grunn.	Batteriene i dørklokken er dårlige. Skift batterier.

7. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

8. Spesifikasjoner

Trykknapp (sender)

Batteri	CR2032 litium (3 V)
Strømforbruk	9 mA (ved sending) 0,005 mA (i hvilemodus)

Ringeklokke (mottaker)

Batteri	2 x AA/LR6-batterier (kjøpes separat)
Strømforbruk	80 mA (ved mottaking) 0,3 mA (i hvilemodus)
Brukstemperatur	-10 til +40 °C
Rekkevidde	Inntil 25 meter (utendørs, fri sikt)
Lyd	8 forskjellige signaler/ringetoner
Mål	95 x 60 x 40 mm (ringeklokke) 85 x 33 x 25 mm (trykknapp)
Antall digitale koder	256 forskjellige

Langaton ovikello

Tuotenumero 36-5413 Malli SCW-1105+SC-321T

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun, mikäli sinulla on teknisiä ongelmia tai muita kysymyksiä.

1. Kuvaus

- Langaton ovikello koostuu painonapista (lähettimestä) ja soittokellosta (vastaanottimesta).
- 8 eri soittoaäntä.
- Kantama noin 25 metriä.
- Paristot: Painonappi: 1 kpl CR2032 (sisältyy).
Soittokello: 2 kpl AA/LR6 (myydään erikseen).


2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Paristojen laittaminen paikalleen

Painonappi (lähetin) toimii 3 V:n litiumparistolla (CR2032). Paristo on valmiiksi paikallaan, mutta pariston päältä tulee poistaa muovieriste ennen käyttöä. Avaa painonappi ja poista muovieriste vetämällä sitä nuolen suuntaan.

Painonapin avaaminen

- Vedä läpinäkyvää muovikupua ylöspäin.
- Paina lukitusta (lyhyessä päädyssä) ja taivuta painonapin takaosa varovasti auki ruuvitaltalla.
- Vedä muovieriste nuolen suuntaan.

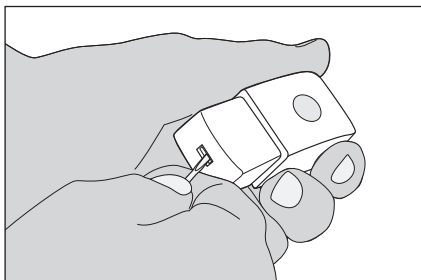

Soittokello (vastaanotin) toimii kahdella AA/LR6-paristolla (myydään erikseen).


- Poista soittokellon takaosan paristolokeron kansi.
- Laita lokeroon 2 kpl AA/LR6-paristoja paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
- Soittokello soi kahdesti merkinä siitä, että se on valmiina käyttöä varten ja että se voi lukea painonapin koodin. (Langattomassa ovikellossa on edistyskellinen, satunnainen oppimistoiminto, joka säätää lähettimen ja vastaanottimen välisen digitaalisen koodin). **Huom.!** Automaattinen oppimistoiminto on aktiivinen ainoastaan 15 minuutin ajan paristojen asettamisen jälkeen.

- Sulje paristolokeron kansi.
- Paina painonappia kerran, niin se lähettää vastaanottimeen uuden, yksilöllisen koodin. Soittokello soi merkiksi siitä, että koodi on tallennettu.

Varoitus! Käytä ainoastaan suositeltuja paristoja ja aseta ne paikoilleen napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Jos muut lähistöllä olevat langattomat laitteet aiheuttavat häiriöitä, poista painonapin ja vastaanottimen paristot ja vaihda koodia toistamalla kohdat 2–5.

3. Soittokellon soittoaänet

Soittokellossa on 8 eri soittoaäntä. Soittokellossa on esiasetettuna soittoaäni Westminster chime. Painonapin sisäpuolella on S-kirjaimella merkitty säätönappi. Valitse jokin kahdeksasta eri soittoaänestä painamalla säätönappia.

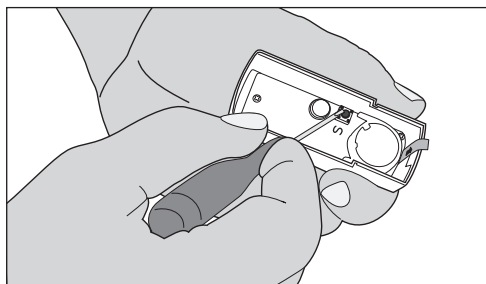

Soittoaänet

- Westminster chime
- Ding-dong
- Puhelimen pirinä
- Sirkusteema
- Banjo on my knee
- Twinkle-twinkle
- It's a small world
- Koiran haukunta

4. Asennus

Kokeile ennen ovikellon lopullista asennusta, että ovikello toimii valitsemassasi paikassa.

Painonappi (lähetin)

Paina lukitusta (lyhyessä päädyssä) ja taivuta painonapin takaosa varovasti auki ruuvitaltalla. Käytä takaosan kahta syvennystä malleina ja merkitse sijoituspaikka oven lähelle. Poraa kaksi reikää merkintöjen mukaisesti ja kiinnitä painonappi mukana tulevilla ruuveilla. Käytä tarvittaessa tulppia tai kaksipuolista teippiä (myydään erikseen).

Huom.! Älä asenna painonappia metallipinnalle, sillä se heikentää kantamaa huomattavasti.

Soittokello (vastaanotin)

Ripusta soittokello ripustusreiästä tai pidikkeestä. Kiinnitä ruuvi kohtaan, johon ripustat soittokellon. Älä ruuvaa pohjaan asti, vaan jätä noin 3 mm:n tila seinän ja ruuvin kannan väliin.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

- Älä asenna painonappia metallipinnalle. Testaa ovikellon toiminta valitsemassasi paikassa ennen lopullista asennusta.
- Älä altista painonappia tai soittokelloa vedelle tai kuumuudelle.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja keskenään. Poista paristot, jos et käytä soittokelloa pitkään aikaan (paristot voivat vuotaa).
- Käytä soittokellossa alkaaliparistoja, sillä ne kestävät pidempään. Poista käytetyt paristot, etteivät ne ala vuotaa.

5. Toiminta

Paina painonappia kerran, niin se lähettää signaalin langattomasti soittokelloon. Laite soi vain kerran, vaikka painonappia pidettäisiin pohjassa. Jos haluat, että soittokello soi uudelleen, vapauta painonappi ja paina sitä toisen kerran. Merkkivalo syttyy, kun paristo on loppumassa.

6. Vianhakutaulukko

Soittokellosta ei kuulu ääntä, kun painonappia painetaan.	Lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys on liian suuri. Vaihda lähettimen ja/tai vastaanottimen paikkaa.
	Painonapin paristo on heikko. Vaihda paristo.
	Painonapin paristo kiinnitetty väärin. Kiinnitä paristo oikein (+-puoli ulospäin).
Soittokello soi, vaikka painonappia ei paineta.	Lähellä on muita langattomia laitteita, jotka vaikuttavat ovikelloon. Vaihda koodia (ks. yllä).
Soittokellon merkkivalo palaa tai soittokello soi oudosti ilman syytä.	Soittokellon paristot ovat huonot. Vaihda paristot.

7. Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätehuoneesta.

8. Tekniset tiedot

Painonappi (lähetin)

Paristo	3 V:n litiumparisto CR2032
Virrankulutus	9 mA (lähetys) 0,005 mA (valmiustila)

Soittokello (vastaanotin)

Paristo	2 kpl AA/LR6-paristoja (myydään erikseen)
Virrankulutus	80 mA (vastaanotto) 0,3 mA (valmiustila)
Käyttölämpötila	-10...+40 °C
Kantama	Jopa 25 metriä (ulkona, ilman näköesteitä)
Ääni	8 eri soittoaäntä
Mitat	95 × 60 × 40 mm (soittokello) 85 × 33 × 25 mm (painonappi)
Digitaalisten koodien määrä	256 eri koodia

Funk-Türklingel

Art.Nr. 36-5413 Modell SCW-1105+SC-321T

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

1. Beschreibung

- Funk-Türklingel, bestehend aus Klingelknopf (Sender) und Klingel (Empfänger).
- Acht versch. Signale.
- Reichweite ca. 25 m.
- Batteriebetrieb: Klingelknopf: 1 × CR2032 (inklusive).
Klingel: 2 × AA/LR6-Batterien (separat erhältlich).


2. Vor dem ersten Gebrauch

Batterien einlegen

Der Klingelknopf (Sender) wird mit einer Lithiumbatterie (CR2032, 3 V) betrieben. Die Batterie ist bei Lieferung bereits eingelegt, jedoch muss ein isolierender Kunststoffstreifen von der Batteriehalterung entfernt werden, bevor der Klingelknopf benutzt werden kann. Den Klingelknopf öffnen und den Kunststoffstreifen in Pfeilrichtung herausziehen.

Den Klingelknopf folgendermaßen öffnen

1. Die transparente Kunststoffabdeckung nach oben ziehen.
2. Die Verriegelung (an der kurzen Seite) eindrücken und die Rückseite vorsichtig mit einem Schraubendreher aufhebeln.
3. Den Kunststoffstreifen in Pfeilrichtung herausziehen.

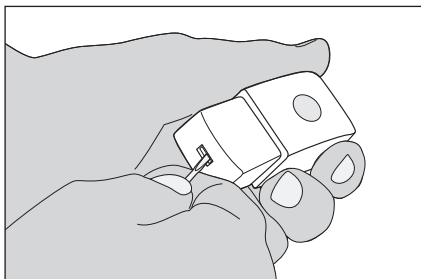

Betrieb der Klingel (Empfänger) mit 2 × AA/LR6-Batterie (separat erhältlich).


1. Die Batterieabdeckung auf der Rückseite abnehmen.
2. 2 × AA/LR6-Batterie gemäß der Markierung im Batteriefach einsetzen.
3. Die Klingel läutet zweimal um anzuzeigen, dass die einsatzbereit ist und der Code des Klingelknopfs eingelesen werden kann (die Funk-Türklingel hat eine fortgeschrittene Lernfunktion nach Zufallsprinzip für die Einstellung des digitalen Codes zwischen Empfänger und Sender).
Hinweis: Die automatische Lernfunktion ist nur in den 15 Minuten nach Einsetzen der Batterien aktiv.

4. Die Batterieabdeckung schließen.
5. Den Klingelknopf einmal drücken um einen einzigartigen Code zu erstellen, der an die Klingel gesendet wird. Die Türklingel läutet einmal um das Speichern des Codes anzuzeigen.

Achtung: Nur die dafür vorgesehenen Batterien benutzen und gemäß der Markierung mit (+) und (-) einlegen. Die Batterien aus Klingelknopf und Türklingel entfernen und 2–5 wiederholen, um den Code zu wechseln, wenn Störungen von anderen Funkgeräten in der Nähe verursacht werden.

3. Verschiedene Signale der Klingel

Es gibt 8 versch. Melodien und Signale. Die Melodie Westminster Chime ist voreingestellt. Auf der Innenseite des Klingelknopfs gibt es eine Taste zur Einstellung, markiert mit [S]. Jeweils einmal drücken um zur nächsten Melodie zu kommen, nach 8 maligem Drücken ertönt wieder Westminster Chime.

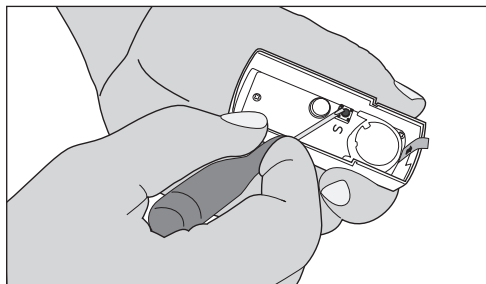

Signale/Melodien

1. Westminster Chime
2. Ding-Dong
3. Telefonsignal
4. Circustema
5. Banjo on my knee
6. Twinkle-Twinkle
7. It's a small world
8. Hundegebell

4. Montage

Vor dem Bohren die Funkverbindung an der gewünschten Stelle überprüfen.

Klingelknopf (Sender)

Die Verriegelung (an der kurzen Seite) eindrücken und die Rückseite vorsichtig mit einem Schraubendreher aufhebeln. Die zwei Vertiefungen auf der Rückseite als Schablone verwenden und die gewünschte Platzierung in der Nähe der Tür markieren. Zwei Löcher bohren und den Klingelknopf mit den mitgelieferten Schrauben (bei Bedarf Dübel benutzen) oder doppelseitigem Klebeband (separat erhältlich) befestigen. **Hinweis:** Den Klingelknopf nicht auf einer Metalloberfläche anbringen, dies verringert die Reichweite enorm.

Klingel (Empfänger)

In die Aufhängeöse oder den Gürtelclip hängen. Eine Schraube dort befestigen, wo die Klingel aufgehängt werden soll. Beim Einschrauben ca. 3 mm zwischen Wand und Schraubenkopf freilassen.

Bitte beachten:

- Den Klingelknopf nicht an Metallrahmen etc. befestigen. Funktion/Platzierung vor der endgültigen Montage überprüfen.
- Klingelknopf oder Klingel nicht Wasser oder starker Wärme aussetzen.
- Alte/neue oder verschiedene Arten von Batterien nicht zusammen verwenden. Bei Nichtbenutzung Batterien herausnehmen (diese können sonst auslaufen).
- In der Türklingel alkalische Batterien verwenden, diese haben eine längere Lebensdauer. Leere Batterien entnehmen, damit sie nicht auslaufen.

5. Funktion

Einmal auf den Klingelknopf drücken um ein Funksignal an die Türklingel zu senden. Das Signal wiederholt sich nicht bei Gedrückthalten, den Knopf loslassen und erneut drücken, wenn das Signal wiederholt werden soll. Die Leuchtdiode leuchtet, wenn die Batterieleistung nachlässt.

6. Fehlersuche

Kein Signal zu hören, wenn der Klingelknopf gedrückt wird.	Zu großer Abstand zwischen den Geräten. Anbringung verändern.
	Schwache Batterie im Klingelknopf. Batterie wechseln.
Die Klingel läutet, ohne dass der Klingelknopf gedrückt wird.	Die Batterie im Klingelknopf ist falsch eingesetzt. Die Batterie richtig einsetzen (+ nach außen).
	Funkgeräte in der Nähe beeinträchtigen die Türklingel: Code wechseln (siehe oben).
Leuchtdiode an der Türklingel leuchtet oder die Türklingel läutet ohne Grund mit unbekanntem Signalton.	Die Batterien in der Türklingel sind schwach. Batterien wechseln.

7. Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

8. Technische Daten


Klingelknopf (Sender)

Batterie	CR2032 Lithium (3 V)
Stromverbrauch	9 mA (beim Senden) 0,005 mA (im Standby)

Klingel (Empfänger)

Batterie	2 × AA/LR6 (separat erhältlich)
Stromverbrauch	80 mA (beim Empfang) 0,3 mA (im Standby)
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
Reichweite	Bis zu 25 m (außen, bei freier Sicht)
Klingelton	8 versch. Signale und Melodien
Maße	95 × 60 × 40 mm (Türklingel) 85 × 33 × 25 mm (Klingelknopf)
Anzahl digitaler Codes	256 versch. digitale Codes

Declaration of Conformity

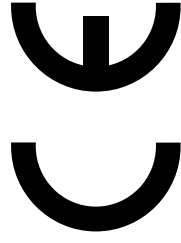

Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

Wireless Doorbell
SCW-1105+SC-321T
36-5413

is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
A1:2010 + A12:2011
EN 60065:2002 + A1:2006 +
A11:2008 + A2:2010 + A12:2011
EN 62080:2009
EN 62479:2010

Article 3.1b (EMC): EN 301489-1 V1.9.2 (2009-09)
EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Article 3.2 (Radio): EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)



Insjön, Sweden, June 2013

Klas Balkow,
President.
Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden