

Digital Watch

Art.no 36-5572 Model MR8018


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Description

Features:

- Display of hours, minutes, seconds, month, date and day of the week
- Backlight
- Stopwatch with lap-times
- Alarm
- Hourly chime
- Water resistant

Buttons and symbols

1. Time display.
2. [MODE] Mode selector button.
3. SU-MO-TU-WE-TH-FR-SA Day of the week indicator for normal time display and indicator for stopwatch mode.
4. [LIGHT] Switches the background light on (for 3 seconds).
5. [START] Start/Stop button for stopwatch, hold in to display month/date.
6.  and Chime are shown on the display when the alarm is activated.
7. Seconds display in normal time display mode, shows 1/100 when in stopwatch mode.
8. [RESET] Holding in this button will display the set alarm time. Resets the stopwatch and starts/stops split times.

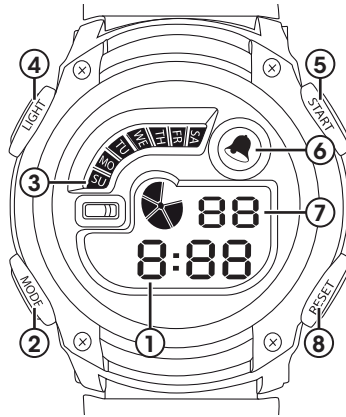

Operating instructions

Selecting functions

- Pressing the [MODE] button repeatedly changes the mode in the following sequence: normal time – stopwatch – alarm set – clock set.
- In stopwatch or alarm mode, press [START] or [RESET] before you press [MODE] to go back to normal time mode.

12- and 24-hour clock

In normal time mode:

1. Press [MODE] three times to get to the clock set mode.
2. Press [RESET] twice to enter the hour set mode.
3. Press [START] repeatedly to increase the hours setting. When the watch is in 12-hour clock mode, "A" (for AM) is shown on the display and changes to "P" (for PM) in the afternoon. Continue until "H" appears on the display, this indicates that the watch is in 24-hour clock mode.
4. Press [MODE] to return to normal time mode. When "H" is displayed after the time, the watch is in 24-hour clock mode.

Setting the clock


In normal time mode:

1. Press [MODE] three times to get to the clock set mode. The seconds display blinks.
2. Press [START] to reset the seconds display.
3. Press [RESET] to start the minutes flashing so you can adjust the setting.
4. Press [START] repeatedly to set the minutes. The setting will advance quickly if you hold the [START] button in.
5. Then press [RESET] and then [START] to set the hours the same way as in step 4.
6. Proceed in the same way as above to make settings for date, month and day.
7. Press [MODE] to return to normal time mode.


Setting the alarm

In normal time mode:

1. Press [MODE] twice to get to the alarm setting mode. The seconds display disappears and "A", "P" (12-hour clock) or "H" (24-hour clock) will appear instead.
2. Press [START] repeatedly to set the hours. The setting will advance quickly if you hold the [START] button in.

3. Press [RESET] once so that the minutes start flashing and the alarm symbol  appears so that you can adjust the setting.
4. Press [START] repeatedly to set the minutes. Holding the [START] button in will advance the setting more quickly.
5. Press [MODE] to return to normal time mode.

Activate or deactivate the alarm by holding in [RESET] and pressing [START] at the same time. To check the set alarm time: hold in [RESET].

- When the alarm is activated, the alarm symbol  will appear on the display.
- When the alarm sounds it can be shut it off by pressing [START] or [RESET].
- To shut it off permanently press [RESET] and [START].

Stopwatch

In normal time mode:

1. Press [MODE] once to enter the stopwatch mode.
2. Press [START] to start the stopwatch, both the outer segments "SU" and "SA" will flash when the stopwatch is started, in addition the seconds indicator (9) will flash rapidly.
3. Press [START] once more to stop the time-keeping, the "SU", "FR" and "SA" segments will start to flash and the seconds indicator will stop flashing.
4. To reset the stopwatch to zero, press [RESET] when the stopwatch is stopped.
5. Press [MODE] to return to normal time mode.

Split times

An unlimited number of split times can be recorded. To record a split time, do as follows:

1. Press [RESET] whilst the stopwatch is running – "SU", "TH" and "SA" will flash during the time the stopwatch is stopped. The split time will appear on the display.
2. Press [RESET] to start the timekeeping again. "SU" and "SA" will flash and the timekeeping will resume. Remember the split time.
3. Press [RESET] again to take the next split time, and so on.
4. Press [MODE] to display the overall time elapsed.

Hourly chime

In normal time mode:

- Activate or deactivate the hourly chime by holding in [RESET] at the same time as pressing [MODE].
- When the hourly chime is activated, all the day symbols (3) will appear on the display when [RESET] is pressed.
- When the hourly chime is deactivated, none of the day symbols (3) will appear on the display when [RESET] is pressed.

Backlight

- Press [LIGHT] to turn the backlight on for 3 seconds.
- Bear in mind that frequent use of the background light discharges the batteries faster.

Care and cleaning

- Never try to open the casing.
- The watch can withstand some rough treatment, but do not subject it to unnecessary shocks or blows.
- Do not expose the watch to extreme temperatures.
- Clean it using a soft, dry cloth. Avoid solvents and strong detergents since they can damage the plastic parts of the watch.
- The watch is water resistant to a certain degree and can withstand rain and splashes. However, it will not withstand being immersed in water.

Things to consider

- Take your watch back to the shop you bought it from to replace the battery when it is flat. The old battery must be removed, otherwise the internal components of the watch could become damaged.
- If condensation forms on the inside of the display, the watch must be returned to its place of purchase for repair.
- The watch must not be used in extreme temperature conditions. The recommended operating temperature range is from –5 to 50 °C.
- The watch battery has been tested and fitted at the place of manufacture. When the watch is sold, the capacity of the battery will not be 100%.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Battery	1 × SR54/V389 (1.5 V)
Diam	45 mm
Accuracy	± 30 seconds/month

Digital armbandsklocka

Art.nr 36-5572 Modell MR8018


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Beskrivning

Armbandsklocka med följande funktioner:

- Display som anger timmar, minuter, sekunder, månad, datum och veckodag
- Bakgrundsbelysning
- Stoppur med varvtider
- Alarm
- Timsignal
- Vattenskyddad

Knappar och symboler

1. Tidvisning.
2. [MODE] Funktionsval.
3. SU-MO-TU-WE-TH-FR-SA (sön, mån, tis, ons, tors, fre och lör): indikator för veckodag vid normal tidvisning och indikator för stoppursfunktion.
4. [LIGHT] Tänd blå bakgrundsbelysning (lyser i 3 sek).
5. [START] Start- och stoppknapp för stoppuret, håll in för att visa månad/datum.
6.  och Chime visas när alarmet är aktiverat.
7. Sekundvisning vid normal tidvisning, visar 1/100 när stoppursfunktion är vald.
8. [RESET] Håll in knappen för att visa inställd alarmtid. Nollställning av stoppuret och start/stopp för mellantider.

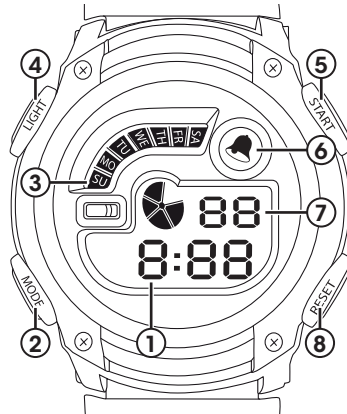

Användning

Funktionsval

- När du trycker upprepade gånger på [MODE] byts funktionerna i följande sekvens: normaltidsläge – stoppur – justeringsläge för alarm – justeringsläge för datum och tid.
- I läge för stoppur eller alarm, tryck på [START] eller [RESET] innan du trycker på [MODE] för att gå direkt tillbaka till normaltidsläget.

12- och 24-timmarsformat

I normaltidsläge:

1. Tryck tre gånger på [MODE] för att komma till tidsinställningsläge.
2. Tryck på [RESET] två gånger för att för att komma till läge för tidsinställning.
3. Tryck på [START] upprepade gånger för att öka värdet i timangivelsen. På displayen visas först "A" (för AM) och sedan "P" (för PM) när klockan är i 12-timmarsformat. Fortsätt tills "H" visas på displayen, då är klockan i 24-timmarsformat.
4. Tryck på [MODE]-knappen för att gå tillbaka till normaltidsläge. När "H" visas efter tidsangivelsen på displayen är klockans visning i 24-timmarsformat.


Tidsinställning

I normaltidsläge:


1. Tryck på [MODE] tre gånger för att komma till tidsinställningsläge. Sekundangivelsen blinkar.
2. Tryck på [START] för att nollställa sekundangivelsen.
3. Tryck på [RESET] så att minutangivelsen börjar blinka så att du kan göra inställningen.
4. Tryck upprepade gånger på [START] för att ställa in minutangivelsen. Värdet ökar snabbt om du håller in [START].
5. Tryck sedan på [RESET] och sedan [START] för att ställa in timangivelsen på samma sätt som i punkt 4.
6. Gör likadant som ovan för att i tur och ordning ställa in datum, månad och veckodag.
7. Tryck på [MODE] för att återgå till normaltidsläge.

Inställning av alarm

I normaltidsläge:

1. Tryck på [MODE] två gånger för att komma till inställningsläge för alarmet. Sekundvisning försvinner och "A", "P" (12-timmarsvisning) eller "H" (24-timmarsvisning) visas istället.
2. Tryck upprepade gånger på [START] för att ställa in timangivelsen. Värdet ökar snabbare om du håller in [START].
3. Tryck på [RESET] en gång för att minutangivelsen ska börja blinka och alarmsymbolen  tänds så att du kan göra inställningen.
4. Tryck upprepade gånger på [START] för att ställa in minutangivelsen. Värdet höjs snabbt om du håller in [START].
5. Tryck på [MODE] för att återgå till normaltidsläge.

Aktivera och stäng av alarmet genom att hålla in [RESET] och samtidigt trycka på [START]. Kontrollera inställd alarmtid: håll in [RESET].

- När alarmet är aktiverat visas alarmsymbolen  på displayen.
- När alarmet ljuder, stäng av det genom att trycka på [START] eller [RESET].
- Vill du stänga av alarmet permanent, tryck på [RESET] och [START].

Stoppur

I normaltidsläge:

1. Tryck på [MODE] en gång för att komma till stoppuret.
2. Tryck på [START] för att starta stoppuret, de båda yttre segmenten "SU" och "SA" blinkar när stoppursfunktion är startad, dessutom blinkar sekundindikatorn (9) snabbt.
3. Tryck en gång till på [START] för att stoppa tidtagningen, segmenten "SU", "FR" och "SA" blinkar och sekundindikatorn slutar blinka.
4. Nollställ stoppuret genom att trycka på [RESET] när stoppuret står still.
5. Tryck på [MODE] för att återgå till normaltidsläge.

Mellantider

Du kan ta obegränsat antal mellantider så här:

1. Tryck på [RESET] under tiden som stoppuret går för att ta en mellantid, "SU", "TH" och "SA" blinkar under tiden som stoppuret är stoppat. Mellantiden visas på displayen.
2. Tryck på [RESET] för att starta tidtagningen igen. "SU" och "SA" blinkar och tidtagningen fortsätter att löpa. Kom ihåg mellantiden.
3. Tryck på [RESET] för att ta nästa mellantid o.s.v.
4. Tryck på [MODE] för att visa totaltiden (tiden efter första start).

Timsignal

I normaltidsläge:

- Aktivera och avaktivera timsignalen genom att hålla in [RESET] och samtidigt trycka på [MODE].
- När timsignal är aktiverad visas alla dagsymbolerna (3) på displayen vid tryck på [RESET].
- När timsignal är avstängd visas inte dagsymbolerna (3) vid tryck på [RESET].

Bakgrundsbelysning

- Tryck på [LIGHT] för att tända bakgrundsbelysningen i 3 sekunder.
- Tänk på att användning av bakgrundsbelysningen gör att batterierna förbrukas snabbare.

Skötsel och rengöring

- Försök aldrig öppna höljet eller boetten.
- Armbandsklockan tål oöm behandling, men utsätt den inte i onödan för stötar och slag.
- Utsätt inte armbandsklockan för extrema temperaturer.
- Rengör den med en torr, mjuk trasa. Undvik lösningsmedel och starka rengöringsmedel eftersom detta kan skada armbandsklockans plastdelar.
- Armbandsklockan är vattenskyddad och tål vattenstänk och regn. Den tål dock inte att doppas i vatten.

Tänk på detta

- Lämna in armbandsklockan till försäljningsstället för batteribyte när batteriet är slut. Det gamla batteriet måste tas bort, annars kan armbandsklockans inre delar skadas.
- Om vattendroppar eller imma syns på insidan av glaset måste armbandsklockan lämnas in till försäljningsstället.
- Armbandsklockan får inte användas i extrema temperaturer. Rekommenderad användningstemperatur är -5 till 50 °C.
- Armbandsklockans batteri är testat och monterat hos tillverkaren. När klockan köps har en del av batteriets kapacitet förbrukats.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri	1 × SR54/V389 (1,5 V)
Mått	Ø 45 mm
Noggrannhet	± 30 sekunder/månad

Digitalt armbandsur

Art. nr. 36-5572 Modell MR8018

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Beskrivelse

Armbandsur med følgende funksjoner:

- Display som angir timer, minutter, sekunder, måned, dato og ukedag
- Bakgrunnsbelysning
- Stoppeklokke med rundetider
- Alarm
- Timesignal
- Vannbeskyttet

Knapper og symboler

1. Klokkeslett.
2. [MODE] Funksjonsvalg.
3. SU-MO-TU-WE-TH-FR-SA (søn, man, tirs, ons, tors, fre og lør): indikator for ukedag ved normal tidsvisning og indikator for stoppeklokkefunksjon.
4. [LIGHT] Tenn blått bakgrunnslys (lyser i 3 sek.).
5. [START] Start- og stoppknapp for stoppeklokke. Holders inne for å vise måned og dato.
6.  og Chime vises når alarmen er aktivert.
7. Sekundvisning ved normal tidsvisning, viser 1/100 når stoppeklokkefunksjonen er valgt.
8. [RESET] Hold knappen inne for å vise hvilken tid alarmen er innstilt på. Nullstilling av stoppeklokke og start/stopp for mellomtider.

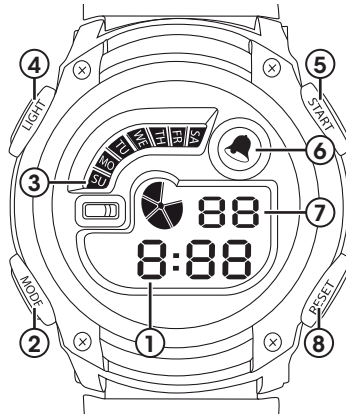

Bruk

Funksjonsvalg

- Når du trykker gjentatte ganger på [MODE]-knappen skifter funksjonene i følgende rekkefølge: normaltidsmodus – stoppeklokke – justeringsmodus for alarm – justeringsmodus for dato og klokkeslett.
- I innstillingsmodus for stoppeklokke eller alarm, trykk på [START]- eller [RESET]-knappen før du trykker på [MODE]-knappen for å gå rett tilbake til normaltidsmodus.

12- og 24-timersformat

I normaltidsmodus:

1. Trykk tre ganger på [MODE]-knappen, for å komme til tidsinnstillingsmodus.
2. Trykk på [RESET]-knappen to ganger for å komme til modus for timeinnstilling.
3. Trykk på [START]-knappen gjentatte ganger for å øke verdien på timeangivelsen. I displayet vises en først en «A» (for AM) eller «P» (for PM) når klokken er i 12-timersformatet. Fortsett til «H» vises på displayet. Da er klokken i 24-timersformatet.
4. Trykk på [MODE]-knappen, for å gå tilbake til normaltidsmodus. Når «H» vises etter tidsangivelsen på displayet er klokken innstilt i 24-timersformatet.


Innstilling av klokkeslett

I normaltidsmodus:


1. Trykk tre ganger på [MODE]-knappen, for å komme til tidsinnstillingsmodus. Sekundangivelsen blinker.
2. Trykk på [START] for å nullstille sekundangivelsen.
3. Trykk på [RESET]-knappen for at minuttangivelsen skal begynne å blinke så du kan foreta din innstilling.
4. Trykk gjentatte ganger på [START]-knappen for å stille inn minuttene. Verdien øker raskere hvis du holder [START]-knappen inne.
5. Trykk så på [RESET]-knappen og deretter [START]-knappen, for å stille inn timene på samme måte som i punkt 4.
6. Gjør på samme måte som ovenfor for å, i tur og orden, stille inn dato, måned og ukedag.
7. Trykk på [MODE] for å gå tilbake til normaltidsmodus.

Innstilling av alarm

I normaltidsmodus:

1. Trykk to ganger på [MODE]-knappen for å komme til innstillingsmodus for alarm. Sekundvisningen forsvinner og «A», «P» (12-timers visning) eller «H» (24-timers visning) vises i stedet.
2. Trykk gjentatte ganger på [START]-knappen for å stille inn timene. Verdien øker raskere hvis du holder [START]-knappen inne.
3. Trykk på [RESET]-knappen for at minuttangivelsen skal begynne å blinke og alarmsymbolene  tennes, slik at du kan foreta innstillingen.
4. Trykk gjentatte ganger på [START]-knappen for å stille inn minuttene. Verdien øker raskere hvis du holder [START]-knappen inne.
5. Trykk på [MODE] for å gå tilbake til normaltidsmodus.

Alarmen aktiveres/deaktiveres ved å holde [RESET]-knappen inne samtidig som [START] trykkes inn. Kontroller innstilt alarmtid: hold [RESET] inne.

- Når alarmen er aktivert vil alarmsymbolene  vises på displayet.
- Når alarmen ringer, skrus den av ved å trykke på [START] eller [RESET].
- Vil du skru av alarmen permanent, trykk på [RESET] og [START].

Stoppeklokke

I normaltidsmodus:

1. Trykk på [MODE]-knappen én gang for å skifte til stoppeklokken.
2. Trykk på [START] for å starte stoppeklokken. Begge ytre segmenter «SU» og «SA» blinker når stoppeklokkefunksjonen er startet. Sekundindikatoren blinker også, raskt.
3. Trykk på [START] en gang til for å stoppe tidtakingen. Segmentene «SU», «FR» og «SA» blinker og sekundindikatoren slutter å blinke.
4. Nullstill stoppeklokken ved å trykke på [RESET]-knappen når stoppeklokken står stille.
5. Trykk på [MODE] for å gå tilbake til normaltidsmodus.

Mellomtider

Man kan også ta et ubegrenset antall mellomtider slik:

1. Trykk på [RESET] mens stoppeklokken går for å ta en mellomtid. «SU», «TH» og «SA» blinker når stoppeklokken er stoppet. Mellomtiden vises i displayet.
2. Trykk på [RESET] for å starte tidtakingen igjen. «SU» og «SA» blinker og tidtakingen fortsetter å løpe. Husk mellomtiden.
3. Trykk på [RESET] for å ta neste mellomtid osv.
4. Trykk på [MODE] for å vise totaltiden (tiden etter første start).

Timesignal

I normaltidsmodus:

- Aktiver/deaktiver timesignalet ved å holde [RESET] inne samtidig som [MODE] trykkes inn.
- Når timesignalet er aktivert vises symbolene for alle dagene (3) på displayet når man trykker på [RESET].
- Når timesignalet er stengt vil ikke dagsymbolene (3) komme opp når man trykker på [RESET].

Bakgrunnsbelysning

- Trykk på [LIGHT]-knappen for å tenne bakgrunnsbelysningen i tre sekunder.
- Husk at hyppig bruk av bakgrunnsbelysningen gjør at batteriene forbrukes hurtigere.

Vedlikehold og rengjøring

- Dekselet eller bunnen må aldri åpnes.
- Klokken tåler tøff behandling, men må ikke utsettes for unødvendige støt og slag.
- Utsett ikke klokken for ekstreme temperaturer.
- Rengjør den med en myk, tørr klut. Unngå løsemidler og sterke rengjøringsmidler da dette kan skade plastdelene på klokken.
- Klokken er beskyttet mot vann og tåler vannsprut og regn. Den tåler ikke å bli senket ned i vann.

Husk

- Lever inn klokken til forhandler for bytte av batteri. Når batteriet er utbrukt må det fjernes fra klokken. Hvis ikke er det fare for at klokken kan bli ødelagt.
- Hvis man oppdager vanndråper eller damp på innsiden av glasset må armbandsuret leveres inn til forhandler.
- Armbandsuret må ikke brukes i ekstreme temperaturer. Anbefalt brukstemperatur er -5 til 50 °C.
- Armbandsurets batteri er testet og montert hos produsenten. Når klokken tas i bruk har batteriet allerede vært aktivt en stund.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner

Batteri	1 x SR54/V389 (1,5 V)
Mål	Ø 45 mm
Nøyaktighet	± 30 sekunder/måned

Digitaalinen rannekello

Tuotenumero 36-5572 Malli MR8018

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Tuotteen kuvaus

Rannekellon ominaisuudet ja toiminnot:

- Näyttö, jolla näkyvät tunnint, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä ja viikonpäivä
- Näytön taustavalo
- Sekuntikello ja kierrosajat
- Herätys
- Tasatuntien merkkiääni
- Roisketiivis

Painikkeet ja kuvakkeet

- Ajan näyttö.
- [MODE] Toiminnonvalitsin.
- SU-MO-TU-WE-TH-FR-SA (su, ma, ti, ke, to, pe ja la): Viikonpäivän näyttö normaalissa ajannäyttöttilassa, ajannotoiminnon näyttö.
- [LIGHT] Sinisen taustavalon syyttäminen (palaa 3 sekunnin ajan).
- [START] Sekuntikellon käynnistys- ja sammutus-painike, näyttää pohjassa pidettynä kuukauden/päivämäärän.
- 🔊 ja Chime kertoo, kun herätys on aktivoitu.
- Sekuntien näyttö normaalissa ajannäyttöttilassa, näyttää 1/100, kun ajannotoiminto on käytössä.
- [RESET] Asetetun herätysajan katsominen pitämällä painiketta pohjassa. Sekuntikellon nollaus ja väliaikalaskennan käynnistäminen/pysäyttäminen.

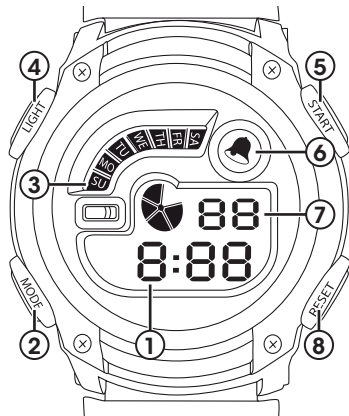

Käyttö

Toiminnon valinta

- Valitse toiminto painamalla toistuvasti MODE-painiketta: normaali ajannäyttö – ajanotto – herätyksen asetus – päivämäärän ja kellonajan asetus.
- Jos haluat palata ajanotto- tai herätystoimintoista suoraan normaaliin ajannäyttöttilaan, paina [START] tai [RESET] ja sitten [MODE].

12 ja 24 tunnin ajannäyttötapa

Normaalissa ajannäyttöttilassa:

- Siirry ajan asettamiseen painamalla kolme kertaa [MODE].
- Siirry tuntien asettamiseen painamalla kaksi kertaa [RESET].
- Aseta tunnit painamalla toistuvasti [START]. Näytöllä näkyy ensin "A" (AM) ja sitten "P" (PM), kun kello on 12 tunnin ajannäyttötavassa. Jatka, kunnes näytöllä näkyy "H". Silloin kello on 24 tunnin ajannäyttötavassa.
- Palaa normaaliin ajannäyttöttilaan painamalla [MODE]. Kun H näkyy näytöllä ajannäytön jälkeen, kello on asetettu 24 tunnin ajannäyttötapaan.

Kellonajan asettaminen

Normaalissa ajannäyttöttilassa:

- Siirry ajan asettamiseen painamalla kolme kertaa [MODE]. Sekunnit vilkkuvat.
- Nollaa sekunnit painamalla [START].
- Paina [RESET]. Minuutit alkavat vilkkua. Voit asettaa minuutit.
- Aseta minuutit painamalla toistuvasti [START]. Numerot vaihtuvat nopeammin, jos pidät [START]-painiketta pohjassa.
- Aseta tunnit samalla tavalla painamalla ensin [RESET] ja sitten [START].
- Aseta päivämäärä, kuukausi ja viikonpäivä samalla tavalla.
- Palaa normaaliin ajannäyttöttilaan painamalla [MODE].

Herätyksen asettaminen

Normaalissa ajannäyttöttilassa:

- Siirry herätyksen asettamiseen painamalla kahdesti [MODE]. Sekunnit katoavat näytöltä ja niiden tilalla näkyy "A", "P" (12 tunnin ajannäyttötapa) tai "H" (24 tunnin ajannäyttötapa).
- Aseta tunnit painamalla toistuvasti [START]. Numerot vaihtuvat nopeammin, jos pidät [START]-painiketta pohjassa.
- Paina [RESET]. Minuutit alkavat vilkkua ja herätyksen kuvake 📞 syttyy. Voit nyt asettaa herätyksen.
- Aseta minuutit painamalla toistuvasti [START]. Numerot vaihtuvat nopeammin, jos pidät [START]-painiketta pohjassa.
- Palaa normaaliin ajannäyttöttilaan painamalla [MODE].

Käynnistä ja sammuta herätys pitämällä [RESET]-painiketta pohjassa ja painamalla samalla [START]-painiketta. Asetetun herätysajan tarkistaminen: paina painiketta [RESET].

- Kun herätys on aktivoitu, näytöllä näkyy herätyksen kuvake 📞.
- Kun herätys käynnistyy, sammuta se painamalla [START] tai [RESET].
- Jos haluat sammuttaa herätyksen kokonaan, paina [RESET] ja [START].

Ajanotokello

Normaalissa ajannäyttöttilassa:

- Siirry ajanototoimintoon painamalla kerran [MODE].
- Käynnistä sekuntikello painamalla [START]. Molemmat uloimmat kuvakkeet "SU" ja "SA" vilkkuvat, kun ajanotto on käynnissä, ja sekuntien merkkivalo (9) vilkkuu nopeasti.
- Pysäytä ajanotto painamalla [START], kuvakkeet "SU", "FR" ja "SA" vilkkuvat ja sekuntien merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
- Nollaa sekuntikello painamalla [RESET], kun sekuntikello ei ole käynnissä.
- Palaa normaaliin ajannäyttöttilaan painamalla [MODE].

Väliaika

Ota väliaikoja seuraavasti:

- Paina [RESET] sekuntikellon käydessä, "SU", "TH" ja "SA" vilkkuvat silloin, kun sekuntikello on pysähtynyt. Näytöllä näkyy väliaika. Paina ottamasi väliaika mieleen.
- Palaa ajanoton näyttöön painamalla [RESET]. "SU" ja "SA" vilkkuvat.
- Ota seuraava väliaika painamalla [RESET].
- Katso kokonaisaika painamalla [MODE].

Tasatuntien merkkiääni

Normaalissa ajannäyttöttilassa:

- Aktivoi ja sammuta tasatuntien merkkiääni pitämällä [RESET]-painiketta pohjassa ja painamalla samanaikaisesti [MODE]-painiketta.
- Kun tasatuntien merkkiääni on aktivoitu, näytöllä näkyvät päiväsymbolit (3) [RESET]-painiketta painettaessa.
- Kun tasatuntien merkkiääni on sammutettu, päiväsymbolit (3) eivät näy näytöllä [RESET]-painiketta painettaessa.

Näytön taustavalo

- Sytytä näytön taustavalo 3 sekunnin ajaksi painamalla [LIGHT].
- Ota huomioon, että taustavalon käyttäminen kuluttaa paristoja tavallista enemmän.

Huolto ja puhdistaminen

- Älä avaa rannekellon koteloa.
- Vaikka rannekello onkin kestävä, älä altista sitä iskuille turhaan.
- Älä altista rannekelloa ääriämpötiloille.
- Puhdista rannekello kuivalla ja pehmeällä liinalla. Vältä liuotainaineita ja voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa kellon muoviosia.
- Kello on vesitiivis ja kestävä roisketta ja sadetta. Kello ei kuitenkaan kestä upottamista veteen.

Ota huomioon:

- Kun paristo loppuu, vie rannekello paristonvaihtoon. Vanha paristo tulee poistaa, jotta se ei vahingoita kellon sisäosia.
- Jos kellon lasin sisäpuolella näkyy vesipisarointia tai huurua, vie rannekello ostopaikkaan.
- Älä altista rannekelloa ääriämpötiloille. Suositeltu käyttölämpötila on -5...+50 °C.
- Rannekellon paristo on valmistajan testaama ja asentama. Kellon paristo on ollut jonkin aikaa käytössä ostohetkellä.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristo	1 × SR54/V389 (1,5 V)
Mitat	Ø 45 mm
Tarkkuus	± 30 sekuntia/kuukausi

Digitale Armbanduhr

Art.Nr. 36-5572 Modell MR8018

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Beschreibung

Die Armbanduhr bietet folgende Funktionen:

- Display mit Anzeige für Stunden, Minuten, Sekunden, Monat, Datum und Wochentag.
- Hintergrundbeleuchtung
- Stoppuhr mit Rundenzeiten
- Alarm
- Zeitsignal
- Wasserresistent

Tasten und Symbole

1. Zeitanzeige.
2. [MODE] Funktionsauswahl.
3. SU-MO-TU-WE-TH-FR-SA (So, Mo, Di, Mi, Do, Fr und Sa) Wochentaganzeige bei normaler Zeitanzeige und Stoppuhranzeige.
4. [LIGHT] Hintergrundbeleuchtung (leuchtet 3 s)
5. [START] Start- und Stoptaste der Stoppuhr, gedrückt halten für Anzeige von Monat/Datum.
6.  und Chime werden angezeigt, wenn der Alarm aktiviert ist.
7. Sekundenanzeige bei normaler Zeitanzeige, zeigt während der Stoppuhrfunktion 1/100 s an.
8. [RESET] Zum Anzeigen der eingestellten Alarmzeit gedrückt halten. Zurücksetzen der Stoppuhr und Start/Stop der Zwischenzeiten.

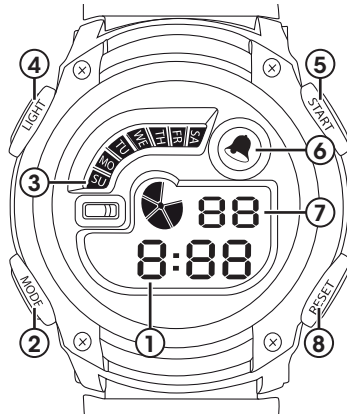

Benutzung

Funktionswahl

- Die Funktionen wechseln bei mehrfachem Drücken auf [MODE] in dieser Reihenfolge: Normalzeit – Stoppuhr – Einstellungsmodus für den Alarm – Einstellungsmodus für Datum und Zeit.
- Im Stoppuhr- oder Alarmmodus auf [START] oder [RESET] drücken, dann auf [MODE] drücken um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

12- oder 24-Stunden-Zeitformat

Im Modus Zeitanzeige:

1. Dreimal auf [MODE] drücken um zum Einstellmodus zu gelangen.
2. Zweimal auf [RESET] drücken um zur Stundeneinstellung zu gelangen.
3. Mehrmals auf [START] drücken um den Wert der Stundenanzeige zu erhöhen. Im 12-Stundenformat erscheint im Display zuerst „A“ (für AM) und dann „P“ (für PM). Weiter drücken bis „H“ angezeigt wird, dann ist die Uhr im 24-Stundenformat eingestellt.
4. Auf [MODE] drücken um zur Zeitanzeige zurückzukehren. Wenn „H“ nach der Zeiteinstellung angezeigt wird, befindet sich die Uhr im 24-Stundenformat.

Zeiteinstellung


Im Modus Zeitanzeige:

1. Dreimal auf [MODE] drücken um zum Einstellmodus zu gelangen. Die Sekundenanzeige blinkt.
2. Auf [START] drücken um die Sekundenanzeige zurückzusetzen.
3. Auf [RESET] drücken, Minutenanzeige blinkt und der Wert kann eingestellt werden.
4. Mehrfach auf [START] drücken um die Minuten einzustellen. Durch Gedrückthalten von [START] erhöht sich der Wert schneller.
5. Auf [RESET] und dann auf [START] drücken um die Stunden wie in Punkt 4 einzustellen.
6. Auf dieselbe Weise nacheinander Datum, Monat und Wochentag einstellen.
7. [MODE] betätigen um in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.


Einstellung der Weckzeit

Im Modus Zeitanzeige:

1. Zweimal auf [MODE] drücken um zum Einstellungsmodus zu gelangen. Die Sekundenanzeige verschwindet und „A“, „P“ (12-Stundenformat) oder „H“ (24-Stundenformat) wird angezeigt.

2. Mehrfach auf [START] drücken um die Stunde einzustellen. Durch Gedrückthalten von [START] erhöht sich der Wert schneller.
3. Einmal auf [RESET] drücken, die Minutenanzeige blinkt und das Alarmsymbol  erscheint, sodass die Einstellung vorgenommen werden kann.
4. Mehrfach auf [START] drücken um die Minuten einzustellen. Durch Gedrückthalten von [START] erhöht sich der Wert schneller.
5. [MODE] betätigen um in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.

Durch gleichzeitiges Drücken von [RESET] und [START] wird der Alarm ein- und ausgeschaltet. Die eingestellte Alarmzeit überprüfen: [RESET] gedrückt halten.

- Nach der Aktivierung des Alarms erscheint das Alarm-Symbol  auf dem Display.
- Wenn der Alarm erklingt, auf [START] oder [RESET] drücken um diesen abzuschalten.
- Um den Alarm permanent auszuschalten, auf [RESET] und [START] drücken.

Stoppuhr

Im normalen Zeitmodus:

1. Einmal auf [MODE] drücken um zur Stoppuhr zu gelangen.
2. Zum Starten der Stoppuhr auf [START] drücken, die beiden äußeren Segmente „SU“ und „SA“ blinken bei aktivierter Stoppuhrfunktion, außerdem blinkt die Sekundenanzeige (9) schnell.
3. Um die Stoppuhr anzuhalten nochmals auf [START] drücken, die Segmente „SU“, „FR“ und „SA“ blinken und die Sekundenanzeige hört auf zu blinken.
4. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, auf [RESET] drücken, wenn die Stoppuhr angehalten ist.
5. Um in die normale Zeitanzeige zurückzukehren auf [MODE] drücken.

Rundenzeit

Rundenzeiten können unbegrenzt gestoppt werden:

1. Um eine Rundenzeit zu erfassen auf [RESET] drücken, während die Stoppuhr läuft. Wenn die Stoppuhr angehalten ist, blinken „SU“, „TH“ und „SA“. Die Rundenzeit wird auf dem Display angezeigt.
2. Zum erneuten Starten auf [RESET] drücken. „SU“ und „SA“ blinken und die Stoppuhr läuft weiter. Die Rundenzeit merken.
3. Auf [RESET] drücken um die nächste Rundenzeit zu stoppen usw.
4. Auf [MODE] drücken um die Gesamtzeit anzuzeigen (Zeit ab dem ersten Start).

Stundensignal

Im normalen Zeitmodus:

- Durch Gedrückthalten von [RESET] und Drücken auf [MODE] wird das Stundensignal ein- bzw. ausgeschaltet.
- Bei eingeschaltetem Stundensignal werden beim Drücken auf [RESET] alle Tagessymbole (3) angezeigt.
- Bei ausgeschaltetem Stundensignal werden beim Drücken auf [RESET] keine Tagessymbole (3) angezeigt.

Hintergrundbeleuchtung

- Um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten auf [LIGHT] drücken.
- Häufiges Einschalten der Hintergrundbeleuchtung beansprucht die Batterien stärker.

Pflege und Wartung

- Niemals versuchen, dass Uhrgehäuse zu öffnen.
- Die Uhr ist widerstandsfähig, sollte aber keinen unnötigen Stößen und Schlägen ausgesetzt werden.
- Die Uhr vor extremen Temperaturen schützen. Mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Keine Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden, da dadurch Kunststoffteile beschädigt werden können.
- Die Uhr ist soweit wassergeschützt, dass sie Wasserspritzer und Regen verträgt. Sie verträgt es jedoch nicht, in Wasser eingetaucht zu werden.

Bitte beachten

- Bei verbrauchter Batterie der Armbanduhr den Batterietausch nur vom Originalhändler durchführen lassen. Eine verbrauchte Batterie muss entfernt werden, da sie ansonsten das Innere der Uhr beschädigen kann.
- Bei Beschlag oder Wassertropfen im Inneren des Glases den Händler kontaktieren.
- Die Uhr nicht bei extremen Temperaturen benutzen. Empfohlene Betriebstemperatur -5 bis 50 °C.
- Die Batterie der Armbanduhr ist vom Hersteller getestet und montiert. Beim Kauf der Uhr ist ein Teil der Batteriekapazität bereits verbraucht.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterie	1 × SR54/V389 (1,5 V)
Maße	Ø 45 mm
Genauigkeit	± 30 Sekunden/Monat