

Comsys XL 1000

TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR
VÄNTHÖGTALARE VIP SIGNAL
FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND



BRUKSANVISNING
OND-2009VII

Bruksanvisning

Innehåll

Egenskaper	3
Säkerhetsinstruktioner	4
Komma igång	6
Delarnas namn och placering	8
Funktionsknappar	9
Funktionernas användning och inställning	11
Plustjänster	17
Genomgång av teckenfönstrets information	19
Nummerpresentatörens användning	21
Felsökning	23

Egenskaper

TELEFONDELEN

- Tonvalstelefon med R-knapp
- För bord eller för väggmontering
- Vänthögtalare
- Lampa indikerar avlyft lur
- Kortnummerminne för lagring av 10 telefonnummer
- Återuppringningsminne: Lagrar tio senast slagna telefonnummer, för att enkelt kunna återuppringas
- Polyfoniska ringsignalsmelodier (upp till 11 olika) och standardsignal och inställbar ringsignalsvolym
- Teckenfönstret visar samtalstid
- Teckenfönstret visar slaget telefonnummer
- Pausfunktion
- Telefonbok som lagrar upp till 70 namn och telefonnummer
- Lampa indikerar nya samtal
- Kontrasten i teckenfönstret kan ställas in
- Inställning av lands- och riktnummerval
- Visar i viloläget aktuellt datum, klockslag, samt veckodag (om inställt)
- VIP funktion – markerat nummer ger speciell ringsignal

NUMMERMOTTAGARDELEN

- Nummerpresentation (klaras både FSK och DTMF system)
- Presentation med svensk text i teckenfönstret
- Stort och tydligt 3-radigt teckenfönster
- Lagring av upp till 76 mottagna nummer, datum och tid
- Varje mottaget nummer registreras med datum och klockslag och namn om detta finns i telefonboken.
- Kopieringsfunktion – om samma tidigare ej lästa nummer är mottaget mer än en gång visas det i endast en position och då ihop med texten **REPEAT** och med senast mottagna datum och tid
- Teckenfönstret visar i viloläget hur många mottagna nummer som finns i minnet, samt antalet nya (olästa)
- Uppringningsfunktion av visat nummer
- De senaste 10 uppringda telefonnumren sparas i separat minne för att enkelt kunna återuppringas
- Individuell eller total radering av information i minnet
- Lampa **NEW CALL** blinkar när nytt meddelande finns
- Indikering vid låg batterispänning
- Visar i klartext om numret som tas emot är hemligt (**SKYDDAT NR**), eller om det ej överförs (**OKÄNT NR**)
- Informationskoder presenteras som **INFO**
- Visar om telefonnumret är vidarekopplat
- Visar med text om meddelande finns i TELIA Telesvar. Automatisk återuppringning till TELIA Telesvar

Säkerhetsinstruktioner

För att minska risken för brand, elektriska stötar eller andra skador, var noga med att iakttaga nedanstående grundläggande försiktighet innan du börjar använda telefonen.

1. Läs noga igenom denna manual
2. Följ alla varningar och instruktioner som markeras på telefonen
3. Vid rengöring, koppla ur telefon från telejacket och rengör med torr mjuk trasa. Använd ej spray eller våtrengöring.

4. Använd ej telefonen i anslutning till vatten, t ex vid diskbänk, handfat, badkar, bassäng eller våta källarutrymmen.
5. Säkerställ att kablar ej ligger så de utsätts för regelbundet fottramp. Placera inga föremål på kabeln så att denna skadas.
6. Undvik att spilla något flytande på telefonen. Detta kan orsaka kortslutning, brand eller elstötar. Garantin täcker ej sådana fall.
7. Belasta ej väggkontakt eller telefonanslutningar så mycket att risk för brand eller elektriska stötar uppstår.
8. Stoppa aldrig in föremål i telefonen. Detta kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning som i sin tur kan orsaka för brand eller elektriska stötar.
9. Låt endast fackman reparera telefonen. För att minska risken för elektriska stötar, skruva ej isär telefonen. Att skruva isär telefonen kan utsätta dig för hög elektrisk spänning eller andra risker. Felaktigt ihopsatt kan telefon ge elektriska stötar vid användning.
10. Undvik att använda telefonen under åskväder. Det finns en liten risk för elektriska stötar orsakade av blixtar.
11. Använd ej telefonen för att rapportera en gasläcka om du befinner dig i närheten av läckan.
12. Koppla bort telefonen från telefonjacket och anlita en kvalificerad reparatör när något av följande inträffat:
 - Om vätska spillts över telefonen
 - Om telefonen utsatts för regn eller vatten
 - Om telefonen ej fungerar normalt när den brukats enligt bruksanvisningen
 - Om telefonen tappats eller höljet är skadat
 - Om telefonen uppvisar en tydlig förändring av prestanda

Komma igång

Kontrollera innehållet i förpackningen

Förpackningen skall innehålla:

- Basenhet, telefonlur med spiralkabel
- Kabel för anslutning till telejack (telekabel)
- Telejack
- 4 stycken batterier batterier, typ R03, alternativt LR03, eller AAA.
- Bruksanvisning

Batteriinstallation

Telefonen har plats för 4 st 1,5V batterier typ R03, alternativt LR03, eller AAA.

Batterierna är till för att *teckenfönstret*, *nummerpresentatören* och *vänthögtalaren* skall fungera, samt för att hålla telefonens *minnen* vid liv om apparaten inte är inkopplad till telelinjen under en längre tid.

Vid låg batterispänning, eller om inga batterier monteras, så kan telefonen alltid användas att ringa med eller för att besvara samtal.

Batteriluckan finns under apparaten. Innan luckan öppnas så drag först ur teleproppen ur teleuttaget, och skruva därefter ur skruven som låser locket. Tänk på att lägga i batterierna med rätt polaritet (+/-), vilket finns markerat i botten på batterifacket.

Det rekommenderas att använda alkaliska batterier för ökad livslängd.


Visar teckenfönstret felaktiga ("trasiga" tecken) så plocka ur batterierna, vänta några minuter, och sätt därefter återigen batterierna på plats.

Vid låg batterispänning blir innehållet i teckenfönstret svagt, och batterierna bör då bytas. Bytes batterierna inom en minut med nummermottagaren i viloläge, behålls informationen i minnet.


Som alternativ till batterier kan en härtill avsedd batterieleminator DC 7.5V och med samma polaritet som märkt på intaget baktill av apparaten anslutas (+ i centrum).

Inkoppling

1. Anslut spiralsladden från telefonluren till uttaget på basdelens vänstra sida.

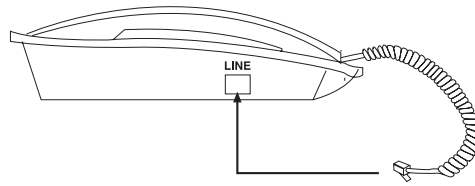


2. Anslut den medföljande telekabelns ena ände på baksidan av apparaten (märkt **LINE**), och den andra änden med telepluggen i ett teleuttag.

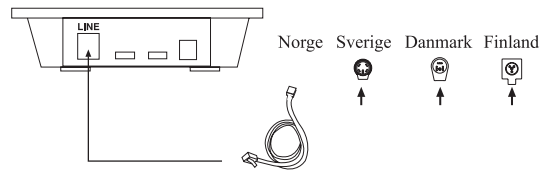
**Väggmontering**

Om så önskas kan apparaten väggmonteras:
Lossa lurens hållare i figuren genom att skjuta den uppåt.
Vrid den ett halvt varv, och sätt tillbaka. Fig 1 för
väggmontering. Fig 2 för bordsplacering.


Fäst 2 st 4 mm skruvar lodrätt på väggen med avståndet
10,5 cm.

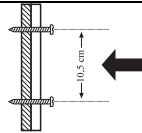


Passa in skruvarna i de nyckelformade hålen på telefonens baksida, och skjut apparaten nedåt.



Efterjustera skruvarnas längd så att telefonen sitter stadigt mot väggen.



Delarnas namn och placering

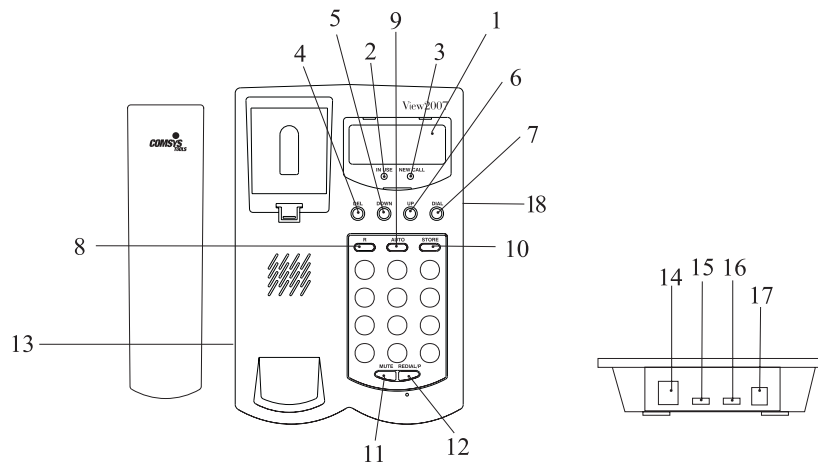

- 1) Teckenfönster
- 2) Lampa **IN USE** visar avlyft lur / vänthögtalare
- 3) Lampa **NEW CALL** för nya meddelanden
- 4) Knapp **DEL** att radera
- 5) Knapp **DOWN** att bläddra tillbaka
- 6) Knapp **UP** att bläddra framåt
- 7) Knapp **DIAL** för uppringning

- 8) **R**-knapp
- 9) Knapp **AUTO** att ringa upp från minnet
- 10) Knapp **STORE för** att lagra i minnet
- 11) Knapp **SPEAKER** för vänthögtalarfunktion
- 12) Knapp **REDIAL/P** för återuppringning / paus
- 13) Anslutning av sladd från telefonlur
- 14) Anslutning telesladd
- 15) Omkopplare **VOLUME** för ljudvolym vänthögtalare
- 16) Omkopplare för ringsignal
- 17) Anslutning av batterieleminator
- 18) Batterilucka

Funktionsknappar

1. Omkopplare för ringsignalvolym

Ställ in ringsignalvolymen till önskad styrka med omkopplaren **RINGER** på baksidan av telefonen. För att erhålla den högsta ringsignalen, ställ omkopplaren på **HI**. Om du föredrar en lägre signal, ställ omkopplaren på **LO**.

2. Omkopplare för vänthögtalarens volym

Ställ in vänthögtalarens volym till önskad styrka med omkopplaren **VOLUME** på baksidan av telefonen. För maximal volym ställ omkopplaren i läge . Om en lägre volym önskas, ställ omkopplaren i läge .

3. Återuppringning

Lyft luren eller tryck på knappen **SPEAKER**, tryck sedan på knappen **REDIAL/P** för att automatiskt ringa upp senast slagna telefonnummer.

4. Vänthögtalare

Apparaten har vänthögtalare som gör att man har händerna fria vid uppringning. För att vänthögtalaren skall fungera måste batterier finnas (se under "Batteriinstallation").

Tryck på knappen **SPEAKER**. Lampan **IN USE** tänds.

Slå önskat nummer, och vid svar lyft luren.

Lyfts ej luren avslutas uppringningen med tryck på knappen **SPEAKER**.

5. **R-knapp**

Tryck på **R-knappen** för att parkera ett samtal. En ny kopplingston erhålls eller om ett annat samtal från funktionen "Samtal väntar" aktiverats kopplas detta in. (se telefonkatalogen för hur du aktiverar funktionen "Samtal väntar")

OBS. Om du ej har aktiverat funktionen "Samtal väntar" kan ett tryck på R-knappen under pågående samtal koppla ner detta.

Tryck och håll kvar R-knappen när luren ligger på för att aktivera **TIDSINSTÄLLNING**. Tryck på R-knappen en gång till för att aktivera inställning av teckensfönstrets kontrast (Se avsnittet "Funktionernas användning och inställning").

6. **Pausfunktion**

Tillåter dig att införa en tillfällig paus (3 sekunder) när du slår ett telefonnummer om telebolaget kräver en paus när du slår ett riktnummer eller ett utlandsnummer (detta gäller ej i Sverige). Använd i dessa fall knappen **REDIAL/P** för att infoga en paus. Funktionen går också bra att använda vid lagring av telefonnummer i kortnummer-minnet eller telefonboken.

7. **Kortnummer (STORE- och AUTO knappar)**

a. *Lagra ett telefonnummer som kortnummer*

Du kan lagra upp till tio stycken kortnummer (minnespositionerna representeras av 0-9). Luren kan vara lyft eller ligga kvar när du programmerar.

1. Tryck på knappen **STORE**, teckenfönstret visar →
2. Slå det telefonnummer du vill lagra
3. Tryck åter på knappen **STORE**, teckenfönstret visar →?

4. Ange det kortnummer (0-9) där du vill lagra numret. Teckenfönstret visar **LAGRAT**

b. *Ring upp med hjälp av kortnummer*

1. Lyft telefonluren eller tryck på knappen

SPEAKER

2. Tryck på knappen **AUTO** följt av det kortnummer du vill ringa (0-9)

c. *Granska kortnummer*

När luren ligger på, tryck och håll ner den siffra på kortnumret du vill granska eller tryck på **AUTO** följt av det kortnummer du vill granska. Det lagrade numret visas i teckenfönstret.

8. **Radera (DEL-knappen)**

När det nummer du vill radera visas i teckenfönstret, tryck på knappen **DEL**, teckenfönstret visar nu **DEL?**, tryck på **DEL** igen för att radera numret.

När du använder telefonen kan du trycka på **DEL** för att stanna tidtagningen, tryck en gång till för att starta den igen.

Funktionernas användning och inställning

Tryck på **DEL** två gånger för att komma till programmeringsläge och använd knapparna **UP** och **DOWN** för att välja en funktion. De funktioner som visas i tur och ordning är:

PHONE BOOK → SET RING → LCD CONTRAST → SET TIME → SET LANGUAGE → SET AREA&LDS → SET FLASH → HOUR FORMAT → DATE FORMAT.

Tryck på **DIAL** för att bekräfta ett val eller **DEL** för att avsluta. Detta gäller för all nedan angiven programmering.

1. **STÄLL IN SPRÅK**

Inställning av språk måste göras för att nummerpresentatören skall fungera.

Telefonen stödjer följande språk: *Engelska 1, Grekiska, Austral, Tjeckiska, Slovakiska, Turkiska, Engelska2, Spanska,*

Holländska, Franska, Tyska, Polska, Svenska, Danska, Finska och Norska.

När teckenfönstret visar **SET LANGUAGE**, tryck **DIAL** för att bekräfta. Använd **UP** eller **DOWN** för att välja språk. Tryck **DIAL** för att bekräfta valt språk och avsluta.

2. TELEFONBOK

a. Lägg till ett telefonnummer till telefonboken

1	1. -" ()
2	A B Cabc 2 A A E
3	D E F d e f 3
4	G H Ighi 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 O O N
7	P Q R S pq r s 7
8	T U V tuv8 U
9	W X Y Zwx y z 9
0	0 + & @/ \$%

1. Tryck på **DIAL** för att välja telefonbokens meny, teckenfönstret visar **REVIEW>>**. Tryck på **UP** eller **DOWN** för att välja **ADD>>** menyn. Tryck på **DIAL** för att bekräfta.
2. Slå önskat telefonnummer på knappsatsen. Tryck på **DEL** för att radera sist inslagna siffra. Maximalt antal siffror som kan anges är 20. Om antalet överstiger 20 kommer teckenfönstret att visa **FÖR LÅNGT** och de överskjutande siffrorna kommer ej att lagras.
3. Tryck och håll ned knappen **DIAL** för att skriva in namn. Tryck enligt ovanstående tabell det antal gånger på korresponderande knapp för att skriva in rätt tecken. Om närmast efterföljande tecken ligger på samma knapp är det nödvändigt att trycka på **DIAL** innan tecknet kan anges. Tryck på **DEL** för att radera sist inslagna tecken.
4. När alla tecknen angetts, tryck och håll ned **DIAL** för att lagra namn och telefonnummer och under tiden kan nästa nummer och namn anges.

b. Granska telefonnummer/namn i telefonboken

1. Tryck på **DIAL** för att välja telefonbokens meny, teckenfönstret visar **REVIEW>>**. Tryck på **DIAL** igen för att komma till funktionen Granska namn och telefonnummer.
2. Använd knapparna **UP** och **DOWN** för att bläddra. För att snabbt komma till ett namn kan du trycka på knappen för första bokstaven i namnet. Teckenfönstret visar nu det första namnet som börjar på vald bokstav. Använd **UP** och **DOWN** för att komma till rätt namn. När luren är på kan du genom att trycka ett nummer och # visa det telefonnummer och namn som ligger på angiven minnesplats. T ex, om du trycker **7#** visas det namn och telefonnummer som ligger på sjunde platsen. Du kan sedan på sedvanligt sätt använda **UP** och **DOWN** för att bläddra.

OBS. Om numret är mer än tretton tecken långt visas en pil i nedre högra hörnet på teckenfönstret. Tryck på **UP** eller **DOWN** för att visa de andra tecknen. Tryck på **UP** eller **DOWN** igen för att visa nästa namn och telefonnummer.

c. Ring upp nummer från telefonboken

Använd **UP** eller **DOWN** för att bläddra i telefonboken. När du kommit till önskat namn och telefonnummer, lyft luren eller tryck **SPEAKER** för att ringa upp valt telefonnummer.

d. Radera enstaka nummer i telefonboken

Använd **UP** eller **DOWN** för att bläddra i telefonboken. När du hittat namnet och telefonnumret du vill radera, tryck på **DEL**.

Teckenfönstret visar **RADERA?**, tryck på **DEL** igen för att bekräfta raderingen.

e. Kopiera Nummerpresentatörens nummer och de senast 10 uppringda numren till telefonboken

När teckenfönstret visar ett telefonnummer via nummerpresentatören eller när de senaste tio uppringda numren visas, tryck och håll kvar knappen **DIAL** i ungefär 3 sekunder för att infoga telefonnumret i telefonboken. Det första tecknet i namnet kommer att blinka för att visa att du kan ändra det. Tryck sedan på **DIAL** och håll kvar i tre sekunder för att bekräfta och gå till nästa telefonnummer. Tryck på **DEL** för att avsluta.

f. Ange VIP-nummer

För att lätt känna igen inkommande samtal kan du ställa in en speciell ringsignal för ett speciellt telefonnummer. På så sätt kommer vissa uppringande telefonnummer att ha en speciell ringsignal.

Använd **UP** eller **DOWN** för att bläddra i telefonboken och välja ett namn och telefonnummer. Tryck på **DIAL** och håll knappen nertryckt i tre sekunder, **BP** visas i teckenfönstret, använd **UP** och **DOWN** för att välja ringsignal (det finns 11 olika signaler att välja mellan). Tryck på **DIAL** för att bekräfta val av ringsignal.

När namn och telefonnummer sedan visas i teckenfönstret kommer **VIP** att visas. Du kan ta bort denna funktion genom att trycka på **DIAL** och hålla knappen nedtryckt i tre sekunder.

3. *STÄLL IN RINGSIGNAL*

När teckenfönstret visar **SET RING**, tryck på **DIAL** och använd sedan **UP** eller **DOWN** för att välja **RING TYPE** eller **RING VOLUME**.

1. Välj **RING TYPE** och bekräfta genom att trycka **DIAL**
2. Använd **UP** och **DOWN** för att bläddra önskad ringsignal (det finns 11 olika melodier och en standardsignal)
3. Tryck **DIAL** för att bekräfta vald melodi.

eller

1. Välj **RING VOLUME** och tryck på **DIAL** för att bekräfta.
2. Använd **UP** och **DOWN** för att välja önskad ringsignalsvolym (4 olika nivåer finns). Om du ej önskar någon ringsignal väljer du **RING OFF** för att inaktivera ringsignalen.
3. Tryck **DIAL** för att bekräfta.

OBS. Det är nödvändigt att använda batterieliminators för melodisignalerna. Om en sådan inte är ansluten, välj ringsignal 1, annars kommer telefonen ej att avge någon ringsignal.

4. **STÄLL IN TECKENFÖNSTRETS KONTRAST**

Utgå från teckenfönstrets viloläge när du bedömer kontrasten, dvs det läge som teckenfönstret har efter ca 20 sekunder efter aktivering skett).

När teckenfönstret visar **LCD CONTRAST** tryck **DIAL** för att bekräfta. Teckenfönstret kommer då att visa aktuell inställning (**HÖG KONTRAST** eller **LÅG KONTRAST**). Använd **UP** eller **DOWN** för att ändra. Bekräfta med **DIAL**.

5. **STÄLL IN TIDEN**

När teckenfönstret visar **SET TIME** tryck **DIAL** för att bekräfta. Använd **UP** och **DOWN** för att välja rätt siffra, tryck **DIAL** för att bekräfta och gå vidare till nästa siffra. Ställ i tur och ordning in **timma-minut-månad-dag-år-veckodag**. Tryck på **DEL** för att avsluta.

OBS!

1. Om du har aktiverat nummerpresentation kommer tid och datum automatiskt att ställas in när du blir uppringd till denna telefon.
2. Efter att du ställt in år kommer en siffra att blinka och du kan använda **UP** eller **DOWN** för att aktivera denna inställning. Om den är aktiverad kommer veckodag att automatiskt ställas in och visas i viloläge.

3. Du måste ställa in **YEAR** för att veckodag skall visas korrekt.

6. **STÄLL IN RIKTNUMMER** (*Gäller ej Sverige*)

(Inställningar kan bara göras när luren ligger på och språkvalet är något av följande: English1, English2, Greek, Austral, Czech, Slovak, Polish, Turkish). **Denna funktion behöver ej ställas in om telefonen används i Sverige.**

När du använder telefonen för första gången eller flyttar till ett område med annat riktnummer måste du ange riktnummer. Detta är nödvändigt då telefonen måste kunna skilja mellan lokalsamtal och rikssamtal för att rätt ringa rätt telefonnummer från telefonboken.

1. När teckenfönstret visar **SET AREA & LDS**, tryck **DIAL** för att bekräfta.
2. Använd **UP** eller **DOWN** för att välja rätt siffra.
3. Tryck **DIAL** för att bekräfta och gå till nästa siffra
4. När hela riktnumret (areacode) är inställt, tryck **DIAL** för att bekräfta. Teckenfönstret visar **SET LDS CODE**. Telefonen är nu redo för programmering av "Long Distance Code".
5. Upprepa steg 2-3 för att programmera Long Distance Code". Avsluta med **DEL**.

Exempel: Du ställer in Riktnummer och Long Distance Code till 0592 och det uppringande numret är 05926036442. När du ringer tillbaka till numret visas i teckenfönstret endast 6036442.

7. **STÄLL IN BLINKTID**

När teckenfönstret visar **SET FLASH**, tryck **DIAL** och teckenfönstret visar det aktuella värdet på blinktiden. Använd **UP** eller **DOWN** för att ställa in önskat värde

(100ms/120ms/300ms/600ms). Tryck **DIAL** för att bekräfta och avsluta.

8. **STÄLL IN TIDFORMAT**

När teckenfönstret visar **HOURLY FORMAT**, tryck **DIAL**, teckenfönstret visar inställt värde. Använd **UP** eller **DOWN** för att ställa in önskat värde på tidformatet (**12H/24H**). Tryck **DIAL** för att bekräfta och avsluta.

9. STÄLL IN DATUMFORMAT

När teckenfönstret visar **DATE FORMAT**, tryck **DIAL**, och inställt värde visas. Använd **UP** eller **DOWN** för att

välja önskat datumformat (DD-MM/MM-DD). Tryck **DIAL** för att bekräfta val och avsluta.

Väljs DD-MM visas dagen först och sedan månad, väljs MM-DD visas månaden först och sedan dagen.

Plustjänster

Är telefonen ansluten till AXE växel (kontrollera med Telia på din ort), så ger apparaten med hjälp av knapparna *, #, och **R** tillgång till speciella tjänster. Kontakta Telia för fullständigt information. Här följer ett urval av dessa tjänster:

MEDFLYTTNING

Samtal till din telefon kopplas till ett annat nummer.

- Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston
 b) Tryck ***21*** <telefonnummer> #
- Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston
 b) Tryck **#21#**

VIDAREKOPPLING VID EJ SVAR

Svarar du inte i telefonen inom en viss tid så kopplas samtalet om till annat nummer.

- Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston
 b) Tryck ***61*** <telefonnummer> *
- Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston
 b) Tryck **#61#**

SAMTAL VÄNTAR

Talar du i telefonen och någon ringer till dig, så hör du detta med två korta tonstötar. Du kan då växla mellan det pågående samtalet och det nya genom att trycka **R 2**.

För att avsluta det pågående samtalet så tryck **R 1**.

- Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston
 b) Tryck ***43#**
- Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston
 b) Tryck **#43#**

VÄCKNING


- Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston
 b) Tryck *55* <väckningstid med fyra siffror, tex 0740> #

- Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston
 Tryck #55#


Information i teckenfönstret över mottagna samtal

I teckenfönstret visas följande information över lagrade mottagna samtal


Viloläge

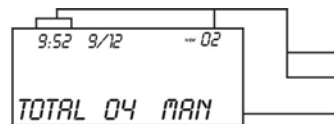

När telefonen ringer



Genomgång av teckenfönstrets information

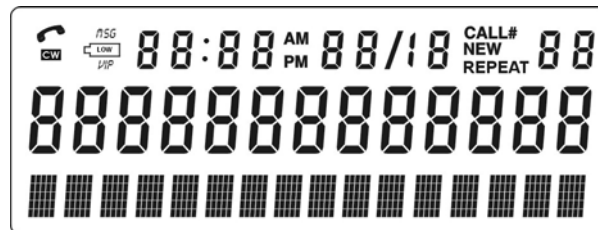

TOTALT ANTAL OCH NYA

SAMTAL – Visar totalt antal inkommande samt antal nya samtal som finns lagrade i listan för mottagna samtal. I exemplet intill visas att det finns totalt 4 samtal varav 2 är nya och att veckodagen är måndag.

9:52 9/12 --- 02
TOTAL 04 MAN

SKYDDAT NR – Om uppringande telefonnummer är skyddat kommer **SKYDDAT NR** att visas i teckenfönstret.

9:52 9/12 CALL # 03
SKYDDATNR

UPPREPADE UPPRINGNINGAR

– Om uppringande telefonnummer återkommer flera gånger kommer texten **REPEAT** att synas i övre högra hörnet.

9:52 9/12 CALL # 03
REPEAT 03
12274612345

SLUT – När du bläddrar i listan över inkommande samtal kommer **SLUT** att visas efter sista posten. Finns inga samtal lagrade visas INGA SAMTAL.

9:52 9/12
SLUT

OKÄNT NR – Meddelandet visas när det kommer ett samtal från ett område där telebolaget ännu ej erbjuder tjänsten för nummerpresentation för utlandssamtal.

9:52 9/12 CALL # 04
OKÄNT NR

LÅG BATTERISPÄNNING –

Symbolen för låg batterispänning blinkar i övre vänstra hörnet när det är dags att byta batterier.

9:52 9/12 NEW 02
TOTAL 10 MAN

Nummerpresentatörens användning

För att använda nedanstående funktioner måste tjänsten nummerpresentation beställts hos telebolaget.

- **Indikator för nytt samtal** – Den röda indikatorn **NEW CALL** för nya samtal kommer att blinka för att visa att det finns nya samtal. Efter att du granskat dem i listan för mottagna nummer upphör indikeringen.
- **Granska mottagna NUMMER** – Använd **UP** eller **DOWN** för att bläddra igenom listan på inkomna samtal. Om telefonnumret är mer än 13 siffror långt kommer en pil att visas i nedre högra hörnet, tryck på **UP** eller **DOWN** för att kunna se de återstående siffrorna. Tryck på **UP** eller **DOWN** igen för att se nästa mottagna nummer. När du kommit till slutet på listan kommer texten **SLUT** att visas. Tryck på **UP** eller **DOWN** för att börja om. Nummermottagaren har kopieringsfunktion, vilket gör att om samma *tidigare* olästa nummer mottagits mer än en gång så visas denna endast *i en position* och då ihop med texten **REPEAT**, samt datum och tid för det senaste mottagna tillfället.
- **Spara telefonnummer i listan** – Listan kan lagra 76 telefonnummer. När listan är fylld kommer det äldsta samtalet att raderas när ett nytt samtal kommer. Om du vill spara vissa telefonnummer i listan så försäkra dig om att radera telefonnummer du ej behöver.
- **Radera enstaka telefonnummer eller hela listan** – När luren ligger på använd **UP** eller **DOWN** för att bläddra fram genom listan till det telefonnummer du önskar radera, tryck **DEL**, i teckenfönstret visas **RADERA?**, tryck **DEL** igen för att bekräfta raderingen. Tryck på någon annan knapp för att avsluta. Om **DEL** hålls nere i 6 sekunder visas texten **RADERA ALLT?**, tryck **DEL** igen för att radera hela listan. Texten **INGET SAMTAL** visas i teckenfönstret.
- **Återuppringning** – Notera att detta ej fungerar för skyddade nummer eller utlandssamtal.

A. Återuppringning: Telefon lagrar de 10 senast slagna telefonnumren.

1. När luren ligger på, tryck på **DIAL** för att se det senast slagna telefonnumret.
Använd **UP** eller **DOWN** för att bläddra bland de senast 10 slagna telefonnumren.
2. Lyft luren eller tryck på **SPEAKER** och tryck därefter på **DIAL** för att ringa upp valt telefonnummer.

B. Ring upp telefonnummer från mottagna samtal – telefonen kan lagra upp till 76 telefonnummer från mottagna samtal.

1. Lyft luren eller tryck på **SPEAKER**, vänta tills du får kopplingston.
2. Välj numret du vill ringa genom att bläddra i listan med hjälp av **UP** eller **DOWN**.
3. Tryck på **DIAL** för att ringa upp valt telefonnummer.

Eller

När luren ligger på, bläddra genom listan med hjälp av **UP** eller **DOWN**. När du kommit fram till önskat telefonnummer, lyft luren eller tryck på **SPEAKER**. Telefonnumret rings automatiskt upp.

Felsökning

Kontrollera enligt nedanstående tips om din telefon ej fungerar tillfredsställande

Teckenfönstret är tomt eller lyser bara svagt	• Kontrollera telekabeln. • Kontrollera att batterierna ej är slut eller i förekommande fall att batterieliminatorm fungerar
Nummerpresentation fungerar ej	• Kontrollera med telebolaget att nummerpresentation är aktiverat för ditt abonnemang. • Om du har en telefonsvarare inkopplad i anslutning till telefonen, försäkra dig om att den låter åtminstone två signaler gå fram innan den svarar.
Telefonsignalen fungerar ej	• Kontrollera att du ej har för många teleenheter (telefoner, fax-maskiner, modem) anslutna. Kontakta ditt telebolag för besked om hur många enheter du kan ansluta.
Ingen kopplingston	• Kontrollera att telekabeln är korrekt ansluten. • Kontrollera att kabeln till luren är korrekt ansluten.
Teckenfönstret svarar ej	• Om du råkat ut för ett strömbavbrott och batterieliminatorm varit inkopplad har kanske backup-batterierna tagit slut. Om teckenfönstret ej svarar när spänningen återkommer måste du byta till nya batterier.

Återställning

Om apparaten påverkas så att tex teckenfönstret visar felaktigt, rekommenderas att plocka ur batterierna, vänta 1-2 minuter, och sätt därefter på nytt batterierna på plats.

GARANTI & SERVICE

Telefonen är noggrant testad på fabriken före leverans. Läs alltid noga igenom bruksanvisningen innan garantin åberopas.

Apparaten har ett (1) års garanti från försäljningsdagen omfattande material- och fabrikationsfel.

Garantin omfattar ej skador som orsakats genom felaktig skötsel, felaktig användning, åsknedslag, vid utplånad märkskylt eller serienummer, ej heller vid ingrepp i apparaten av annan än av leverantören utsedd serviceverkstad. Garantin täcker ej uppkomna följdfel och kostnader av annat slag.

Denna bruksanvisning är med reservation för ändringar



EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE **EC/EEA DECLARATION OF CONFORMITY**

Undertecknad representerar följande tillverkare The undersigned, representing the following manufacturer

Namn Name:	
Adress Address:	
Telefon Telephone no:	Telefax Telefax no:

eller representerar tillverkarens representant inom EU/EEA or representing the manufacturer's authorized representative established within the Community (or EEA) indicated hereafter (when applicable)

Namn Name: Ondico AB	
Adress Address: Box 2015, SE-433 02 Sövedalen, Sweden	
Telefon Telephone no: +46 31 260021	Telefax Telefax no: +46 31 260031

Härmed försäkras att produkt herewith declares that the product

Materiellslag type of equipment: Telefon
Fabrikat/varumärke brand name/trade mark: Comsys Tools
Modell/ctypbetekning model/type: OND-2007 / OND-2008 / OND-2009
Batch-/serienummer batch/serialnumber:

Överensstämmer med bestämmelser i följande EG-direktiv is in conformity with the provisions of the following EC directive(s)

Referens nr reference no	Title title
1999/5/EC	Radio & Teleterminaldirektivet (R&TTE) Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)
73/23/EEG 93/68/EEG	Lågspänningsdirektivet(LVD) Low Voltage Directive (LVD)
89/336/EEG 92/31/EEG 93/68/EEG	EMC-direktivet Electromagnetic Compatibility (EMC-directive)

och att standarderna och/eller tekniska specifikationer på nästa sida är tillämplade and that the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied.

Sövedalen

plats place

underskrift signature
Ola Samelius

(namn och och befattning av behörig undertecknare) (name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer or his authorized representative)

2002-08-27

datum date

ondico
Ondico AB
 Ögärdesvägen 13 A
 433 30 Partille
 Tel.031-26 00 21, Fax.031-26 00 31

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE **EC/EEA DECLARATION OF CONFORMITY**

Referenser till harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer som tillämpas för denna EG-försäkrans om överensstämmelse eller delar däri *References of standards and/or technical specifications applied for this EC/EEA declaration of conformity, or parts thereof (the latter only to be mentioned where appropriate):*

- harmoniserade standarder *harmonized standards:*

nr no	utgåva issue	title subject	del parts
EN 50081-1	1992	EN 55022	
EN 50082-1	1997	EN 55024 (EN 61000-4-4/-3/-4/-5/-6)	
EN 60950	1997		
EN 41003	1998		

- andra standarder och/eller tekniska specifikationer *other standards and/or technical specifications:*

nr no	utgåva issue	title subject	del parts

- andra tekniska lösningar, detaljer som innefattas i den tekniska dokumentationen eller det tekniska konstruktionsunderlaget *other technical solutions, the details of which are included in the technical documentation or the technical construction file:*

.....

Andra referenser/information, som erfordras av tillämpliga EG-direktiv *Other references/information, if required by the applicable EC directive(s):*

- de två sista siffrorna i det årtal då materien försågs med CE-märke (i de fall bestämmelser enligt lågspänningsdirektivet (LVD) 73/23/EEG, ändrat i direktiv 93/68/EEG tillämpas) *the last two digits of the year in which the CE marking was affixed (only in case of compliance with the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, amended by directive 93/68/EEC):*

.....

- EG typintyg *EC type examination certificate no:*

utfärdad av *issued by:*

.....

.....

