


# Gigaset A140/Gigaset A240 svenska

## Handenhet A14


### Handenhet A24



- 1 Laddningsnivå för batteripaketet
- 2 Handenhetens interna nummer
- 3 Displayknappar
- 4 Lyft luren-knapp//handsfree-knapp (endast Gigaset A240)
- 5 Telefonboks-knapp
- 6 Lägg på- och På/av-knapp
- 7 Ringsignal på/av (håll nedtryckt)
- 8 Knapplös
- 9 R-knapp  
- Förfrågan (flash)  
- Paus i nummer (håll nedtryckt)
- 10 Mikrofön
- 11 Kortnummerknapp

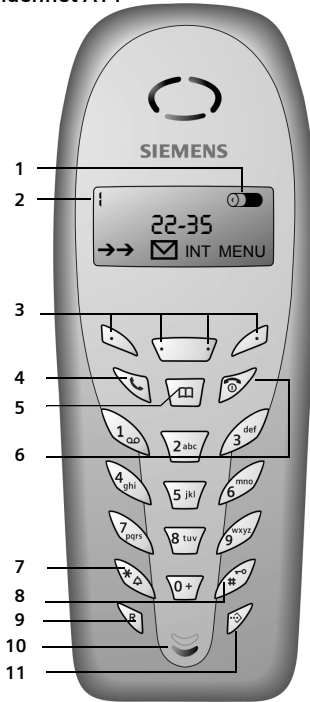

## Basstation

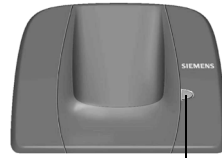


Registrerings-/sökknapp (s. 4/s. 5)

### Displayknappar:

När du trycker på en knapp öppnas alltid den funktion som visas i displayen ovanför knappen.

Indikeringsring	Funktion vid knapptryckning
→→	Öppna nummerrepetitionslista (s. 4).
✉	Öppna samtals- resp. röstbrevlådelista (s. 4).
INT	Öppna lista över registrerade handenheter (s. 5).
MENY	Öppna huvud-/undermeny.
↑ resp. ↓	Bläddra uppåt/nedåt resp. ställ in volymen.
← resp. →	Flytta markör (cursor) åt vänster/höger.
↶	Radera ett tecken i taget åt vänster.
OK	Bekräfta menyfunktion resp. spara inmatning.

## Säkerhetsanvisningar

 Läs igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna noga före användning. Förklara innehållet och riskerna med användning av telefonen för barn.



Använd endast **den nätadapter** som medföljer.



Lägg inte i något annat än det **tillåtna, uppladdningsbara batteripaketet!** D.v.s. använd aldrig traditionella (icke laddningsbara) batterier eftersom det kan vara hälsofarligt och leda till personskador. Använd batteripaketet enligt denna bruksanvisning (s. 6).



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Ta hänsyn till de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t. ex. läkarmottagning).



Handenheten kan orsaka en obehaglig, brummande ton i hörapparater. Håll inte handenheten intill örat när det ringer (inkommande samtal).



Använd inte telefonen i bad- eller duschrum. Handenhet och basstation är inte stänksäkra (s. 7). Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av fukt eller väta!



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk (t.ex. lackeringsverkstad).



Se till att bruksanvisningen följer med din Gigaset om du säljer eller lånar ut den.



Avfallshandtera batteripaket och telefon på ett miljövänligt sätt.


När knapplåset är aktiverat (s. 2) går det inte heller att ringa nödsamtal!  
Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

### Obs!

För att skydda mot eventuella överspänningar i el/telenätet (t.ex. vid åska) bör ett sk. åskskydd införskaffas. Hör med din återförsäljare. Vid åska, ryck alltid ur både el- och teleplugg.

## Börja använda telefonen

### Steg 1: Ansluta basstation

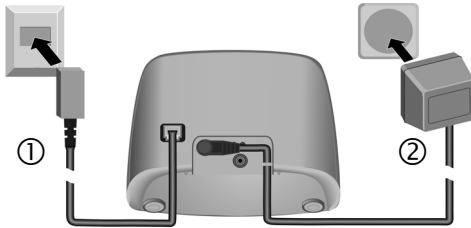


Anslut telefonkontakten till telefonkabeln ① och nätadaptern (230 V) till nätkabeln ② så som visas. Lägg i kabeln i kabelspåret. Båda kablarna måste **vara anslutna** hela tiden.

- ◆ Använd **endast** den nätadapter som medföljer (se basstationens undersida).
- ◆ Om du köper en annan kabel i handeln måste du se till att den har rätt stifttilldelning: 3-4-beläggning av trådarna /EURO CTR37.

### Steg 2: Börja använda handenheten


#### Lägg i batteripaketet

- ◆ Sätt i kontakten i uttaget.
- ◆ Lägg i batteriet (se bild).
- ◆ Lägg i batterikablarna i kabelspåren.

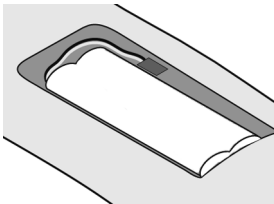

#### Stäng batterilocket

Lägg på locket något förskjutet nedåt och skjut det sedan uppåt tills det snäpper fast.

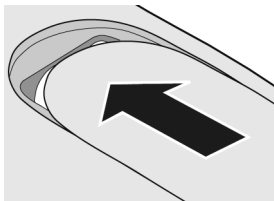

#### Öppna batterilocket

Tryck nedanför batterilockets övre rundning och skjut nedåt.

- ◆ Innan du stänger batterilocket måste du lägga batterikablarna i kabelspåren så att inte locket fastnar i kablarna. I annat fall kan batterikablarna skadas när du stänger locket.
- ◆ Lägg nu i det rekommenderade, uppladdningsbara **batteripaketet**, dvs. aldrig ett normalt batteripaket eftersom detta kan vara hälsofarligt och leda till personskador. Vid användning av icke godkända batterier upphör garantin att gälla!
- ◆ Använd aldrig andra batteriladdare. Batterierna kan skadas.
- ◆ Handenheten får endast placeras i den avsedda basstationen/laddningsenheten.

### Steg 3: Registrera handenheten på basstationen och ladda batteripaketet

Placera din handenhet i basstationen med **displayen framåt**. Handenheten registreras nu **automatiskt** på basstationen. Om förloppet se s. 4.

#### Ladda batteripaket

Låt handenheten stå i basstationen i cirka tio timmar så att batteripaketet laddas upp. Därefter är batteripaketet fulladdat. Batteripaketets indikerade laddningsnivå är endast tillförlitlig efter oavbruten laddning och urladdning. Därför bör du inte avbryta laddningsförloppet.

Laddningen styrs elektroniskt för att batteripaketet inte ska överladdas. Batteripaketet blir varmt under laddningen vilket är normalt och inte farligt. Av tekniska skäl minskar laddningskapaciteten med tiden.

För att rätt tid ska kunna registreras för samtalen måste du ställa in datum och tid (s. 9). Telefonen är nu klar att användas.

### Slå på/stänga av handenhet

Håll Lägg på-knappen  **nedtryckt**.

Om du ställer en avstängd handenhet i basstationen eller laddningsenheten slås den på automatiskt.

### Aktivera/avaktivera knapplås

Du kan "läsa" handenhetens knappar så att oavsiktlig knappaktivering inte får några följder.

**Aktivera:** Håll knappen Fyrkant **# nedtryckt**. I displayen visas symbolen .



**Avaktivera:** Håll knappen Fyrkant **# nedtryckt**. Knapplåset avaktiveras automatiskt vid inkommande samtal och aktiveras sedan igen.


När knapplåset är aktiverat **går det inte heller att ringa nödsamtal!**

## Ringa samtal

### Ringa externt och avsluta samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

 (Mata in telefonnumret) → .

Telefonnumret slås. Alternativt kan du **först** trycka knappen  (du hör då en kopplingston) och sedan slå telefonnumret. Under samtalet ställer du in lurvolymen med ↑ resp. ↓.


**Avsluta samtal/avbryta uppringning: Håll**

Lägg på-knappen  nedtryckt.

Du kan ställa in så att ett förval till en nätoperatör slås före varje telefonnummer (se Menyöversikt, FORVAL, s. 9).

### Besvara samtal

Din handenhet ringer, du vill besvara samtalet:

Tryck på Lyft luren-knappen .

Vid inkopplat "Autosvar" (s. 6) tar du bara upp handenheten från basstationen/laddningsstationen.

### Visa uppringarens telefonnummer

Vid ett inkommande samtal visas telefonnumret eller, om detta sparats i telefonboken, namnet på den som ringer.

#### Förutsättningar:

- 1 Du har begärt visning av telefonnumret till den som ringer hos nätoperatören (nummerpresntation) på din display.
- 2 Den som ringer upp måste ha beställt en tjänst för överföring av telefonnummer (CLI) hos sin operatör.

I displayen visas << >>, om du inte har beställt visning av telefonnummer, **ANONYM**, om den som ringer vill dölja sitt telefonnummer eller **OKAND** om du inte har beställt tjänsten.




### Sekretess

Vid externa samtal kan du stänga av mikrofonen på din handenhet. Samtalspartnern hör pausmusik. Du kan inte heller höra honom eller henne.

Tryck på displayknappen **INT**. Samtalet "parkeras" (pausmusik).

**Upphåva funktionen: Tryck kort på knappen** .


## Högtalarfunktion (endast Gigaset A240)


Efter inmatning av telefonnumret kan du genast ringa i högtalarläget-läge genom att hålla knappen  **nedtryckt** (knappen  lyser). **Under ett samtal** skiftar du mellan normal- och högtalarläge-läge genom att trycka på knappen ; volymen ställer du in med ↑ resp. ↓.

## Använda telefonbok/listor

### Telefonbok och kortnummerlista



Du använder båda listorna på samma sätt.

Öppna telefonboken: Tryck på knappen .



Öppna kortnummerlistan: Tryck på knappen .

**Telefonbok:** Du kan spara upp till 20 telefonnummer med tillhörande namn.

**Kortnummerlista:** Det går att spara upp till 8 nummer (högst 12 tecken), t.ex. privata telefonnummer, förval från nätoperatörer ("call-by-call") etc.




Tryck på knappen  resp.  för att öppna motsvarande lista och sedan på **MENU**. Följande funktioner står till förfogande:

<b>ANV NR</b>	Komplettera/ändra telefonnummer som ska användas vid uppringning.
<b>NY POST</b>	Spara nytt telefonnummer
<b>VISA NR</b>	Visa/ändra telefonnummer
<b>RADERA</b>	Radera enstaka post

Radera lista: /  → **MENU** → **6** → **OK**.

### Spara telefonnummer i telefonboken/förvalslistan

/  → **MENU** → **NY POST**

 <b>OK</b>	Mata in telefonnumret och bekräfta.
 <b>OK</b>	<b>Telefonbok:</b> Mata in namn och bekräfta. <b>Snabbval:</b> Mata in och bekräfta siffra för snabbvals-knapp (2–9) och därefter namn.
	Håll <b>nedtryckt</b> (åter till viloläge).

Tabell för text-/sifferinmatning: se s. 6.

Styra markören: se s. 1.

## Ringa via telefonboken

	Öppna telefonboken.
	Mata in de första bokstäverna i namnet.
	Om det finns flera poster väljer du namn.
	Tryck på Lyft luren-knappen.

## Slå snabbnummer

Håll t.ex. knappen **3** nedtryckt → .

## Nummerrepetitionslista

I listan finns de fem senast slagna telefonnumren med.

→→ (Öppna listan) → **MENU**.

Följande funktioner står till förfogande:

<b>ANV NR</b>	Komplettera/ändra telefonnummer som ska användas vid uppringning.
<b>NR TILL TB</b>	Spara telefonnummer i telefonboken

Radera lista: →→ → **MENU** → **6** → **OK**.

## Slå telefonnummer

Du kan ringa upp ett telefonnummer från nummerrepetitionslistan:

→→ → Välj post → .

## Samtals-/röstbrevlådelista

Med displayknappen öppnar du samtalslistan och listan för röstbrevlådan (se Menyöversikt, s. 9).

**Samtalslista:** Telefonnumren till de 30 sista **missade** samtalen sparas.

Nya missade samtal visas i viloläge med den blinkande symbolen .

**Samtalslistan visas t.ex. så här:**

<b>SAMTLIS 02/08</b>	— Antal gamla, lästa poster
	— Antal nya poster

## Öppna samtalslistan och välj post

Du kan nu se lästa poster.

	Öppna samtalslistan.
<b>↓ SAMTLIS OK</b> <b>SAMTLIS 05/10</b>	Välj och bekräfta. Den senast inkomna posten visas.
<b>↓</b>	Välj post.

## Använda samtalslista

→ Välj post (se ovan) → **MENU**.

Följande funktioner står till förfogande:

<b>RADERA</b>	Radera enstaka telefonnummer
<b>NR TILL TB</b>	Spara telefonnummer i telefonboken. Mata in namn
<b>TID</b>	Visa datum och klockslag för ett samtal
<b>DETALJER</b>	Läst eller icke läst
<b>RADERA LISTA</b>	Radera hela samtalslistan

**Ringa ett telefonnummer från samtalslistan:**

→ Välj post → .

## Registrera/avregistrera handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter på din basstation.

Registreringen av en Gigaset A14/A24 enhet som ännu inte har registrerats på någon basstation sker **automatiskt**. Andra handenheter måste du registrera **manuellt**.

## Automatisk registrering: handenhet Gigaset A14/A24

Det går att registrera alla Gigaset A14/A24 handenheter som inte registrerats på någon basstation automatiskt. Vid den första registreringen placerar du handenheten med **displayen framåt** i basstationen. Registreringen tar några minuter. Flera symboler blinkar då i displayen. Handenheten tilldelas **automatiskt** nästa lediga interna anknyningsnummer (1-4). När registreringen är klar visas en siffra, t.ex. "2" i displayens övre vänstra hörn. Om de interna numren 1 till 4 redan har tilldelats (fyra handenheter redan har registrerats) avregistreras handenhet nummer 4 och skrivs över.

## Manuell registrering: Handenhet Gigaset A14/A24

1. På handenheten: **MENU** → **REG HANDENH**  
→ Mata in system-PIN (Leveransläge: 0000) → **OK**. Under den följande registreringsproceduren visas i displayen **REG HANDENH**.

2. På basstationen: Inom **60 sek.** efter inmatning av system-PIN ska du hålla registrerings-/sökknappen på framsidan av basstationen (s. 1) **nedtryckt** i ca 3 sek. Registreringen börjar.

## Manuell registrering: Andra handenheter

Registrera andra handenheter enligt följande:

1. På handenheten: Registreringen av din handenhet påbörjas enligt respektive bruksanvisning.

2. På basstationen: Håll registrerings-/sökknappen på framsidan av basstationen (s. 1) **nedtryckt** i ca tre sekunder. Registreringen börjar.

## Avregistrera handenheter

Alla registrerade handenheter av typen Gigaset A14/A24 kan avregistreras via en annan handenhet enligt följande:

**INT** → Välj handenhet → **MENU** →

**AVREGISTRERA** → **OK** →

Mata in system-PIN (Leveransläge: 0000) → **OK**  
→ **AVREG?** → **OK** → ☎.

Internt nummer på den avregistrerade handenheten raderas. Handenheter som inte avregistreras behåller sina internummer.

## Använda flera handenheter

### Ringa internt

Intern samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.

<b>INT</b>	Tryck på displayknappen. Den egna handenheten är markerad med "<".
<b>antingen ...</b>	<b>Ringa upp en enda handenhet:</b>
	Mata in handenhetens nummer, t.ex. <b>2</b> .
<b>... eller</b>	<b>Ringa upp alla handenheter:</b>
<b>*</b>	Tryck på knappen Stjärna.
<b>... sedan</b>	<b>Avsluta telefonsamtal:</b>
	Tryck på Lägg på-knappen.

## Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Du talar med en **extern** samtalspartner.

Förfrågan:

**INT** (den externa samtalspartnern hör pausmusik) → Välj handenhet → ☎ (för internt samtal).  
Avsluta: **MENU** → **TILLBAKA** → **OK**.

Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.

Eller vidarekoppla samtalet:

**INT** → Välj handenhet → ☎ (meddela ev. att samtalet kommer) → ☎ Tryck på Lägg på-knappen.

Du kan även trycka på Lägg på-knappen ☎ innan den interna deltagaren ansluts. Om ingen svarar eller om det är upptaget kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig.

## Bryta in i ett externt samtal (Medhörning)

Du för ett externt samtal. En intern användare kan då bryta in i samtalet och delta (alla deltagare hör en signal). **Förutsättning:** Funktionen **BRYT IN** är aktiverad.

### Aktivera/avaktivera intern inbrytning

**MENU** → **INST BAS** → **SPEC FUNKT** → **BRYT IN**  
(✓ = på).

### Intern inbrytning

På displayen visas **LINJEN ANV**. Du kan koppla in dig i samtalet.

☎ Tryck på Lyft luren-knappen.

Du kopplas in. Alla samtalspartner hör en ljudsignal. På displayen visas **3-PART**.

**Avsluta:** ☎ Tryck på Lägg på-knappen.

När någon av de interna användarna trycker på Lägg på-knappen ☎ hörs en signal. Förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern fortsätter.

## Söka en handenhet ("Paging")

Om du inte vet var du har lagt din handenhet kan du leta efter den med hjälp av basstationen. Tryck **kort** (högst 2 sek.) på registrerings-/sökknappen på framsidan av basstationen (s. 1). Alla handenheter ringer då samtidigt.

Avsluta: Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen (basstationen) eller på Lyft luren-knappen ☎ på en handenhet.

**i** Om du trycker på registrerings-/sökknappen **längre än två sekunder** övergår basstationen till registreringsläge. Handenheten kommer då inte att ringa.

## Ställa in handenheten

### Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.

**MENU → 9 2 →** Välj språk

(t.ex. sifferkombination **01** för tyska):

<b>0 1</b>	Tyska	<b>0 6</b>	Finska
<b>0 2</b>	Engelska	<b>0 7</b>	Polska
<b>0 3</b>	Danska	<b>0 8</b>	Kroatiska
<b>0 4</b>	Norska	<b>0 9</b>	Tjeckiska
<b>0 5</b>	Svenska	<b>1 0</b>	Ryska

### Aktivera/avaktivera autosvar

När du får ett samtal är det bara att lyfta handenheten ur basstationen eller laddningsenheten för att svara. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen ↶.

**Aktivera: MENU → 9 1 1.**

**Avaktivera: MENU → 9 1 0.**

### Aktivera/avaktivera batterivarning

I viloläge ljuder en signal om batteripaketet nästan är tomt vid inkopplad funktion.

**Aktivera: MENU → 9 4 0.**

**Aktivera: MENU → 9 4 1.**

### Återställa handenheten

Vid återställning till leveransläge **bibehålls** posterna i telefonboken, samtalslistan och snabbnummerlistan liksom handenhetens registrering på basstationen.

**MENU → 93 → NOLLSTALL? → OK.**

## Ställa in basstation

### Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas före numret när du trycker på Lyft luren-knappen ↶:

**MENU → 8 9 1 6 →** Siffror för aktuell pauslängd blinkar: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.; 4 = 2,5 sek.

→ Mata in siffror → **OK.**

### Ändra paus efter R-knapp (uppringspaus)

Du kan ändra längden på pausen om det krävs för telefonväxeln (se bruksanvisningen till telefonväxeln):

**MENU → 8 9 1 2 →** Siffror för aktuell pauslängd blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms

→ Mata in siffror → **OK.**

Infoga paus i nummer: Håll knappen **R** nedtryckt i 2 sek. I displayen visas ett "P".

## Bilaga

### Teckentabell

Tryck flera gånger på motsvarande knapp.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
<b>0</b>	+	0	-		?	_
<b>1</b>	Blanksteg	1				
<b>#</b>	# (Visning i displayen: <b>□</b> )					
<b>*</b>	*	/	(	)	,	


### Tekniska data

#### Effekt

Viloläge: ca 2 watt. Under laddning: ca 3 watt.  
Under samtal: ca 2 watt.

#### Allmänna tekniska data

Standard	DECT och GAP
Räckvidd	upp till 300 m utomhus, upp till 50 m inomhus
Nätadapter	230 V ~ / 50 Hz
Driftstemperatur	+5 °C till +45 °C
Handenhetens mått	154 x 59 x 29 mm (l x b x h)
Basstationens mått	87 x 129 x 89 mm (l x b x h)
Handenhetens vikt	ca 127 g (med batteripaket)
Basstationens vikt	ca 121 g
Uppladdningsbart batteripaket	NiMH, 2xAAA-paket
Beställningsnummer för batteripaket	V30145-K1310-X359, A5B00075178739
Kapacitet för batteripaket	550 mAh
Laddningstid	i basstationen ca 10 timmar, i laddningsenheten ca 5 timmar
Samtalstid	ca 10 timmar
Tid i viloläge	ca 170 timmar (7 dagar)



A31008-M1643-J101-1-5319

Utgiven av

Information and Communication mobile

Haidenauplatz 1

D-81667 Munich

© Siemens AG 2004

Alla rättigheter förbehållna. Med förbehåll för slutförsäljning.

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

Tryckt i Tyskland. Siemens Aktiengesellschaft

www.siemens-mobile.se

## Skötsel

Torka av basstationen och handenheten med en antistatisk putsduk. Använd aldrig en blöt trasa eller en torr trasa (risk för statisk elektricitet).

## Kontakt med vätska



Om olyckan är framme och telefonen kommer i kontakt med vätska:

- ◆ Ta genast ur batterierna
- ◆ Låt vätskan rinna av telefonen, torka sedan av alla delar
- ◆ Lägg sedan handenheten på ett TORRT och VARMT ställe i minst 72 timmar. Använd EJ hårtork eller liknande för att torka apparaten utan låt den torka naturligt.

Nu kan du eventuellt använda telefonen igen. Observera att vätskeskador EJ täcks av garantin.

## Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på [www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare) dygnet runt. Därutöver finns i följande tabell vanliga frågor och möjliga lösningar listade.

Problem	Orsak	Lösning
Inget meddelande i displayen.	Handenheten är inte påslagen.  Batteripaketet är tomt.	Håll  nedtryckt i ca 5 sek. eller placera handenheten i basstationen. Ladda/byta ut batteripaketet (s. 2).
Ingen reaktion på knapptryck, i displayen visas "TANGENTS PARR".	Knappsats låst.	Håll knappen Fyrkant  nedtryckt i ca 2 sek. (s. 2).
Ingen förbindelse med basstationen, i displayen blinkar flera symboler.	Handenheten är utanför basstationens räckvidd.  Handenheten är inte registrerad. Handenheten är inte påslagen.  Kablarna är inte isatta på rätt sätt	Minska avståndet mellan handenhet och basstation.  Registrera basstationen (s. 5). Kontrollera nätkontakten på basstationen (s. 2). Kontrollera kablarna (s. 2).

## Kundservice (Customer Care)

Om du behöver hjälp med telefonen kan du kontakta inköpsstället. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss

[www.siemens-mobile.com/customercare](http://www.siemens-mobile.com/customercare)

Frågor kring nätet och tjänster ställs till din operatör.

**Siemens Helpdesk 08 750 99 11**

**Fax 08 703 98 80**

Se till att du har tillgång till kvittot.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Gigaset är avsedd för användning i ditt land, på det sätt som anges på förpackningen och apparaten. Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder. Kontakta leverantören eller din nätoperatör vid frågor om skillnader mellan de allmänna telefonnäten.

CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning.

## Godkännande

Denna produkt är avsedd att användas i hela världen utanför EES (med undantag för Schweiz) beroende på nationellt tillstånd. Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder. CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven inom EU i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning.

## Utdrag ur originalintyget:

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline

**CE 0682**

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Upplands Väsby, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information, som laddats ner av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.


För att framställa garantianspråk skall Siemens telefonservice kontaktas. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.



## Menyöversikt

Telefonen innehåller en mängd funktioner. Dessa når du via meny.

I **viloläge** trycker du på **MENU** (öppna meny), bläddrar till önskad funktion och bekräftar med **OK**.

Återgå till viloläge: Håll knappen  nedtryckt. Du kan nå en funktion på två sätt:

- ◆ Genom att bläddra med knapparna **↑** och **↓**,
- ◆ Inmatning av motvarande sifferkombination, t.ex.: **MENY 3 1 2** för att ställa in tid.

1	PLUSTJANST	1-1	DOLJ NR
		1-2	SAMT VANTAR
		1-3	ATERRING AV
		1-4	VIDAREKOPPL

Nättjänster är funktioner som erbjuds av din nätoperatör. Tjänsterna kan du bara använda om du har beställt dem från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge dig mer information om dessa funktioner.

När du valt en tjänst lägger du på först **efter kvitteringston från nätoperatören**.

Under samtalet står följande nättjänster till förfogande efter tryck på displayknappen MENU: TILLBAKARING, SVARA, AVVISA, FORFRAGAN, AVSLUTA, 3-PART, AVSL KONF. Du kan även använda tjänsterna på traditionelltvis som t.ex R2 för att pendlä/forfrågan, \*21\*telefonnummer# för vidarekoppling etc.

2	LJUDINST	2-2	RINGVOLYM
		2-3	MELODI

Välj mellan 5 nivåer + "Crescendo" + FRÅN

Välj mellan 10 melodier

3	INST BAS	3-1	TID	3-1-1	DATUM	
				3-1-2	TID	
				3-1-3	VISNING	
		3-2	SYSTEM-PIN	Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)		
		3-3	NOLLST BAS	Återställ till leveransläge (system-PIN bibehålls, handenheter förblir registrerade)		
		3-4	SPEC FUNKT	3-4-1	RINGMETOD	Välj mellan TONVAL och PULSVAL
				3-4-2	FLASHTIDER	Välj ett värde med <b>↓</b>
				3-4-3	BRYT IN	Aktivera/avaktivera funktionen
		3-5	FORVAL	3-5-1	FORVALSNR	Förval till en nätoperatör som ska användas <b>automatiskt</b> varje gång du slår ett nummer.

Format för inmatningen: DDMMÅÅ

Format för inmatningen: TTMM

Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning

Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)

Återställ till leveransläge (system-PIN bibehålls, handenheter förblir registrerade)

Välj mellan TONVAL och PULSVAL

Välj ett värde med **↓**

Aktivera/avaktivera funktionen

Förval till en nätoperatör som ska användas **automatiskt** varje gång du slår ett nummer.

4	TELEFONSVAR	4-1	NAT TELESV
---	-------------	-----	------------

NAT TELESV -->Spara telefonnumret till röstbrevlådan på snabbval (knapp **1** i viloläge håll **nedtryckt** för att slå).  
**Röstbrevlåda** Din nätoperatörs telefonsvarare; måste beställas separat. Röstbrevlådelistan kan visas om din nätoperatör stöder denna funktion och röstbrevlådan för snabbval har fastställts.

5	REG HANDENH
---	-------------