



Binatone

Trådløs telefon



Modell: e800

Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608

CLAS OHLSON

Binatone e800 System

Trådløs telefon med nummerviser.

Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler ved strømbrudd. Du må ha et alternativ til dette.

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste (se opplysninger på baksiden).

Viktig informasjon – nødsamtaler

Din e800 er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler ved strømbrudd. Du må ha et alternativ til dette for å kunne ringe alarmsentralen. Dette betyr at du trenger en fast telefon, som ikke trenger strøm, for å ringe nødtelefoner ved strømvbrudd.

I forpakningen finner du:

- Håndenhet
- Baseenhet
- Telefonledning for baseenhet
- Nettadapter for baseenhet
- 3 stk. 1,2 V, R03, AAA, NiMH oppladbare batterier.
- I pakker med flere håndenheter inngår også lader, nettadapter, batteri og batterilokk.

Ta vare på forpakningen for eventuell senere transport.

Ta vare på kvitteringen. Den er ditt garantibevis.

Innhold

Oversikt	8-9
-----------------	------------

Symboler i displayet	10-11
-----------------------------	--------------

Før du begynner

Strømsikkerhet 12

Forstyrrelser 12

Advarsel "utenfor rekkevidde" 12

Les dette først	13
------------------------	-----------

Velg et sted for baseenheten og laderen 13

Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten 13

Tilkobling til strømmettet 13

Batterisikkerhet 13

Installasjon	14-16
---------------------	--------------

Slå av og på håndenheten	17
---------------------------------	-----------

Slå av håndenheten 17

Slå på håndenheten 17

Tastelås 17

Ring og besvare samtale	18-19
--------------------------------	--------------

Ring samtale 18

Besvare samtale 18

Avslutte samtale 18

Høytalerens volum 18

Gjenoppringing av sist slåtte nummer (LNR) 19

Ring fra minnet	20-22
------------------------	--------------

Lagre et nummer 20

Ring fra minnet 20

Kombinerte nummer 21

Endre et lagret nummer 21

Slett et lagret nummer 21

Bruk telefonboken 22

Lagre sist slåtte nummer (LNR) i minnet 22

Nummerviser **23-24**

- Se på nummer i nummerviseren 23
- Ring nummer i nummerviseren 24
- Slette nummer i nummerviseren 24
- Lagre nummer fra nummerviseren i minnet 24

Bruk flere håndsett **25-31**

- Ring internsamtale 25
- Besvar samtale 25
- Avslutt internsamtale 26
- Viderekoble samtale 27
- Veksle mellom to samtaler 27
- Opprett en trepartssamtale 27
- Signal for innkommende samtale 28
- Søk alle håndenheter fra baseenheten 28
- Registrer en ny håndenhet til baseenheten 29
- Avregistrer en håndenhet 30
- Velg baseenhet 30
- Registrer en baseenhet av annet merke 31

Tilpass håndenheten **32-35**


- Allment 32
- Autosvar 32
- Ringestyrke og melodi 33
- Tastelyd 33
- Direkte oppringing 34
- Slett alt i minnet 35
- Tilbakestill håndenheten 35

Tilpass baseenheten **36-40**

- Allment 36
- Alarmnummer 36
- Ringestyrke og melodi 37
- Samtalesperre 37-38
- Tid og dato 39
- Slett nummerviserens minne 40
- Tilbakestill baseenheten 40

Indirekte nett	41
Velg koden for alternativt nett	41
Still inn "lokale" prefiks	41
Slå på og av indirekte nett	42
Feilsøking	43-48
Rengjøring og vedlikehold	49
Garanti og service	49
Tekniske spesifikasjoner	50
Konformitetserklæring	51
Index	52-53

Oversikt

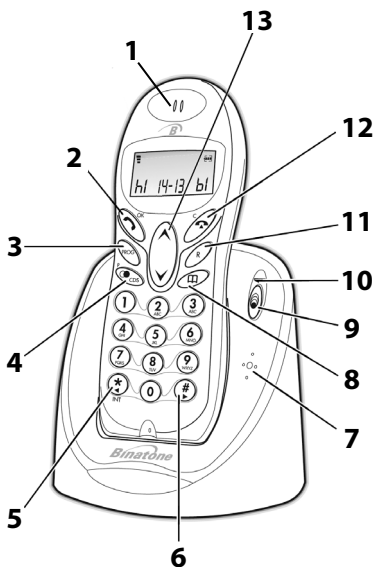

1. Høytaler

2. RING/OK-tast

Trykk for å ringe eller besvare en samtale.
Trykk under programmering for å bekrefte.

3. PROG-tast

Trykk for å starte programmering.
Trykk under samtale for å lagre nummer i telefonboken.

4. LNR/CDS/Pause-tast

Trykk EN GANG for å repetere noen av de fem siste slåtte numre.
Trykk TO GANGER for å se nummerviserens samtaleliste.
Trykk for å legge inn en pause når du ringer via sentralbord.

5. INT(*)-tast

Trykk for å ringe internsamtale (Fungerer dersom du har mer enn en håndenhet).

6. SCROLL (*#)-taster

Når et langt nummer vises i displayet kan du flytte deg med disse tastene. Disse tastene brukes også til Plus-tjenester (for videre informasjon, hør med din teleoperatør).

7. Høytaler for ringesignal

8. MINNE-tast

Trykk for å lagre nummer i minnet, og for å ringe nummer lagret i minnet.

9. SØK HÅNDENHET-tast

Trykk for å få alle registrerte håndenheter til å ringe (nyttig hvis du har glemt hvor du har lagt håndenheten).

10. OPPTATT-lampe

Tennes dersom noen av de telefonene, som er registrert på denne baseenheten, brukes for en ekstern samtale.

11. R-tast

Brukes under en samtale dersom din telefon er koblet til sentralbord, og til Plus-tjenester (for videre informasjon, hør med din telefonoperatør).

12. LEGG PÅ/ C-tast

Trykk for å avslutte etter en samtale.

Hold inntrykt i ett sekund, for å låse tastaturet.

Hold inntrykt i tre sekunder, for å slå på eller skru av telefonen.

Når du ringer eller programmerer, trykk kort for å slette siffer fra displayet, eller hold inntrykt for å tømme displayet.

13. OPP- og NED-taster

Trykk under en samtale for å justere lydstyrken i høytaleren.

Trykk for å bla i listen over lagrede nummer eller nummerviseren.

Før du bruker telefonen, må du installere batteriene og lade dem opp som beskrevet på side 15.

Les anmerkningene på s. 15 før du kobler til baseenheten.

Dersom displayet ikke lyser

Trykk "Legg på/C-tasten"  for å slå på telefonen.

Symboler i displayet

Håndenhetens nummer (1 dersom du har en håndenhet, 1-6 dersom du har flere håndenheter).



Tiden vises dersom du har stilt inn telefonens klokke.

Baseenhetens nummer (1, så lenge du ikke har registrert håndenheten til mer enn en baseenhet).

Hver samtales varighet vises i displayet f.o.m. 20 sekunder etter at du har trykket på tasten PHONE og til 5 sekunder etter at samtalen er avsluttet.

Hva symbolene betyr



Signalstyrke

Dette viser signalets styrke mellom håndenheten og baseenheten. Den blinker så lenge håndenheten forsøker å etablere en forbindelse til baseenheten. Dersom dette symbolet blinker under en samtale, flytt deg nærmere baseenheten.



Ny samtale

Dette vises når du har misset en innkommende samtale (selv om du ikke bruker nummerviser).



Intern samtale

Denne blinker mens du ringer en intern samtale, og den vises uten å blinke når samtalen er koblet inn.



Minne/lagre

Dette vises når du lagrer nummer i håndenhetens minne, og når du ringer til lagrede nummer.



Indirekte nett

Dette vises når telefonen ringer opp et ikke-lokalt nummer via nettet til en alternativ operatør. Fungerer ikke i alle land.



Repeter nummer

Denne vises når du bruker ring siste slåtte nummer (LNR).



Nummerviser

Denne vises når du ser på eller ringer fra nummerviserens liste.




Tastelås

Denne vises når tastene er låst, eller når samtalesperre er slått på.



Batteriindikator

Når denne viser "nesten tom" , skal telefonen settes i baseenheten eller laderen for å lade batteriene. Dette symbolet blinker mens batteriene lades.

Før du begynner

Strømsikkerhet

Baseenhet, lader og håndenhet SKAL IKKE utsettes for fukt eller vete. Elektrisk utstyr kan forårsake alvorlige skader, dersom de utsettes for fukt eller vete.

Bruk ALDRI telefonen utendørs eller i tordenvær. Koble ut baseenheten fra telefonpluggen og vegguttaket når det er tordenvær i nærheten. Skader forårsaket av lynnedslag eller overspenning dekkes ikke av garantien.

Forstyrrelser

Dersom lyd kvaliteten forverres når du flytter deg under en samtale, skyldes dette sannsynligvis forstyrrelser på signalene mellom håndenheten og baseenheten. Grunnen kan være at du er for nær en annen telefon, eller annet elektronisk utstyr.

Flytt deg da til et annet sted for å bli kvitt forstyrrelsene.

Radioforstyrrelser i omgivelsene kan av og til føre til et kort avbrudd i forbindelsen mellom håndenheten og baseenheten under en samtale. Håndenhetens display blinker kort mens forbindelsen gjenopprettes

Advarsel "utenfor rekkevidden"

Dersom du hører et varselssignal under en samtale, og/eller lyden i høyttaleren blir svak eller forvrengt kan du være utenfor baseenhetens rekkevidde. Flytt deg nærmere baseenheten innen 20 sekunder til tonen opphører. Ellers kan samtalen brytes.

Les dette først

Å velge et sted for baseenheten og laderen

Baseenheten og laderen kan monteres på veggen eller plasseres på en plan, vannrett flate der:

- Nettadapteren når fram til et vegguttak med 230 V vekselstrøm – forleng ikke nettadapterens kabel.
- Telefonledningen når fram til telefonkontakten eller skjøtepluggen (laderen har ikke tilkobling for telefonledning.).
- Den ikke er i nærheten av en annen trådløs telefon – dette kan forårsake forstyrrelser.
- Den ikke er i nærheten av en oppvaskbenk, et badekar eller en dusj. Den må heller ikke være plassert i nærheten av annet som kan forårsake vete.
- Den ikke er i nærheten av andre elektriske apparater, som kjøleskap, vaskemaskiner, mikrobølgeovner, lysrør, TV-apparater etc.

Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten

For å bruke telefonrøret og baseenheten i sammen, må en forbindelse opprettes mellom dem. Vær bevisst på at:

- En stor metallgjenstand – for eksempel et kjøleskap, et speil eller et arkivskap – mellom telefonrøret og baseenheten skjærer for radiosignalene.
- Andre massive strukturer, som vegger, kan redusere signalenes rekkevidde.

Tilkobling til strømnettet

VIKTIG!

- Baseenheten må kun kobles til med den medfølgende strømadapteren.
- Laderen må kun kobles til med den medfølgende strømadapteren.

Bruk av annen strømadapter strider mot EN60950, og gjør den godkjennelsen dette produktet har fått, ugyldig.

Batterisikkerhet

Bruk kun de oppladbare batteriene som følger med. Bruk ikke vanlige batterier, som ikke er oppladbare, da disse kan gå i stykker og forårsake skade.


Installasjon

1. Velg ut et passende sted for baseenheten

Se side 13.

2. Koble til ledningen til nettadapteren og telefonkabelen på undersiden av baseenheten.


Bruk kun den medfølgende telefonledningen.

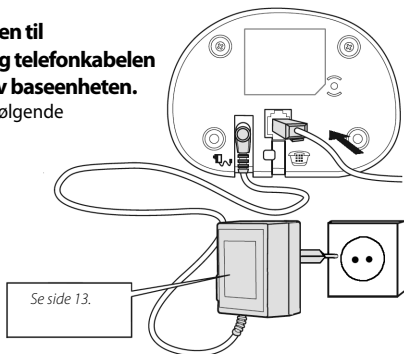

3. Koble adapteren til et vegguttak beregnet for 230 V AC og 50 Hz.


4. Dersom du har en eller flere ladere...

Koble strømadapteren i et vegguttak med 230 V AC og 50 Hz.

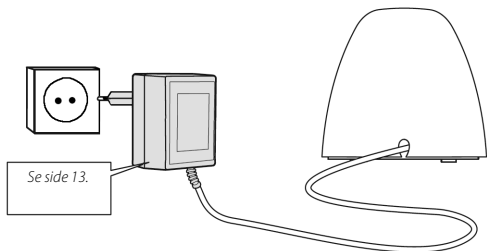


5. Installer batteriene i håndenheten

A Legg de tre batteriene (3 stk. R03 (AAA) NiMH), som bildet viser; påse at pluss og minuspolene stemmer med merkingen i bunnen av telefonens batteriluke.



B Sett på batterilokket



Bruk ikke vanlige ikke-oppladbare batterier!


6. Lade batteriene i 15 timer

OBS! Lad batteriene fullt, før du bruker telefonen for første gangen.

Et signal høres når håndenheten er riktig plassert i laderen.


La telefonen stå til lading i minst 15 timer første gangen.

Batteriindikatoren øker med ett trinn hver halve time den står i laderen. Dersom du mistenker at batterieliminatoren ikke viser riktig ladenivå, ta ut batteriene og sett dem tilbake igjen.

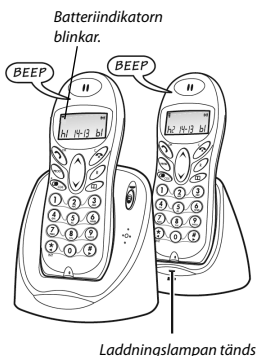

7. Koble baseenheten til telefonuttaket

Påse at nettdelen er trukket ut fra vegguttaket. Koble telefonledningen til telefonuttaket, som vist på bildet. Sett støpselet i vegguttaket igjen. Telefonen fungerer ikke uten elektrisk strøm.

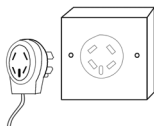




OBS: Laderen har ingen tilkobling til telenettet.

VIKTIG!

For at telefonens nummerviser og ringefunksjon skal fungere riktig, still inn riktig system.

Ved bruk i Norge skal telefonen stiles inn På FSK.

Ved bruk i Sverige og Finland skal telefonen stilles inn på DTMF.

-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **2 7**.
-  Trykk på tastene **▲** eller **▼** for å stille inn:
1 for FSK.
2 for DTMF.
-  Trykk på tasten **RING/OK**.

Skru av og på

Å skru av og på håndenheter



Skru av håndenheten og spar batteriet:

Trykk på tasten **LEGG PÅ/C**, og hold den inntrykt i 3 sekunder til displayet slokner.



Slå på håndenheten:

Trykk kort på tasten **Legg på/C**.

Tastelås



Å låse tastene:

Trykk på tasten **LEGG PÅ/C**, og hold den inntrykt i 3 sekunder til nøkkelsymbolet og flere bindestreker vises i displayet..



Å låse opp tastene

Trykk kort på tasten **LEGG PÅ/C**, og hold den inntrykt i 1 sekund til nøkkelsymbolet forsvinner fra displayet. Du kan også sette tilbake håndenheten på baseenheten eller i laderen for å låse opp.

Observer

- Når håndenheten er slått av, kan man ikke ringe ut fra den. Dette gjelder også nødnummer.
- Når håndenheten er slått av, ringer den ikke når det kommer innkommende samtale, men baseenheten vil fortsatt ringe. For å besvare en samtale når håndenheten er avslått, må du slå den på igjen. Husk at det kan ta en liten stund før håndenheten har gjenopprettet en radioforbindelse med baseenheten.

Ring og besvar samtale

Ring samtale



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #



Slå inn telefonnummeret.

Dersom du slår inn feil siffer, trykk på tasten **LEGG PÅ/C**, for å slette ett siffer om gangen i displayet.

Trykk på tasten **RING/OK**.

(Du kan taste inn telefonnummeret etter at du har trykt på tasten RING for å få koblingstone dersom du foretrekker det, men du vil ikke kunne slette siffer hvis du gjør på denne måten.)

Dersom du vil bruke egenskapen "Indirekte nett", se side 42 for videre informasjon. (Fungerer ikke i alle land.)

Besvar samtale

- Når det kommer en innkommende samtale, begynner **CALL** å blinke i displayet, og baseenheten og håndenheten begynner å ringe.
- Trykk en vilkårlig tast for å besvare samtalen.

Avslutte en samtale



Trykk på tasten **LEGG PÅ/C** slik at **OPPTATT**-lampen på baseenheten slokner.

Du kan også legge håndenheten tilbake på baseenheten eller i ladeholderen.

Høytalerens volum




Juster volumet mens samtalen pågår ved å:


Mens samtalen pågår trykker du på tastene **▲** eller **▼**. Det er tre lydnivåer, som indikeres med en søyle på displayets høyre side. Når du har avsluttet samtalen, beholder håndenheten det innstilte nivået.

Å ringe og besvare samtale


Gjenoppringing av sist tastede nummer

For å ringe opp det siste nummeret du har tastet (opp til 24 siffer):


1  Trykk på tasten **LNR/CDS**.

2  Trykk på tasten **RING/OK**.


For å ringe opp ett av de fem siste numre du har slått (opp til 24 siffer):

1  Trykk på tasten **LNR/CDS**.

2  Trykk på tastene **▲** eller **▼** til ønsket nummeret vises.

3  Trykk på tasten **RING/OK**.

For å slette et nummer fra minnet over sist tastede nummer:

1  Trykk ned tasten **LNR/CDS** og deretter tastene **▲** eller **▼** til det nummeret du vil slette vises.

2  Trykk og hold nede tasten **LEGG PÅ/C** til du hører en tone.

Du kan også trykke og holde nede tasten **LEGG PÅ/C** i fem sekunder for å slette de fem siste tastede numre.

Anmerkninger




- Bare nummer som er tastet inn manuelt vil lagres i minnet over sist slåtte nummer. Det vil si at numre som er hentet fra nummerviser eller fra minnet, ikke vil vises.
- Nummer som ringes flere ganger, vil bare vises en gang.
- Hver gang du taster et nytt nummer, erstattes det med eldste nummeret i minnet over de sist slåtte numrene med det nye. Du trenger altså ikke slette manuelt.

Å ringe fra minnet




Det er mulig å lagre opp til 20 telefonnumre i minnet. Hvert telefonnummer kan ha opp til 24 siffer. De 20 plassene i minnet er nummerert fra 01 til 20.

OBS! I visse av instruksjonene får du beskjed om å trykke ned en tast "i ett sekund". Med dette menes at du skal holde tasten nede til displayet forandres, du hører en tone eller kobles til en annen samtale.

Lagre et nummer

-  Tast inn telefonnummeret.
Dersom du taster inn feil siffer, trykk på tasten **LEGG PÅ/C** for å slette ett siffer om gangen i displayet.
-  Trykk og hold nede tasten **MINNE** i minst ett sekund. Telefonnummeret vises på skjermen med den første ledige plassen i minnet til venstre i displayet. For å lagre det på en annen plass, kan du bla med tastene **▲** eller **▼** for å velge ønsket plass.
-  Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.

Ring fra minnet







-  Trykk kort på tasten **MINNE**.
To streker blinker til venstre i displayet
-  Bruk enten tastene **▲** eller **▼** for å finne ønsket nummeret, eller taste inn et tosifret nummer for å angi en plass i minnet (01 til 20) med siffertastene.
-  Trykk på tasten **RING/OK**.

Å ringe fra minnet




Kombinererte nummer

Du kan lagre deler av et nummer (for eksempel nasjonskoder) i minnet, og deretter bruke valgfri kombinasjon av minne og manuell innmating, for å slå nummer.

Endre et lagret nummer

- 1  Trykk på tasten **PROG**.
- 2  Trykk på tasten **MINNE**.
- 3  Trykk på tastene **▲** eller **▼** til det nummeret du vil slette vises.
- 4 
 Trykk på tasten **LEGG PÅ/C**, for å slette sifrene en etter en. Mat deretter inn de nye sifrene.
- 5  Trykk på tasten **RING/OK** for å lagre.






Slett et lagret nummer

- 1  Trykk på tasten **MINNE**.
- 2  Trykk på tastene **▲** eller **▼** til det nummeret du vil slette vises.
- 3  Trykk på tasten **LEGG PÅ/C** til du hører en tone, og nummeret i displayet forsvinner.





For å slette alle 20 numrene i minnet, trykk på tasten **LEGG PÅ/C** i fem sekunder.

Å ringe fra minnet

Bruk telefonboken

- Et nummer kan lagres i minnet under samtale.
-  Trykk på tasten **PROG**.
 -  Trykk på tasten **MINNE**.
 -  Trykk på tastene **▲** eller **▼** for å finne en ledig plass i minnet, eller tast inn ett nummer med sifertastene, for å angi en plass i minnet.
 -  Tast inn det nummeret som skal lagres.
 -  Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.
- Obs: For å forlate telefonboken, uten å lagre et nummer: trykk på tasten **LEGG PÅ/C** i ett sekund.


Lagre det sist tastede nummeret i minnet

- Man kan flytte et nummer fra listen over sist tastede nummeret (se side 20) til en plass i minnet.
-  Trykk på tasten **LNR/CDS**.
 -  Trykk på tastene **▲** eller **▼** til ønsket nummer vises.
 -  Trykk og hold ned tasten **MINNE** i ett sekund. Displayet viser en ledig plass i minnet. For å lagre det på en annen plass, kan du med tastene **▲** eller **▼** velge en ønsket plass (Kun ledige plasser vises).
 -  Trykk på tasten **RING/OK**, for å lagre nummeret.




Nummervisning

Dersom du abonnerer på denne tjenesten hos din teleoperatør, kan du se telefonnummeret til de som ringer deg før du svarer. Dersom de ringer deg med skjult nummer, eller de ringer deg fra en telefon som er koblet til et sentralbord som ikke sender nummeret, vil det ikke vises. Kontroller at du har valgt riktig system, se side 16.

Håndenheten vil lagre de 10 sist innkommende numrene (uansett om de er besvarte eller ikke), kan du ringe tilbake til dem senere. Når nummerviserens minne er fullt, så kommer neste innkommende samtale til å skrives over det eldste. Dersom numrene er skjult eller ikke tilgjengelig vil det ikke lagres.

Dersom det finnes nye nummer i nummerviseren, vil symbolet  vises i displayet.


Å se på nummer i nummerviseren

-  Trykk på tasten LNR/CDS to ganger.
Nummeret for den sist innkommende samtalen vises i displayet.
-  Trykk på tasten STJERNE (*) for å skifte mellom nummeret og samtalens dato/tid.
Dersom telefonnummeret hadde mer enn 13 siffer, vil de første 13 sifrene i nummeret vises når du trykker på tasten * en gang. Trykk på den en gang til, for å se tid/dato.
-  Trykk på tastene ▲ eller ▼ for å bla igjennom numrene.
Når du har bladd igjennom alle nummer, vil CID-symbolet forsvinne fra displayet.

Nummervisning


Slå et nummer i nummerviseren

Ring tilbake til noen som har ringt deg:

- 1 Følg trinn 1 til 3 på side 23 for å vise nummeret.
- 2  Trykk på tasten **RING/OK**, for å ringe nummeret.



Slett et nummer i nummerviseren

Slett et nummer i nummerviseren

- 1 Følg trinn 1 til 3 på side 23 for å vise nummeret.
- 2  Trykk og hold nede tasten **LEGG PÅ/C** til du hører en tone, eller trykk og hold ned tasten **LEGG PÅ/C** i 5 sekunder, for å slette alle de 10 numrene.

Lagre nummer fra nummerviseren til minnet

Flytt nummer fra nummerviser til minnet:

- 1 Følg trinn 1 til 3 på side 23 for å vise nummeret.
- 2  Trykk og hold nede tasten **MINNE** i ett sekund. Displayet viser en ledig plass i minnet. For å lagre det på en annen plass kan du med tastene **▲** eller **▼** velge en ønsket plass (bare ledige plasser vises).
- 3  Trykk på tasten **RING/OK**, for å lagre nummeret.

Å bruke flere håndenheter

Opp til seks håndenheter kan registreres til din baseenhet. Med to eller flere håndenheter registrert kan du:

- Ringe internsamtale fra en håndenhet til en annen.
- Viderekoble en innkommende samtale fra en håndenhet til en annen.
- Veksle mellom intern og ekstern samtale.
- Opprett en konferanse med tre personer.

Hver håndenhet har et nummer som vises i displayet (h1 til h6).





Kun en håndenhet kan være koblet til telenettet om gangen. Dersom du forsøker å ringe når en annen håndenhet allerede er oppkoblet på telenettet, vil du høre et opptattsignal.



I visse av instruksjonene får du beskjed om å trykke ned en tast "i ett sekund". Med dette menes at du skal holde tasten nede til displayet forandres, du hører en tone eller kobles til en annen samtale.

Ringe internsamtale

-  Trykk på tasten INT (*) i ett sekund. INT vises på håndenhetens display, samtidig med alle andre registrerte håndenheters nummer.
-  Tast inn nummeret på den ønskede håndenheten, eller trykk 9 for å ringe alle andre registrerte håndenheter.
De andre håndenhetene ringer og INT-symbolet blinker i displayet. Når brukeren av den andre håndenheten svarer kobles samtalen fram.

Å bruke flere håndenheter

Besvare samtale

Ringsignalet for internsamtale er annerledes enn for ekstern samtale. Når noen ringer en internsamtale vises INT på din håndenhets display sammen med nummeret på den håndenheten det ringes fra.

Trykk på en vilkårlig tast for å svare.

Å avslutte en intern samtale



Trykk på tasten **LEGG PÅ/C** eller still håndenheten i baseenheten eller i laderen.

Viderekoble samtale

Når du har ringt eller tatt imot en ekstern (Innkommende) samtale, kan du viderekoble ved å:

1.



Trykke på tasten **INT (*)** i ett sekund og deretter taste inn nummeret på den andre håndenheten.

Den andre samtalen parkeres, og den andre håndenheten ringer. Når brukeren av den andre håndenheten svarer, kan du snakke med han/henne.

Dersom den andre brukeren ikke svarer kan du gå tilbake til den eksterne samtalen når som helst ved å trykke på og holde tasten **INT (*)**.

2.



Trykk på tasten **LEGG PÅ/C** for å legge på og viderekoble samtalen.

Du kan trykke på **LEGG PÅ/C**, for å viderekoble den eksterne samtalen før brukeren av den andre håndenheten besvarer din internsamtale. Dersom denne ikke svarer innen 30 sekunder, vil den eksterne samtalen kobles tilbake til deg, og din håndenhet vil ringe.

Å bruke flere håndenheter

Skift mellom to samtale



Når du har både en intern og en ekstern samtale gående, kan du skifte mellom dem på følgende måte:



Trykk på tasten **INT (*)** i ett sekund, for å skifte mellom samtalene (den andre samtalen parkeres automatisk).



Du kan viderekoble den eksterne samtalen til den andre håndenheten ved å trykke på tasten **LEGG PÅ/C** når du har koblet til den interne samtalen.

Dersom du trykker på tasten **LEGG PÅ/C** når du er innkoblet på den eksterne samtalen, vil du bryte samtalen.

Opprett en treparts konferansesamtale



Når du har både en intern og en ekstern samtale gående, kan du opprette en treparts konferansesamtale på følgende måte.



Trykk på tasten **#** (firkant) i ett sekund.

Fjern brukeren av den andre håndenheten fra konferansesamtalen:



Trykk på tasten **#** (firkant) i ett sekund.

Du vil fortsatt være koblet til den eksterne samtalen. Dersom den andre brukeren ikke har lagt på, så kan du få han/henne med på konferansen, ved å trykke på tasten **#** (firkant) igjen.



For å forlate konferansen og la den andre brukeren fortsette samtalen med på den eksterne linjen, trykk på tasten **LEGG PÅ/C**.

Å bruke flere håndenheter

Signal for innkommende samtale

Dersom du snakker på den interne linjen når det ringer på den eksterne linjen, så vil du høre det eksterne signalet for å gjøre deg oppmerksom på at noen forsøker å ringe.



For å svare på den innkommende samtalen og avslutte den interne: Trykk kort på tasten **R**.

For å besvare den innkommende samtalen og parkere den interne samtalen (så du senere kan skifte, ha konferanse eller overføre):



Trykk på tasten **INT (*)** i ett sekund.

Søk alle håndenheter fra baseenheten

For å få alle registrerte håndenheter til å ringe (Dette er praktisk hvis du har glemmer hvor du har lagt håndenhetene):



Trykk på Tasten **SØK HÅNDENHET** på baseenheten.

Håndenhetene vil ringe i 30 sekunder. For å stoppe ringingen tidligere:










Trykk på tasten **SØK HÅNDENHET** igjen, eller trykk valgfri tast på en av håndenhetene.

Å bruke flere håndenheter

Registrere en ny håndenhet til din baseenhet




Håndenhet(-er) som medfølger baseenheten, behøver du ikke registrere. Det må kun gjøres med nye, som er anskaffet separat.

Hver håndenhet kan registreres på fire baseenheter nummerert fra 1 til 4.





-  Trykk og hold nede tasten **SØK HÅNDEHET** på baseenheten til registreringstenen (langsomme signaler) høres.
Du har nå 30 sekunder på deg å registrere håndenheten.
- 

 Trykk på tasten **PROG** på håndenheten, og deretter sifrene 1 og 6 fulgt av baseenhetens nummer.
Dersom dette er den første baseenheten du registrerer til, så er nummeret 1.
-  Tast inn **0000** (baseenhetens pinkode).
-  Trykk på tasten **RING/OK**.
Displayet viser nummer for håndenheter, som er ledig på baseenheten.
-  Tast inn håndenhetens nummer.
Dersom du ikke taster inn et nummer her, vil den automatisk registreres med det laveste tilgjengelige nummeret.
Håndenheten gir et signal for å bekrefte registreringen.

Å bruke flere håndenheter

Avregistrer et telefonnr

- Dette kan være nødvendig, dersom du skal erstatte en ødelagt håndenhet.
-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **26**.
 Displayet viser numrene på alle håndenheter som er registrert i databasen.
 -  Tast inn nummeret på den håndenheten som skal avregistreres. Displayet blinker og håndenheten avregistreres.

Velg baseenhet

- Dersom din håndenhet er registrert til mer enn en baseenhet, vil den automatisk velge den baseenhet som gir det sterkeste signalet (vanligvis den som er nærmest). Ellers kan du velge en baseenhet manuelt.
- Denne funksjonen brukes ikke, dersom du kun har en baseenhet.
-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **17**.

 -  Bruk tastene **▲** eller **▼** for å velge baseenhet.
Baseenheter nummereres fra 1 til 4. Dersom du velger **0**, vil din håndenhet automatisk velge den baseenhet som gir det sterkeste signalet.
 -  Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.

Å bruke flere håndenheter

Registrer til en baseenhet av et annet merke

Din håndenhet kan registreres til alle GAP-kompatible baseenheter, og du kan registrere andre GAP-kompatible håndenheter til din baseenhet. Vi garanterer ikke at alle egenskaper og meldinger på displayet vil fungere, dersom utstyr fra andre leverandører blir benyttet.

- 1** Følg instruksjonene i bruksanvisningen til baseenheten, for å stille den i registreringsmodus (F.eks. trinn 1 på side 29).
- 2** Følg instruksjonene i bruksanvisningen til håndenheten, for å registrere håndenheten (F.eks. trinn 2 til 5 på side 29).

Dersom du trenger å angi en PIN-kode for baseenheten, se bruksanvisningen for baseenheten.

Tilpass håndenheten

Allment




Du kan tilpasse innstillingene på håndenheten ved hjelp av en meny på håndenhetens display.

Observer følgende:

- Dersom du ikke trykker på noen tast på 25 sekunder, vil håndenheten gå tilbake til ventemodus.
- Når du bekrefter valget av en innstilling vil du få høre enn bekreftelsestone. Dersom du gjør en feil vil du høre en varselstone.
- Når du har gått igjennom alle trinn for en innstilling, kan du tilbakestille håndenheten til ventemodus ved å enten:
 - o Stille tilbake håndenheten på baseenheten.
 - o Trykk og hold nede tasten **LEGG PÅ/C**.

Autosvar

For å besvare en innkommende samtale, kan du trykke på valgfri tast. Du kan også stille inn autosvar, noe som innebærer at du svarer ved å løfte håndenheten fra baseenheten, uten å trykke på noen tast.




-  1 Trykk på tasten **PROG** og deretter **15**.
-  2 Bruk tastene **▲** eller **▼** for å stille inn:
0 for autosvar av.
1 for autosvar på.
-  3 Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.

Tilpass håndenheten




Ringestyrke og melodi

Ringestyrken i håndenheten har åtte trinn, inkludert 0 for av, og åtte melodier. Med ringestyrken på 0 vil ikke håndenheten ringe, men den vil vise CALL, eller hvis du abonnerer på nummervisning, vil den vise nummeret til den som ringer.

Endre ringestyrken:




- 1  Trykk på tasten **PROG** og deretter **111**.
- 2  Bruk tastene **▲** eller **▼**, for å endre ringestyrken.
- 3  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Endre melodien:

- 1  Trykk på tasten **PROG** og deretter **112**.
- 2  Bruk tastene **▲** eller **▼**, for å endre melodien.
- 3  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Tastelyd

Normalt hører du en tone hver gang du trykker på en tast på håndenheten. Hvis du vil skru av denne lyden:

- 1  Trykk på tasten **PROG** og deretter **113**.
- 2  Bruk tastene **▲** eller **▼** for å stille inn:
0 for tastelyd av.
1 for tastelyd på.
- 3  Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.




Tilpass håndenheten

Direkte oppringing




Når direkte oppringing er innstilt, vil håndenheten automatisk ringe opp et nummer som du har programmert inn så fort du trykker på en tast, bortsett fra tasten PROG. Denne innstillingen kalles noen ganger barnevaktens telefon.


- ! Når direkte oppringing er innstilt, er det ikke mulig å ringe nødsamtale, hvis du ikke programmerer inn et alarmnummer, f.eks. 112, på direkte oppringing. Husk! De numre du programmerer inn vil ringes opp så fort en tast er trykket ned.

Før du kan slå på "Direkte oppringing", må du først programmere inn telefonnummeret.

-  Trykk inn tasten **PROG** og deretter **13**.
-  Tast inn nummeret.
Ved å trykke på **LEGG PÅ/C** kan du slette et siffer om gangen, eller slette hele nummeret for Direkte oppringing ved å trykke og holde nede **LEGG PÅ/C**.
-  Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.

Å skru av og sette på direkte oppringing:

-  Trykk inn tasten **PROG** og deretter **12**.
-  Bruk tastene **▲** eller **▼**, for å stille inn:
0 for direkte oppringing av.
1 for direkte oppringing på.
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Når direkte oppringing er innkoblet viser displayet  og nummeret for direkte oppringing. Du kan besvare en samtale som vanlig.

Tilpass håndenheten

Slett alle minner

På denne måten kan du slette alle lagrede nummer i minnet og i sist slåtte nummer. Dersom du har stilt inn et nummer for "Direkte oppringing" vil dette også slettes.

1  Trykk på tasten **PROG** og deretter **19**.




2  Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.

Obs: Nummerviserens minne slettes ved å tilbake stille baseenheten (se side 41).

Tilbakestill håndenheten

Når du tilbakestiller håndenheten går innstillingene tilbake til disse grunninnstillingene:

- Ringestyrke **7**
- Melodi **2**
- Tastelyd **på**
- Indirekte nett **av (se side 40)**
- Autosvar **av**
- Valg av baseenhet **automatisk (best kontakt)**

1  Trykk på tasten **PROG** og deretter **10**.



2  Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.

Tilpass baseenheten

Allment

Du kan tilpasse innstillingene på baseenheten ved hjelp av en meny på håndenhetens display.

Observer følgende:

- Dersom du ikke trykker på noen tast innen 25 sekunder, vil håndsettet gå tilbake til ventemodus.
- Når du bekrefter valget av en innstilling, vil du høre en bekreftelsestone. Dersom du gjør en feil, vil du høre en varselstone.
- Når du har gått igjennom alle trinn for en innstilling, kan du tilbakestille håndenheten til ventemodus ved at enten:
 - o Sette håndenheten på baseenheten.
 - o Trykke og holde nede tasten LEGG PÅ/C.

Alarmnummer

Disse tre numrene kan ringes opp selv når nummersperre er innstilt (se side 38).





-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **2231**.





-  Tast inn det første alarmnummeret.
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.
-  Trykk **232**.
-  Tast inn det andre alarmnummeret
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Tilpass baseenheten

Ringestyrke og melodi

Ringestyrken i håndenheten har åtte trinn, inkludert 0 for av, og åtte melodier. Med ringestyrken på 0 vil ikke håndenheten ringe ved innkommende samtale.

- Endre ringestyrken:**
- 1  Trykk på tasten **PROG** og deretter **211**.

 - 2  Bruk tastene **▲** eller **▼**, for å endre ringestyrken.
 - 3  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

- Endre ringestyrken:**
- 1  Trykk på tasten **PROG** og deretter **212**.

 - 2  Bruk tastene **▲** eller **▼**, for å endre melodien.
 - 3  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Samtalesperre

Det er mulig å sperre inngående samtale for hver enkelt håndenhet som er registrert til baseenheten. Det finnes to typer samtalesperre:

- Det er mulig å sperre samtaler fra maksimalt to nummer (som kan være retningsnummer) med opp til åtte siffer hver. Med denne innstilling må du først programmere inn numrene før du kan slå på samtalesperren.
- Du kan sperre forskjellige typer samtaler: Eksterne samtaler og utenlandssamtaler.








Når noen av samtalesperrene er på, kan du ikke ringe ut, og nøkkelsymbolet vises i displayet.

Tilpass baseenheten

Sperr samtaler til spesielle nummer






-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **222**.
- 
 Tast inn håndenhetens nummer (1 til 6).
-  Trykk **11**.
-  Tast inn det første nummeret som skal sperres.
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.
-  Trykk **22**.
-  Tast inn telefonrørets nummer (1 til 6).
-  Trykk **12**.
-  Tast inn det andre nummeret som skal sperres.
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Å slå på eller slå av sperren til angitte nummer

-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **222**.
- 
 Taste inn håndenhetens nummer (1 til 6).
-  Trykk **0** og bruk deretter tastene **▲** eller **▼**, for å stille inn:
0 for samtalesperre av.
1 for samtalesperre på.
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.







Tilpass baseenheten

Å slå på og av samtalesperre for visse typer samtaler

-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **221**.

-  Tast inn håndenhetens nummer (1 til 6).
-  Bruk tastene **▲** eller **▼**, for å stille inn:
0 ingen eksterne samtaler (Kun interne samtaler).
1 ingen utenlandssamtaler.
2 alle samtaler tillatt (samtalensperre av).
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.



Tid og dato

Tid og dato må stilles inn, dersom de skal vises korrekt på håndenhetens display og lagres i nummerviseren.

-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **23**.

-  Tast inn dato i sekssifret form. F.eks. **131004** for 13 oktober 2004, **020305** for 2 mars 2005
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.
-  Tast inn tiden i firesifret form. F.eks. 0830 for 8.30 og 1406 for 14.06.
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Tilpass baseenheten



Slett nummerviserens minne

- På denne måten slettes alle lagrede nummer i nummerviserens minne.
-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **29**.
 -  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Tilbakestill baseenheten

Når du tilbakestiller baseenheten går alle innstillinger tilbake til disse grunninnstillingene:

- Ringestyrke **7**
- Melodi **4**
- Tastelyd **på**
- Samtalesperre **av**
- Nummerviserens minne **tomt**
- Koder til indirekte nett **ingen (se side 41)**

-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **20**.
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Indirekte nett (Kun i enkelte land)




Denne egenskapen kan du bruke når du ringer visse av dine samtaler med en annen operatør enn din hovedoperatør. Ved å bruke indirekte adgang til et alternativt nett, kan det tenkes at du sparer penger på fjern- og utenlandssamtaler. Når du abonnerer på en alternativ distributørs nett, mottar du en tilgangskode til nettet, av dem.

For å dirigere om samtalen via det alternative nettet, må du angi tilgangskoden hver gang du ringer. Denne telefonen kan gjøre dette automatisk når du slår et fjern- eller utenlandsnummer (Begynner på 0), manuelt eller fra minnet.

For lokalsamtale (som ikke begynner med 0) vil ikke telefonen slå tilgangskoden til nettet, så disse samtaler vil gå via ditt lokale nett. Du kan også stille inn to lokale prefiks, som begynner med 0, som ikke vil benytte tilgangskoden for alternativt nett.

Tilgangskoden til nettet og de to lokale prefiksene stilles inn på baseenheten og gjelder for alle registrerte håndenheter. Du må slå på og skru av "Indirekte nett" på hver enkelt håndenhet.



Å stille inn tilgangskoden for alternativt nett

-  1. Trykk på tasten **PROG** og deretter **240**.
-  2. Tast inn tilgangskoden til nettet (opp til seks nummer)
-  3. Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Indirekte nett





Å stille inn lokale prefiks

-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **241**.

-  Tast inn det første prefikset. (opp til 6 siffer).
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.
-  Trykk **42**.
-  Tast inn det andre prefikset (opp til 6 siffer).
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Å slå på og slå av indirekte nett

Dette må utføres på hver håndenhet.

-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **14**.

-  Bruk tastene **▲** eller **▼** for å stille inn:
0 for indirekte nett av.
1 for indirekte nett på.
-  Trykk på tasten **RING/OK**, for å bekrefte.

Når du ringer vil telefonrøret slå tilgangskoden til det alternative nettet, dersom du ikke slår et nummer som begynner med 0, med mindre det er et av de to lokale nummer du har stilt inn. Når en samtale dirigeres om til "Indirekte nett", vises LC i displayet.

- !** **Obs** – for at "Indirekte nett" skal fungere må du slå telefonnummeret (eller velge det fra minnet, sist oppringte nummer eller nummerviserens minne) før du trykker på tasten RING/OK for å kobles til den eksterne linjen.

Feilsøking

La alltid en kvalifisert servicetekniker utføre service på denne telefonen. Prøv aldri å utføre reparasjoner eller modifikasjoner selv. Du kan forverre problemet og miste garantien.

Kontroller alltid først at:

- Du har fulgt trinnene angitt på side 14, 15 og 16 for å installere denne telefonen.
- Alle kontakter er ordentlig tilsluttet.
- Det er spenning i vegguttaket.
- Batteriet i håndenhetsen er korrekt installert og at det ikke er utladet.

Hverdagsbruk

“Jeg kan ikke ringe eller ta imot samtaler”

- Dersom håndenhetsens display ikke lyser, kan det komme av at den er avslått. Trykk på tasten LEGG PÅ/C, for å slå den på.
- Kontroller at baseenhetens nettdapter er koblet til vegguttaket og at det er spenning i vegguttaket. Baseenheten trenger spenning for normal drift av telefonen – ikke bare for å lade batteriene.
- Kontroller at du bruker den telefonkabelen som fulgte med telefonen. Andre telefonkabler fungerer ikke nødvendigvis.
- Gå nærmere baseenheten.
- Kontroller symbolene for batterinivået på displayet. Dersom nivået er lavt, still håndenhetsen på baseenheten eller laderen for å lade opp batteriene.
- Ta ut nettdapteren fra vegguttaket. Vent noen sekunder og koble til igjen. Det kan løse problemet.

Feilsøking

”Jeg kan ikke ringe”

- Håndenhetens tastelås kan være aktivert (se side 17). Lås opp tastlåsen før du ringer.
- Samtalesperre til visse nummer kan være innstilt og slått på (se side 37).
- Sperre for visse type samtaler (Utenlandssamtaler eller alle eksterne samtaler) kan ha blitt slått på (Se side 37).

”Det skjer ikke noe når jeg trykker på tastene”

- Kontroller at batteriet er satt i riktig i håndenheten. Dersom symbolet for batterinivå viser lavt, lad opp batteriene.

”Når jeg taster inn et nummer, vises det i displayet, men jeg kommer ikke ut på linjen”

- Gå nærmere baseenheten.
- Prøv en annen plassering av baseenheten. Hvis det er mulig, kan den plasseres høyere, eller lenger bort fra annet elektrisk utstyr.
- Samtalesperre til visse nummer kan være innstilt og slått på (se side 37).
- Sperre for visse typer samtaler (Utenlandssamtaler eller alle eksterne samtaler) kan ha blitt slått på (Se side 37).

”Telefonen ringer ikke”

- Kontroller at baseenhetens nettadapter er koblet til vegguttaket, og at spenning er å finne i vegguttaket. Baseenheten trenger spenning for normal drift av telefonen – ikke bare for å lade batteriene.
- Kontroller at du bruker den telefonkabelen som fulgte med telefonen. Andre telefonkabler fungerer ikke nødvendigvis.

Feilsøking

"Min samtale ble brutt når jeg kom utenfor rekkevidden, og nå kan jeg ikke bruke håndenheten."

- Flytt håndenheten nærmere baseenheten før du begynner å ringe igjen.

"Det er forstyrrelser og brus på linjen."

- Gå nærmere baseenheten.
- Prøv å flytte baseenheten så den ikke er nær annet elektrisk utstyr, for eksempel TV eller PC.
- Du får best resultat hvis du plasserer baseenheten så høyt opp som mulig. I et hus som går over to etasjer lønner det seg å plassere den i 2. etasje.

"Jeg hører signaler i håndenheten under pågående samtale."

- Du kan være på vei utenfor baseenhetens rekkevidde. Gå nærmere, ellers kan samtalen brytes.
- Kontroller symbolet for batterinivå i displayet. Dersom nivået er lavt, lad opp batteriene.

"Nummerviser virker ikke."

- Du må abonnere på tjenesten nummervisning hos din operatør.
- Kontroller at du har valgt riktig system, se side 16.
- Den som ringer kan ha skjult sitt nummer. Samtalen kan også komme fra en telefon som er koblet via et sentralbord som ikke sender telefonnummeret.

"Når jeg prøver å ringe får jeg opptattsignal."

- Dersom du har ekstra håndenheter registrert til din baseenhet, kontroller at ikke en annen håndenhet allerede brukes til en samtale.

Feilsøking

"Lydstyrken i høyttaleren er lav under samtale."

- Kontroller at du holder høyttaleren ved øret.
- Juster lydstyrken med tastene ▲ eller ▼.

Ved bruk av flere håndenheter

"Jeg kan ikke overføre en samtale."

- Kontroller at den andre håndenheten er innenfor baseenhets rekkevidde.
- Kontroller at du slår riktig nummer for den andre håndenheten(1 til 6, eller 9 for alle registrerte håndenheter).

Batterier

"Håndenhets batterier blir utladet på en time eller to."

- Før du bruker håndenheten for første gang, skal du la den sitte på baseenheten eller i laderen i opp til 15 timer, for å lade batteriene helt opp.
- Du kan trenge nye batterier (Se nedenfor).
- Rengjør ladekontaktene på håndenheten og baseenheten med en tørr klut.
- Kontroller tilkoblingen mellom baseenheten og vegguttaket.

"Jeg forsøker å lade opp batteriene, men får allikevel beskjed om at de er utladet."

- Du må bytte ut batteriene.
- Deponer oppbrukte batterier på et trygt sted. Brenn dem aldri, og legg dem ikke der det risikerer å gå hull på dem.

Feilsøking

Indirekte nett

“Tjenesten Indirekte nett fungerer ikke.”

- Du må abonnere hos en distributør av et alternativt nett før du kan bruke denne tjenesten.
- Dersom du har mer enn en registrert håndenhet, må du slå på tjenesten på hver håndenhet hver for seg, i tillegg til at du må stille in tilgangskoden for nettet på baseenheten.
- Når du ringer må du slå nummeret (eller velge nummeret fra minnet, listen med sist oppringte nummer eller nummerviseren) før du trykker på tasten RING for å bli koblet til den eksterne linjen.

Når du bruker sentralbord

“Funksjonen repeterer virker ikke.”





- Det kan være nødvendig å trykke ned og holde nede tasten R i noen sekunder istedenfor å bare trykke fort på den. Prøv å se om dette hjelper.

“Det går ikke å bruke funksjonen repeter sist slåtte nummer og/eller å ringe fra minnet på et sentralbord.”

- Trykk på tasten LNR/CDS/P når du ringer første gangen, for å få en pause mellom koden for å komme ut på den eksterne linjen (f.eks. 9) og selve telefonnummeret. De skal det gå å ringe opp igjen det nummeret senere.
- Når du lagrer et telefonnummer i minnet, kan du inkludere koden for å komme ut på den eksterne linjen (f.eks. 9) i hvert nummer.
- Dersom ditt sentralbord krever at du venter på å få en andre koblingstone før du slår telefonnummeret, trykk på tasten LNR/CDS/P for å få en pause mellom koden og telefonnummeret.

Feilsøking

Du kan også stille inn telefonen, så den automatisk legger inn en 2 sekunders pause etter at den har slått koden, for å komme ut på den eksterne linjen. Gjør på denne måten:

-  Trykk på tasten **PROG** og deretter **250**.
-  Tast inn koden for å komme ut på den eksterne linjen (opp til fire siffer).
-  Trykk på tasten **RING/OK** for å bekrefte.

Dersom feilen fortsetter

Koble ut alle apparater tilsluttet til samme telefonlinje som telefonen, og prøv å ringe.

Koble ut baseenhetens telefonkontakt fra telefonuttaket og koble inn en annen telefon direkte i telefonuttaket. Prøv å ringe, dersom dette fungerer er telefonlinjen i orden.

Dersom du ikke får ringt ut, og du bruker en toveisplugg, fjern denne og tilslutt telefonen direkte i vegguttaket. Dersom du nå kan ringe, er toveispluggen enten defekt eller ikke kompatibel.

Dersom du ikke kan ringe kan feilen ligge i telenettet. Kontakt operatøren.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør ikke noen del av telefonen med benzen, white sprit eller kjemiske løsemidler – dette kan forårsake permanente skader, som ikke dekkes av garantien. Dersom dette er nødvendig, rengjør med en lett fuktet klut.

Beskytt telefonen fra varme og fuktige miljøer, samt sterkt sollys. Utsett den ikke for vete.

Hvert tenkbart tiltak har blitt brukt for å forsikre at din telefon (e800) holder høy kvalitet. Dersom det skulle oppstå en feil, prøv ikke å reparere det selv, men snakk for forhandleren.

Garanti og service

Binatone e800 har en garanti på 24 måneder fra innkjøpsdato med framvisning av gyldig kvittering. Garantien dekker ikke skader som oppstår ved feil bruk eller forsømmelse, eller som et resultat av overspenning – for eksempel feil i telefonlinjen etter lynnedslag.

Dersom du tror at din e800 har blitt defekt, kontakt din forhandler.

Tekniske spesifikasjoner

Standard: DECT

Frekvensområde: 1,88 til 1,9 GHz (båndbredde 20 MHz)

Kanalbåndbredde: 1,728 MHz

Rekkevidde: Opp til 300 m utendørs, opp til 50 m innendørs.

Drifttid:

Ventemodus: Ca. 80 timer

Samtale: Ca. 7 timer

Batteriets ladetid: 15 timer

Temperaturområde:

Drift: 0 °C til 40 °C


Lagring: -20 °C til 60 °C

Strømforsyning:

Håndenhet: 3 stk 1,2V R03, AAA-størrelse,
NiMH oppladbare batterier.

Baseenhet/Lader: Inngang 230 V AC, 50Hz; Utgang AC 9 V, 300 mA

Spesifikasjoner for tilkoblinger:

Tilkoblingen  (tilsluttet fra strømnettet) er en SELV-tilkobling med vekt på EN41003.

Tilkoblingen  (Kobles til telefonlinjen) er en TNV-tilkobling med vekt på EN41003.

Kompatibilitet for sentralbord:

Gjenoppringsintervall for avbrudd: 100 ms (kort trykk), 250 ms (Langt trykk). Pauselengde (med tasten LNR/CDS/P): 3 sekunder. Signaltipe: DTMF (Dual Tone Multifrekvens), også kalt tonevalg.

EC Declaration of Conformity



Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: Digital cordless telephone

Model: e800, e800 twin

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of Directive 1999/5/EC and following standard:

Radio Spectrum: EN 301406

EMC: EN 301489

Electical Safety: EN 60950

Insjön, Sweden 6 February 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Karnberger', written in a cursive style.

G. Karnberger
President

Clas Ohlson AB 793 85 Insjön SWEDEN

Indeks

Autosvar 32

Tilpasse 32-40

Baseenhet 36-40

Håndenhet 32-35

Avregistrer en håndenhet 30

Avslutt en samtale 18

Bruk av flere håndenheter 25-31

Barnevaktens telefon (direkte oppringing) 34

Batterier 15

Lad håndenhetens batterier 15

Installer batteriene 15

Besvare samtale 18

Besvare internsamtale 26

Direkte oppringing 34

Display 10-11

Feilsøking 43-48

Garanti 43-48

Indirekte nett 41

Lokale prefiks 42

Slå på og steng av 42

Tilgang til nett 41

Installasjon 14-15

Interne samtaler 25-26

Tastelyd 33

Tastelås 17

Kombinerte nummer 21

Konferensesamtale 27

Lagre ett LNR-nummer i minnet 22

Lagre og ringe nummer 24

Alarmnummer 36

Lydstyrke i håndenhetens høyttaler 18

Nummerviser 23-24

Se på et nummer 23

Ring et nummer i nummerviseren 24

Slett et nummer i nummerviseren 24

Lagre nummer fra nummerviseren i minnet 24

Plassering av håndenheten 13
Plassering av ladeholderen 13
Slett nummer 24
Radiosignal 13
Registrer baseenhet 31
Registrer håndenheter 29
Rengjøring og vedlikehold 49
Ring 18-19
Ring fra minnet 20-22
 Lagre et nummer 20
 Kombinerte nummer 20
 Endre et lagret nummer 21
 Slett et lagret nummer 21
Ringestyrke og melodi 33,37
Samtalesperre 37-39
 Angitte nummer 38
 Typer samtaler 39
Serviceinformasjon 49
Signal for innkommende samtaler 28
Slå på og skru av 17
Forstyrrelser 12
Søke håndenheter 28
Still inn tid og dato 39
Telefonbok 22
Tekniske spesifikasjoner 50
Treparts konferansesamtaler 27
Advarsel 'utenfor rekkevidde' 12
Viderekoble samtaler 26
Velg en baseenhet 30
Veksle mellom samtaler 27
Tilbakestill baseenheten 40
Tilbakestill håndenheten 35
Gjenoppringing av sist slåtte nummer 19

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44 E-post: order@clasohlson.se	Fax: 0247/445 55
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 E-post: kundtjanst@clasohlson.se	Fax: 0247/445 09
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00	Fax kontor: 0247/444 25
INTERNET BREV	www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN	

NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00 E-post: ordre@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 00 E-post: kundetjenesten@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05	Fax: 23 21 40 80
INTERNETT	www.clasohlson.no	
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO	

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Sähköposti: info@clasohlson.fi	Faksi: 020 111 2221
INTERNET	www.clasohlson.fi	
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI	

