

Wireless Magnetic Contact

Art.no: 36-3552 Model: IW001

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

1. Description

Wireless magnetic contacts are suitable for monitoring windows and doors. The alarm sounds when either the door or window is opened. The alarm is activated and deactivated by remote control.

Contents: Remote control, sensor, 3 batteries and magnet.

2. Settings

Channel setting

In order for the transmission to work between the sensor and remote, both the sensor code (channel) and the remote's code must be the same. There are three different channel settings (A, B, C) which are found both under the remote's cover and under the sensor's back cover. Settings are made by setting the control for the three channels: (A, B or C). **The settings must be the same both for the remote and the sensor.**

N.B.

Change the channel settings if you have interference (false alarms) from other wireless systems in the vicinity. Remember to change channels on both the sensor and remote.

3. Batteries

Remove the remote control's cover and insert the 3 included LR44, 1.5 V batteries with the "+" pole against the spring (see figure).

Remove the sensor's cover and insert 3 x LR03, 1.5 V batteries according to the battery compartment's markings. Change the batteries when the red LED is on.

4. Mounting

The magnet should be mounted on the edge of the door or window opening. Mount the sensor and magnet as high as possible. The sensor and magnet are marked with a height mark (a line in the centre) and a dot which should be parallel when mounted.

The sensor and magnet should be mounted close to each other. The maximum distance should be 8 mm when either the door or window is closed. (The alarm will sound if the distance is more than 8 mm).

If the mounting surface is hard and even you can use double sided tape on the back side of the sensor and magnet for mounting. You can hang up the sensor using the mounting hole on the back.


5. Operation

Press **ON** on the remote to activate the alarm. The remote has approx. a 4 metre range. Press **OFF** on the remote to deactivate the alarm.

The remote transmits a radio signal so you do not need to point the remote at the sensor. You can activate and deactivate the alarm while standing outside the door.

When the magnet is moved out of the sensor's range, i.e. if the door/window is opened a loud alarm is heard (>100 dB) which can be deactivated by the remote.

Caution: The alarm is loud. Do not have the sensor near your ear as it can cause hearing damage.

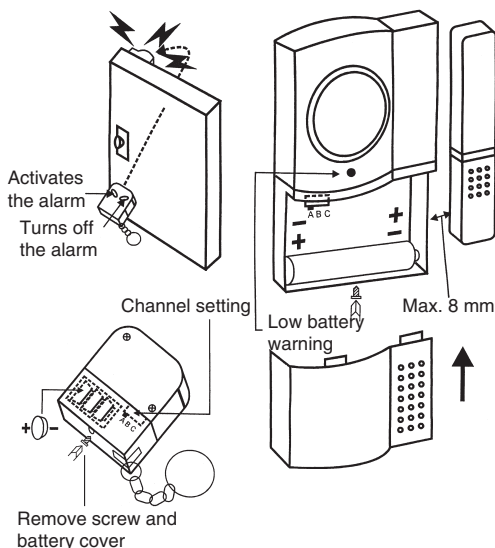

Trådlös magnetkontakt

Art.nr: 36-1739

Modell: SH007R

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

1. Beskrivning

Den trådlösa magnetkontakten är lämplig till att övervaka fönster och dörrar och larmet aktiveras och tjuiter när en dörr eller ett fönster öppnas. Larmet aktiveras och stängs av med fjärrkontroll.

Förpackningen innehåller: Fjärrkontroll, sensor, tre knappcellbatterier och magnet.

2. Inställning

Kanalinställning

För att överföringen mellan sensor och fjärrkontroll ska fungera, krävs att sensorns kod (kanal) överensstämmer med fjärrkontrollens kod. Tre olika kodinställningar (A, B, C) finns under kåpan på fjärrkontrollen och under sensorns bakre lock. Inställningen görs genom att ställa in reglaget i tre olika lägen: A, B eller C. **Inställningen måste vara lika på fjärrkontroll och sensor.**

Obs!

Ändra kanalinställningen om du får störningar (fel-larm) från andra trådlösa system i närheten. Tänk på att ändra kanal på både fjärrkontroll och sensor!

3. Batterier

Lossa kåpan på fjärrkontrollen och sätt i de tre medföljande batterierna (LR44, 1,5 V) med "+" mot fjädern (se bild).

Lossa kåpan på sensorn och sätt i batterier (3 x LR03, 1,5 V, ingår ej) enligt märkning i batterifacket. Byt batterier när den röda lysdioden lyser.

4. Montering

Magneten ska monteras på dörrblad eller fönsterbåge. Montera sensor och magnet så högt som möjligt. Sensor och magnet är försedd med en höjdmärkning (en linje på mitten) och en prickad markering som ska vara parallella på båda enheterna vid montering.

Sensor och magnet ska monteras nära varandra. Max avstånd får vara 8 mm när fönstret eller dörren är stängd. (Larmet löser ut om avståndet blir större än 8 mm).


Om monteringsytan är hård och plan kan du använda den dubbelhäftande tejpens på baksidan och montera sensor och magnet. Du kan också hänga upp sensorn i upphängningshålet på baksidan.

5. Funktion

Tryck på **ON** på fjärrkontrollen för att aktivera larmet. Fjärrkontrollen har en räckvidd av ca 4 meter. Tryck på **OFF** på fjärrkontrollen för att stänga av larmet. Fjärrkontrollen sänder en radiosignal och behöver därför inte riktas mot sensorn. Du kan aktivera eller stänga av larmet utanför dörren.

När magneten flyttas från sensorns närhet, t.ex. om dörren/fönstret öppnas hörs en mycket hög larmsignal (>100 dB) som kan stängas av med fjärrkontrollen.

Varning! Larmsignalen är stark, ha inte sensorn nära öronen eftersom hörseln kan skadas!

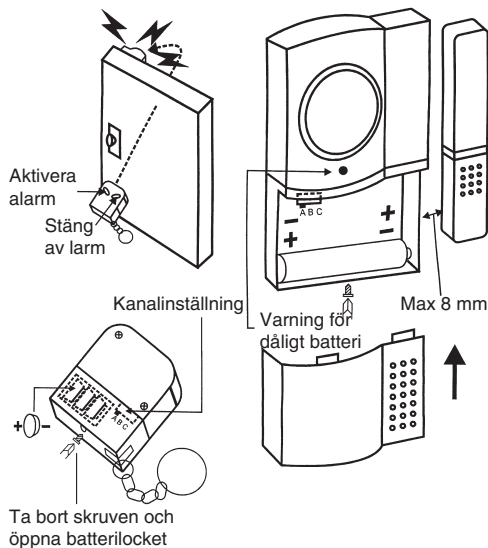

Trådløs magnetkontakt

Art.nr.: 36-1739 Modell: SH007R

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

1. Beskrivelse

Den trådløse magnetkontakten passer til overvåking av vinduer og dører. Alarmen aktiveres og lyder når vinduet eller døren åpnes. Alarmen aktiveres og deaktiveres med en fjernkontroll.

Forpakningen inneholder: Fjernkontroll, sensor, tre batterier og magnet.

2. Innstilling

Kanalinnstilling

For at overføringen mellom sensor og fjernkontroll skal fungere, må kodene (kanalene) på disse stemme overens. Under fjernkontrollens deksel og sensorens bakre lokk er det tre forskjellige kodeinnstillinger (A, B og C). Innstillingen utføres ved å stille inn koden i tre forskjellige posisjoner: A, B eller C. **Innstillingen må være lik på fjernkontroll og sensor.**

Obs!

Endre kanalinnstillingen dersom du har forstyrrelser (falsk alarm) fra andre trådløse systemer i nærheten. Husk å endre koden på både sensor og fjernkontroll!

3. Batterier

Løsne på fjernkontrollens deksel og sett på plass de medfølgende batteriene (3 x LR44, 1,5 V) med "+" mot fjæren (se fig.)

Løsne dekelet på sensoren og plasser batteriene (3 x LR03, 1,5 V, medfølger ikke) som merket i batteriholderen. Skift batterier når den røde lysdioden lyser.

4. Montering

Magneten skal monteres på dørblad eller på den bevegelige delen av vinduet. Sensor og magnet monteres så høyt som mulig. Sensor og magnet er utstyrt med en høydemarkering (en strek på midten) og en stiplet markering, som skal være parallelle på begge enhetene ved montering.

Sensor og magnet skal monteres nær hverandre. Maks. avstand skal være 8 mm når vinduet eller døren er lukket. (Alarmen blir utløst dersom avstanden er større enn 8 mm).

Dersom monteringsoverflaten er hard og jevn, kan du bruke den dobbeltsidige teipen som er på baksiden av sensor og magnet. Sensoren kan også henges opp i opphengingshullet på baksiden.

5. Funksjon


Trykk på **ON** på fjernkontrollen for å aktivere alarmen. Fjernkontrollen har en rekkevidde på ca. 4 meter.

Trykk på **OFF** på fjernkontrollen for å deaktivere alarmen.

Fjernkontrollen sender et radiosignal og trenger derfor ikke å rettes mot sensoren. Alarmen kan aktiveres/deaktiveres utenfor døren.

Når magneten flyttes fra sensorens umiddelbare nærhet, f.eks. dersom døren/vinduet åpnes, vil et høyt alarmsignal (>100 dB) høres. Dette kan skrus av med fjernkontrollen.

Advarsel! Alarmsignalet er sterkt. Unngå å ha sensoren nær øret da dette kan skade hørselen!

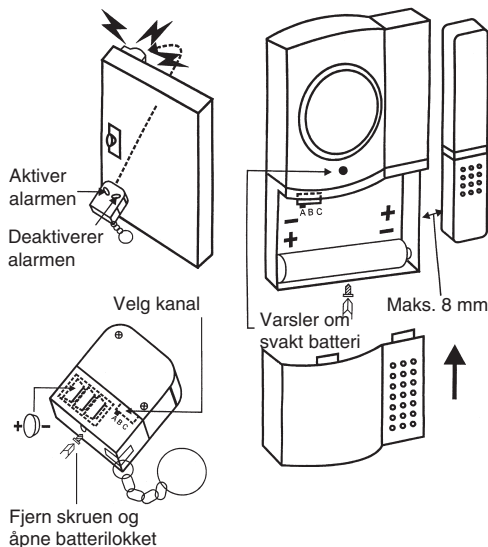

Langaton magneettikytkin

Tuotenro: 36-1739 Malli: SH007R

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

1. Kuvaus

Langaton magneettikytkin soveltuu ikkunoiden ja ovien valvontaan. Hälytyn aktivoituu ja hälyttää ikkunan tai oven avautuessa. Hälytyn aktivoidaan ja suljetaan kaukosäätimellä.

Pakkauksen sisältö: Kaukosäädin, anturi, kolme nappiparistoa ja magneetti.

2. Asennus

Kanavanvalitsin

Jotta anturin ja kaukosäätimen välinen tiedonsiirto toimisi, täytyy anturissa ja kaukosäätimessä olla sama koodi (kanava). Kaukosäätimen kannen alla ja anturin takakannen alla on kolme eri koodimahdollisuutta (A, B, C). Koodi asetetaan säätämällä säädin johonkin kolmesta vaihtoehdosta: A, B tai C. **Kaukosäätimessä ja anturissa tulee olla sama asetus.**

Huom!

Vaihda koodia, mikäli lähistöllä olevat muut langattomat järjestelmät aiheuttavat häiriöitä (vikahälytyksiä). Muista vaihtaa koodi sekä kaukosäätimeen että anturiin.

3. Paristot

Avaa kaukosäätimen kansi ja aseta mukana tulevat kolme paristoa (LR44, 1,5 V) plusnapa kohti joustaa (katso kuva). Irrota anturin kansi ja aseta paristot (3x LR03, 1,5V, eivät sisälly) paristolokeroon napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Punaisen led-valon palaessa on aika vaihtaa paristot.

4. Asennus

Magneetti tulee asentaa oven tai ikkunan kylkeen. Asenna anturi ja magneetti niin korkealle kuin mahdollista. Anturissa ja magneetissa on korkeusmerkintä (viiva keskellä) ja pisteet, joiden tulee olla samalla tasolla kummassakin yksikössä asennettaessa.

Anturi ja magneetti tulee asentaa toistensa läheisyyteen. Suurin etäisyys ikkunan tai oven ollessa suljettuna on 8 mm. (Laitte hälyttää, mikäli etäisyys on suurempi kuin 8 mm).

Anturi ja magneetti voidaan asentaa takapuolen kaksipuolisella teipillä, mikäli asennuspinta on kova ja tasainen. Anturi voidaan myöskin ripustaa takapuolen ripustusreiästä.

5. Toiminta

Aktivoi hälytyn painamalla kaukosäätimen **ON**-painiketta. Kaukosäätimen kantama on noin 4 metriä. Sammuta hälytyn painamalla kaukosäätimen **OFF**-painiketta. Kaukosäädin lähettää radiosignaalia, eikä sitä tarvitse suunnata kohti anturia. Hälyttimen voi aktivoida oven ulkopuolelta.

Kun magneetti joutuu erilleen anturin läheisyydestä esim. ovea avattaessa, kuuluu laitteesta erittäin kovaääninen (>100 dB) hälytysääni, joka sammutetaan kaukosäätimellä.

Huomio! Hälytysääni on voimakas. Älä pidä anturia korvien läheisyydessä, sillä se saattaa vahingoittaa kuuloa!

