


- Rörelsekänsligt cykellarm med högt ljud som monteras på cykelramen.
- Larmet aktiveras av rörelse eller om vajern klipps av.
- Två nycklar medföljer.
- Drivs av ett 9V batteri (medföljer ej).

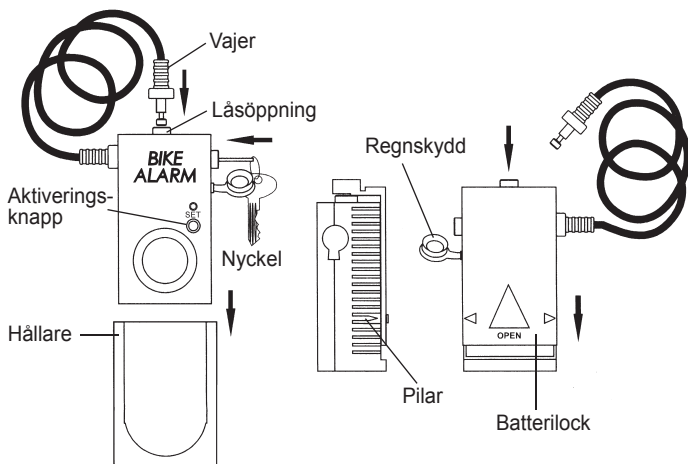

Sätt i batteri

1. Ta av hållaren.
2. Vrid på nyckeln och ta ur vajerns ände ur låsöppningen.
3. Tryck batterilocket i den stora pilens riktning (använd båda händerna).
4. Anslut ett 9V batteri till batterihållaren (batteri ingår ej).
5. Lägg på batterilocket med de små pilarna på batterilocket mot pilarna på sidan av larmet, tryck batterilocket neråt till stängt läge (se till att batterilockets övre del är rätt monterat över låsöppningen).

Obs!

När batteriet börjar bli dåligt hörs tre pip tre gånger i timmen som signal att batteriet ska bytas.

Aktivera larmet

1. Öppna regnskyddet över nyckelhålet.
2. Sätt i en nyckel i låset.
3. Dra vajern runt någon del av cykeln och ett fast föremål (stolpe, staket etc.) och tryck fast vajerns ände i låsöppningen, ett pip hörs som visar att vajern är låst.
4. Ta ur nyckeln och tryck på den gula aktiveringsknappen (SET), tre pip hörs, larmet aktiveras efter 15 sekunder.
5. När rörelsedetektorn känner av att larmet flyttas, hörs tre pip för att varna.
6. Om larmet indikerar en ny rörelse igen inom 5 sekunder utlöses larmet, som ett skydd mot falsklarm och för att du ska hinna stänga av med nyckeln har larmsirenen en fördröjningstid på 20 sekunder innan den börjar tjuta.
7. Om inte larmet blir utlöst igen inom 5 sekunder återgår det automatiskt till aktiverat läge.

Obs!

- Larmet tjuvar i 30 sekunder om vajern klipps av även om larmet är avstängt.
- Det går att använda larmet utan rörelselarm (endast larm för avklippt vajer): Aktivera larmet som vanligt men tryck inte på aktiveringsknappen (SET).


Stäng av larmet

1. Sätt i nyckeln och vrid om den och dra ur vajerns ände ur låsöppningen för att stänga av larmet.

Polkupyörä-/moottoripyörähälytін Tuotenumero: 36-1740 • Malli: OB-071

Ver. 001-200504

- Pyörän runkoon asennettava liiketunnistin, joka hälyttää kovalla äänellä.
- Hälytін aktivoituu liikkeestä tai vaijerin katkaisemisen johdosta.
- Mukana 2 avainta.
- Toimii yhdellä 9 V:n paristolla (ei sisälly).

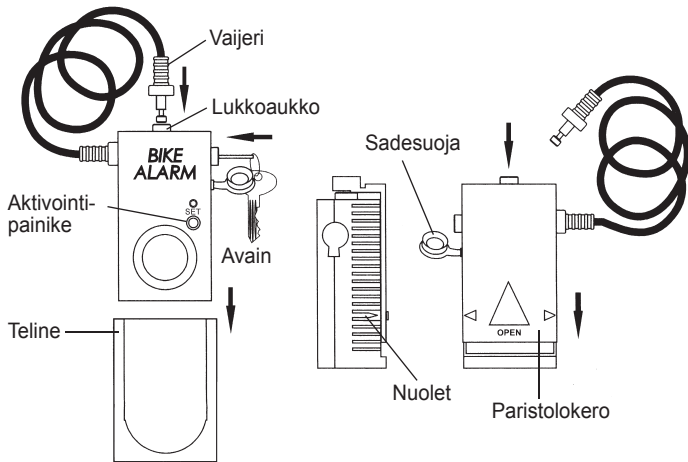

Pariston asennus

1. Irrota teline.
2. Käännä avainta ja irrota vaijerin pää lukkoaukosta.
3. Paina paristolokeron kantta suuren nuolen suuntaan (käytä molempia käsiä).
4. Liitä paristolokeroon 9 V:n paristo (ei sisälly).
5. Aseta paristolokeron kansi niin, että paristolokeron kannen pienet nuolet osoittavat kohti hälyttimen sivussa olevia nuolia, paina paristolokeron kansi alaspäin lukittuun tilaan (varmista, että paristolokeron kannen yläosa on asennettu oikein lukon pään päälle).

Huom!

Kun laitteesta kuuluu kolme merkkiääntä kolmesti tunnissa, on aika vaihtaa paristo.

Hälyttimen aktivointi

1. Avaa avaimenreiän päällä oleva sadesuoja.
2. Laita avain lukkoon.
3. Kierrä vaijeri pyörän ja jonkin kiinteän esineen (tolppa, aita ym.) ympäri ja paina vaijerin pää lukon päähän. Hälyttimestä kuuluu merkkiääni merkin vaijerin lukittumisesta.
4. Poista avain ja paina keltaista aktivointipainiketta (SET). Laitteesta kuuluu kolme merkkiääntä ja se aktivoituu 15 sekunnin kuluttua.
5. Kun liiketunnistin havaitsee, että hälytintä siirretään, laite varoittaa kolmella merkkiäänellä.
6. Mikäli laite havaitsee liikettä uudelleen 5 sekunnin sisällä, se hälyttää. Laite hälyttää 20 sekunnin viiveellä, joten ehdit sammuttaa hälyttimen avaimella ennen kuin laite hälyttää. Näin vältetään väärät hälytykset.
7. Mikäli hälytintä ei liikuteta 5 sekunnin sisällä uudestaan, se palautuu automaattisesti valmiustilaan.

Huom!

- Hälytін hälyttää 30 sekunnin ajan, mikäli vaijeri leikataan poikki, vaikka hälytін olisi sammutettu.
- Hälytintä voidaan käyttää myös ilman liiketunnistusta, jolloin laite hälyttää ainoastaan, mikäli vaijeri katkaistaan: Aktivoi hälytін normaalisti, mutta älä paina aktivointipainiketta (SET).

Hälyttimen sammutus

1. Laita avain lukkoon ja käännä. Vedä sen jälkeen vaijerin pää lukkoaukosta. Hälytін on nyt sammutettu.

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON