

36-1849

Binatone

Langaton puhelin



Malli: Big button 510

Ver. 200802

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

Ohjekirja

Big button system 510

- Digitaalinen langaton puhelin
- Suuret näppäimet ja näyttö

Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (tiedot takasivulla).

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

Tärkeää - Hätäpuhelut

- Tämä puhelin ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkon sattuessa.
- Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi.

(Puhelimen tulee olla sellainen, joka ei tarvitse sähköä, jotta voit soittaa sillä sähkökatkon sattuessa.)

Big button system 510 – pakkauksen avaaminen


Pakkauksen sisältö

- Langaton luuri.
- Keskusyksikkö.
- Kolme ladattavaa akkuparistoa ja luurin paristolokero.
- Puhelinjohto ja pistoke keskusyksikköön.
- Keskusyksikön muuntaja.

Säilytä pakkausmateriaali mahdollista myöhempää käyttöä varten. Säästä ostokuitti. Se toimii takuutodistuksena.

Ennen kuin voit soittaa puhelimella, sinun tulee asettaa paristot paristolokeroon ja ladata ne.

Painikkeet ja niiden toiminnot

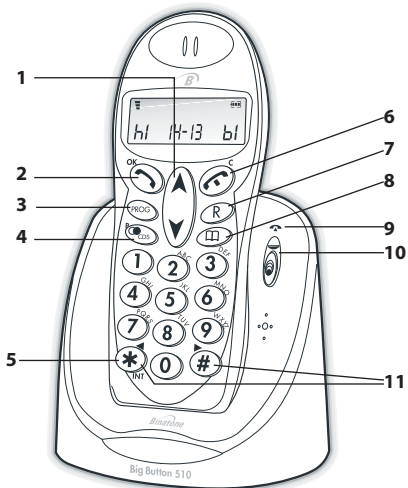

1. Nuolipainikkeet ▲ YLÖS ja ▼ ALAS






Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.
Selaa tallennettuja numeroita tai saapuneiden puheluiden listaa.

2. RING /OK-painike


Paina tätä painiketta kun vastaat puheluun tai soitat puhelun.
Vahvista valintasi tällä painikkeella ohjelmoinnin aikana.

3. PROG-painike

Aloita ohjelmointi tällä painikkeella.
Lisää merkintä muistioon puhelun aikana tällä painikkeella.

- 4.  (Last Number Redial)/CDS/ PAUSE-painike**
Painamalla painiketta kerran voit soittaa johonkin viidestä viimeksi soittamastasi numerosta. Painamalla painiketta kaksi kertaa voit nähdä saapuneiden puheluiden numerolistan. Painamalla painiketta voit pitää tauon kun käytät puhelinta PBX:n kanssa.
- 5.  /INT-painike (sisäpuhelu)**
Soita sisäpuhelu tällä painikkeella.
Sisäpuhelun soittaminen vaatii vähintään kaksi luuria.
- 6. Puhelun katkaisu  / C-painike (Lopeta)**
Paina tätä painiketta kun lopetat puhelun. Lukitse ja avaa näppäimet painamalla painiketta yhden sekunnin ajan. Sammuta ja avaa luuri painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan.
Lyhyt painallus poistaa viimeisimmän syötetyn merkin puhelinta ohjelmoidessasi tai numeroa syöttäessäsi. Painikkeen pitäminen pohjassa tyhjentää kaikki syötetyt merkit.
- 7. R (Recall) -painike**
Saatat tarvita tätä painiketta puhelun aikana, mikäli puhelimesi on liitetty PBX:ään.
- 8. PUHELINMUISTIO  -painike**
Paina tätä painiketta, kun haluat tallentaa numeron muistiin tai kun haluat hakea numeron muistista.
- 9. KÄYTÖSSÄ-merkkivalo (IN USE)**
Valo syttyy, kun puhelinlinja on auki.
- 10. HANDSET LOCATOR (HAE LUURIYKSIKKÖ) -painike**
Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida painiketta painettaessa (kätevää, jos unohdit minne jätit luurin).
- 11. SCROLL ( #)-painikkeet**
Kun näytöllä on yli 16 numeroa sisältävä puhelinnumero, siirry painikkeilla puhelinnumerossa eteen- ja taaksepäin.

Mikäli näyttö on pimeä

varmista, että paristot on asetettu puhelimeen ja avaa sitten puhelin painamalla käynnistyspainiketta  kolmen sekunnin ajan.

Näytön symbolit

Luurin numero
(1, jos järjestelmässä on yksi luuri. 1, 2 tai 3, jos järjestelmässä on enemmän luureja.)



Kellonaika näkyy näytöllä sen jälkeen kun se on kerran asetettu.

Keskusyksikön numero (1, ellei ole rekisteröinyt luuria useampaan keskusyksikköön.)

Puhelun kesto näkyy näytöllä 20 sekunnin kuluttua puhelun yhdistämisestä ja 5 sekuntia puhelun lopettamisesta.

Symbolien merkitys



Signaalitaso

Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen signaalin voimakkuuden. Symboli vilkkuu niin kauan kuin luuri yrittää muodostaa yhteyttä keskusyksikköön. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, jos symboli vilkkuu puhelun aikana.



Uusi puhelu

Näkyy näytöllä, kun luurissa on vastaamattomia puheluita. Symboli näkyy, vaikkei käyttäisikään numeronäyttöä.



Sisäinen puhelu

Symboli vilkkuu, kun soitat sisäisen puhelun ja palaa, kun puhelu yhdistyy.



Puhelinmuistio

Symboli näkyy näytöllä, kun tallennat numeron puhelinmuistioon tai kun soitat tallennettuun numeroon.



Epäsuora verkko

Symboli näkyy näytöllä, kun valitset vaihtoehdoisen palveluntarjoajan suuntanumeron.



Uudelleenvalinta

Symboli näkyy näytöllä, kun soitat viimeisimpään soitettuun numeroon.



Tulevan puhelun numeronäyttö

Symboli näkyy näytöllä, kun avaat numeronäyttölistan tai soitat sen numeroihin.



Näppäinlukko

Symboli näkyy näytöllä, kun näppäinlukko on päällä tai kun yrität soittaa lukittuun numeroon.



Latauksen tila

Kun symbolissa on enää yksi palkki jäljellä (☐), aseta luuri keskusyksikköön tai laturiin, jotta akkuparistot latautuvat. Symboli vilkkuu kun akkuja ladataan.

Sisällysluettelo

Lue tämä ensin 9

Keskusyksikön ja laturin sijoituspaikan valinta 9

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne 9

Liitäntä sähköverkkoon 9

Akkaturvallisuus 9

Ennen kuin aloitat 10

Sähköturvallisuus 10

Häiriöt 10

Varoitus "Out of range" (Kantaman ulkopuolella) 10

Asennus 11

Järjestelmän vaihto 13

Käynnistys ja sammutus 14

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä 14

Näppäinlukitus 14

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen 15

Puhelun soittaminen 15

Puheluun vastaaminen 15

Puhelun lopetus 15

Kaiuttimen äänenvoimakkuus 15

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (LNR) 16

Puhelinmuistio (Numeron valinta muistista) 17

Numeron tallennus 17

Numeron valinta muistista 17

Yhdistetty numero 18

Tallennetun numeron muokkaus 18

Tallennetun numeron poisto 18

Muistion käyttö 19

Viimeksi valitun numeron tallennus muistiin 19

Tulevan puhelun numeronäyttö 20

Saapuneiden puheluiden numeroiden selaus 20

Soitto numerolistan numeroon 21

Numeron poisto saapuneiden listalta

Saapuneen numeron tallennus muistiin 21

Usean luuriyksikön käyttäminen 22

Sisäpuhelun valinta 22

Sisäpuheluun vastaaminen 23

Sisäpuhelun lopetus 23

Puhelun yhdistäminen 23

Kahden puhelun välillä vaihtaminen 24

Neuvottelupuhelu kolmen henkilön välillä 24

Sisällysluettelo

Tulevan puhelun merkkiäni 25
Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku 25
Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön 26
Luurin rekisteröinnin poisto 27
Keskusyksikön valinta 27
Erimallisen keskusyksikön rekisteröinti 28

Luurin asetukset 29

Yleistä 29
Automaattinen vastaus 29
Soittoäänen voimakkuus ja melodia 30
Näppäinäännet 30
Suorasoitto 31
Muistin tyhjennys 32
Luurin tehdasasetusten palautus 32

Keskusyksikön asetukset 33

Yleistä 33
Hätänumerot 33
Soittoäänen voimakkuus ja melodia 34
Puhelun esto 34
Päivämäärä ja aika 36
Numeronäytön tyhjennys 37
Keskusyksikön tehdasasetusten palautus 37

Epäsuora verkko 38

Operaattorin koodin asetus 38
Paikallisten alkuliitteiden asetukset 39
Epäsuoran verkon käyttöönotto ja poiskytkentä 39

Vianetsintä 40

Huolto ja puhdistus 45

Takuu ja huolto 46

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 47

Tekniset tiedot 48

Sisällys 49

Lue tämä ensin

Valitse keskusyksikön ja laturin sijoituspaikka

- Keskusyksikkö on sijoitettava vaakasuoralle alustalle.
- Muuntajan tulee yltää seinäpistorasiaan.
- Keskusyksikön puhelinjohdon tulee yltää puhelinpistorasiaan.
- Yksikkö ei saa olla toisen langattoman puhelimen välittömässä läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Yksikkö ei saa olla tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan lähellä, missä se on vaarassa kastua.
- Yksikkö ei saa olla muiden sähkölaitteiden, kuten jääkaapin, astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen, televisiolaitteen tms. välittömässä läheisyydessä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne

Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille muodostua radioyhteys. Ota huomioon seuraavat asiat:

- Suuret metalliesineet, kuten jääkaappi, peili ja arkistokaappi, luurin ja keskusyksikön välillä voivat estää radiosignaalin muodostumisen.
- Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää radiosignaalin kantamaa.

Liitäntä sähköverkkoon

TÄRKEÄÄ

Big Button 510 -keskusyksikköä saa käyttää vain pakkauksen muuntajan kanssa. Muunlaisen muuntajan käyttö on EN60950-säädöksen vastainen, ja kumoaa laitteen saaman hyväksynnän.

Akkaturvallisuus

Käytä luuriyksikössä ainoastaan ladattavia akkuparistoja. Älä käytä tavallisia ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota ja aiheuttaa vahinkoa.

Ennen kuin aloitat

Sähköturvallisuus

- Keskusyksikköä tai luuria EI SAA altistaa vedelle. Sähkölaitteiden käyttäminen märkänä tai vedessä seisoen saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa.
- Jos keskusyksikkö tippuu veteen, ÄLÄ ota sitä pois ennen kuin olet irrotanut muuntajan pistorasiasta ja puhelinjohdon puhelinpistokkeesta. Poista sitten keskusyksikkö irrotetuista johdoista nostaan.
- Älä käytä Big Button 510 -puhelintasi ulkona ukkosella. Irrota keskusyksikkö puhelinpistorasiasta ja seinäpistorasiasta myrskysäällä. Takuu ei kata ukkosien aiheuttamia vahinkoja.

Häiriöt

- Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana paikkaa vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen radioliikenteeseen.
- Siirry toiseen paikkaan häiriöiden poistamiseksi. Mikäli et vaihda paikkaa, puhelu saattaa katketa.

! Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Luurin näyttö vilkkuu, kun luuri hakee automaattisesti parempaa radiosignaalia.

Varoitus "Out of range" (Kantaman ulkopuolella)


Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana **varoitusmerkkiään** tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai vääristyy. **Siirry lähemmäs keskusyksikköä 20 sekunnin kuluessa**, kunnes merkkiääni loppuu. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa.

Asennus


1. Valitse keskusyksikölle sopiva asennuspaikka

Katso sivua 9.


- ## 2. Liitä muuntajan kaapeli ja puhelinkaapeli keskusyksikön pohjaan. Käytä vain pakkauksen sisältämää puhelinkaapelia.

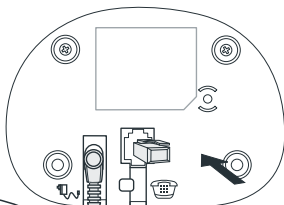

- ## 3. Liitä muuntajan pistoke seinäpistorasiaan.

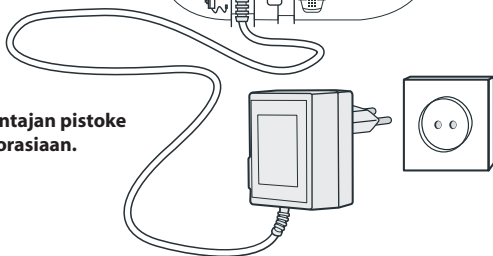


- ## 4. Mikäli sinulla on useampia latausyksiköitä, liitä muuntajan pistoke seinäpistorasiaan.

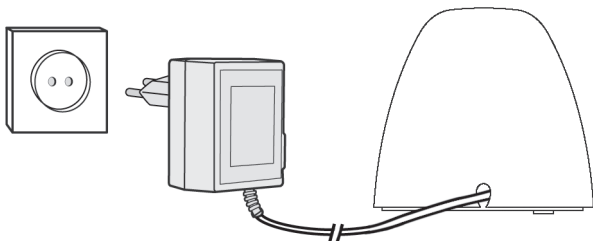


5. Aseta ladattavat akkuparistot luuriyksikköön

- A. Aseta kolme paristoa kuvan mukaisesti. Ota huomioon paristolokeron napaisuusmerkin-

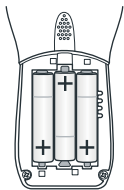

- B. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

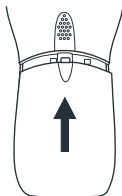

Varaustason symboli vilkkuu.


6. Lataa akkuparistoja 15 tunnin ajan

Paristosymboli täyttyy tyhjiä paristoja ladattaessa. Jos epäilet, että symboli näyttää lataustason väärin, irrota akkuparistot hetkeksi ja aseta ne takaisin paikalleen.

On tärkeää, että akut ladataan täyteen ennen luuriyksikön käyttöönottoa.

Luuri piippaa, kun se asetetaan oikein laturiin.

Anna luurin latautua 15 tunnin ajan.

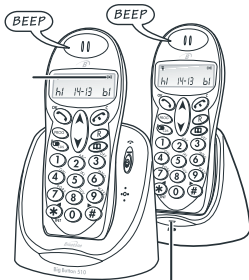

Latauslamppu syttyy

7. Liitä keskusyksikkö puhelinverkkoon

Aseta puhelinjohto puhelimeen ja puhelinpistoke pistorasiaan kuvan mukaisesti.




Järjestelmän vaihto (FSK och DTMF)

Tärkeää!

Puhelimeen tulee asettaa oikea järjestelmä, jotta tulevan puhelun numeronäyttö ja soittotoiminto toimivat oikein.

Suomessa ja Ruotsissa on käytössä DTMF.

Norjassa on käytössä FSK.

-  1 Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 7**.
-  2 Paina painikkeita **▲** tai **▼** ja säädä
1 = FSK
2 = DTMF
-  3 Paina painiketta **RING/OK**.

Käynnistys ja sammutus

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä



Kytke luuri pois päältä akkuparistojen säästämiseksi:

Paina Puhelun katkaisu/C-painiketta noin kolmen sekunnin ajan kunnes näyttö sammuu.

Luurin kytkeminen takaisin päälle:

Paina Puhelun katkaisu /C -painiketta kerran.

Näppäinlukitus



Näppäinten lukitseminen:

Paina Puhelun katkaisu/C-painiketta alaspainettuna, kunnes näytölle ilmestyy avainsymboli ja viivoja.

Lukituksen poisto:

Paina Puhelun katkaisu /C-painiketta noin sekunnin ajan kunnes avainkuvake katoaa näytöltä.



Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön lukituksen poistamiseksi.

HUOM!

- Luurin ollessa pois päältä et voi käyttää sitä soittamiseen, **et edes hätäpuheluihin.**
- Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluun. Ota huomioon, että luurin ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostumiseen saattaa mennä hetki.
- Kun et käytä luuria (esimerkiksi öisin tai kun lähdet ulos), aseta se keskusyksikköön tai laturiin, jotta akut pysyvät ladattuina.

Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

-  **Syötä puhelinnumero.**
Jos syötät väärin, paina Puhelun katkaisu/C-painiketta, niin numerot pyyhkiytyvät yksitellen näytöltä.
-  **Paina RING/OK-painiketta.**
Voit syöttää numeron myös RING/OK-painikkeen painamisen jälkeen, mutta tällöin et voi korjata syöttövirheitä.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi: CALL (puhelu) tai puhelinnumero (jos numeronnäyttö on käytössä) vilkkuu näytöllä. Keskusyksikkö ja luuri soivat.

- Vastaa puheluun millä tahansa painikkeella.

Puhelun lopetus



Lopeta puhelu painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta. Keskusyksikön VARATTU-merkkivalo sammuu.

Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön puhelun lopettamiseksi.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus










Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:

Paina ▲ - tai ▼ -painiketta.

Äänenvoimakkuus näkyy kolmena palkkina näytön oikealla puolella. Kun puhelu lopetetaan, säädetty äänenvoimakkuus säilyy.

Viimeksi valitun numeron uudelleevalinta (LNR)

- Viimeksi valittuun puhelinnumeroon soittaminen (maks. 24 merkkiä):
-  **Paina Uudelleevalinta/CDS-painiketta.**
 -  **Paina RING/OK-painiketta.**
- Johonkin viiteen viimeksi valituista numeroista soittaminen:
-  **Paina Uudelleevalinta/CDS-painiketta.**
 -  **Etsi haluamasi numero ▲- tai ▼-painikkeilla.**
 -  **Paina RING/OK-painiketta.**
- Jonkin viiden viimeksi valitun numeron poistaminen muistista:
-  **Paina Uudelleevalinta/CDS-painiketta, ja etsi sitten numero, jonka haluat poistaa, ▲- tai ▼-painikkeilla.**
 -  **Pidä Puhelun katkaisu/C-painiketta alas painettuna, kunnes kuulet signaalin. Voit myös pitää painiketta alas painettuna viiden sekunnin ajan, niin kaikki viisi muistipaikkaa tyhjäntyvät.**




HUOM!

- Ainoastaan manuaalisesti syötetyt numerot tallentuvat LNR-muistiin. Muistista valitut tai numeronäyttölistan numerot eivät näin ollen tallennu.
- Numerot, joihin olet soittanut useamman kerran, tallentuvat LNR-muistiin ainoastaan kerran.
- Aina kun syötät puhelinnumeron, LNR-muistin ensimmäinen numero poistuu. Numeroita ei siis tarvitse poistaa listalta manuaalisesti, ellei niin halua.




Puhelinmuistiosta soittaminen

Puhelinmuistioon voi tallentaa 20 puhelinnumeroa. Jokainen numero voi muodostua enintään 24 merkistä. Muistipaikat on numeroitu seuraavasti: 01 – 20.

Numeron tallentaminen

-  **Syötä puhelinnumero.**
Voit korjata virhepainallukset yksi kerrallaan painamalla **Puhelun katkaisu/C -painiketta**.
-  **Paina Puhelinmuistiopainiketta noin sekunnin ajan.**
Puhelinnumero ilmestyy näytölle. Numeron vasemmalla puolella on ensimmäinen vapaa muistipaikka.
Jos haluat tallentaa numeron muuhun muistipaikkaan, valitse haluamasi paikka **▲**- tai **▼**-painikkeella.
-  **Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.**






Numeron valinta puhelinmuistiosta

-  **Paina Puhelinmuistiopainiketta kerran.**
Näytön vasemmalla puolella vilkkuu kaksi viivaa.
-  **Etsi numero ▲- tai ▼-painikkeella tai näppäile muistipaikan kaksinumeroinen tunnus (01 – 20) numeronäppäimillä.**
-  **Paina RING/OK-painiketta.**




Yhdistetyt numerot

Voit tallentaa osan numerosta (esimerkiksi kaukopuheluiden suuntanumeron) puhelinmuistioon ja yhdistää sitä haluamallasi tavalla.






Tallennetun numeron muuttaminen

-  Paina PROG-painiketta.
-  Paina Puhelinmuistiopainiketta.
-  Hae haluttu numero painamalla ▲ tai ▼.
-  Paina Puhelun katkaisu/C-painiketta, niin numerot poistuvat yksitellen. Näppäile tilalle oikea numero.
-  Paina RING/OK-painiketta.





Tallennetun numeron poistaminen

-  Paina Puhelinmuistiopainiketta.
-  Hae haluttu numero painamalla ▲ tai ▼.
-  Pidä Puhelun katkaisu/C-painiketta alaspainettuna, kunnes kuulet merkkiäänän ja numero katoaa näytöltä. Voit myös pitää Puhelun katkaisu/C-painiketta alaspainettuna viiden sekunnin ajan, niin kaikki 20 muistipaikkaa tyhjentyvät.

Muistion käyttö

- Voit tallentaa numeroita puhelinmuistioon kesken puhelun.
-  **1** Paina PROG-painiketta.
 -  **2** Paina Puhelinmuistiopainiketta.
 -  **3** Etsi vapaa muistipaikka ▲- tai ▼-painikkeilla. Voit myös valita muistipaikan numeronäppäimillä.
 -  **4** Näppäile tallennettava puhelinnumero.
 -  **5** Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.
Huom.! Poistu muistiosta ilman numeron tallentamista painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta noin sekunnin ajan.

LNR-numeron tallennus muistiin

- Voit siirtää numeron viimeksi valittujen numeroiden listalta (LNR) puhelinmuistioon.
-  **1** Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta.
 -  **2** Etsi haluamasi numero ▲- tai ▼-painikkeella.
 -  **3** Paina Puhelinmuistiopainiketta noin sekunnin ajan.
Näytöllä näkyy vapaa muistipaikka. Voit valita toisen vapaan muistipaikan nuolipainikkeilla ▲ ja ▼ (ainoastaan vapaat paikat näytetään).
 -  **4** Vahvista painamalla RING/OK.




Tulevan puhelun numeronnäyttö

Sovittuasi palveluntarjoajasi kanssa tämän palvelun käytöstä, saat saapuvien puheluiden numeron näkymään näytöllä puhelimen soidessa. Mikäli soittajan numero on salainen, tai jos soittaja soittaa verkosta, joka ei lähetä numeroa, näytöllä ei näy numeroa.




Puhelimeen tallentuu 10 viimeisimmän soittajan numero (riippumatta siitä vastaatko puheluun). Kun numeronäytön 10 muistipaikkaa on täynnä, uusi numero korvaa vanhimman. Mikäli saapuva numero on salainen tai se ei ole tiedossa, muistiin ei tallennu mitään.

Uusi puhelu ilmoitetaan näytölle ilmestyvällä ☒ -symbolilla.



Saapuneiden puheluiden tarkastelu

-  **1** **Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta KAKSI kertaa.**
Viimeisin saapunut puhelinnumero näkyy näytöllä.
-  **2** ***-painiketta painamalla voit vaihtaa numeron ja sen saapumisajankohdan ja -päivämäärän välillä.**
Jos puhelinnumerossa on yli 13 merkkiä, näet ensimmäiset 13 merkkiä painamalla *-painiketta kerran. Paina uudestaan niin näet puhelun ajankohdan.
-  **3** **Selaa tietoja ▲- ja ▼-näppäimillä.**
Kun olet katsonut läpi kaikki tiedot, CID-symboli häviää näytöltä.




Saapuneeseen puhelinnumeroon soittaminen

-  Näin soitat takaisin jollekin, joka on soittanut sinulle:
Paina kahdesti Uudelleenvalinta/CDS-painiketta, niin näet viimeisimmän puhelinnumeron.
-  Valitse nuolinäppäimillä listalta numero, johon haluat soittaa.
-  Soita numeroon painamalla RING/OK.

Numeronnäytön muistipaikkojen tyhjentäminen

-  Numeronnäytön muistipaikkojen tyhjentäminen:
Paina kahdesti Uudelleenvalinta/CDS-painiketta nähdäksesi numeron.
-  Pidä Puhelun katkaisu/C-painiketta alas painettuna, kunnes kuulet signaalin. Yksi muistipaikka tyhjenee. Voit myös pitää painiketta alas painettuna viiden sekunnin ajan, niin kaikki kymmenen muistipaikkaa tyhjentyvät.

Numeronäytön numeron tallentaminen puhelinmuistioon

-  Voit tallentaa numeronäytön listasta puhelinnumeron puhelinmuistioon:
Paina Uudelleenvalinta/CDS-painiketta KAKSI kertaa. Viimeisin saapunut puhelinnumero näkyy näytöllä.
-  **Paina Puhelinmuistiopainiketta noin sekunnin ajan. Näytöllä näkyy ensimmäinen vapaa muistipaikka. Voit valita toisen vapaan muistipaikan nuolipainikkeilla ▲ ja ▼ (ainoastaan vapaat paikat näytetään).**
-  **Vahvista numeron tallennus painamalla RING/OK.**

Usean luuriyksikön käyttäminen

Voit rekisteröidä Big Button 510 -järjestelmään useita luureja. **Yhtä keskusyksikköä kohden voi olla yhteensä kuusi luuria.** Kahden tai useamman luurin avulla voit:

- Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen.
- Siirtää tulevan puhelun yhdestä luurista toiseen.
- Vaihdeella ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä.
- Järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä.



Luurin näytöllä näkyy luurin numero (h1 - h6).

! Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistetty ulkopuheluun kerrallaan.

- **Kuulet varattu-merkkiäänä, jos yrität käyttää toista luuria samanaikaisesti käynnissä olevan puhelun aikana.**

! Joissakin tämän osion ohjeissa neuvotaan painamaan painiketta "sekunnin ajan". Tämä tarkoittaa, että painiketta on pidettävä alaspainettuna, kunnes näytöllä tapahtuu jotain, kuuluu merkkiäänin tai puhelu yhdistyy.

Sisäisen puhelun soittaminen

-  **1** Paina *****/INT-painiketta sekunnin ajan.
Luurin näytöllä lukee INT ja näkyy kaikkien rekisteröityjen luuriyksiköiden numerot.
-  **2** Syötä sen luurin numero, johon haluat soittaa, tai paina "9" soittaaksesi kaikkiin luureihin.
Muut luurit soivat, ja näytöllä vilkkuu INT-symboli. Kun luureihin vastataan, puhelu yhdistyy.

Sisäpuheluun vastaaminen

Sisäpuhelun soittoaäni eroaa ulkoisen puhelun soittoaänestä.

Sisäpuhelun soidessa luurin näytöllä näkyy INT-symboli ja soittavan luurin numero.

- Vastaa puheluun millä tahansa painikkeella.

Sisäpuhelun lopettaminen



Paina Puhelun katkaisu/C-painiketta.

Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön puhelun lopettamiseksi.

Puhelun yhdistäminen

1



Kun olet soittanut ulkoisen puhelun tai vastannut ulkoiseen puheluun ja haluat yhdistää puhelun toiseen luuriin:

Paina */INT-painiketta sekunnin ajan ja syötä luurin numero.

Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi. Kun toisen luurin käyttäjä vastaa, voit keskustella hänen kanssaan.

Mikäli toisen luurin käyttäjä ei vastaa, voit palata takaisin pidossa olevaan puheluun **pitämällä */INT-painiketta pohjassa.**

2



Kytke pidossa oleva puhelu avoinna olevaan linjaan painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta.

Voit siirtää puhelun suoraan toiseen luuriin **Puhelun katkaisu/C-painikkeella**, ennen kuin muut luurit ovat vastanneet sisäiseen puheluusi. Jos toinen luuri ei vastaa yhdistettyyn puheluun 30 sekunnin kuluessa, puhelu siirtyy takaisin sinulle ja luurisi soi.

Kahden puhelun välillä vaihtaminen



INT

Jos sinulla on yhtäaikaan käynnissä sekä sisäinen että ulkoinen puhelu, voit vaihtaa niiden välillä seuraavasti:

Paina */INT-painiketta noin sekunnin ajan vaihtaaksesi puhelua (toinen puhelu asetetaan pitoon).

Voit siirtää ulkoisen puhelun toiseen luuriin painamalla **Puhelun katkaisu/C-painiketta** sisäisen puhelun ollessa käynnissä.



Jos painat **Puhelun katkaisu/C-painiketta** ulkoisen puhelun ollessa käynnissä, katkeaa ulkoinen puhelu kokonaan.

Neuvottelupuhelu kolmen henkilön välillä



Jos sinulla on yhtäaikaan käynnissä sekä sisäinen että ulkoinen puhelu, voit järjestää puhelun kaikkien puhujien kanssa samanaikaisesti seuraavasti:

Paina #-painiketta noin sekunnin ajan.

Jos haluat poistaa toisen luurin käyttäjän keskustelusta:



Paina #-painiketta noin sekunnin ajan.

Puhelusi yhdistyy ulkoiseen puheluun. Jos toisen luurin käyttäjä ei ole vielä katkaissut linjaa omalla luurillaan, voit palauttaa hänet neuvotteluun painamalla **#-painiketta** uudestaan.



Voit myös itse poistua kolmen henkilön puhelusta ja jättää toisen luurin käyttäjän linjalle ulkoisen puhelun kanssa painamalla **Puhelun katkaisu/C-painiketta**.

Tulevan puhelun merkkiäni



Kun sinulla on sisäinen puhelu käynnissä ja puhelimeen tulee **ulkoinen puhelu**, kuulet linjalla merkkiäni, joka ilmoittaa tulevasta puhelusta.

Ulkoiseen puheluun vastaaminen ja sisäisen puhelun lopettaminen.

R

Paina R-painiketta lyhyesti.

Voit vaihtoehtoisesti asettaa sisäpuhelun pitoon ja vastata ulkopuheluun (jotta voit myöhemmin vaihtaa puheluiden välillä, käynnistää neuvottelupuhelun tai siirtää puhelun):



INT

Paina */INT-painiketta noin sekunnin ajan.

Luurien etsintä keskusyksikön avulla



Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida seuraavaa painiketta painettaessa (kätevää, jos unohdit minne jätit luurin).



Paina keskusyksikön HAE LUURIYKSIKKÖ -painiketta.

Luurit soivat 30 sekunnin ajan. Jos haluat sammuttaa soittoäänien ennen sitä:










Paina keskusyksikön HAE LUURIYKSIKKÖ -painiketta uudestaan.



Voit myös painaa mitä tahansa luurin painiketta.

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön




Ainoastaan uudet luurit tulee rekisteröidä, keskusyksikön mukana tulevaa luuria ei siis tarvitse rekisteröidä. Jokaisen luurin voi rekisteröidä neljään keskusyksikköön (numerot 1 – 4).

-  **Pidä keskusyksikön ETSI LUURIYKSIKKÖ –painiketta alapainettuna, kunnes kuulet rekisteröintisignaalin (hitaat piippaukset).**
Seuraavaksi sinulla on 30 sekuntia aikaa rekisteröidä luuri.
-  **Paina luuriyksikön PROG-painiketta.**
 **Näppäile sitten 1 6 ja keskusyksikön numero.**
 Mikäli kyseinen keskusyksikkö on ensimmäinen, johon luuri rekisteröidään, on keskusyksikön numero 1.
-  **Syötä 0000 (keskusyksikön pin-koodi).**
-  **Paina RING/OK-painiketta.**
Näytöllä näkyvät ne luuriyksiköiden numerot, jotka ovat edelleen vapaita keskusyksikössä.
-  **(Vaihtoehtoinen) Syötä luurin numero.**
Mikäli jätät luurin numeron syöttämättä, luurille annetaan ensimmäinen vapaa numero.
Luuri vahvistaa rekisteröinnin merkkiäänellä.

Luurin rekisteröinnin poisto

- Saatat joutua poistamaan rekisteröinnin esimerkiksi jos jokin luureista rikkoutuu.
- 1 **Paina PROG, ja sen jälkeen 2 6.**
Näytöllä näkyvät kaikkien keskusyksikköön liitettyjen luurien numerot.
 - 2 **Syötä poistettavan luurin numero.**
Näyttö vilkkuu ja luurin rekisteröinti poistuu.

Keskusyksikön valinta

- Luuri valitsee aina keskusyksikön vahvimman signaalin perusteella (yleensä lähimmän), jos se on rekisteröity useampaan keskusyksikköön. Voit myös valita keskusyksikön manuaalisesti. Toimintoa ei tarvita, jos keskusyksiköitä on vain yksi.
- 1 **Paina PROG, ja sen jälkeen 1 7.**
 - 2 **Valitse keskusyksikön numero nuolipainikkeilla.**
Keskusyksiköt on numeroitu 1 – 4. Voit asettaa luurin valitsemaan vahvimman signaalin omaavan keskusyksikön syöttämällä keskusyksikön numeroksi nollan (0).
 - 3 **Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.**

Luurin rekisteröiminen toiseen yhteensopivaan keskusyksikköön

Big Button 510 voidaan rekisteröidä kaikkiin GAP-yhteensopiviin keskusyksiköihin. Voit myös rekisteröidä GAP-yhteensopivia luureja Big Button 510 –keskusyksikköön.

Muiden valmistajien laitteita käytettäessä ei voida kuitenkaan taata kaikkien toimintojen saatavuutta.

- 1** Noudata keskusyksikön käsikirjan ohjeita aktivoidessasi keskusyksikön rekisteröintitilan.
- 2** Noudata luurin käsikirjan ohjeita luuria rekisteröidessäsi. Etsi mahdollinen PIN-koodi keskusyksikön käsikirjasta.

Luurin asetukset

Yleistä




Voit muuttaa Big Button 510 -luurin asetuksia luurin näytön valikon kautta.

Huom.!

- Jos et paina mitään painiketta noin 25 sekunnin kuluessa, luuri poistuu **automaattisesti valikkotilasta** ja siirtyy odotustilaan.
- Kun vahvistat tekemäsi asetuksen, luurista kuuluu **merkkiäni**. Kuulet **varoitusäänen**, jos teet jonkin virheen.
- Voit aina **asetustilassa** palauttaa luurin odotustilaan seuraavasti:
 - Aseta luuri keskusyksikköön.
 - Pidä **Puhelun katkaisu/C-painiketta** alaspainettuna.









Automaattinen vastaus

Kun puhelin soi, voit vastata millä tahansa painikkeella. Voit myös asettaa automaattisen vastauksen päälle: Kun puhelin soi, sinun tarvitsee vain nostaa keskusyksikössä oleva luuri vastataksesi puheluun.

-  **1** Paina PROG, ja sen jälkeen 1 5.
-  **2** Valitse nuolipainikkeilla asetukseksi jompikumpi seuraavista:
0 = Automaattinen vastaus **pois päältä**
1 = Automaattinen vastaus **päällä**
-  **3** Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.





Soittoäänien voimakkuus ja melodia

Luuriyksikössä on kahdeksan soittoäänien voimakkuutta, mukaanlukien äänetön tila, sekä kahdeksan melodiaa. Kun äänenvoimakkuus on säädetty 0:aan, tulevasta puhelusta ei ilmoiteta soittoäänellä, mutta näytöllä ilmoitetaan puhelusta tai ilmoitetaan numero.

- Äänenvoimakkuuden säätäminen:
-  **1** Paina PROG ja sen jälkeen 1 1 1.

 -  **2** Muuta äänenvoimakkuutta nuolipainikkeilla.
 -  **3** Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.
- Soittoäänien muuttaminen:
-  **1** Paina PROG ja sen jälkeen 1 1 2.

 -  **2** Muuta soittoääni nuolipainikkeilla.
 -  **3** Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.

Näppäinäänet




Kun painat luurin näppäimiä, luurista kuuluu piip-ääni. Näppäinäänet voi sammuttaa haluttaessa.





-  **1** Paina PROG ja sen jälkeen 1 1 3.

-  **2** Valitse nuolipainikkeilla asetukseksi jompikumpi seuraavista:
0 = näppäinäänet sammutettu
1 = Näppäinäänet päällä
-  **3** Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.

Suorasoiitto

Kun suorasoiitto on päällä, voit soittaa ohjelmoimaasi numeroon painamalla mitä tahansa painiketta ei (PROG). Tätä toimintoa kutsutaan joskus lapsensavahdin puhelimeksi.



- ! Kun suorasoiitto on päällä, puhelimella ei voi soittaa hätäpuheluita, ellei hätänumeroa ole ohjelmoitu suorasoiitonumeroksi.
- Ota huomioon, että ohjelmoimaasi numeroon soitetaan automaattisesti kun mitä tahansa painiketta painetaan.

- 1  Puhelinnumero pitää ohjelmoida ennen suorasoiiton käyttöönottoa.
Paina PROG ja sen jälkeen 1 3.
- 2  Syötä puhelinnumero.
Voit poistaa numerot yksitellen painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta.
Painamalla painiketta pitkään koko numero poistuu.
- 3  Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.

- 1  Suorasoiiton kytkeminen päälle ja pois päältä:
Paina PROG ja sen jälkeen 1 2.
- 2  Valitse nuolipainikkeilla jompikumpi seuraavista vaihtoehtoista:
0 = Suorasoiitto pois päältä
1 = Suorasoiitto päällä
- 3  Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.
Suorasoiiton ollessa päällä näkyy näytöllä tunnus  sekä ohjelmoitu numero. Voit vastata tuleviin puheluihin normaalisti.

Muistin tyhjennys



Kaikki puhelimen muistipaikat voidaan tyhjentää kerralla seuraavasti:
Huom! Jos olet asettanut suorasoitonumeron, sekin katoaa.

-  **1** Paina PROG ja sen jälkeen 1 9.
-  **2** Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.
Huom.! Numeronäytön muisti tyhjenetään nollaamalla keskusyksikkö.

Luuriyksikön asetusten palauttaminen

Voit palauttaa luuriyksikön asetukset allaoleviksi:

- Soittoäänen voimakkuus 7
- Soittoääni 4
- Näppäinäänet päällä
- Epäsuora verkko pois päältä
- Automaattinen vastaus pois päältä
- Keskusyksikön automaattinen valinta (paras yhteys)

-  **1** Paina PROG ja sen jälkeen 1 0.
-  **2** Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.

Keskusyksikön asetukset








Yleistä

Voit muuttaa Big Button 510 -keskusyksikön asetuksia luurin näytön valikon kautta.

Huom.!





- Jos et paina mitään painiketta noin 25 sekunnin kuluessa, luuri **poistuu automaattisesti valikkotilasta** ja siirtyy odotustilaan.
- Kun vahvistat tekemäsi asetuksen, luurista kuuluu **merkkiääni**. Kuulet **varoitusaänen** jos teet jonkin virheen.
- Voit aina **asetustilassa** palauttaa luurin odotustilaan seuraavasti:
 - Aseta luuri keskusyksikköön.
 - Pidä **Puhelun katkaisu/C-painiketta** alaspainettuna.





Hätänumerot

- Voit soittaa kahteen valitsemaasi numeroon, vaikka puhelunesto on päällä.
-  Paina **PROG** ja sen jälkeen **2 2 3 1**.

 -  Syötä ensimmäinen hätänumero.
 -  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.
 -  Paina **2 3 2**.
 -  Syötä toinen hätänumero.
 -  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Soittoäänen voimakkuus ja melodia

Keskusyksikössä on kahdeksan äänenvoimakkuutta, mukaanlukien ääneton tila, sekä kahdeksan soittoääntä. Keskusyksikkö ei hälytä lainkaan puhelun saapuessa, jos äänenvoimakkuus on 0.


- Äänenvoimakkuuden säätäminen:
-  **1** Paina PROG ja sen jälkeen 2 1 1.

 -  **2** Muuta äänenvoimakkuutta nuolipainikkeilla.
 -  **3** Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.

- Soittoäänen muuttaminen:
-  **1** Paina PROG ja sen jälkeen 2 1 2.

 -  **2** Muuta soittoääni nuolipainikkeilla.
 -  **3** Vahvasta painamalla Ring/OK-painiketta.




Puhelun esto

Voit asettaa puhelun eston keskusyksikköön rekisteröityihin luureihin. Puhelun estoja on kahdenlaisia:







- Voit estää puhelut kahteen numeroon (voivat olla etuliitteitä), joissa molemmissa saa olla enintään 8 numeroa. Numerot täytyy ensin ohjelmoida ja sitten kytkeä puhelun esto päälle ja pois päältä.
- Voit estää tietyntyyppiset puhelut, esimerkiksi ulkoiset puhelut tai ulkomaanpuhelut.

Kun jompikumpi puhelun estoista on päällä, ohjelmoituihin puheluihin ei voi soittaa ja näytöllä on avainsymboli .






Estä puhelut tiettyihin numeroihin

- 1  Paina PROG ja sen jälkeen 2 2 2.

- 2  Syötä luurin numero (1 – 6).
- 3  Paina 1 1.
- 4  Näppäile ensimmäinen estetty numero.
- 5  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.
- 6  Paina 2 2.
- 7  Syötä luurin numero (1 – 6).
- 8  Paina 1 2.
- 9  Näppäile toinen estetty numero.
- 10  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Kytke puhelun esto päälle tai pois päältä








- 1  Paina PROG ja sen jälkeen 2 2 2.

- 2  Syötä luurin numero (1 – 6).
- 3  Paina 0, ja valitse nuolipainikkeilla jompikumpi seuraavista:
 0 = Puhelun esto **pois päältä**
 1 = Puhelun esto **päällä**
- 4  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Keskusyksikön asetukset



- Estä tietyn tyyppiset puhelut**
-  Paina PROG ja sen jälkeen 2 2 1.

 -  Syötä luurin numero (1 – 6).
 -  Valitse nuolipainikkeilla joku seuraavista vaihtoehdoista:
0 = Ei ulkopuheluita (vain sisäpuhelut sallittu)
1 = Ei ulkomaanpuheluita
2 = Kaikki puhelut sallittu (esto pois päältä)
 -  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Päivämäärä ja aika

Kellonaika ja päivämäärä tulee asettaa, jotta aika näkyy luurin näytöllä ja jotta numeronnäyttö pystyy näyttämään puhelun saapumisajankohdan.

-  Paina PROG ja sen jälkeen 2 3.

-  Syötä päivämäärä kuusinumeroisena, esimerkiksi 131002 = 13. lokakuuta 2002 tai 020303 = 2. maaliskuuta 2003.
-  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.
-  Syötä päivämäärä nelinumeroisena, esimerkiksi 0830 = 8:30.
-  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.
-  Poistu valikosta painamalla Puhelun katkaisu/C-painiketta.



Kaikkien puhelumuistien tyhjentäminen

- Näin tyhjännät kaikki tallennetut numerot puhelumuisteista:
-  1 Paina PROG ja sen jälkeen 2 9.
 -  2 Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Keskusyksikön tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen keskusyksikössä on seuraavat asetukset:

- äänenvoimakkuus 7
- Soittoääni 4
- Näppäinäännet päällä
- ei puhelunestoja
- numeronäytön muisti tyhjä
- ei epäsuoran verkon koodeja

-  1 Paina PROG ja sen jälkeen 2 0.
-  2 Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Epäsuora verkko




Voit käyttää epäsuoraa verkkoa, jos käytät puheluihisi välillä eri verkkoa kuin normaalisti. Toiminnon avulla voit säästää rahaa kauko- ja ulkomaanpuheluissa. Tehdessäsi sopimuksen vaihtoehtoisen palveluntarjoajan kanssa saat palveluntarjoajalta **yhteyskoodin verkkoon**.


Kun haluat ohjata puhelun epäsuoran verkon kautta, näppäile yhteyskoodi. Big Button 510 voi tehdä tämän myös automaattisesti, kun soitat kauko- tai ulkomaanpuhelun (alkaa 0:lla) näppäilemällä tai muistista.

Paikallispuhelut (numerot, jotka eivät ala 0:lla) ohjautuvat normaalisti paikallisen verkkosi kautta, eikä niihin tarvita yhteyskoodia. Voit myös asettaa **'paikallisen' alkuliitteen**, johon soittaessa yhteyskoodia ei käytetä, vaikka se alkaakin nolalla.








Asetukset määrittellään **keskusyksikössä**, ja ne koskevat kaikkia rekisteröityjä luureja. **Luurien epäsuora verkko** –toiminto on kuitenkin käytettävä päällä ja pois päältä, jotta ne toimivat oikein.

Yhteyskoodin asetus





-  Paina PROG ja sen jälkeen 2 4 0.

-  Syötä yhteyskoodi (enintään kuusi numeroa).

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#
-  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.


Paikallisten alkuliitteiden asetus

- 
 Paina PROG ja sen jälkeen 2 4 1.
 
- 
 Syötä ensimmäinen alkuliite (enintään kuusi numeroa).
- 
 Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.
- 
 Paina 4 2.
- 
 Syötä toinen alkuliite (enintään kuusi numeroa).
- 
 Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Epäsuoran verkon käyttöönotto ja poiskytkentä

- Tämä toimenpide täytyy tehdä jokaiselle luurille.
 
 Paina PROG ja sen jälkeen 1 4.
 
- 
 Valitse nuolipainikkeilla asetukseksi jompikumpi seuraavista:
 0 = Epäsuora verkko pois päältä
 1 = Epäsuora verkko päällä
- 
 Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Kun soitat puhelun, joka alkaa numerolla 0, luuriyksikkö syöttää verkon yhteyskoodin, ellei kysymyksessä ole "paikallinen" etuliite, jonka olet asettanut. Tunnus LC näkyy näytöllä, kun epäsuoraa verkkoa käytetään.

- 
Huom. Jotta epäsuoran verkon käyttö toimii, sinun tulee näppäillä puhelinnumero (tai valita se puhelinmuistiosta, LNR-muistista tai numeronäytöstä) ennen kuin painat RING/OK-painiketta.

Vianetsintä

- ! Big Button 510:n saa korjata ainoastaan ammattilainen.
- **ÄLÄ** tee korjauksia tai muutoksia itse – ongelma saattaa pahentua ja takuu raukeaa.

Tarkista AINA ensin seuraavat asiat:

- Olet noudattanut sivujen 5 ja 6 asennusohjeita.
- Kaikki **pistokkeet** ovat hyvin paikoillaan.
- Kaikki **pistorasiat** toimivat.
- Luurin **akkuparistot** ovat kunnossa ja oikein asetettu.

Jokapäiväinen käyttö

”En voi valita tai vastaanottaa puheluita”

- Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä. Laita luuri päälle painamalla **Puhelun katkaisu/C-painiketta**.
- Varmista, että **keskusyksikön muuntaja** on seinäpistorasiassa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa, jotta puhelin toimii oikein. Virtaa ei tarvita pelkästään akkujen lataamiseen.
- Käytä Big Button 510:n **mukana tullutta puhelinjohtoa**. Muut puhelinjohdot eivät välttämättä toimi puhelimessasi.
- Siirrä luuri **lähemmäs** keskusyksikköä.
- Tarkista **akun varaustason** symboli näytöltä. Akun varaustason ollessa alhainen luuri täytyy asettaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.
- **Irrota muuntaja seinäpistorasiasta**, odota muutama sekunti, ja **asetase takaisin paikalleen**. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

”En voi soittaa puhelua”

- Luuriyksikön **näppäinlukitus** saattaa olla **päällä**. Poista näppäinlukitus ennen soittamista.
- **Puhelunesto tiettyihin numeroihin** saattaa olla päällä.
- **Tiettyjen puhelujen esto** (ulkomaanpuhelut, kaikki ulkopuhelut) saattaa olla päällä.

”Mitään ei tapahdu vaikka painan painikkeita”

- Varmista, että **akkuparistot** on asetettu oikein luuriin. Tarkista akkuparistojen varaustaso. Mikäli se on alhainen, lataa akkuparistot.

”Kun syötän numeron, se näkyy näytöllä, mutta en voi soittaa ulkopuhelua.”

- Siirrä luuria **läemmäksi** keskusyksikköä.
- **Siirrä keskusyksikköä** – aseta se korkeammalle tai kauemmas sähkölaitteista.
- **Puhelunesto tiettyihin numeroihin** saattaa olla päällä. Tiettyjen puhelujen esto (ulkomaanpuhelut, kaikki ulkopuhelut) saattaa olla päällä.

”Puhelin ei soi”

- Varmista, että **keskusyksikön muuntaja** on seinäpistorasiassa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
- Käytä Big Button 510:n **mukana tullutta puhelinjohtoa**. Muut puhelinjohdot eivät välttämättä toimi puhelimessasi.
- **Kytke pois yksi tai useampia puhelimia** ja katso auttaako toimenpide.

”Puhelu katkesi, kun olin kantaman ulkopuolella. Nyt luuri ei enää toimi.”

- Siirry **läemmäs** keskusyksikköä ja soita uudelleen.

”Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä.”

- Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan.
- Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta.
- Parhaan kuuluvuuden saat, kun keskusyksikkö on mahdollisimman korkealla. Esimerkiksi kaksikerroksisen asunnon toinen kerros voi olla hyvä sijoituspaikka.

”Luurista kuuluu piip-ääni, kun soitan puhelun.”

- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa.
- Tarkista akkujen varaustason symboli näytöltä. Lataa akkut, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

”Numeronnäyttö ei toimi.”

- Tilaa numeronnäyttöpalvelu operaattoriltasi.
- Soittajan numero saattaa olla salainen, tai hän saattaa soittaa verkosta, joka ei näytä numeroita (esimerkiksi ulkomaanpuhelu).

”Luurista kuuluu varattu-äänimerkki, kun yritän soittaa.”

- Varmista, ettei keskusyksikköön mahdollisesti liitetyssä toisessa luurissa ole puhelu meneillään.

”Kuulokkeen äänenvoimakkuus on pieni, kun soitan.”

- Varmista, että kuuloke on korvalla. Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta ▲- tai ▼-painikkeella.

Usean luuriyksikön käyttäminen

”En voi siirtää puhelua.”

- Varmista, että toinen luuri on keskusyksikön kantaman sisällä.
- Varmista, että olet näppäillut toisen luurin numeron oikein (1 – 6 tai 9 = kaikki rekisteröidyt luurit).

Akut

”Luurin akkut tyhjenevät jo parissa tunnissa.”

- Akkut tulee ladata 15 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Akut tulee ehkä vaihtaa kokonaan.
- Puhdista akkujen kosketuspinnat kuivalla liinalla.
- Varmista liitännät keskusyksikön ja seinäpistorasian välillä.

”Yritän ladata akkuja, mutta näytöllä on silti ilmoitus alhaisesta varaustasosta.”

- On aika vaihtaa akut kokonaan.
- Hävitä akut turvallisesti: Älä polta niitä, tai aseta paikkaan, jossa ne voivat mennä rikki.
- Älä käytä tavallisia ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota ja aiheuttaa vahinkoa.

”Epäsuoran verkon käyttö ei toimi.”

- Sinun on tehtävä sopimus operaattorin kanssa epäsuoran verkon käytöstä, ennen kuin voit käyttää toimintoa.
- Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin yksi, jokaiseen on asetettava tämä toiminto erikseen. Lisäksi keskusyksikköön on syötettävä epäsuoran verkon yhteyskoodi.
- Kun soitat puhelun epäsuoran verkon kautta, sinun on näppäiltävä puhelinnumero (tai valittava se jostakin puhelimen muisteista) ennen kuin painat RING/OK-painiketta.

PBX-käyttö




”Uudelleensoitto ei toimi.”

- R-painiketta pitää ehkä painaa hieman pidempään kuin tavallisesti.

”Viimeisimpiin soitettuihin numeroihin soittaminen (LNR) tai puhelinmuistiosta soittaminen eivät toimi PBX-käytössä.”

- Kun soitat puhelun, paina Redial/CDS/P-painiketta, jotta saat tauon puhelinnumeron ja yhteyskoodin (esim. 9) välille. Näin näppäilyyn numeroon myöhemmin soittamisen tulisi onnistua. Kun tallennat numeron muistiin, voit sisällyttää numeroon ulkoisen linjan yhteyskoodin. Mikäli PBX vaatii toisen linjäänen ennen puhelinnumeron näppäilemistä, paina Redial/CDS/P-painiketta, jotta saat tauon yhteyskoodin ja numeron välille.

Voit myös asettaa Big Button 510:n jättämään automaattisesti kahden sekunnin tauon, kun valitset yhteyskoodin.

-  Paina PROG ja sen jälkeen 2 5 0.
-  Syötä yhteyskoodi (enintään neljä numeroa).
-  Vahvista painamalla Ring/OK-painiketta.

Mikäli ongelma ei poistu...

- Irrota kaikki **muut** Big Button 510:n kanssa **samaan linjaan** liitetyt **laitteet** ja yritä soittaa puhelu uudestaan.
- **Irrota keskusyksikkö** puhelinlinjasta ja liitä jokin toinen puhelin samaan puhelinpistorasiaan. Mikäli puhelun soittaminen onnistuu, linja toimii.
- Mikäli puhelun soittaminen ei onnistu ja käytät **2-tie-jatkopistorasiaa**, irrota se ja liitä puhelin suoraan pistorasiaan. Mikäli puhelun soittaminen onnistuu, jatkopistorasia voi olla rikki.
- Jos et voi edelleenkään soittaa, vika voi olla **puhelinverkossa**. Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Huolto ja puhdistus

- Älä puhdista Big Button 510:n mitään osaa bensiinillä, ohenteella tai muulla liuottimella. Se voi aiheuttaa puhelimeen pysyviä vaurioita, joita takuu ei korvaa.
- Puhdista tarvittaessa **kostutetulla liinalla**.
- Älä altista puhelinta **kosteudelle tai suoralle auringonvalolle**.
- Big Button 510 on korkealaatuinen ja luotettava puhelin. Jos kuitenkin ilmenee virheitä, älä yritä korjata niitä itse, vaan ota yhteys jälleenmyyjään.

Takuu

Binatone Big Button 510:llä on kahden vuoden takuu ostopäivästä lähtien. Takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet vääränlaisesta käytöstä, huolettomuudesta tai ylijännitteestä (esim. vika puhelinlinjassa tai salamanisku).

Säästä ostokuitti – se toimii takuutodistuksena. Säästä myös alkuperäinen pakkaus, jos joudut palauttamaan Big Button 510:n takuukorjaukseen.

Kun takuu on voimassa

- 1** Kytke puhelin pois sähköverkosta ja puhelinpistorasiasta.
- 2** Pakkaa kaikki osat takaisin alkuperäispakkaukseen. Muista pakata mukaan myös muuntaja.
- 3** Palauta pakkaus siihen myymälään, josta sen ostit. Ota mukaan kuitti.

EC Declaration of Conformity



Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: **Digital cordless telephone**

Model: **Big Button 510**

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of Directive 1999/5/EC and following standard:

Radio Spectrum: EN 301406

EMC: EN 301489

Electical Safety: EN 60950

Insjön, Sweden February 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klas Balkow', with a long horizontal flourish extending to the right.

Klas Balkow
President

Clas Ohlson AB 793 85 Insjön SWEDEN

Tekniset tiedot

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Taajuusalue 1.88 ... 1.9 GHz (kaistanleveys= 20 MHz)

Kanavan kaistanleveys 1.728 MHz

Kantama-alue jopa 300 metriä ulkona ja jopa 50 metriä sisällä

Toiminta-aika Odotustilassa: n. 100 tuntia
Puheaika: noin 9 tuntia
Akkujen latausaika: 15 tuntia

Lämpötila-alueet Käyttö 0 °C ... 40 °C
Säilytys -20 °C ... 60 °C

Virtalähde Luuriyksikkö — 3 kpl, AAA-koko, 550 mAH
Nikkelimetallihydridi-ladattavat akkuparistot (NiMh)
Keskusyksikkö/laturi - Otto: 230 V AC, 50 Hz
Anto: AC 9 V, 300 mA

Liitännät Sähköverkkoliitäntä on SELV-liitäntä (EN41003)
Puhelinverkkoliitäntä on TNV-liitäntä (EN41003)

PBX-yhteensopivuus

Katkon pituus: 100 ms (lyhyt painallus), 250 ms (pitkä painallus)

Tauon pituus: (LNR/CDS/P-painike): 3 sekuntia

Signaalityyppi: DTMF (Dual-Tone MultiFrequency), äänivalinta

Sisällys

- Automaattinen vastaus, 30
- Akku,
 - Luuriyksikön akkujen lataus, 11
 - Akkujen asennus, 11
- Asetukset, 11
- Asennus, 11
- Epäsuora verkko, 39
- HANDSET LOCATOR (HAE LUURIYKSIKKÖ) -painike, 5
- Huolto ja puhdistus, 46
- Häiriöt, 10
- Hätänumerot, 34
- Hätäpuhelut, 2
- Kellonajan ja päivämäärän asettaminen, 37
- Keskusyksikön sijoitus, 9
- Keskusyksikön valinta
- Keskusyksikön tehdasasetusten palautus, 38
- Kuulokkeen äänenvoimakkuus, 16
- Käynnistys ja sammutus, 15
- Latausyksikön sijoitus, 9
- Liitäntä ja käyttöehdot, 9
- Luurien rekisteröinnin poisto, 28
- Luurin tehdasasetusten palautus, 33
- Luuriyksiköiden haku, 5
- Luuriyksiköiden rekisteröinti, 27
- Muistin tyhjentäminen, 22
- Muistio, 18
- Neuvottelupuhelu, 25
- Numeronäyttö, 21

Sisällys

- Näppäinlukko, 14**
- Näppäinäänet, 30**
- Ongelmat, 40**
- Puhelun vastaanotto, 29**
- Paikallisten alkuliitteiden asetukset, 39**
- Pikavalinta (lapsenvahdin puhelin), 31**
- Puhelun esto, 34**
- Puhelun lopetus, 15**
- Puhelinmuistiosta soittaminen, 17**
- Puhelun soittaminen, 15**
- Puhelun yhdistäminen, 23**
- Puheluiden välillä vaihtaminen, 24**
- Pyyhi syötetty numero, 6**
- Päivämäärä ja kellonaika, 36**
- Radiosignaali, 9**
- Saapuneen numeron tallennus muistiin, 21**
- Sisäpuhelut, 22**
- Sisäpuheluun vastaaminen, 23**
- Soittoäänen voimakkuus ja melodia**
 - Keskusyksikkö, 34
 - Luuriyksikkö, 30
- Suorasoitto, 31**
- Takuu, 46**
- Tallenna ja valitse muistiosta, 17**
- Tauko, 5**
- Tulevan puhelun merkkiääni, 25**
- Uudelleenvalinta, 16**
- Useiden luuriyksiköiden käyttö, 22**

Varoitus "Out of range" (Kantaman ulkopuolella), 10

Vianetsintä, 40

Viimeksi valitun numeron tallentaminen puhelinmuistioon, 19

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (LNR), 16

Virtalähde, 9

Yhdistetty numero, 18

Kierrätys

Sähkölaitteita ei saa poistaa kotitalousjätteiden mukana.

Kierrätä laite paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

 For consumer contact, please visit
 www.clasohlson.co.uk and click on
 customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com