

36-1849



Trådløs telefon



Modell: Big button 510

CLAS OHLSON

Ver. 200802

Brukerguide

BINATONE “Big Button 510”

- Digital trådløs telefon
- Ekstra store knapper og display

Les instruksjonene nøye før du bruker dette utstyret!

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Viktig — Nødsamtaler

- Big button system 510 er ikke beregnet for å ringe nødsamtaler ved strømavbrudd.
- Alternative måter bør ordnes for å kunne ringe alarmsentralen. (Dette betyr at du bør ha en telefon som ikke trenger strøm, så du kan ringe samtaler som under et strømbrytning.)


Oppakking av ditt Big Button system 510

Esken inneholder:

- Den trådløse håndenheten.
- Baseenheten.
- Tre ladbare batterier og et batterilokk til håndenheten.
- En telefonledning med tilhørende telefonplugg til baseenheten.
- En nettadapter til baseenheten.

Oppbevar forpakkingsmaterialet på et sikkert sted i tilfelle du trenger å transportere enheten ved en senere anledning. Behold innkjøpskvitteringen som ditt garantibevis.

Hvordan finner man fram

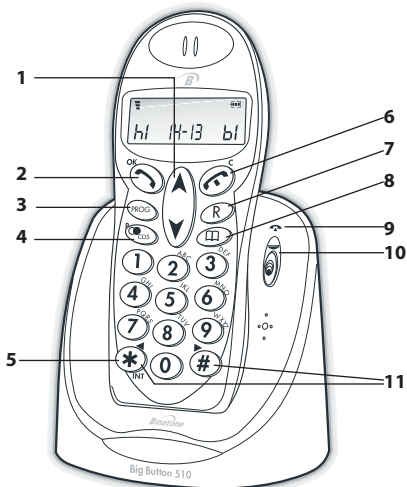

1. ▲ OPP- og ▼ NED-knapper

TRYKK under en samtale for å justere volumet i headsettet. Trykk for å bla i listen med lagrede nummer eller nummerpresentatørens liste.

2. RING /OK-knappen

Trykk for å starte eller svare på en samtale. Trykk mens du programmerer for å bekrefte ditt valg.

3. PROG-knappen

Trykk for å begynne programmeringen.

Trykk under en samtale for å lagre ett nummer i notatblokken.

4. (Last Number Redial)/CDS/ PAUSE-knappen

Trykk EN GANG for å foreta en gjenoppringing til et av de fem siste numrene du har ringt. Trykk TO GANGER for å se en liste over nummerpresentasjon.

5. /INT (Intern)-knappen

Trykk for å ringe en internsamtale (dersom du har mer enn en håndenhet).

6. LEGG PÅ / C (Cancel)-knappen

Trykk for å legge på når du avslutter en samtale. Trykk og hold nede i 1 sekund for å låse tastaturet. Trykk og hold nede i 3 sekunder for å aktivere og stenge av tastaturet.

Når du ringer og programmerer, trykk KORT for å slette tall fra displayet, eller trykk og HOLD INNE for å rense displayet.

7. R (Recall)-knappen

Du kan trenge dette under en samtale hvis telefonen er knyttet til en PBX.

8. TELEFONBOK -knappen

Trykk for å lagre nummer i telefonboken, og for å ringe en samtale til lagrede nummer.

9. OPPTATT-lampe

Denne tennes når du er koblet til telefonlinjen.

10. SØK HÅNDENHET-knappen

Trykk for å få alle registrerte håndenheter til å ringe (kan brukes hvis du har glemt hvor du har lagt håndenheten).

11. SCROLL (#)-knappene

Når et langt nummer (mer enn 16 siffer) vises i displayet, trykk på disse for å se hele nummeret.

■ Dersom displayet er blankt:

Kontroller at batteriene er ladet, trykk deretter på knappen  for å slå på håndenheten .

Symboler i displayet

Håndenhetsnummer

(1 hvis du har ett enkelt system, 2 eller 3 hvis du har et system med to eller tre håndenheter)



Tiden vises hvis du har stilt inn håndenhets klokke.

Baseenhetsnummer

(1, hvis du ikke har registrert håndenheten til mer enn en baseenhet)

Lengden på hver samtale vises i displayet fra 20 sekunder etter at du har koblet opp en samtale, til 5 sekunder etter at du har avsluttet den.

Symbolenes betydelse



Signalnivå

Dette viser signalstyrken mellom håndenheten og baseenheten. Dette blinker når håndenheten forsøker å etablere en radiolink til baseenheten. Dersom dette symbolet blinker under samtalen, flytt deg nærmere baseenheten.



Ny samtale

Dette dukker opp når du har mistet en innkommende samtale.



Internsamtale

Dette blinker når du får et internt anrop på din håndenhet og det lyser kontinuerlig når samtalen kobles.



Telefonbok

Dette vises når du lagrer nummer i telefonboken eller når du ringer til et lagret nummer.



Indirekte nettverk

Dette vises når håndenheten ringer et retningsnummer gjennom en alternativ nettverksleverandør.



Gjenoppringing

Dette vises når du bruker en gjenoppringing av sist slåtte samtale.



Nummerpresentasjon

Dette vises når du åpner, eller ringer fra, nummerpresentasjonslisten.



Tastelås

Dette vises når tastaturet er låst, eller når du prøver å ringe til et sperret nummer.



Nivå for batterilading

Når dette viser "nesten tom" (☐ ☐), plasser håndenheten på baseenheten eller laderen så snart som mulig, for å lade batteriene. Dette batteriet blinker når batteriene lades.

Innholdsfortegnelse

Les dette først 9

Velg et sted for baseenheten og laderen 9

Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten 9

Kobling til strømmettet 9

Batterisikkerhet 9

Før du begynner 10

Elsikkerhet 10

Forstyrrelser 10

Advarsel "Utenfor rekkevidde" 10

Installasjon og montering 11

Skifte av system (FSK og DTMF) 13

Slå på og skru av 14

Slå på og skru av håndenheten 14

Tastelås 14

Ring og besvar samtale 15

Ring samtale 15

Besvar samtale 15

Avslutt samtale 15

Høyttalerens volum 15

Gjenoppringing av sist slåtte nummer (LNR) 16

Telefonboken (ring fra telefonboken) 17

Lagre et nummer 17

Ring fra minnet 17

Kombinerte nummer 18

Endre et lagret nummer 18

Slett et lagret nummer 18

Bruk notatblokken 19

Lagre sist slåtte nummer (LNR) i minnet 19

Nummerviser 20

Se på nummeret i nummerviseren 20

Ring et nummer i nummerviseren 20

Slett et nummer i nummerviseren 21

Lagre et nummer fra nummerviseren i telefonboken 21

Bruk et system med flere håndenheter 22

Ring en internsamtale 22

Besvar internsamtale 23

Avslutt en internsamtale 23

Viderekoble en samtale 23

Skifte mellom to samtaler 24

Arrangere en treparts
konferansesamtale 24
Signal for ny samtale 25
Søk alle håndenheter fra
baseenheten 25
Registrer en ny håndenhet ved din
baseenhet 26
Avregistrer en håndenhet 27
Velg baseenhet 27
Registrer en baseenhet av en
annen modell 28

Tilpass din håndenhet 29

Generelt 29
Autosvar 29
Ringestyrke og melodi 30
Tastelyd 30
Direkte oppringing 31
Slett alle minner 32
Tilbakestill håndenheten 32

Tilpass din baseenhet 33

Generelt 33
Alarmnummer 33
Ringestyrke og melodi 34
Samtalesperre 34
Dato og tid 36
Slett alle minner i
nummerviseren 37
Nullstille baseenheten 37

Indirekte nett 38

Still inn tilgangskode for nett 38
Still inn "lokale" prefiks 39
Slå på og av indirekte nett 39

Feilsøking 40

Rengjøring og vedlikehold 45

Konformitetserklæring 46

Garanti og service 47

Tekniske spesifikasjoner 48

Index 49

Les dette først

Velg et sted for baseenheten og laderen.

Baseenheten skal plasseres på en plan vannrett flate, i en posisjon der:

- Nettadapteren når et letttilgjengelig vegguttak.
- Baseenhetens telefonledning når et telefonuttak.
- Den ikke er i nærheten av en annen trådløs telefon – det kan forårsake forstyrrelser.
- Den ikke er i nærheten av en oppvaskbenk, et badekar eller en dusj, eller noen andre steder der den risikerer å bli utsatt for fuktighet.
- Den ikke er i nærheten av andre elektriske apparater – kjøleskap, oppvaskmaskiner, mikrobølgeovner, lysrør, TV-apparater, etc.

Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten

For å bruke håndenheten og baseenheten sammen må du kunne opprette en forbindelse mellom dem. Vær klar over at:

- Store metallgjenstander, — som kjøleskap, speil eller arkivskap mellom håndenheten og basenheten, kan blokkere radiosignalet.
- Andre solide strukturer, som vegger kan redusere signalenes styrke.

Kobling til strømnettet

VIKTIG

Baseenheten til Big Button 510 må kun brukes sammen med medfølgende nettadapter. Bruk av annen nettadapter strider mot EN60950, og gjør godkjenningen på apparatet ugyldig.

Batterisikkerhet

Bruk kun ladbare batterier i håndenheten. Bruk ALDRI ikke-ladbare batterier — de kan gå i stykker og forårsake skade.

Før du begynner

Elsikkerhet

- Baseenheten eller håndenheten må ikke utsettes for fuktighet. Elektrisk utstyr kan forårsake alvorlige skader, dersom du bruker det når du er våt eller står i vann.
- Dersom håndenheten havner i vann, så ikke plukk den opp før du har koblet ut nettadapteren fra vegguttaket og telefonledningen fra telefonuttaket. Dra deretter opp baseenheten i de utkoblede ledningene.
- Bruk aldri Big Button 510 ute når det lyner. Koble ut baseenheten fra telefonuttaket og vegguttaket når det er storm i området. Skader som forårsakes av lynnedslag dekkes ikke av garantien.

Forstyrrelser

- Dersom lyd kvaliteten blir dårligere når du beveger deg under en samtale, forårsakes dette av forstyrrelser mellom håndenheten og baseenheten. Kanskje avhenger dette av at du er for nær en annen telefon eller annet elektrisk utstyr.
- Flytt deg til et annet sted for å unngå forstyrrelser. Dersom du ikke flytter deg, kan din samtale avbrytes.

Radioforstyrrelser i omgivelsene kan av og til forårsake et kortere avbrudd i forbindelsen mellom håndenheten og baseenheten

- **under samtalen. Håndenhetens display vil blinke mens den automatisk gjenoppretter radiosignalet.**


Advarsel "Utenfor rekkevidde"

Dersom du hører en varseltone under en samtale, og/eller lyden i høyttaleren blir svak eller forvrengt, så har du kanskje beveget deg utenfor basens rekkevidde. Flytt deg nærmere baseenheten innen 20 sekunder, til tonen opphører. Ellers kan samtalen brytes.


Installasjon

1. Velg en passende plass for baseenheten, se side 9.


2. Koble nettadapterens plugg og den medfølgende teleledningen til baseenhetens underside.

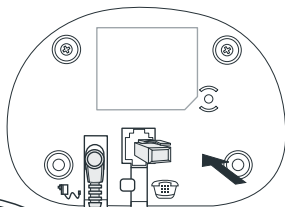

3. Koble nettadapteren til et vegguttak.

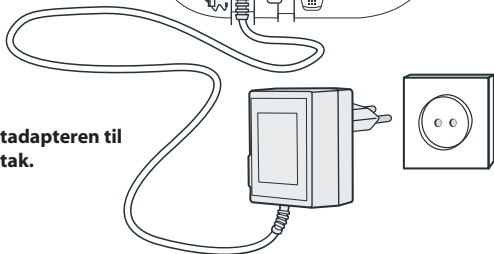


4. Hvis du har en eller flere ekstra håndenheter med ladestasjon(er), så koble ladestasjonene til strømuttak via nettadapteren.

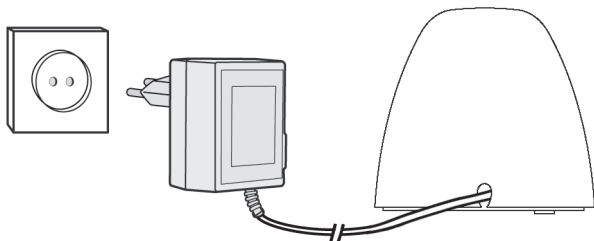


5. Installer de ladbare batteriene i håndenheten

- A. Sett i de tre batteriene som på bildet, og påse at pluss- og minuspolene stemmer med markeringene i telefonens batteriholder.



- B. Sett lokket på batteriholderen, skyv det på plass og trykk for å se at det sitter sikkert.

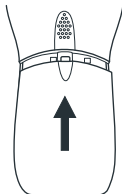

6. Lad batteriene i 15 timer


Batteriindikatoren skal øke med en gradering hver halvtime når du lader et tomt batteri. Dersom du anser at symbolene ikke viser det korrekte ladingsnivået, kan du ta ut og sette inn batteriene igjen.

Før du bruker håndenheten for første gang er det viktig å lade batteriene helt opp.

Håndenheten "piper" når den er korrekt plassert i ladingholderen.

La håndenheten ligge på laderen i 15 timer.

Batteriindikatoren blinker

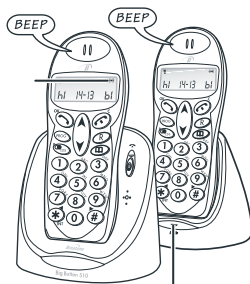

Ladelampen tennes

Skifte av system (FSK och DTMF)

VIKTIGT!

For at telefonens nummerpresenterer og ringefunksjon skal fungere riktig må rman stille inn på riktig system.

Ved bruk i Sverige og Finland må telefonen stilles inn på **DTMF**.

Ved bruk i Norge skal den stilles inn på **FSK**.

- 1 Trykk på **PROG** og deretter 2 7.
- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å stille inn:
1 for **FSK**.
2 for **DTMF**.
- 3 Trykk på knappen **RING/OK**.

Slå på og skru av

Slå på og slå av håndenheten



Slå av håndenheten og spar batterier:

Trykk LEGG PÅ/C -knappen og hold inne i 3 sekunder til displayet slokner.

For å slå på håndenheten igjen:

Trykk kort på LEGG PÅ/C -knappen.

Tastelås



Å låse knappene:

Trykk på LEGG PÅ/C -knappen og hold inne 1 sekund til nøkkelsymbolet og noen bindestreker dukker opp i displayet.

Å låse opp knappene:

Trykk på LEGG PÅ/C knappen og hold inne i 1 sekund til nøkkelsymbolet forsvinner fra displayet.

Du kan også helt enkelt sette tilbake håndenheten på baseenheten eller laderen.

OBS!

- Når håndenheten er slått av, kan man ikke ringe samtaler fra den.
Ikke engang nødsamtaler.
- Når håndenheten er slått av, vil den ikke ringe ved innkommende samtaler, men baseenheten vil fortsatt ringe. For å svare på en samtale når håndenheten er slått av, må du slå den på igjen. Husk at det kan ta noen sekunder for håndenheten å opprette en forbindelse med baseenheten.
- Når du ikke behøver å bruke håndenheten (for eksempel på natten eller når du går ut), still den tilbake på baseenheten eller laderen for å holde batteriene ladet.

Ring og svar på samtaler

For å ringe en samtale

-  **Tast inn telefonnummeret.**
Dersom du gjør en feil, trykk på LEGG PÅ/C-knappen for å fjerne sifrene en og en fra displayet.
-  **Trykk på RING/OK -knappen** (Du kan taste inn nummeret etter at du har trykt på RING/OK -knappen for å få koblingstone hvis du vil, men du vil ikke kunne korrigere feil hvis du gjør det på denne måten.)

For å besvare en samtale

Når det kommer en innkommende samtale: *CALL* (samtale) eller telefonnummeret blinker i displayet (dersom du har nummervisning), og baseenheten og håndenheten ringer.

- Trykk på valgfri knapp for å svare på samtalen.

Å avslutte en samtale



Trykk LEGG PÅ/C-knappen til OPPTATT-lyset på baseenheten slokner.
Eller still helt enkelt håndenheten tilbake på baseenheten eller laderen.

Høytalervolum



Å justere volumet i høyttaleren under en samtale:
Trykk ▲ eller ▼ -knappen.
Det er tre volumnivåer som vises med en graderingsskala på høyre side av displayet. Etter at du har avsluttet samtalen, så beholder høytalervolumet det innstilte nivået.

Gjenoppringing av sist slåtte nummer (LNR)

Å foreta en gjenoppringing til sist slåtte nummer (opp til 24 siffer):

- 1  **Trykk Redial/CDS-knappen.**
- 2  **Trykk RING/OK-knappen.**

Å foreta en gjenoppringing til en av de fem sist slåtte nummer:

- 1  **Trykk på Redial/CDS-knappen**
- 2  **Dersom det er behov, trykk på ▲ eller ▼ -knappen til nummeret du vil ha vises.**
- 3  **Trykk på RING/OK-knappen.**

Å slette et nummer fra minnet med sist slåtte nummer (LNR):

- 1  **Trykk på Redial/CDS-knappen, deretter ✕ eller ✕-knappen til nummeret du vil slette vises.**
- 2  **Trykk på og hold inne LEGG PÅ/C -knappen til du hører et signal; ELLER trykk på og hold inne LEGG PÅ/C -knappen i 5 sekunder for å slette alle fem nummer i LNR-minnet.**


OBS!

- Kun nummer som er slått manuelt vil lagres i LNR-minnet. Det vil si at nummer du har hentet fra minne, eller fra nummerviserens liste, ikke vil være å finne i denne listen.
- Nummer som du har slått mer enn en gang vil lagres bare en gang.
- Hver gang du taster inn et nummer, fjernes det eldste nummeret i LNR-minnet; så du behøver ikke slette nummer manuelt hvis du ikke vil.

Ring fra telefonboken

Du kan lagre opp til 20 nummer i telefonboken. Hvert nummer kan inneholde opp til 24 siffer. De 20 minneplassene nummereres fra 01 til 20.

Å lagre et nummer

-  **Tast inn telefonnummeret.**
Hvis du taster inn feil siffer, trykk på **LEGG PÅ/C**-knappen for å fjerne et siffer om gangen fra displayet.
-  **Trykk på og hold ned TELEFONBOK-knappen i minst et sekund.**
Telefonnummeret dukker opp i displayet med den første ledige minneplassen til venstre om det.
For å lagre på et annet sted, bruk **▲** eller **▼**-knappen for å velge den plassen du ønsker.
-  Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.

Å ringe fra telefonboken

-  **Trykk kort på TELEFONBOK-knappen.**
To bindestreker blinker på venstre side av displayet.
-  **Trykk enten **▲** eller **▼**-knappen for å finne nummeret du søker; eller tast inn et tosifret nummer for minneplassen (01 til 20) ved å bruke de numrerte knappene.**
-  Trykk på RING/OK-knappen.

Kombinerte nummer

Du kan lagre en del av et nummer (f.eks. retningsnummeret for langdistansesamtaler) i telefonboken og bruke hvilken som helst kombinasjon av å ringe fra telefonboken eller manuell innmating for å ringe en samtale.

Å endre et lagret nummer

- 1  Trykk på PROG-knappen.
- 2  Trykk på TELEFONBOK-knappen.
- 3  Trykk på ▲ eller ▼ -knappen til nummeret du vil endre vises.
- 4  Trykk på LEGG PÅ/C-knappen for å slette et nummer om gangen; tast deretter inn de nye sifrene.
- 5  Trykk på RING/OK-knappen.

Å fjerne et lagret nummer

- 1  Trykk på TELEFONBOK-knappen.
- 2  Trykk på ▲ eller ▼ -knappen til nummeret du vil slette vises.
- 3  Trykk på og hold inne LEGG PÅ/C-knappen til du hører et signal og nummeret forsvinner fra displayet; ELLER trykk på og hold inne LEGG PÅ/C-knappen i fem sekunder for å slette alle 20 numrene i minnet.

Bruk notatblokken

- Du kan lagre et nummer i telefonboken mens du er opptatt i en samtale.
-  **Trykk på PROG-knappen.**
 -  **Trykk på TELEFONBOK-knappen.**
 -  **Trykk på ▲ eller ▼ -knappen for å finne en ledig minneplass; ELLER taste inn et plassnummer i minnet ved å bruke de numrerte tastene.**
 -  **Tast inn telefonnummeret du vil lagre.**
 -  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**
OBS! Dersom du vil avslutte notatblokken uten å lagre et nummer. Trykk på LEGG PÅ/C-knappen i et sekund.

Å lagre et LNR-nummer i telefonboken

- Du kan overføre et nummer fra minnet for sist slåtte nummer (LNR) til en mer permanent minneplass.
-  **Trykk på Redial/CDS-knappen.**
 -  **Trykk på ▲ eller ▼ -knappen hvis nødvendig til nummeret du søker vises.**
 -  **Trykk på og hold ned TELEFONBOK-knappen i minst et sekund.** Displayet viser en ledig minneplass. Du kan trykke på ▲ eller ▼ -knappen for å velge en annen ledig plass hvis du ønsker (kun ledige plasser vises).
 -  **Trykk på RING/OK-knappen for å lagre nummeret.**

Nummerviser

Dersom du abonnerer på denne tjenesten hos din telefonleverandør, så kan du se telefonnummeret til de som ringer i displayet før du svarer. Dersom en person som ringer har skjult nummer, eller hvis de ringer fra et nettverk som ikke sender nummeret, vil det ikke vises noe nummer i displayet når telefonen ringer.

Big Button 510 vil lagre nummeret på de siste 10 personene som har ringt (enten du svarte på samtalen eller ikke), så du kan ringe tilbake senere. Når alle 10 plassene i nummerviserens minne er fylt, så vil neste innkommende nummer skrive over det eldste nummeret. Dersom nummeret ble holdt tilbake eller var utilgjengelig, så vil det ikke lagres noe.

Hvis du har en ny samtale, så vises symbolet  i displayet.

Kontroller innkommet samtale

-  **Trykk på Redial/CDS -knappen TO GANGER.**
Nummeret til den siste samtalen vises i displayet.
-  **Trykk på STJERNE (*)-knappen for å skifte mellom numrene og for å få opplysninger om tid/dato for samtalen.**
Dersom nummeret hadde mer en 13 siffer, vil du se de 13 første sifrene av nummeret når du trykker på * -knappen en gang. Trykk på den igjen for å se tid/dato.
-  **Trykk på ▲ eller ▼ -knappen for å scrolle igjennom opplysningene.**
Når du har kontrollert alle opplysningene, forsvinner CID-symbolene fra displayet.

Å ringe opp en innkommet samtale

- For å ringe tilbake til noen som har ringt deg:
-  **Trykk på Redial/CDS -knappen TO GANGER for å se nummeret til siste samtale.**
 -  **Bla med piltastene for å velge hvilket nummer i listen du vil ringe.**
 -  **Trykk på RING/OK-knappen for å ringe opp nummeret.**

Å slette nummerviserens minne

- Å slette nummerviserens minne:
-  **Trykk på Redial/CDS -knappen TO GANGER for å vise nummeret.**
 -  **Trykk på og hold inne LEGG PÅ/C -knappen til du hører et signal; ELLER trykk på og hold inne LEGG PÅ/C -knappen i 5 sekunder for å slette alle ti nummer i minnet.**

Lagre et av numrene fra nummerviseren i telefonboken

- Flytt en opplysning i nummerviseren til en mer permanent plass:
-  **Trykk på Redial/CDS -knappen TO GANGER.**
Nummeret til den siste samtalen vises i displayet.
 -  **Trykk på og hold ned TELEFONBOK-knappen i minst et sekund.**
Displayet viser den første ledige minneplassen. Du kan trykke på ▲ eller ▼ -knappen for å velge en annen plass hvis du ønsker (kun ledige plasser vises).
 -  **Trykk på RING/OK-knappen for å lagre et nummer.**

Bruk et system med flere håndenheter

Du kan registrere flere håndenheter til ditt Big Button 510-system. Til sammen **inntil 6 håndenheter per baseenhet**. Med to eller flere registrerte håndenheter kan du:

- Ringe interne samtaler fra en håndenhet til en annen.
- Overføre en ekstern samtale fra en håndenhet til en annen.
- Veksle mellom en ekstern samtale utenfra og en intern samtale.
- Arrangere en treparts konferansesamtale.

Hver håndenhets nummer (h1 til h6) vises i håndenhetens display.

- ! Kun en håndenhet kan kobles til den eksterne linjen på en og samme tid. Dersom du forsøker å ringe en samtale mens**
- **en håndenhet allerede er oppkoblet på linjen, vil du høre et opptattsignal.**

- ! Noen av instruksjonene i denne seksjonen angir at du skal trykke på knappen "i et sekund". Det betyr at du skal trykke på knappen**
- **og holde den nede en stund til displayet endres, til du hører et signal eller kobles til en annen samtale.**

Å ringe en internsamtale

-  **Trykk på */INT -knappen i et sekund.**
INT dukker opp i håndenhetens display, med numrene på alle registrerte håndenheter.
-  **Tast inn et håndenhetsnummer; ELLER trykk 9 for å ringe alle andre registrerte håndenhetene.**
De andre håndenhetene ringer, og INT-symbolet blinker i displayet. Når alle de andre håndenhetsbrukerne svarer så blir du koblet.

Å besvare en internsamtale

Ringsignalet for internsamtaler er annerledes enn for de eksterne samtaler. Når noen ringer en internsamtale vises INT på håndenhetsens display med nummeret på den håndenheten som ringer til deg.

- Trykk på valgfri knapp for å svare på samtalen.

Avslutt en internsamtale



Trykk på **LEGG PÅ/C** – knappen, eller still helt enkelt håndenheten tilbake på baseenheten eller laderen.

Viderekoble en samtale

1



Når du har ringt eksternt, eller har svart på en samtale utenfra, og skal viderekoble det til en annen håndenhet:

Trykk på */INT-knappen i et sekund og tast deretter inn nummeret på håndenheten.

Den eksterne samtalen ut får vente, og den andre håndenheten ringer. Når brukeren av den andre håndenheten svarer, kan du snakke med han/henne.

Dersom den andre brukeren ikke svarer kan du gå tilbake til den eksterne samtalen ved å trykke på og holde inne ***/INT**-knappen igjen.

2



Trykk på LEGG PÅ/C-knappen for å avslutte eller viderekoble en samtale.

Du kan trykke på **LEGG PÅ/C**-knappen for å viderekoble den eksterne samtalen før de andre håndenhetsene svarer på din internsamtale. Dersom brukeren ikke har svart innen 30 sekunder, kommer den eksterne samtalen tilbake til deg, og din håndenhet vil ringe.

Skifte mellom to samtaler



Når du på samme tid får en ekstern og en intern samtale kan du skifte fra det ene til det andre på følgende måte:

Trykk på */INT-knappen i et sekund for å snakke vekselvis mens den andre samtalen venter.

Du kan **viderekoble** den eksterne samtalen til den andre håndenheten ved å trykke på **LEGG PÅ/C**-knappen mens du er koblet til internsamtalen.



Dersom du trykker på **LEGG PÅ/C** mens du er koblet til den eksterne samtalen, vil denne brytes.

Arrangere en treparts konferansesamtale



Når du har en ekstern og en internsamtale gående, kan du arrangere en treparts samtale på følgende måte:

Trykk på # (FIRKANT)-tasten i et sekund.

For å stenge den andre håndenheten fra konferansesamtalen:



Trykk på # -tasten i et sekund.

Du forblir koblet til den eksterne samtalen. Dersom den andre brukeren ikke har lagt på, kan du koble han/henne tilbake til konferansen ved å trykke på # -tasten igjen.

ELLER, for å gå ut fra konferansesamtalen og la den andre brukeren være koblet til den eksterne samtalen:



Trykk på LEGG PÅ/C – knappen.

Signal for innkommende samtale



Når du har en internsamtale i gang, og en eksternsamtale ringer, så vil du høre tonen for innkommende samtale som informerer om at noen ringer deg.

Å svare på en ekstern samtale og avslutte en intern samtale:

R

Trykk kort på R-knappen.

ELLER, for å svare på den eksterne samtalen og la den interne samtalen vente (så du senere kan bruke samtaleveksling, konferensesamtale eller viderekobling).



INT

Trykk på */INT-knappen i et sekund.

Søk håndenhetene fra baseenheten



For å få alle håndenheter til å ringe (dette er praktisk hvis du har glemt hvor du har lagt en håndenhet):

Trykk på SØK HÅNDENHET-knappen på baseenheten.

Håndenhetene ringer i opp til 30 sekunder. For å skru av ringesignalet før dette:

Trykk på SØK HÅNDENHET-knappen igjen,

ELLER trykk på valgfri knapp på en håndenhet.

Registrer en ny håndenhet ved din baseenhet

Håndenheten som leveres til din baseenhet behøver ikke å registreres, men det må alle håndenheter du kjøper separat.

Hver håndenhet kan registreres til **opp til fire baseenheter**, nummerert fra 1 til 4.

- 1**  **Trykk på og hold inne SØK HÅNDENHET-knappen på baseenheten til du hører registreringssignalet (uttrekte "pip").**
Du har nå 30 sekunder på deg til å registrere håndenheten.
- 2**  **Trykk på PROG-knappen på håndenheten og tast deretter inn 1 6 fulgt av baseenhetens nummer.**
Dersom dette er den første baseenhet du registrerer er det nummer 1.

- 3**  **Tast inn 0000 (baseenhetens PIN-kode).**
- 4**  **Trykk på RING/OK-knappen.**
Displayet viser de håndenhetsnummerne som fortsatt er ledige på baseenheten.
- 5**  **(valgfritt) Tast inn nummeret til en håndenhet.**
Dersom du ikke taster inn et nummer nå, så vil håndenheten registreres med det laveste ledige nummeret.
Håndenheten piper for å bekrefte registrering.

Avregistrer en h ndenhet

- Du kan trenge   gj re dette for   erstatte en defekt h ndenhet.
Trykk p  PROG -knappen og deretter 2 6.
Displayet viser numrene p  alle h ndenheter som er registrerte ved baseenheten.
- Tast inn nummeret p  h ndenheten som skal avregistreres.
Displayet blinker og h ndenheten avregistreres.

Velg en baseenhet

- Dersom h ndenheten er registrert til flere enn en baseenhet, s  kommer den automatisk til   velge den som den kan etablere den beste kontakten med (vanligvis den n rmeste). Du kan ogs  velge en baseenhet manuelt. Du beh ver ikke denne funksjonen hvis du bare har en baseenhet.
Trykk p  PROG -knappen og deretter 1 7.
- **Bruk   eller   - knappene for   velge en baseenhet.**
Baseenheter er nummerert fra 1 til 4. Dersom du velger 0, s  vil h ndenheten automatisk velge den baseenheten som gir den sterkeste linken.
- **Trykk p  MENY/OK-knappen for   bekrefte.**

Registrer til en baseenhet av et annet merke

Din Big Button 510 kan registreres til samtlige GAP-kompatible baseenheter. Du kan også registrere andre GAP-kompatible håndenheter til din Big Button 510 baseenhet.

Men vi kan ikke garantere at alle funksjoner eller displaymeldinger vil være tilgjengelige ved bruk av utstyr fra andre produsenter.

- 1** Følg instruksjonene i baseenhetens brukerguide for å sette baseenheten i registreringsmodus.
- 2** Følg instruksjonene i håndenhetens brukerguide for å registrere håndenheten.
Dersom du trenger å taste inn en PIN-kode til baseenheten, se i baseenhetens brukerguide.

Tilpass din håndenhet

Generelt

Du kan tilpasse innstillingene i håndenheten til Big Button 510 ved å bruke menyen som vises i håndenhetens display.

OBS!

- Dersom du ikke trykker på noen knapp i løpet av 25 sekunder, vil håndenheten automatisk gå ut av menyen og displayet vil gå tilbake til ventemodus.
- Når du bekrefter en innstilling som du har gjort, vil du høre en **bekreftelsestone**. Dersom du gjør en feil, vil du høre en **varslingstone**.
- **På slutten av hvert trinn av gjøremål** kan du nullstille håndenheten i ventemodus ved å enten:
 - Plassere håndenheten på baseenheten.
 - Trykke på og holde inne **LEGG PÅ/C**-knappen.

Autosvar

Når det ringer, kan du trykke på valgfri knapp for å svare, eller så kan du stille inn autosvar. Hvis en håndenhet finnes på plass på baseenheten trenger du bare å løfte den av for å svare på samtalen. Du trenger ikke å trykke på noen knapp.

-  **Trykk på PROG -knappen og deretter 1 5.**
-  **Bruk ▲ eller ▼ -knappen for innstilling av:**
0 for autosvar: av
1 for autosvar: på
-  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

Ringestyrke og melodi

Håndenheten har åtte volumnivåer for ringestyrke, inklusive "0" for av og åtte melodier. Når volumet er innstilt på "0", så vil ikke håndenheten ringe ved innkommende samtale, men displayet vil vise samtalen eller telefonnummeret.

- Endre volumet:
- 1  Trykk på PROG -knappen og deretter 1 1 1.

 - 2  Bruk ▲ eller ▼ -knappen for å endre volumet.
 - 3  Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.

- Endre melodi:
- 1  Trykk på PROG -knappen og deretter 1 1 2.

 - 2  Bruk ▲ eller ▼ -knappen for å endre melodien.
 - 3  Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.

Tastelyd

Når du trykker på en knapp på håndenheten, vil du høre et "pip". Du kan skru av tastelyden hvis du ønsker.

- 1  Trykk på PROG -knappen og deretter 1 1 3.

- 2  Bruk ▲ eller ▼ -knappen for innstilling av:
0 for tastelyd av
1 for tastelyd på
- 3  Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.

Direkte oppringing

Når direkte oppringing er innkoblet, kan du trykke på valgfri knapp, med unntak av PROG-knappen, for at håndenheten automatisk skal ringe et nummer som du har programmert inn. Denne funksjonen kalles ofte for barnvaktens telefon.

! Når direkte oppringing er påkoblet, er det ikke mulig å ringe nødsamtaler hvis du ikke har programmert et alarmnummer som 112 som et nummer for direkte oppringing. Husk at nummeret du har programmert vil ringes opp automatisk når du trykker på valgfri knapp.

1 Før du kan koble på direkte oppringing, må du programmere inn telefonnummeret.



Trykk på PROG -knappen og deretter 1 3.

2 Taste inn nummeret.



Du kan trykke på LEGG PÅ/C-knappen for å slette sifrene ett etter ett; eller trykke på og holde inne LEGG PÅ/C-knappen for å slette nummeret for direkte oppringing helt.

3 Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.



Koble på og av Direktsamtale:

1 Trykk på PROG -knappen og deretter 1 2.



2 Bruk ▲ eller ▼-knappene for å stille inn:



0 for direkte oppringing av
1 for direkte oppringing på

3 Trykk på RING/OK-knappen for å bekrefte.



Mens direkte oppringing er påkoblet viser displayet  og dirigerer nummeret for direkte oppringing. Du kan svare på samtaler som vanlig.

Tilpass din håndenhet

Slett alle minner

Dette er en måte å slette alle lagrede minner på en gang fra de forskjellige minneplassene og minnene for gjenoppringing av sist slåtte nummer. Dersom du har stilt inn ett nummer for direkte oppringing, så vil også det slettes.

- 1**  **Trykk på PROG -knappen og deretter 1 9.**

- 2**  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

OBS! Minne for samtaleidentifikasjon fjernes ved å nullstille baseenheten.

Å tilbakestille en håndenhet

Når du nullstiller håndenheten til fabriksinnstillingen har du følgende:

- Ringesignalvolum 7
- Melodi 4
- Tastelyd på
- Indirekte nett av
- Autosvar av
- Automatisk valg av baseenhet (beste tilknytning)

- 1**  **Trykk på PROG -knappen og deretter 1 0.**

- 2**  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

Tilpass din baseenhet

Generelt

Du kan tilpasse innstillingene i baseenheten til Big Button 510 ved å bruke menyen som vises i håndenhetens display.

OBS!

- Dersom du ikke trykker på en knapp i løpet av 25 sekunder, vil håndenheten automatisk gå ut fra menyen og displayet vil settes i ventemodus.
- Når du bekrefter en innstilling, som du har gjort, vil du høre en bekreftelsestone. Dersom du taster feil, vil du høre en varslingstone.
- På slutten av hvert trinn av kan du tilbakestille håndenheten i ventemodus ved å enten:
 - plassere håndenheten på baseenheten.
 - trykke på og holde inne **LEGG PÅ/C**-knappen.

Alarmnummer

- Disse to numrene kan ringes også når samtalesperre er aktivert.
-  **Trykk på PROG -knappen og deretter 2 2 3 1.**

 -  **Tast inn det første alarmnummeret.**
 -  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**
 -  **Trykk 2 3 2.**
 -  **Tast inn det andre alarmnummeret.**
 -  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

Volum for ringestyrke og melodi

Baseenheten har 8 volumnivåer for ringesignalene inklusive 0 for av og åtte melodier. Med volumet på 0, vil ikke baseenheten ringe ved en innkommende samtale.

- Endre volumet:
- 1  **Trykk på PROG -knappen og deretter 2 1 1.**

 - 2  **Bruk ▲ eller ▼ -knappen for å endre volumet.**
 - 3  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

- For å endre melodien:
- 1  **Trykk på PROG -knappen og deretter 2 1 2.**

 - 2  **Bruk ▲ eller ▼ -knappen for å endre melodien.**
 - 3  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

Samtalesperre

Du kan stille inn samtalesperre for individuelle håndenheter som er registrerte til din baseenhet. Det finnes to slags samtalesperrer:

- Du kan sperre samtaler på opp til to spesifikke nummer som kan være samtaleprefix med opp til åtte siffer hver. Med dette alternativet må du programmere inn numrene først og deretter slå på og av samtalesperren.
- Du kan sperre visse sorters samtaler—ingen eksterne samtaler, eller ingen utenlandssamtaler.

 Når en av disse samtalesperrene er slått på, kan du ikke ringe en samtale og du kan se et nøkkelsymbol i displayet.

- 1**  **Sperre en samtale til spesifikke nummer.**
Trykk på PROG -knappen og deretter 2 2 2.



- 2**  **Tast inn håndenhetens nummer (1 til 6).**

- 3**  **Trykk på 1 1.**

- 4**  **Tast inn det første sperrede nummeret.**

- 5**  **Trykk på RING/OK-knappen for å bekrefte.**

- 6**  **Trykk på 2 2.**

- 7**  **Tast inn håndenhetens nummer (1 til 6).**

- 8**  **Trykk på 1 2.**

- 9**  **Tast inn det andre sperrede nummeret.**

- 10**  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

- 1**  **Slå PÅ og AV sperring av angitte nummer:**
Trykk på PROG -knappen og deretter 2 2 2.



- 2**  **Tast inn håndenhetens nummer (1 til 6).**

- 3**  **Trykk på 0 og bruk deretter ▲ eller ▼ -knappen for å stille inn:**
0 for samtalesperre **AV**.
1 for samtalesperre **PÅ**.

- 4**  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

- 1**  **Å skru AV og PÅ sperring av angitte samtaler**
Trykk på PROG -knappen og deretter 2 2 1.
- 2**  **Tast inn håndenhetens nummer (1 til 6).**
- 3**  **Bruk ▲ eller ▼ -knappen for å stille inn:**
0 ingen eksterne samtaler (kun internsamtaler).
1 ingen utlandssamtaler.
2 alle samtaler tillatt (samtalesperre AV).
- 4**  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

Dato og tid

Du må stille inn dato og tid hvis de skal vises korrekt på håndenhetenes displayer og lagres i samtaleminnene.

- 1**  **Trykk på PROG -knappen og deretter 2 3.**
- 2**  **Tast inn datoen som et sekssifret nummer**
...som for *eksempel*, 131002 for 13. oktober 2002,
020303 for 2. mars 2003.
- 3**  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**
- 4**  **Tast inn tiden som et firesifret nummer**
...som for *eksempel*, 0830 for 8:30 på formiddagen,
14:06 for 2:06 på ettermiddagen.
- 5**  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**
- 6**  **Trykk deretter LEGG PÅ / C-knappen for å gå ut fra menyen.**

Slett alle samtaleminner

- 1  Dette er en måte å slette alle lagrede nummer fra samtaleminnene på. Trykk på **PROG** -knappen og deretter **2 9**.
- 2  Trykk på **MENY/OK**-knappen for å bekrefte.

Tilbakestill baseenheten

Når du nullstiller baseenheten stiller du tilbake alle innstillinger til fabrikkinnstillingen på denne måten:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| ■ ringestyrke | 7 |
| ■ melodi | 4 |
| ■ tastelyd | på |
| ■ samtalesperre | ingen |
| ■ nummerpresentatørens minne | tomt |
| ■ koder for indirekte nett | ingen |

- 1  Trykk på **PROG** -knappen og deretter **2 0**.
- 2  Trykk på **MENY/OK**-knappen for å bekrefte.

Indirekte nett

Du kan bruke denne funksjonen hvis du ringer noen av dine samtaler fra et annet nett enn det som leverer ditt abonnement. Ved å bruke indirekte tilgang til et alternativt nett så kan du spare penger på langdistansesamtaler og utlandssamtaler. Når du abonnerer hos en leverandør av alternativt nett, vil de sende en **tilgangskode for nett**.

For å dirigere samtaler til det alternative nettet, må du taste inn tilgangskoden hver gang du ringer ut. Din Big Button 510 kan gjøre dette automatisk når du enten manuelt eller fra minnet ringer en langdistansesamtale, eller et internasjonalt nummer (som begynner med 0).

For lokale samtaler (nummer som ikke begynner med 0), så vil ikke Big Button 510 slå tilgangskoden for nettet; så disse samtalene vil dirigeres over ditt lokale nettverk. Du kan også stille inn **"lokale" prefixs** som begynner med 0 hvor tilgangskoden for nett ikke vil slås.

Tilgangskode for nettet og de "lokale" prefixer er innstilt på baseenheten og gjelder for alle registrerte håndenheter. Du må slå av funksjonen indirekte nett på de individuelle håndenhetene.

Still inn tilgangskode for nett

-  **Trykk på PROG -knappen og deretter 2 4 0.**
-  **Tast inn tilgangskode for nett (opp til seks siffer).**
-  **Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.**

Still ytterligere "lokale" prefiks

-  Trykk på PROG -knappen og deretter 2 4 1.
-  Tast inn det første prefikset (opp til 6 siffer).
-  Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.
-  Trykk 4 2.
-  Tast inn det andre prefikset (opp til 6 siffer).
-  Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.

Slå på og av indirekte nett

- Dette må du gjøre på hver håndenhet.
-  Trykk på PROG -knappen og deretter 1 4
 -  Bruk $\uparrow$ eller $\downarrow$ -knappen for innstilling av:
0 for indirekte nett: av
1 for indirekte nett: på
 -  Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.

Når du ringer en samtale, vil håndenheten slå tilgangskoden for nett når du taster et nummer som begynner med 0, med unntak av når det er til et av de "lokale" prefiksene som du har stilt inn. Når en samtale dirigeres gjennom indirekte nett vises LC i displayet.

! **OBS** — For at det indirekte nettet skal fungere, må du taste inn telefonnummeret (eller velge det fra telefonboken, LNR -minnet eller Nummerviserens minne) før du trykker på RING/OK-knappen til den eksterne linjen.

Feilsøking

- ! Service av Big Button 510 bør utføres av utdannede teknikere. Prøv ALDRI å utføre reparasjoner eller modifikasjoner på egen hånd — du kan forværre problemet og ugyldiggjøre garantien.

Kontroller alltid først at:

- Du har fulgt trinnene som regnes opp på sidene 5 og 6 for installasjon og montering av din Big Button 510.
- Alle kontakter sitter ordentlig i sine uttak.
- At uttaket fungerer.
- Att håndenhetens batterier er korrekte og sikkert satt i og ikke utladet.

Hverdagsbruk

"Jeg kan ikke ringe eller ta imot samtaler."

- Dersom håndenhetens display ikke lyser, kan den være **slått av**. Trykk på **LEGG PÅ/C**-knappen for å slå den på igjen.
- Kontroller at **baseenhetens nettdapter** er satt i. Baseenheten trenger strøm for at telefonen skal fungere normalt, ikke bare for lading av batterier.
- Påse at du bruker den telefonledningen **som ble leverert med Big Button 510**. Andre telefonledninger fungerer kanskje ikke.
- Flytt håndenheten **nærmere** baseenheten.
- Kontroller symbolet for **batterinivået** i displayet. Dersom den er lav, plasser håndenheten på baseenheten eller laderen for å lade batteriene.
- Dra ut batterieliminatoren ut fra vegguttaket. Vent noen sekunder og **sett den deretter inn igjen**. Dette kan løse problemet.

"Jeg kan ikke overføre en samtale."

- Håndenhetens **tastelås** kan være **aktivert**. Lås den opp før du ringer en samtale.
- **Samtalesperre til spesielle nummer** kan være innstilt og aktivert.
- **Sperring av angitte samtaler** (internasjonale, eller alle eksterne samtaler) kan være aktivert.

"Det skjer ikke noe når jeg trykker på tastene."

- Kontroller at **batteriene** sitter i håndenheten. Dersom symbolene for batterinivå er "lav", lad batteriene.

"Når jeg taster inn et nummer vises det i displayet, men jeg kan ikke ringe en ekstern samtale."

- Prøv å plassere håndenheten **nærmere** baseenheten.
- Prøv å **endre baseenhetens posisjon** – plasser den om mulig enda høyere, eller lenger bort fra elektrisk utstyr.
- **Samtalesperre til spesielle nummer** kan være innstilt og aktivert. Sperring av angitte samtaler (internasjonale, eller alle eksterne samtaler) kan være aktivert.

"Telefonen ringer ikke"

- Kontroller at **baseenhetens nettdapter er satt i**. Baseenheten trenger strøm for at telefonen skal fungere normalt – ikke bare for å lade batteriene.
- Påse at du bruker den **telefonledningen som ble levert med Big Button 510**. Andre telefonledninger fungerer kanskje ikke.
- **Koble ut en eller flere telefoner** og se om det hjelper.

"Min samtale ble brutt når jeg befant meg utenfor rekkevidde. Nå kan jeg ikke bruke håndenheten."

- Flytt håndenheten **nærmere** baseenheten før du prøver å ringe igjen.

“Det er forstyrrelser og sus på linjen.”

- Flytt håndenheten **nærmere** baseenheten eller til et annet sted.
- Prøv å flytte baseenheten så den ikke befinner seg **nær annet elektrisk utstyr**, som TV-apparat eller datamaskin.
- Du får best resultat hvis du **plasserer baseenheten så høyt som mulig**. For eksempel er første etasje i et to-etasjes hus et ideelt sted for baseenheten.

“Jeg hører ”pip” fra håndenheten når jeg ringer en samtale”

- Du kan være på vei **utenfor rekkevidden** for baseenheten. Flytt deg nærmere, ellers kan din samtale brytes.
- Kontroller symbolet for **batterinivået** i displayet. Hvis den er lav, lad opp batteriene.

“Funksjonen for nummerpresentasjon fungerer ikke.”

- Du må abonnere på nummervisningsfunksjonen hos din operatør.
- Den som ringer kan ha skjult nummer, eller så ringer de fra et nett som ikke overfører nummervisning (det kan f.eks. være en international samtale.)

“Jeg hører et opptattsignal når jeg forsøker å ringe.”

- Dersom du bruker systemet Button 510 Twin, eller har ekstra håndenheter registrert til basenheten, kontroller at en annen håndenhet ikke brukes til en samtale.

“Volumet i headsettet er lavt når jeg ringer”

- Påse at du har headsettet riktig på øret. Juster volumet ved å bruke ▲ eller ▼- knappen.

Å bruke et system med flere håndenheter

“Jeg kan ikke overføre en samtale.”

- Påse at den andre håndenheten finnes innen baseenhetens rekkevidde.
- Påse at du taster inn det riktige nummeret til den andre håndenheten (1 til 6, eller 9 for alle registrerte håndenheter).

Batterier

“Håndenhetens batterisett lader ut etter en time eller to”

- Før du brukte håndenheten skulle du latt den sitte i baseenheten eller laderen i **opp til 15 timer** for å lade batteriene fullt.
- Du kan trenge å **bytte ut** batteriene.
- **Rengjør ladekontaktene** med en tørr klut.
- Kontroller **tilkoblingen** mellom baseenheten og vegguttaket.

“Jeg forsøker å lade batteriene, men jeg får fortsatt en advarsel om at de er for dårlig ladet”

- Du trenger å **bytte ut** batteriene.
- **Kast utdaterte batterier på en sikker måte** — brenn dem aldri, og plasser dem ikke på et sted der de kan gå i stykker.
- **Bruk ALDRI ikke-ladbare batterier** i Big Button 510. De kan gå i stykker og forårsake skade.

Indirekte nett

“Funksjonen indirekte nett fungerer ikke”

- Du må abonnere hos en leverandør av alternativt nett før du kan benytte deg av denne funksjonen.
- Dersom du har mer enn en registrert håndenhet, må du sette på funksjonen for hver og en av dem individuelt, såvel som å stille inn tilgangskoden for nett på baseenheten.
- Når du ringer en samtale, må du taste inn nummeret (eller velge nummeret i telefonboken, LNR-minnet eller minnet for samtalepresentatøren) før du trykker på RING/OK-knappen for en ekstern linje.

PBX-bruk

“Gjenoppringingen fungerer ikke”

- Du må trykke på og holde inne R-knappen i noen sekunder istedenfor å trykke på den raskt. Prøv dette og se om det fungerer.

“Gjenoppringing av sist slåtte nummer (LNR) og/eller ringe ut fra telefonboken fungerer ikke på en PBX.”

- Når du først ringer en samtale, trykk på Redial/CDS/P-knappen for en pause mellom koblingen til den eksterne linjens tilgangskode (f.eks. 9) og telefonnummeret. Du burde senere kunne ringe opp igjen nummeret. Når du lagrer nummer i minnet, kan du inkludere tilgangskoden til den eksterne linjen (f.eks. 9) med hvert nummer. Dersom din PBX krever at du venter på en andre koblingstone før du taster inn telefonnummeret, trykk på Redial/CDS/P-knappen for en pause mellom tilgangskoden og nummeret.

Du kan også stille inn din Big Button 510 på følgende måte, så den automatisk legger inn en pause på 2 sekunder etter at du ringer tilgangskoden til den ytre linjen:

- 1  Trykk på PROG -knappen og deretter 2 5 0.
- 2 Tast inn tilgangskoden til linjen (opp til fire siffer).
- 3 Trykk på MENY/OK-knappen for å bekrefte.

Hvis feilen vedvarer...

- **Koble ut alle andre apparater** som er koblet til samme linje som Big Button 510 og forsøk å ringe en samtale.
- **Koble ut baseenheten** fra telefonlinjen og koble til en annen telefon i hovedtelefonuttaket. Prøv å ringe en samtale. Dersom det fungerer så fungerer linjen.
- Dersom samtalen ikke fungerer, og du bruker en **toveis mellomplugg**, ta den bort og koble en telefon rett i vegguttaket. Dersom samtalen fungerer nå kan mellompluggen være ødelagt.
- Dersom du ikke kan ringe en samtale, kan feilen være i **telenettet**. Kontakt operatøren.

Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør ikke noen del av din Big Button 510 med bensin, tynner eller andre løsemidler. Dette kan forårsake permanente skader som ikke dekkes av garantien. Ved behov, **rengjør med en lett fuktet klut**.
- Hold din Big Button 510 borte fra **varme fuktige miljøer og sterkt sollys**. La den heller ikke utsettes for fuktighet.
- Vi har gjort vårt aller beste for å forsikre oss om at Big Button 510 holder høy standard og kvalitet. Hvis noe går feil, må vi be deg om **ikke å reparere det selv**.
- Rådfør med forhandleren.

Garanti

Garantien for Binatone Big Button 510 gjelder i 12 måneder fra datoen på kvitteringen. Garantien dekker ikke skader som har oppstått på grunn av feilbruk, uforsiktighet eller overspenning – for eksempel feil på telefonlinjen eller lynnedslag.

Ta vare på kvitteringen. Det er ditt garantibevís. Du bør også spare den opprinnelige forpakningen, i tilfelle du skulle trenge å levere tilbake Big Button 510 til vårt reparasjonsverksted mens garantien gjelder.

Mens garantien gjelder for enheten

- 1** Koble ut baseenheten fra telefonlinjen og vegguttaket
- 2** Pakk alle deler som tilhører Big Button 510, og bruk originalforpakningen. Husk å legge ved nettadapteren.
- 3** Lever tilbake enheten til den butikken du kjøpte den, og påse at du har med kjøpskvitteringen.

EC Declaration of Conformity



Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: **Digital cordless telephone**

Model: **Big Button 510**

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of Directive 1999/5/EC and following standard:

Radio Spectrum: EN 301406

EMC: EN 301489

Electical Safety: EN 60950

Insjön, Sweden February 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klas Balkow', with a long horizontal flourish extending to the right.

Klas Balkow
President

Clas Ohlson AB 793 85 Insjön SWEDEN

Tekniske spesifikasjoner

Standard DECT	(Digital Enhanced Cordless Telecommunications).
Frekvensområde	1.88 til 1.9 GHz (båndbredde = 20 MHz)
Kanalbåndbredde	1.728 MHz
Fungerende rekkevidde	på opp til 300 meter utendørs; opp til 50 meter innendørs.
Driftstid	Ventemodus: Ca. 100 timer Taletid: ca. 9 timer Ladetid for batterier: 15 timer
Temperaturområde	Drift 0 °C til 40 °C Lagring -20 °C til 60 °C
Strømforsyning	Håndenhet — tre AAA-størrelse 550 mAh. Nikkel Metallhydrid (NiMH) ladbare batterier. Baseenhet /lader— inngang 230 V AC, 50 Hz; utgang AC 9 V, 300 mA.

Tilkoblingsspesifikasjon: Tilkoblingen (Tilkoblingen til strømnettet) er en SELV-tilkobling med hensyn på EN41003. Tilkoblingen (Tilkoblingen til telefonnettet) er en TNV-tilkobling med hensyn på EN41003.

PBX-kompabilitet

Gjenanropsintervall for avbrudd: 100 ms (kort trykk), 250 ms (langt trykk).
Pauselengde (med knappen LNR/CDS): 3 sekunder.
Signaltype: DTMF (Dual Tone Multifrequency), også kalt tonevalg.

Index

Advarsel "utenfor rekkevidde", 10

Alarmnummer, 33

Autosvar besvar samtale, 29

Avregistrering av håndenheter, 27

Avslutt en samtale, 15

Barnvaktens telefon (direkte oppringing), 31

Batterier

Lade håndenhets batterier, 12

Installere batteriene, 12

Besvar internsamtale, 23

Bruk av flere håndenheter, 22

Dato og tidsinstilling, 36

Direkte oppringing, 31

Feilsøking, 40

Forstyrrelser, 10

Garanti, 46

Gjenoppringing av sist slåtte nummer, LNR (last number redial), 16

Lagre LNR i telefonbok, 19

Indirekte nett, 38

"Lokale" prefiks, 39

Tilgangskode for nett, 38

Slå på og skru av, 39

Installasjon, 11

Internsamtale, 23

Kombinerte nummer, 18

Konferensesamtale, 24

Nummerviser, 20

Kontroller innkommet samtale, 20

Lagre Inr-nummer i telefonbok, 21

Slett minne, 21

Gjenoppringing, 21

Nødsamtale, 2**Pause, 5****Pbx-bruk, 44****Plassering av baseenhet, 9****Plassering av laderholder, 9****Problem, 40****Radiosignal, 9****Registrer håndenheter, 26****Rengjøring og vedlikehold, 45****Ring en samtale, 15****Ring fra telefonboken, 17**

Kombinerte nummer, 18

Slett nummer, 18

Notatblokk, 19

Lagre og ringe nummer, 17

Ringestyrke og melodi

Baseenheten, 34

Håndenheten, 30

Samtalesperre, 34

Angitte nummer, 35

Typer samtale, 36

Serviceinformasjon, 46**Signal for innkommende samtale, 25****Slå på og skru av, 14****Still inn tid og dato, 36**

Strøm, 9
Søk håndenhet-knappen, 5
Tastelyd, 31
Tastelås, 15
Tilbakestill baseenheten, 37
Tilbakestill håndenheten, 32
Tilkobling og brukervilkår, 9
Tilpassing
 Baseenhet, 33
 Håndenhet, 29
Treparts konferensesamtale, 24
Velg en baseenhet, 27
Viderekoble en samtale, 23
Volum øreplugg, 15

Elektriske apparater skal ikke kastes med husholdningsavfall. Dette utstyret bør leveres på en lokal gjenvinningsstasjon for sikker håndtering.

SVERIGE

KUND TJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com