

hagenuk

Classico / Duo



































Bruksanvisning

och
säkerhetsanvisningar

Trådlös DECT-telefon med nummervisning

Snabbpreferens, handenheten

Funktion	Knappptryckningar 
Aktivera/stäng av handenheten	Aktivera:  Stäng av:  ca 2 sek.
Knapplås	Till:  ca 1 sek. Från:  ca 1 sek.
Extern uppringning	  eller  
Intern uppringning	INT ca 3 sek.,  från
Återuppringning	  Välj data, 
Spara nummer i katalog	Menu, OK,  , OK,  , OK
Överföra nummer från uppringningslista till katalog	   hålls intryckt tills angivet namn visas,  , OK
Välja från katalog	  Välj data, 
Välja från uppringningslista	  Välj data, 
Handsfree-funktion till/från	Till: 2 x  Från: 1 x 
Ställa in volym för högtalaren	 
Ställa in volym för handsfree-funktion	 2 x, 
Vidarekoppla samtal till annan handenhet	INT ca 3 sek.,  Lägg på när mottagaren har svarat


Innehåll

Snabbpreferens, handenheten	2
Kort översikt, handenheten	6
Översikt, basenhet	7
Förklaring	8
Menystruktur	9
Grattis	11
Säkerhet	11
Vad paketet innehåller	12
Funktioner	12
LCD (symbolraden)	14
Första användningen	15
Placering och anslutning av basenheten	15
Första användningen av handenheten	15
Byte av batterier	16
Utom räckvidd	17
Registrering av handenheten för basenheten	17
Registrering av handenheten för en basenhet av typen Classico .	17
Registrering av handenheten för en annan (GAP-kompatibel)	
DECT-basenhet	18
Avregistrera en handenhet	18
Inställningar för handenheten	19
Aktivera/inaktivera handenheten	19
Automatiskt byte till viloläge	19
Knapplås	19
Ställa in handenhetens ringsignalsvolym	20
Ställa in ringsignal för handenheten	20
Ställa in tonvolym	21
Aktivera/inaktivera knappton	21
Aktivera/inaktivera varningston för batteri	22
Välj språk	22
Automatisk luraktivering till/från	23


Nollställ handenheten till standardinställningarna (reset)	23
Byte av pin-kod för handenheten	24
Direktuppringning	24
Byta namn för handenheten	25
Inställningar för basenheten	26
Ställa in basenhetens ringsignalsvolym	27
Ställa in basenhetens ringsignal	27
Ställa in dag och tid	28
Återställning av basenheten till fabriksinställningen (reset)	28
Välj samtalsinställning.....	29
Ställa in flashtid	29
Ändra basens pin-kod	30
Samtal	31
Ta emot samtal.....	31
Ta emot ett externt samtal.....	31
Ta emot ett internt samtal.....	31
Handsfree	31
Ställa in volym, handsfree	32
Ring upp externt.....	32
Ring upp internt.....	32
Slå hela numret först	33
Återuppringning	33
Enkel återuppringning	33
Utökad återuppringning av de 10 senast slagna numren.....	33
Välja från katalog.....	33
Samtalskontroll.....	35
Visning av samtalstid.....	35
Visa total samtalstid	35
Samtalstid för senaste samtalet	35
Nollställ visning av samtalstid	35
Ställa in samtalsbegränsning	36
Ställa in nummerspär	36
Ta bort spär för spärrade nummer	37
Spara nödnummer	37
Skicka samtal till en annan handenhet	38
Extrafunktioner, externt	38
Inkommande samtal och växla samtal	38
Nytt samtal under pågående samtal.....	39
Trepartskonferens	39

Extrafunktioner, internt	40
Inkommande samtal under ett internt samtal	40
Nytt samtal under samtal och växla samtal	40
Trepartskonferens	41
Samtal till handenheterna från basenheten (sökning).....	41
Visning av samtalstid.....	42
Inaktivera mikrofon/sekretess	42
Katalog	42
Spara i katalog	43
Välja från katalog.....	43
Ändra poster i katalog	43
Ta bort poster i katalog (en åt gången)	44
Ta bort alla poster i katalogen	44
Uppringningslista (CLIP)	45
Öppna uppringningslista	45
Välja från uppringningslista	46
Ändra poster i uppringningslista	46
Överföra telefonnummer från uppringningslista till katalogen	46
Bilaga	47
Felsökning	47
Garanti	48
Teknisk information	49
Index	50
CE-förklaring	53
Återvinning	53
Vård	53


Kort översikt, handenheten

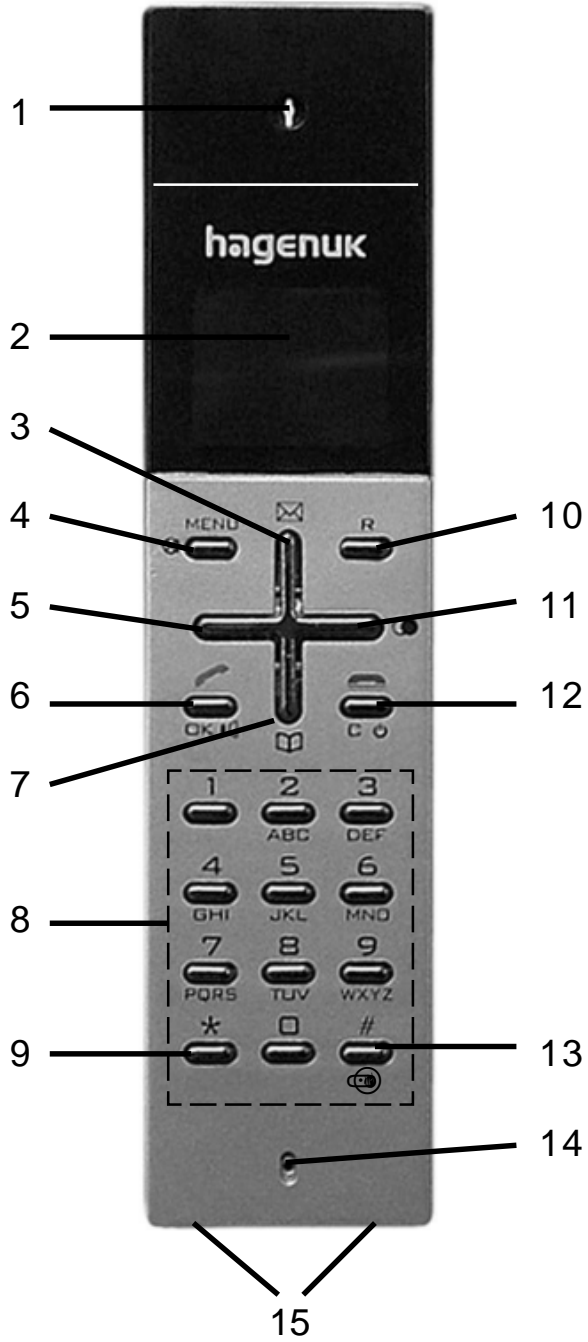

Översikt, basenhet

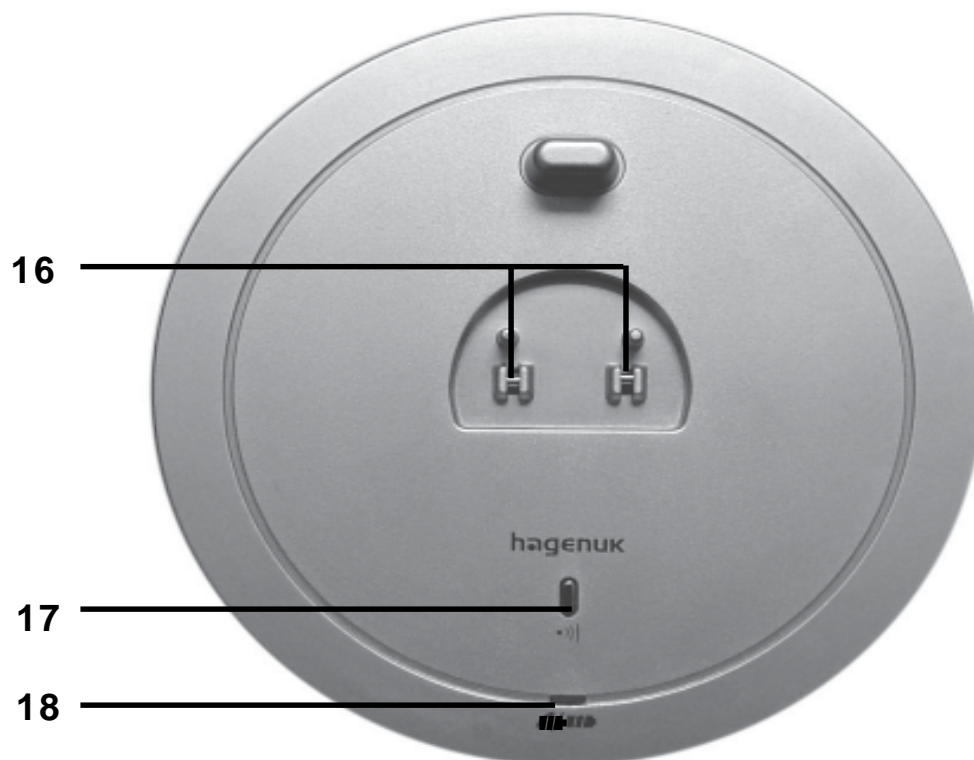

Basenhet Classico – anslutningar på undersidan

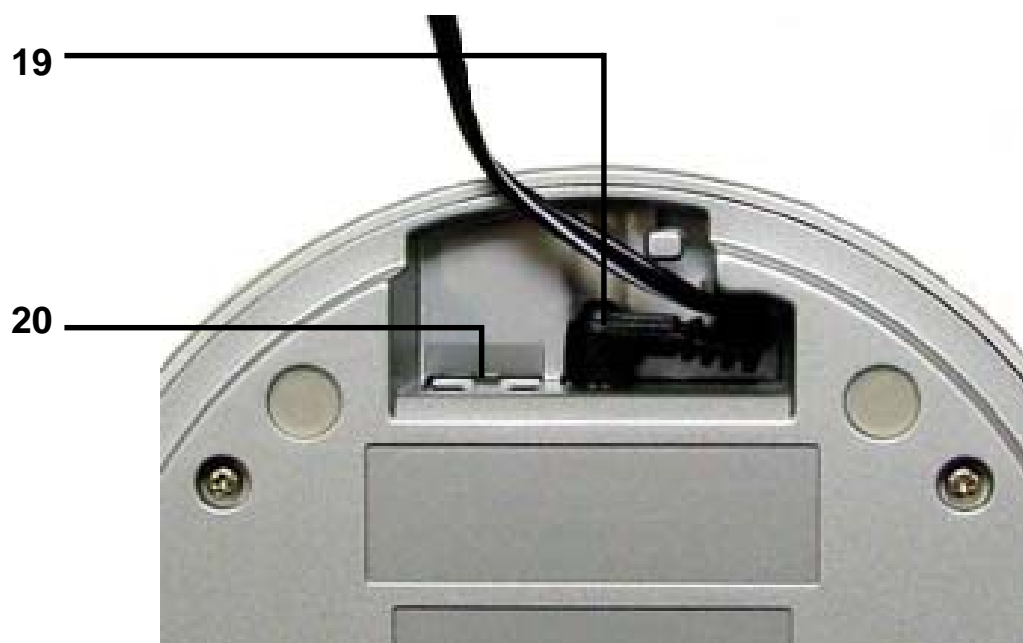


Förklaring


- 1 Högtalare
- 2 Display
- 3 Öppna uppringningslista
- 4 Menyknapp, inaktivera mikrofon (sekretess)
- 5 Menynavigering till vänster
- 6 Lyft luren/handsfree-funktion/OK-knapp
- 7 Öppna katalog, menynavigering nedåt
- 8 Alfanumeriska knappar
- 9 Stjärnknappen
- 10 R-knappen
- 11 Återuppringning, menynavigering till höger
- 12 Lägg på, aktivera/inaktivera handenheten; raderingsknapp
- 13 Fyrkantsknapp, internsamtal
- 14 Mikrofon
- 15 Uppladdningskontakter handenheten
- 16 Uppladdningskontakter i basenheten
- 17 Söknapp
- 18 LED för samtalsvisning
- 19 Uttag för nätadapter
- 20 Uttag för telefonkabel TAE

Standardinställningar

1 handenheten	Ansluten till basenheten
2 handenheten	Anslutet till basenheten (vid DUO)
Samtalsinställning	Tonsamtal (MFV)
Ringsignal, volymsteg	3 (handenheten och basenheten)
Ringsignal, melodi	3 (handenheten och basenheten)
Volym i luren, steg	2
Volym, handsfree, steg	3
Knappton	Till
Signalton för batteri	Till
Automatisk luraktivering	Från
Handenheten/basenheten	0000
Direktuppringning	Från
Flashtid	100 ms
Batterier	Inkluderas, ej insatta
Språk	Engelska

Menyträd

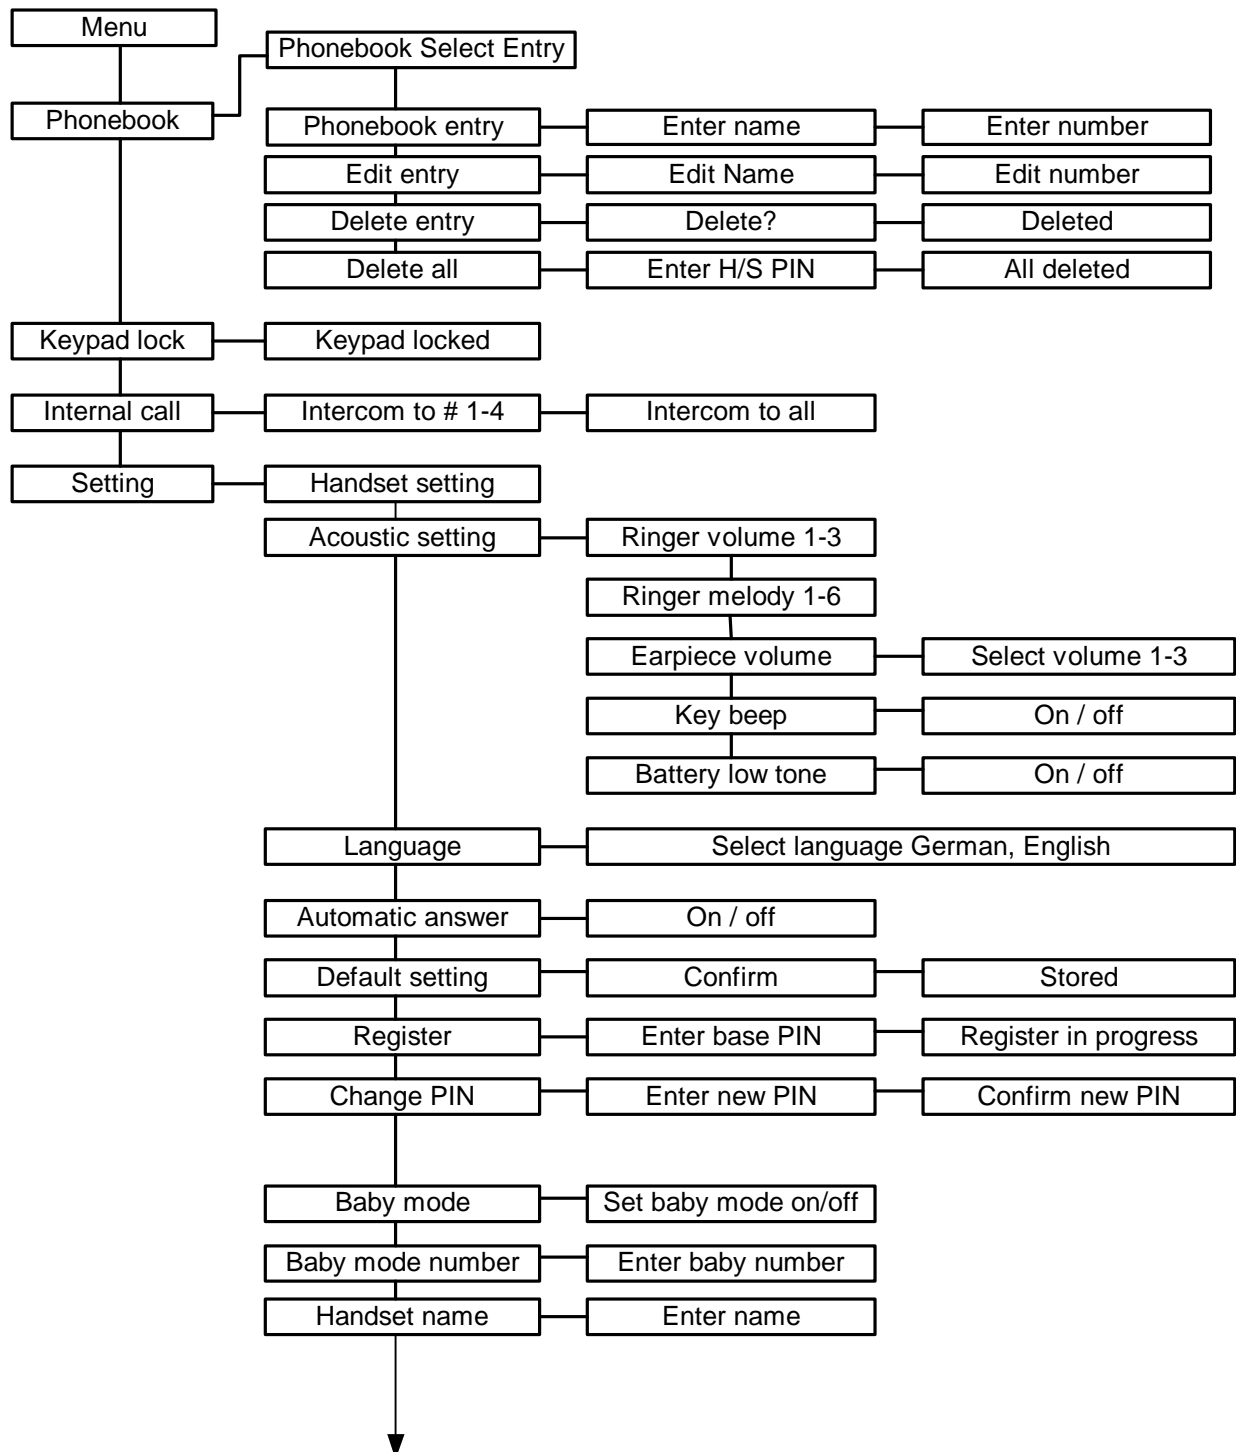

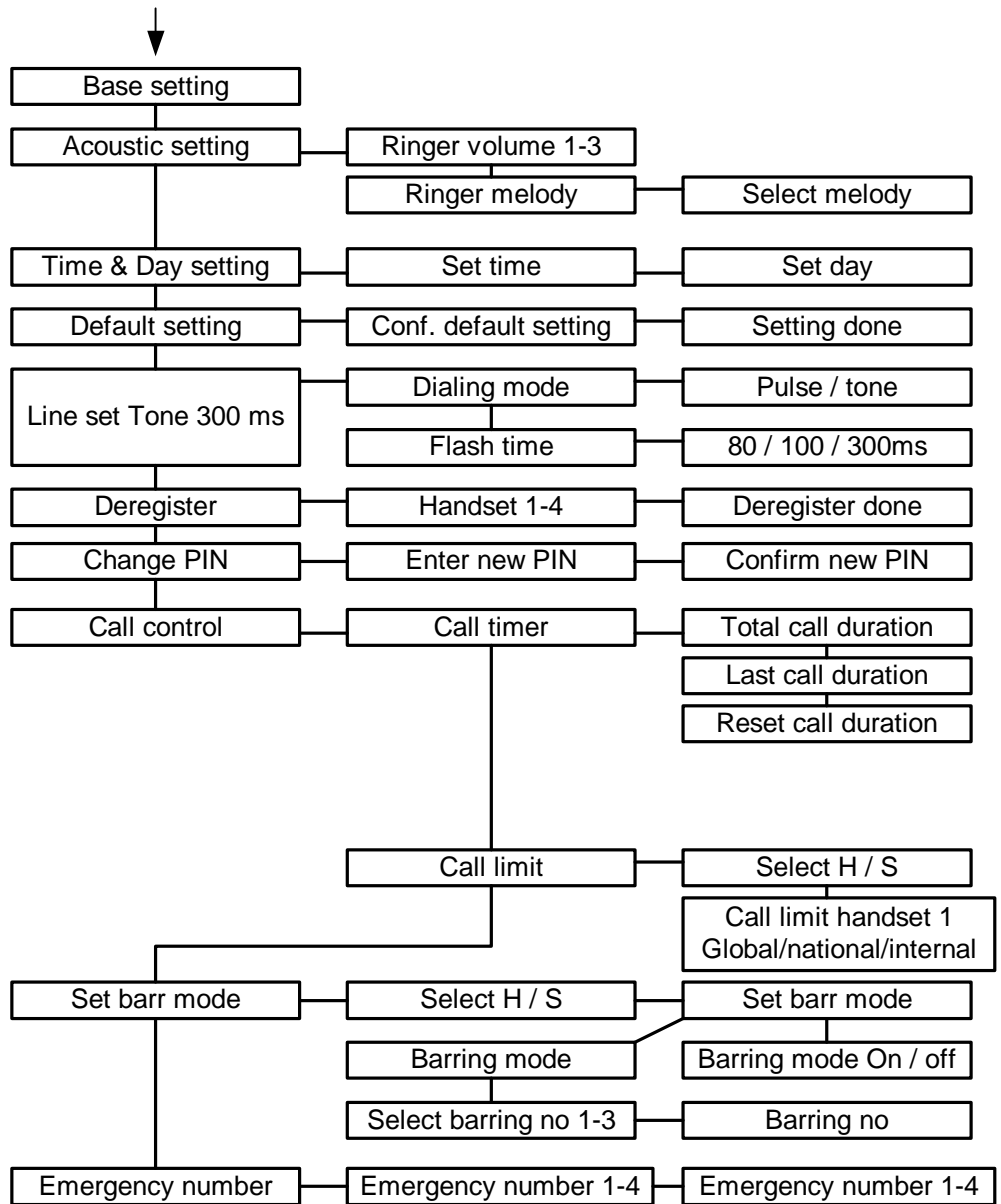

Grattis

till din nya DECT-telefon!

För att du enkelt ska kunna använda telefonen rekommenderas att du läser de följande sidorna om hur den fungerar.

Säkerhet



Placera aldrig apparaten i närheten av en värmekälla (varmluftsfläkt eller liknande) och utsätt den aldrig för direkt solljus, stora mängder damm eller vibrationer.



Sätt endast **in godkända batterier** av samma typ som dem som medföljer apparaten!



Sätt in batterierna **korrekt** med polerna åt rätt håll. Följ polangivelserna på batterierna och i batterifacket!



Använd endast de batterityper som anges i denna bruksanvisning!



Ställ aldrig telefonen i badrum eller duschrum. På placeringsplatsen bör temperaturen vara mellan +5 °C och +35 °C och luftfuktigheten mellan 25 % och 85 %.



Använd inte telefonen i rum där det finns explosionsrisk (t.ex. i lackeringsverkstäder).



Läs bruksanvisningen noggrant och överlåt inte apparaten till andra utan bruksanvisningen.



Vissa läkarvårdsapparater kan fungera sämre på grund av denna apparat. Var uppmärksam på de tekniska villkoren i omgivningen (läkarmottagningar).



Tänk på miljön vid bortskaffande av batterierna och telefonen!



Vad paketet innehåller

- 1 basenhet
- 1 laddare med nätadapter (endast DUO)
- 1-2 handenheter, beroende på modell
- 2-4 batterier, beroende på modell
- 1 nätdel
- 1 telefonkabel (TAE)
- 1 bruksanvisning



Obs!

Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. Innehållet är inte någon del av ett kontrakt. Alla angivna data är standardvärden. Den beskrivna utrustningen och de angivna alternativen kan skilja sig något beroende på de specifika kraven i olika länder. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Funktioner

- DECT-telefon enligt GAP-standard
- Handsfree, sekretess, paus, snabbtelefon
- Registrering av upp till fyra handenheter till en basenhet
- Selektiv borttagning i uppringningslista
- CLIP-nummervisningsfunktion med upp till 20 nummer i uppringningslistan
- Alfamerisk punktdisplay med blått ljus, 3 rader och 1 rad för symboler
- Väntande nummerangivelse/slå hela numret först
- Återuppringning av de 10 senast slagna numren
- Katalog med upp till 50 poster (max. 32 siffror och 20 bokstäver)
- Knapplås
- Kan växla mellan tonuppringning (MFV) och impulsuppringning (IWW)
- Ringsignal på handenheter, val mellan 6 ringsignaler
- Ringsignalens volym kan ställas in i 3 steg och stängas av helt för handenheter

- Upp till 8 timmars samtalstid
- Upp till 130 timmar i viloläge
- Räckvidd inomhus upp till 50 m, utomhus upp till 300 m
- Sökfunktion
- Volymen i luren kan ställas in i 3 steg
- Volymen vid handsfree-funktion kan ställas in i 3 steg
- Vidarekoppling extern-intern-intern
- Trepartskonferens extern-intern-intern
- Direktuppringning
- Visning av samtalstid

Basenhet Classico

- Ringsignalen för samtal kan ställas in i 3 steg och stängas av helt
- Val mellan 6 ringsignaler
- Statusvisning
- Upp till 4 nödnummer i minnet
- Flashtid kan ställas in på 80/100/300 ms

LCD (symbolraden)



1 2 3 4 5 6 7

1 Antenn	Stadig:	Kommunikation möjlig
	Blinkande:	Utom räckvidd, ingen anslutning mellan handenheten och basenheten
2 Intern	Stadig:	Internsamtal anslutet
	Blinkande:	Internsamtal ansluts
3 Handsfree	Stadig:	Handenheten inställd på handsfree
4 Anslutning	Stadig:	I samtalsläge
	Blinkande:	Anger inkommande samtal
5 Uppringningslista	Stadig:	Samtal finns på uppringningslistan
	Blinkande:	Nya samtal finns på uppringningslistan
6 Katalog	Stadig:	Katalogmenyn är öppen
7 Batteristatus		Batterier laddade
		Batterier 2/3 laddade
		Batterier 1/3 laddade
		Symbolen blinkar när batterierna är slut

Om handenheten finns för uppladdning i basenheten eller laddaren visar displayen symbolerna omväxlande efter varandra i ca 2 sekunder åt gången.



Första användningen

Placering och anslutning av basenheten

Placera basenheten på en central plats i lägenheten/huset, t.ex. i hallen. Undvik att placera den i närheten av en radio, TV eller dator.

Var dessutom uppmärksam på att räckvidden i hög grad beror på byggnadens konstruktion. Utomhus är räckvidden upp till 300 m. Inomhus kan räckvidden högst vara 50 m.

Vi rekommenderar att du vid den första användningen laddar upp batterierna under minst 14 timmar innan du använder telefonen.

1. Sätt den lilla kontakten på nätadaptorn i uttaget (19) på undersidan av basenheten.
2. Stick in nätkontakten på basenheten i vägguttaget (230 V). Stick in laddarens nätkontakt i uttaget (230 V, endast med Twinset).
3. Sätt den lilla kontakten på telefonkabeln i uttaget (20) på undersidan av basenheten.
4. Sätt in TAE-kontakten på telefonkabeln i telefonuttaget (märkt F).




Om du köper en annan kabel i en telebutik ska du vara uppmärksam på att ledarna ska ha kopplats korrekt (anslutning i kontakten: 3-4)!

Första användningen av handenheten

1. Displayen skyddas av en folie. Ta bort folien.
2. Öppna batterifacket genom att vrida locket så att pilen är vid pilen på höljet.
3. Sätt in batterierna korrekt med polerna åt rätt håll.
4. Stäng batterifacket. Sätt tillbaka locket (pil mot pil), och vrid fast det.
5. Placera handenheten på basenheten. På displayen visas symbolen för uppladdning.
6. Handenheten upprättar själv anslutningen till basenheten.


Byte av batterier

Fig. 1

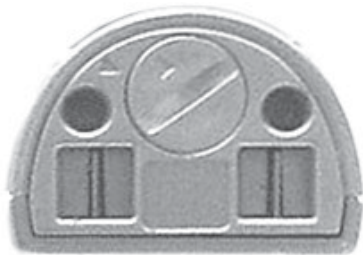

Öppna/stäng batterifacket genom att vrida locket till pilen så den är vid pilen på höljet

Fig. 2

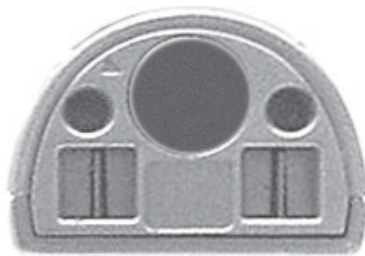

Batterier urtagna

Fig. 3





Sätt in batterier

1. Öppna locket till batterifacket (fig. 1).
2. Ta ut de begagnade batterierna (fig. 2).
3. Sätt in de nya batterierna i batterifacket. Se till att de sätts in korrekt!
4. Stäng batterifacket igen (fig. 1).



**Batterier räknas som farligt kemiskt avfall.
Begagnade batterier slängs inte i hushållsavfallet!
De ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt!**

Utom räckvidd

1. När handenheten är för långt bort från basenheten börjar antensymbolen  att blinka.
2. Gå närmare basenheten.
3. Så snart som antensymbolen  visas konstant är anslutningen med basenheten återupprättad.

Registrering av handenheten för basenheten

Till en basenhet kan anslutas 4 handenheter. Du kan också registrera handenheten för en annan GAP-kompatibel DECT-basenhet.

Anslutning av handenheten till en basenhet av typen Classico

1. Tryck på menyknappen.
2. Tryck tre gånger på nedknappen (7).
3. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen.
4. Displayen visar SETTING HANDSET. Tryck på OK-knappen.
5. Displayen visar ACOUSTIC SETTING. Tryck fyra gånger på nedknappen.
6. Displayen visar REGISTER. Bekräfta med OK-knappen.
7. Displayen visar ENTER BASE PIN.
8. Ange basenhetens pin-kod (standardinställning: 0000) och bekräfta med OK. REGISTER IN PROGRESS blinkar på displayen.
9. Håll sökknappen (17) på basenheten intryckt i ca 6 sekunder tills du hör registreringstonen.
10. Displayen visar REGISTER DONE och antensymbolen slutar att blinka. Om felmeddelandet REGISTER FAILED visas visar displayen REGISTER på nytt och du börjar om igen enligt ovan.

Registrering av en handenhet till en annan (GAP-kompatibel)

DECT-basenhets

1. Handenheten är i viloläge (ingen ton).
2. Läs i bruksanvisningen för din basenhet om hur du ställer om till anslutet läge.
3. Fortsätt enligt sidan 15 (Registrering av en handenhet).


Avregistrering av handenheten


Du kan avregistrera en handenhet från en basenhet, t.ex. för att byta ut en defekt handenhet mot en ny.

1. Tryck på menyknappen.
2. Tryck tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING.
3. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK.
4. Tryck fyra gånger på nedknappen. Displayen visar DEREGISTER. Tryck på OK-knappen.
5. Displayen visar DEREGISTER HANDSET 1. Med navigationsknapparna upp/ned väljer du den handenhet som ska raderas.
6. Bekräfta med OK-knappen. Displayen visar DEREGISTER DONE.


Inställningar för handenheten

Aktivera/inaktivera handenheten

Aktivera handenheten genom att trycka på knappen . Första gången du aktiverar handenheten ser displayen ut så här:

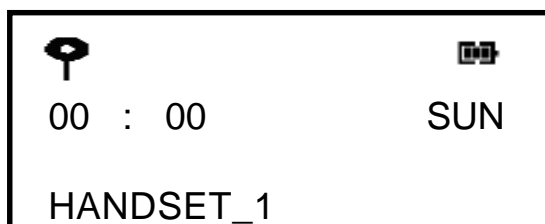

- första raden är för symboler: Antennsymbol och batteristatus
- andra raden visar tid och veckodag
- tredje raden visar telefonnumret
- fjärde raden visar handenhetens nummer och namn


När du vill stänga av handenheten ska du hålla knappen  intryckt i ca 2 sekunder. Då stängs handenheten av.

Automatiskt byte till viloläge

Om det under inställning eller programmering dröjer mer än 20 sekunder utan att du trycker på en knapp övergår handenheten till viloläge. Den övergår även till viloläge när den sätts i basenheten eller laddaren.


Knapplås

Du kan aktivera knapplås på två sätt.

1. Håll knappen  intryckt i ca 1 sekund. Displayen visar KEYPAD LOCKED.

2. Tryck på menyknappen och därefter en gång på nedknappen (7). Displayen visar KEYPAD LOCK. Bekräfta med OK-knappen. Nu är knapparna låsta. Displayen visar KEYPAD LOCKED.

Så länge knapplåset är aktiverat hörs en felton varje gång du trycker på en knapp (utom knapp 12).

När du vill inaktivera knapplåset ska du hålla knappen  intryckt i ca 1 sekund igen. Då inaktiveras knapplåset.

Inställning av handenhetsens ringsignalsvolym

Ringsignalsvolymen kan ställas in i tre steg (1-3) och den kan även stängas av helt (steg 0).

Telefonen levereras med ringsignalsvolymen inställd på steg 3.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar nu AUDIO SETTING.
2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu RINGER VOLUME. Tryck på OK-knappen. Nu hörs den valda ringsignalen med den inställda volymen.
3. Du kan ändra inställningen (från 0 till 3) med nedknappen. För varje inställningssteg hörs ringsignalen en kort stund.
4. Spara önskad volym genom att trycka på OK-knappen. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Ställa in ringsignal för handheten.

På denna telefon kan du välja mellan 6 ringsignaler. Fabriksinställningen är signal nr 3.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu SETTING HANDSET. Tryck på OK-knappen. Displayen visar AUDIO SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och därefter på nedknappen. Displayen visar nu RINGER MELODY. Tryck på OK-knappen. Den valda signalen hörs med angiven volym.
3. Du kan ändra inställningen (från 1 till 6) med nedknappen. Varje signal hörs under en kort stund.
4. Spara önskad signal genom att trycka på OK-knappen. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Ställa in tonvolym

Du kan ställa in tonvolym för handenheten i 3 steg. Fabriksinställningen är steg 2.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar nu AUDIO SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och två gånger på nedknappen. Displayen visar EARPIECE VOLUME. Tryck på OK-knappen. Nu kan du ställa in tonvolymen (1-3) med nedknappen.
3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad tonvolym. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Aktivera/inaktivera knappton

Varje gång du trycker på en knapp på handenheten hörs en ton. Om du vill kan du stänga av knappljudet. Telefonen levereras med knapptonen aktiverad.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar nu AUDIO SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och tre gånger på nedknappen. Displayen visar KEY BEEP. Tryck på OK-knappen och på upp-/nedknappen för att ändra (till/från).
3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs bekräftelseton och inställningen sparas.

Aktivera/inaktivera varningston för batteri

När batterierna är nästan slut hörs en varningston. Den kan du aktivera/inaktivera. Telefonen levereras med knapp-tonen aktiverad.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar nu AUDIO SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och fyra gånger på nedknappen. Displayen visar BATTERY LOW TONE. Tryck på OK-knappen och på upp-/nedknappen för att välja om tonen ska aktiveras eller inaktiveras.
3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs bekräftelseton och inställningen sparas.

Välj språk

Du kan välja mellan 2 språk för displayen. De två språken är tyska och engelska.

Det fabriksinställda språket är engelska.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar LANGUAGE. Tryck på OK-knappen. Nu kan du välja språk med upp-/nedknappen.
3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs bekräftelseton och inställningen sparas.

Automatisk luraktivering till/från

När automatisk luraktivering är aktiverat och det kommer ett inkommande samtal aktiverar apparaten automatiskt luren när du tar handenhetsen från basenhetsen eller laddaren. I så fall behöver du **inte** trycka på lyft luren-knappen. Telefonen levereras med denna funktion inaktiverad.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och två gånger på nedknappen. Displayen visar AUTOMATIC ANSWER. Tryck på OK-knappen. Nu kan du aktivera eller inaktivera funktionen med upp-/nedknappen.
3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs bekräftelseton och inställningen sparas.

Nollställ handenhetsen till standardinställningar (reset).

När du nollställer handenhetsen ändras alla inställningar tillbaka till standardinställningarna (se sidan 6, Standardinställning).

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och tre gånger på nedknappen. Displayen visar DEFAULT SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar CONFIRM DEFAULT SETTING?.
3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas. Displayen visar DEFAULT SETTING DONE i ca 5 sekunder.

Byte av pin-kod för handenheten

Varje handenhet har en egen pin-kod (personligt identifikationsnummer). Fabriksinställningen är fyra nollor. Du kan ändra det till önskat fyrsiffrigt nummer. **Om pin-koden ändras kan man inte ändra någon inställning utan att först ange den nya pin-koden.**

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och fem gånger på nedknappen. Displayen visar CHANGE PIN. När du därefter trycker på OK-knappen ombes du att ange den nya pin-koden: ENTER NEW PIN.
3. Ange den nya fyrsiffriga pin-koden och bekräfta med OK-knappen.
4. Displayen visar CONFIRM NEW PIN. Ange den nya pin-koden igen och tryck på OK-knappen.
5. Om du har angivit samma pin-kod båda gångerna hörs en bekräftelseton och den nya pin-koden sparas.

Direktuppringning

Om du har aktiverat menyalternativet Direktuppringning räcker det att trycka på någon knapp på handenheten (utom menyknappen) för automatisk uppringning av ett förprogrammerat nummer. Om direktuppringning är aktiverat kan du inte längre ringa ett nödsamtal såvida du inte har sparat 112 som direktuppringning. Du kan heller inte ringa upp något vanligt nummer innan direktuppringning har inaktiverats.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu HANDSET SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och sex gånger på nedknappen. Displayen visar BABY MODE. Tryck på OK-knappen. Nu kan du ställa in direktuppringning med upp-/nedknappen (till/från).

3. Tryck på OK-knappen för att spara önskad inställning. Det hörs en bekräftelseton och inställningen sparas om du har inaktiverat direktuppringning. Om du har aktiverat direktuppringning och angivit ett nummer hörs också en bekräftelseton och displayen visar **BABY MODE**.
4. Om du inte har sparat något nummer för direktuppringning visar displayen **ENTER BABY NUMBER**. Ange det nummer som ska ringas upp och bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Du hör en bekräftelseton och displayen visar **BABY MODE**.
5. Följ anvisningarna i punkt 1 för att ändra eller ta bort direktuppringningsnumret. Tryck på OK-knappen och därefter åtta gånger på nedknappen. Displayen visar **ENTER BABY NUMBER**. Tryck på OK-knappen igen.
6. Displayen visar **"ENTER BABY NUMBER"** och därunder det befintliga numret. Efter numret blinkar en stjärna som markör. Om det inte sparats något nummer visas endast den blinkande stjärnan. Med raderingsknappen C (12) kan du radera den siffra som står efter markören. Med navigationsknapparna vänster och höger kan du placera markören på önskad plats. Tryck på OK-knappen för att spara det ändrade numret.

Byta namn för handenheten

Du kan ange ett namn för handenheten med upp till 10 bokstäver. Namnet på handenheten visas tillsammans med dess nummer (1-4) i displayen när den är i viloläge. Vid ett internsamtal visar displayen på handenheten den andra handenhetens namn. Fabriksinställningen är **HANDSET** och det tilldelade numret (1-4).

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar **SETTING**. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu **HANDSET SETTING**.
2. Tryck på OK-knappen och en gång på uppknappen. Displayen visar **HANDSET NAME**. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu det befintliga namnet och en blinkande stjärna (markör). Ta bort det gamla

namnet med knappen X, och ange det nya namnet. Tryck på OK-knappen för att spara namnet. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas. Displayen visar handenhetens nya namn.

Inställningar för basenheten

Då öppnas menyn BASE SETTING (inställningar av basenheten):

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar ENTER BASE PIN. Om din pin-kod inte har ändrats från fabriksinställningen 0000 hoppas detta steg över. Om du har ändrat pin-koden måste du ange din pin-kod och bekräfta med OK-knappen.

ⓘ Obs!

- Om du anger en felaktig pin-kod visar displayen WRONG PIN i ca 5 sekunder.
- Inställningar bevaras även efter ett batteribyte.
- När du vill lämna ett menyalternativ och gå tillbaka till föregående alternativ trycker du på raderingsknappen X.
- När du vill ändra direkt från ett menyalternativ till viloläge håller du raderingsknappen X intryckt.
- Om det dröjer mer än 30 sekunder utan att du trycker på en knapp ändrar telefonen automatiskt till viloläge.
- Om du sätter handenheten tillbaka i basenheten eller laddaren ändrar telefonen också automatiskt till viloläge.

Ställa in basenhetens ringsignalsvolym

Ringsignalsvolymen kan ställas in i 3 steg (1-3) och den kan stängas av helt (steg 0). Telefonen levereras med ringsignalsvolymen inställd på steg 3.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar ACOUSTIC SETTING.
2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu RINGER VOLUME. Tryck på OK-knappen. Nu hörs den valda ringsignalen med den inställda volymen.
3. Du kan ändra inställningen (från 0 till 3) med nedknappen. För varje inställningssteg hörs ringsignalen en kort stund.
4. Spara önskad volym genom att trycka på OK-knappen. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Ställa in basenhetens ringsignal


På denna telefon kan du välja mellan 6 ringsignaler. Fabriksinställningen är signal nr 3.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK-knappen igen. Displayen visar ACOUSTIC SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar SELECT MELODY. Tryck på OK-knappen. Den valda signalen hörs med angiven volym.
3. Du kan ändra inställningen (från 1 till 6) med nedknappen. Varje signal hörs under en kort stund.
4. Spara önskad signal genom att trycka på OK-knappen. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Ställa in dag och tid

Veckodag och tid (i 24-timmarsformat) visas på displayen.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar TIME & DAY SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu SET TIME.

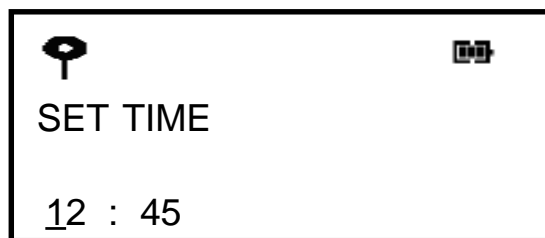

3. När du har angivit den första siffran blinkar den andra osv. Exempel För att ställa in ovanstående tid ska du ange 1, 2, 4, 5. Tryck på OK-knappen för att spara tiden. Displayen visar SET DAY SUNDAY.
4. Välj aktuell veckodag med nedknappen. Bekräfta inställningen med OK-knappen. En bekräftelseton hörs och inställningen sparas.

Återställning av basenheten till fabriksinställningen (reset)

När du nollställer basenheten blir alla inställningar återställda till fabriksinställningen (se sidan 4, Standardinställning).

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och två gånger på nedknappen. Displayen visar DEFAULT SETTING. Tryck på OK-knappen. Displayen visar CONFIRM DEFAULT SETTING.
3. Tryck på OK för att bekräfta. Det hörs en bekräftelseton och displayen visar DEFAULT SETTING DONE i ca 5 sekunder. Nu är apparaten återställd till fabriksinställningen.

Välj samtalsinställning

Du kan välja mellan två samtalsinställningar:

- MFV (tonuppringning) – dagens standard
- IWW (impulsuppringning) – endast nödvändigt vid användning med äldre telefonsystem

1. Tryck på menyknappen och tre gånger på nedknappen.
2. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen.
3. Tryck en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING. Tryck på OK-knappen och tre gånger på nedknappen.
4. Displayen visar LINE SET och därunder den befintliga samtalsinställningen (ton/impuls) och den inställda flashtiden (80/100/300 ms). Tryck på OK-knappen. Displayen visar SET DIAL MODE. Tryck på OK-knappen igen. Välj önskad inställning med upp-/ned-knappen och bekräfta med OK-knappen. Det hörs en bekräftelseton.

Ställa in flashtid

Du kan ange 3 olika flashtider för R-knappen (10) (80/100/300 ms). Vilken flashtid du ska välja beror på vilken anslutning du vill göra med telefonen.

- en huvudförbindelse med utnyttjande av extrafunktioner

eller

- ett lokalt telefontät som har motsvarande funktioner.

Extrafunktion – inkommande samtal, växla samtal, mottagande av ytterligare samtal, trepartskonferens – ska du själv beställa hos ditt telebolag. Om din telefon är ansluten till ett modernt telekomsystem kan du också använda dessa funktioner. Ställa in flashtiden enligt anvisningarna i bruksanvisningen för telekomsystemet, oftast 100 (90) ms. Ytterligare information finns i bruksanvisningen för ditt telekomsystem. Nedanstående beskrivning av extrafunktionerna behöver därför inte stämma överens med informationen för ditt telekomsystem.

1. Följ stegen under Inställning, Samtalsinställning, punkt 1-3 (sidan 25).
2. Displayen visar LINE SET och därunder den befintliga samtalsinställningen (ton/impuls) och den inställda flashtiden (80/100/300 ms). Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar FLASH TIME och den inställda tiden i ms. Tryck på OK-knappen. Displayen visar SET FLASH TIME/EARTH. Välj önskad flashtid (80/100/300 ms) med upp-/nedknappen, och bekräfta med OK. En bekräftelseton hörs.

Ändra basens pin-kod

Basenheten har en pin-kod (fabriksinställningen 0000). Du kan ändra pin-koden till önskat fyrsiffrigt nummer.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen. Displayen visar SETTING. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING.
2. Tryck på OK-knappen och fem gånger på nedknappen. Displayen visar CHANGE PIN. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu ENTER NEW PIN.
3. På den nedersta raden på displayen visas ett blinkande streck (markör). Ange en ny fyrsiffrig pin-kod och tryck på OK-knappen.
4. Displayen visar CONFIRM NEW PIN. Ange den nya pin-koden igen och bekräfta med OK-knappen.
5. Om pin-koden inte anges lika båda gångerna hör du en felton. Displayen visar WRONG PIN ENTERED i ca 5 sekunder. Den tidigare pin-koden gäller fortfarande och du måste ange den nya koden igen.
6. Om du har angivit samma pin-kod båda gångerna hörs en bekräftelseton och telefonen övergår till viloläge.

Samtal

Ta emot samtal

Ta emot ett externt samtal

1. Alla handenheter som är anslutna till basenheten ringer.
2. Displayen visar CALL, det uppringande numret (om nummervisningsfunktionen är aktiverad hos telebolaget) och namn (om namn har sparats i katalogen tillsammans med numret).
3. Tryck på anslutningsknappen (6).
4. Displayen visar ONLINE och telefonlurssymbolen.
5. Samtalstid visas kort efter att du har tryckt på anslutningsknappen.
6. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta det trycker du på lägg på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Ta emot ett internt samtal

1. Handenheten ringer, displayen visar INTERCOM FROM #X (X = handenhetsnumret) och symbolen för snabbtelefon blinkar.
2. Tryck på anslutningsknappen (6).
3. Symbolen för snabbtelefon visas konstant och du kan svara på samtalet.
4. När du vill avsluta det trycker du på lägg på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Handsfree

Med denna funktion kan du tala i telefon utan att ta handenheten i handen. Du kan aktivera handsfree-funktionen när anslutningen upprättas eller senare under samtalet.

1. Tryck på anslutningsknappen (6) igen under samtalet om du vill aktivera handsfree-funktionen. Tryck på anslutningsknappen igen när du vill inaktivera (displayen visar PHONE ON/OFF).
2. Om du vill aktivera handsfree-funktionen medan du upprättar

anslutningen trycker du två gånger på anslutningsknappen (6). Du hör kopplingstonen.

3. Välj önskat nummer. Numret kommer att ringas upp automatiskt.
4. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta trycker du lägg på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Ställa in volym, handsfree

1. Tryck två gånger på anslutningsknappen för att aktivera handsfree-funktionen.
2. Använd navigationsknapparna upp/ned (3 och 7). Displayen visar SPEAKER VOLUME LEVEL 3. Med upp-/nedknapparna kan du välja mellan steg 1,2 och 3.
3. Den valda inställningen sparas.

Ring upp externt

Externa samtal är samtal till det offentliga telenätet.

1. Tryck på anslutningsknappen (6). Du hör kopplingstonen.
2. Välj önskat nummer.
3. Numret kommer att ringas upp automatiskt.
4. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta trycker du på lägg på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Ringa upp internt

Interna samtal är samtal mellan två handenheter som är anslutna till samma basenhet. Dessa samtal är kostnadsfria.

1. Håll knappen INT (13) intryckt tills displayen visar INTERNAL CALL.
2. Tryck på nedknappen för att välja önskad handenhet (1-4). Displayen visar INTERCOM TO #X (X = den andra handenhets nummer).
3. När du trycker på anslutningsknappen ringer det i den andra handenheten.

4. Den som har den andra handenheten trycker på anslutningsknappen.
5. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta trycker du på lägg på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Slå hela numret först

1. Välj önskat nummer medan apparaten är i viloläge (högst 30 siffror). Om du har angivit en siffra felaktigt kan du rätta till det med navigationsknapparna och raderingsknappen.
2. Numret visas på displayen. Bekräfta med anslutningsknappen.
3. Numret kommer att ringas upp automatiskt.
4. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta trycker du på lägg på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Återuppringning



Enkel återuppringning


Om du vill välja det senast slagna numret igen ska du trycka på återuppringningsknappen (11). Numret visas på displayen. Tryck på anslutningsknappen. Numret kommer att ringas upp automatiskt.

Utökad återuppringning av de 10 senast slagna numren

1. Tryck på återuppringningsknappen (11). De senast slagna numren visas (med nummerangivelse från 1 till 10).
2. Välj önskat nummer med navigationsknapparna upp/ned (3 och 7). Med navigationsknapparna och raderingsknappen kan du ta bort posterna och ange dem igen.
3. Tryck på anslutningsknappen. Telefonen ringer automatiskt till det visade numret.
4. Du kan nu göra samtalet. När du vill avsluta det trycker du på lägg på-knappen (12) eller sätter tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren. Displayen visar därefter CALL END.

Välja från katalogen

1. Medan apparaten är i viloläge trycker du på knappen .
2. Tryck igen på knappen  tills önskat nummer visas, eller ange de

- första bokstäverna i namnet, varefter du kan bläddra i listan.
3. När du har hittat önskat nummer trycker du på anslutningsknappen  (6) för att ringa upp.

Samtalskontroll

Under menyalternativet Samtalskontroll finns det två funktioner. Den ena är visning av samtalstid, den andra är nummerspär.

Visning av samtalstid

Du kan visa både den totala samtalstiden och samtalstiden för det senaste samtalet. Dessutom kan du nollställa alla sparade tider.

Visa total samtalstid

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar BASE SETTING.
3. Tryck på OK-knappen. Displayen visar ACOUSTIC SETTING.
4. Tryck en gång på uppknappen. Displayen visar CALL CONTROL. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu CALL TIMER.
5. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu TOTAL CALL DURATION.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu den totala samtalstiden i timmar, minuter och sekunder, t.ex. 01:46:35 = 1 timme, 46 minuter och 35 sekunder.

Samtalstid för senaste samtalet

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

5. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar LAST CALL.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar samtalstid för det senaste samtalet i timmar, minuter och sekunder.

Nollställ visning av samtalstid

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

5. Tryck på OK-knappen och två gånger på nedknappen. Displayen visar RESET CALL DURATION.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar RESET CALL DURATION.
7. Tryck på OK-knappen igen. Du hör en ton och siffrorna nollställs.

Ställa in samtalsbegränsning

Du kan begränsa användningen av telefonen.

Du kan välja hur långt man kan ringa med telefonen.

GLOBAL = Alla nummer kan slås utan begränsning.

NATIONAL = Det går endast att ringa inrikesamtal.

INTERNAL = Det går endast att ringa interna samtal.

1. Tryck på menyknappen och därefter tre gånger på nedknappen.
2. Tryck på OK-knappen och en gång på nedknappen. Displayen visar **BASE SETTING**.
3. Tryck på OK-knappen. Displayen visar **ACOUSTIC SETTING**.
4. Tryck en gång på uppknappen. Displayen visar **CALL CONTROL**. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu **CALL TIMER**.
5. Tryck en gång på nedknappen. Displayen visar **CALL LIMIT**.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar **SELECT HANDSET X** (X = handenhet 1-4). Välj önskad handenhet (1-4) med nedknappen.
7. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu **CALL LIMIT HANDSET X GLOBAL**.
8. Du kan nu ändra mellan **GLOBAL**, **NATIONAL** och **INTERNAL** med nedknappen. Bekräfta med OK-knappen. När du bekräftar hörs en ljudsignal.

Ställa in nummerspär

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

5. Tryck två gånger på nedknappen. Displayen visar **CALL BARRING**.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar **SELECT HANDSET X** (X = handenhet 1-4).
7. Tryck på OK-knappen. Displayen visar **CALL BARRING**.
8. Tryck på nedknappen. Displayen visar **BARRING NUMBER**.
9. Bekräfta med OK-knappen. Displayen visar **SELECT BARRING NO** (1-3). Välj nr 1-3 med nedknappen.
10. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu **BARR NUM X** (1-3) med ett blinkande streck (markör) under numret. Ange det nummer du vill spärra.
11. Tryck på OK-knappen. Det hörs en ljudsignal och numret är spärrat. Gör likadant med de två andra numren.

Ta bort spärr för spärrade nummer

Du kan ta bort spärr för spärrade nummer. För att göra det ska du inaktivera nummerspärren (OFF). När du är klar att spärra igen aktiverar du nummerspärren (ON).

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

5. Tryck två gånger på nedknappen. Displayen visar CALL BARRING.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar SELECT HANDSET X (X = handenhet 1-4).
7. Tryck på OK-knappen. Displayen visar CALL BARRING.
8. Tryck på OK-knappen. Displayen visar BARRING MODE ON.
9. Ändra mellan ON och OFF med nedknappen.
10. Tryck på OK-knappen. Det hörs en ljudsignal och inställningen sparas.

Spara nödnummer



Du kan spara fyra nödnummer som man också kan ringa till även om samtalsbegränsningen är inställd på interna samtal.

Nödnumren 110 och 112 är förprogrammerade.

Återuppringning punkt 1-4 ovan.

5. Tryck tre gånger på nedknappen. Displayen visar EMERGENCY NUMBER.
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar EMERGENCY NUMBER 1. Du kan välja mellan numren 1-4 med nedknappen.
7. Tryck på OK-knappen. Displayen visar EMERGENCY NUMBER 1 och numret, t.ex. 110. Efter den sista siffran blinkar markören. Du kan radera siffran till vänster om markören med raderingsknappen X. Med navigationsknapparna kan du placera markören på önskad position, radera och ange igen.
8. Ange dina nummer med knapparna.
9. Tryck på OK-knappen. Det hörs en ljudsignal och inställningen sparas. Gör likadant med de andra tre numren.

Skicka samtal till en annan handenhet

1. Du samtalar med en extern person och vill vidarekoppla samtalet.
2. Tryck på knappen för snabbtelefon i ca 3 sekunder.
3. Tryck på katalogknappen  en eller flera gånger tills önskad handenhet visas.
4. Tryck på anslutningsknappen  (11) när internsamtalet besvaras för att avbryta din egen anslutning med den externa personen och överföra samtalet.
5. Om ingen svarar på det interna samtalet trycker du på knappen för snabbtelefon för att återgå till det externa samtalet.

Extrafunktioner, externt

För att kunna använda extrafunktionerna – **inkommande samtal, växla samtal, nytt samtal under samtal, svara på ytterligare samtal, trepartskonferens** – ska du höra efter med ditt telebolag. Använder du telefonen i ett modernt telekomsystem kan dessa funktioner användas. Ställ in flashtiden enligt anvisningarna i bruksanvisningen för telekomsystemet, oftast 100 (90) ms. Ytterligare information finns i bruksanvisningen för ditt telekomsystem. Nedanstående beskrivning av extrafunktionerna behöver därför inte stämma överens med informationen för ditt telekomsystem.

Inkommande samtal och växla samtal

Du är kund hos till exempel Tele 2. Under ett samtal hör du tonen för inkommande samtal. Tryck på **R**-knappen för att sätta det pågående samtalet i

vänteläge. Nu hör du kopplingstonen. Genom att trycka på knappen **2** kan du ta emot det andra samtalet. Om du vill återgå till att tala med den första personen ska du trycka på **R**-knappen och därefter på **2**. Du ansluts igen till det första samtalet och det andra samtalet sätts i vänteläge. Denna procedur kan du upprepa så många gånger du vill. Om din telefon är ansluten till ett telekomsystem är metoden densamma, bortsett från att du trycker på **R**-knappen igen istället för på **2**.

Nytt samtal under pågående samtal och växla samtal

Med funktionen nytt samtal under samtal/växla samtal kan du tala omväxlande med två personer utan att någon av dem kan höra vad du säger till den andra personen. Du kan svara på ett inkommande samtal eller själv ringa till någon annan person. Denna funktion är grunden för en trepartskonferens. Du för ett samtal med en person och önskar inhämta information från en annan person (internt eller externt). Tryck på **R**-knappen för att göra det första samtalet väntande. Nu hör du kopplingstonen. Knappa in numret till den andra personen och ring upp. Tryck på **R**-knappen när du vill göra det andra samtalet vilande. Tryck nu på knappen **2** för att återgå till den person som du talade med först. Du kan nu växla fram och tillbaka mellan de två samtalen. Om du vill avsluta samtalet med den andra personen efter att du har ringt upp det nya samtalet under pågående samtal ska du trycka på knappen **R** och därefter på **1**. Anslutningen till den andra personen avbryts och du återgår till den första personen. Vid samtal via ett telekomsystem ändrar du mellan samtalen genom att trycka två gånger på **R**-knappen. När handenheten läggs på avbryts förbindelserna.

Trepartskonferens

Med denna funktion kan du tala med två personer samtidigt, dvs. alla tre personerna kan höra och tala samtidigt. Du kan upprätta anslutningen till de två deltagarna enligt ovan i avsnittet **Inkommande samtal/nytt samtal under samtal/växla samtal**. Det upprättas två förbindelser, t.ex. via överföring av samtal eller genom nytt inkommande samtal under samtal och du vill skapa en trepartskonferens. Du gör det genom att trycka på knappen **R**. Det pågående samtalet görs väntande och du hör kopplingstonen.

Tryck nu på knappen **3**. Trepartskonferens upprättas. Om någon av deltagarna lägger på luren kan samtalet fortsätta mellan de övriga två deltagarna. Om du lägger på handenheten avbryts trepartskonferensen. Om din telefon är ansluten till ett telekomsystem ska du följa anvisningarna i bruksanvisningen för telekomsystemet.

Extrafunktioner, internt

Inkommande samtal under ett internt samtal


1. Det externa samtalet hörs i båda handenheterna med signalen för inkommande (signaltonen). Tryck på R-knappen för att avsluta det interna samtalet eller
2. Håll knappen för snabbtelefon inne i ca 2 sekunder för att ta emot det externa samtalet.
3. När du vill avsluta det trycker du på lägg på-knappen (12) eller sätter handenheten i laddaren.

Nytt samtal under samtal och växla samtal

Du kan växla fram och tillbaka mellan det externa samtalet och det interna samtalet (växla samtal).


1. Du är mitt i ett externt samtal.
2. Om du håller knappen för snabbtelefon intryckt i 1 sekund blir det externa samtalet försatt i vänteläge och displayen visar INTERNAL CALL.
3. Tryck på nedknappen. Displayen visar INTERCOM TO # 2. När du sedan trycker på OK-knappen ringer den andra handenheten.
4. Håll Intern-knappen intryckt i ca 1 sekund för att växla mellan det två samtalen. För det externa samtalet visar displayen ONLINE och för det interna samtalet INTERCOM TO #2. När du vill avsluta samtalet behöver du bara lägga på.

Visning av samtalstid

Så snart du trycker på anslutningsknappen  (6), visas samtalstiden i minuter och sekunder: **00:00**. Efter samtalet visas samtalstiden i ca 10 sekunder, t.ex. 01:20 = 1 minut och 20 sekunder.

Inaktivera mikrofon/sekretess

Mikrofonen kan stängas av tillfälligt. Då kan du tala med någon annan person i lokalen utan att det hörs i telefonen.

1. Du samtalar med en person och på displayen visas symbolen för telefonlur .
2. Tryck på sekretess-/menyknappen (4) för att inaktivera mikrofonen.
3. Displayen visar MICROPHONE OFF.
4. Du kan nu föra ett samtal med en tredje person. Den du talade med i telefonen kan inte höra er.
5. När du vill fortsätta telefonsamtalet trycker du på sekretess-/menyknappen för att aktivera mikrofonen igen.
6. Displayen visar MICROPHONE ON.
7. Du kan fortsätta samtalet.

Katalog

Du kan spara 50 nummer i katalogen. Varje post kan innehålla högst 32 siffror och 20 bokstäver. För vissa funktioner krävs alfanumeriska poster. I så fall ändras knapparna automatiskt till alfanumeriskt läge. Genom att trycka en eller flera gånger på samma knapp kan du ange bokstäver, siffror och specialtecken. Om nästa tecken ska anges med samma knapp ska du vänta tills markören flyttas till nästa position.

Exempel:

PRIVAT: Tryck 1 x på 7 - paus - 3 x på 7 - 3 x på 4 - 3 x på 8 - 1 x på 2 - 1 x på 8.




Spara i katalog

Ange numret med riktnummer och/eller landskod så att namnet visas på uppringningslistan och på displayen vid samtal.

När du vill spara ett nummer i katalogen ska du göra så här:

1. Tryck på menyknappen. Displayen visar PHONEBOOK.
2. Tryck på OK-knappen. Om katalogen är tom visar displayen PHONEBOOK EMPTY. Tryck på menyknappen igen. Displayen visar PHONEBOOK ADD ENTRY. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu ENTER NAME och ett blinkande streck (markör).
3. Ange namnet med de alfanumeriska knapparna och bekräfta med OK-knappen. Displayen visar ENTER NUMBER.
4. Ange numret och bekräfta med OK-knappen. Displayen visar STORED. Om denna post redan finns visas ENTRY EXISTS OVERWRITE?". Tryck på OK om du vill skriva över.

Välja från katalog

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på katalogknappen .
2. Tryck på katalogknappen  igen tills önskat nummer visas eller ange de första bokstäverna i namnet och bläddra igenom listan.
3. När du har hittat önskat nummer trycker du på anslutningsknappen  (6) för att ringa upp.

Ändra poster i katalog

1. Tryck på menyknappen när telefonen är i viloläge. Displayen visar PHONEBOOK.
2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar den första posten.
3. Välj önskad post med nedknappen.
4. Tryck på menyknappen igen. Displayen visar PHONEBOOK ADD ENTRY. Tryck en gång på nedknappen. Displayen visar nu EDIT ENTRY.
5. Tryck på OK-knappen. Displayen visar EDIT NAME, namnet och ett blinkande streck (markör).

6. Med raderingsknappen X kan du radera det tecken som står omedelbart framför markören och med navigationsknapparna kan du markera det tecken som ska raderas eller ändras.
7. Spara ändringarna genom att trycka på OK-knappen igen.
8. Displayen visar EDIT NUMBER, numret och ett blinkande streck (markör).
9. Med raderingsknappen X kan du radera det tecken som står omedelbart framför markören, och med navigationsknapparna kan du markera det tecken som ska raderas eller ändras.
10. Spara ändringarna genom att trycka på OK-knappen igen. Displayen visar STORED.

Ta bort poster i katalog (en åt gången)

1. Tryck på menyknappen när telefonen är i viloläge. Displayen visar PHONEBOOK.
2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar den första posten.
3. Välj den post som ska tas bort med nedknappen.
4. Tryck på menyknappen igen och därefter två gånger på nedknappen. Displayen visar DELETE ENTRY. Tryck på OK-knappen. Displayen visar den post som ska tas bort och DELETE?.
5. Bekräfta borttagningen med OK-knappen.
6. Displayen visar meddelandet DELETED. Telefonen går vidare till nästa post. Om du inte trycker på någon knapp ändras den automatiskt till viloläge efter 10 sekunder.

Ta bort alla poster i katalogen

1. Tryck på menyknappen när telefonen är i viloläge. Displayen visar PHONEBOOK.
2. Tryck på OK-knappen. Displayen visar den första posten.
3. Tryck på menyknappen igen och därefter 3 gånger på nedknappen. Displayen visar PHONEBOOK DELETE ALL. Tryck på OK-knappen. Displayen visar den post som ska raderas och DELETE?.
4. Tryck på nedknappen igen tills displayen visar DELETE ALL. Tryck på OK-knappen. Displayen visar nu ENTER H/S PIN.
5. Ange din pin-kod (fabriksinställningen är fyra nollor).
6. Tryck på OK-knappen. Displayen visar PHONEBOOK ALL DELETED, och du hör en bekräftelseton.

Uppringningslista (CLIP)

Din DECT-telefon visar numret för det inkommande samtalet samt datum och tid för samtalet om dessa funktioner stöds av ditt telebolag, dvs. förutom numret ska datum och tid överföras. Om det nummer som ringer upp finns i katalogen visas namnet på displayen. Om du inte svarar på samtalet sparas denna information i uppringningslistan.

Uppringningslistan kan innehålla information om upp till 20 samtal.

Om det finns nya samtal blinkar symbolen för samtal ☒.

Överföringen fungerar endast om den som ringer upp också har aktiverat denna funktion och inte spärrar informationen (CLIR).




i Ytterligare information om denna funktion kan du få hos ditt telebolag. Datum och tid överförs för närvarande inte i den analoga delen av telenätet.

Visa uppringningslista


1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på knappen ☒ (3).
2. Displayen visar informationen för det sista inkommande samtalet:
första raden: Samtal, samtalets ordningsnummer
andra raden: Telefonnummer
t.ex.: Samtal 11
När du trycker på #-knappen ändras displayen till att visa datum och tid för det inkommande samtalet. Denna funktion fungerar endast om du har ställt in datum och tid. Om listan är tom visar displayen "CID LIST EMPTY".
Om telefonnumret är längre än 20 siffror visas de första 19 siffrorna av numret på displayen. De efterföljande siffrorna visas på displayen när du trycker på höger navigationsknapp (11).
Om det nummer som ringer upp har sparats i katalogen visar displayen den uppringande personens namn.
3. Du kan bläddra upp och ned i listan med upp-/nedknapparna (3) och (7).

i Under ett samtal är nummervisning inte möjligt.
Om uppringningslistan är full blir det äldsta samtalet i listan överskrivet av det senast mottagna numret.




Välja från uppringningslistan

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på knappen  (3).
2. Det senast inkommande samtalet visas. Om listan är tom visar displayen "CID LIST EMPTY".
3. Med navigationsknapparna upp/ned (3 och 7) kan du välja önskat nummer från listan.
4. När du trycker på anslutningsknappen  ringer telefonen automatiskt upp det valda numret.
5. Symbolen  tänds på displayen och visning av samtalstid aktiveras.

Ändra poster i uppringningslista

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på knappen  (3).
2. Det senast inkommande samtalet visas. Om listan är tom visar displayen CID LIST EMPTY.
3. Med navigationsknapparna upp/ned (3 och 7) kan du välja önskat nummer från listan.
4. Tryck på menyknappen (4). Displayen visar EDIT CID # (ordningsnummer) och samtalets nummer.
5. Markören placeras omedelbart efter det sista tecknet. Med raderingsknappen X kan du radera det tecken som står omedelbart framför markören och med navigationsknapparna kan du flytta markören till den plats där du vill radera, ändra eller lägga till ett tecken. Om du håller raderingsknappen X (12) intryckt blir hela numret borttaget.

Överföra ett telefonnummer från uppringningslistan till katalogen

1. Medan telefonen är i viloläge trycker du på knappen  (3).
2. Med navigationsknapparna upp/ned (3 och 7) kan du välja önskat nummer från listan.
3. När önskat nummer visas håller du knappen  intryckt tills displayen visar ENTER NAME. Displayen visar symbolen .
4. Ange önskat namn för numret med de alfanumeriska knapparna, och bekräfta med OK-knappen (6).
5. Posten överförs till katalogen.

Bilaga

Felsökning

Displayen är släckt

Kontrollera att batterierna har satts i korrekt. Sätt handenheten i laddaren för att ladda upp batterierna. Ta ur batterierna ur handenheten, och sätt in dem igen.

Batterierna är urladdade

Kontrollera att batterierna har satts i korrekt. Rengör laddningskontakterna på handenheten och basenheten. Ladda upp batterierna.

Symbolen för batteristatus visar att batteriet är urladdat och handenheten avger en varningston.

Ladda upp batterierna i handenheten. Byt ut batterierna om de laddas ur för snabbt.

Handenheten hittar inte basenheten

Du är utanför räckvidden. Gå närmare basenheten. Kontrollera basenhetens strömförsörjning. Anslut handenheten till en basenhet enligt instruktionerna. Ta ur batterierna ur handenheten, och sätt in dem igen. Koppla nätdelen från basenheten och anslut den igen.

Ingen kopplingston

Kontrollera att telefonkabeln har satts in korrekt i basenheten och i telefonuttaget i väggen.

Använd den medföljande telefonkabeln. Höj volymen i handenheten.

Samtal kan inte göras

Det angivna telefonnumret är spärrat. Knapparna är låsta. Återställ handenheten till fabriksinställningarna.

Garanti

Det är två års garanti på denna apparat.

Garantiperioden gäller från och med inköpsdatumet. Som bevis för datumet ombes du att spara kvitton, fakturor, kontoutdrag eller följesedlar.

Om du skickar en vara för reparation utan dokumentation kan reparationen endast utföras mot betalning. Detta gäller också i händelse av otillräckligt förpackade varor. Under garantiperioden åtgärdas kostnadsfritt alla defekter som orsakats på grund av materialfel eller tillverkningsfel. Under garantiperioden omfattar garantin reparation eller byte, enligt kundens önskemål. Utbytta delar/apparater blir vår egendom. Garantin förnyas eller förlängs inte automatiskt vid byte. Den ursprungliga garantiperioden förblir densamma och löper ut efter två år. Garantin omfattar inte skador till följd av felaktig användning, slitage, ingrepp från tredje part eller force majeure. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial (ackumulator, batterier, förpackning osv.) eller defekter som endast påverkar apparatens värde eller användbarhet i obetydlig grad. Ersättningskrav är uteslutet såvida det inte beror på någon försummelse eller grov oaktsamhet från tillverkarens sida. Vår kundtjänst står självklart till tjänst även efter garantiperiodens slut. Efter garantiperiodens slut och i anslutning till skador som inte omfattas av garantin erhåller du en offert på nödvändiga reparationer.

Teknisk information

System	Analog DECT-telefon
Strömförsörjning, basenheten	Nätadapter 230 V AC, 50 Hz, 35 mA Uteffekt 9 V AC, 300 mA
Laddare (tillbehör)	Nätadapter 230 V AC, 50 Hz, 35 mA Uteffekt 9 V DC, 300 mA
Handenheten	2 batterier typ 2/3 AAA NiMH 1,2 V, 400 mAh
Omgivande temperatur	+5 °C till +35 °C 25 % till 85 % relativ luftfuktighet
Tillåten förvaringstemperatur	-10 °C till +50 °C
Räckvidd	Utomhus upp till 300 m Inomhus upp till 50 m
Samtalsinställning	MFV (tonuppringning) eller IWV (impulsuppringning)
Signalknappfunktion	Flash 80 ms, 100 ms och 300 ms
Mått:	
Basenheten	Höjd 30 mm, Ø 130 mm
Handenheten	140 x 35 x 25 mm
Förpackning, Classico	229 x 172 x 56 mm
Förpackning, Classico Duo	262 x 162 x 87 mm
Kabellängd	
Telefonkabel	Ca 3 m
Kabel till nätadapter	Ca 3 m

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Index

A

Aktivera/inaktivera 22
Ansluta 15
Automatisk luraktivering 23
Avregistrera 18

B

Basenheten 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 52
Basstation 15, 17, 18, 30, 31, 41, 47
Batteri 48
Batteribyte 16, 26
Bilaga 47

C

CE-förklaring 53

D

Datum 48
Datum och tid 28, 45
Direktuppringning 8, 13, 24, 25

E

Extern 32, 40
Extrafunktion 29, 38, 40

F

Fabriksinställning 23, 26, 28, 47
Felsökning 47
Flashtid 8, 13, 29, 30, 38
Funktioner 12
Förklaring 8, 52

G

Garanti 48

H

Handenheten

6, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 52

Handsfree 8, 12, 14, 31, 32

I

Inaktivera mikrofon 8, 42

Inkommande samtal och växla samtal 38

Inställning 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 35, 36

Inställningar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 36, 47

Intern 8, 13, 14, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52

K

Katalog 8, 12, 14, 31, 33, 42, 43, 44, 45, 46

Knapplås 12, 19

Knappton 21

Kort översikt 6, 7

L

LCD 14

M

Menystruktur 9

N

Nollställning 23, 35

Nummerminne 42, 43, 46

Nytt samtal under samtal och växla samtal 39

Nödnummer 13, 37

P

Pin-kod 24, 30

R

Registrera 12, 17, 18

Ringsignal 13, 20, 27

Ringsignalsvolym 20, 27

Räckvidd 13, 14, 15, 17, 47, 49

S

Samtal 31, 34, 38, 39, 43, 52
Samtalsinställning 8, 29, 30, 49
Samtalskontroll 35, 36
Samtalstid 13, 31, 35, 42, 46
Skicka samtal 38
Slå hela numret först 12, 33
Språk 8, 22
Säkerhet 11
Sökfunktion 41

T

Teknisk information 49
Telefonnummer 12, 13, 31, 33, 35, 36, 37, 42, 45
Treparskonferens 13, 29, 38, 39, 40, 41

U

Uppringningslista 8, 12, 14, 43, 45, 46

V

Vad paketet innehåller 12
Välja 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36,
37, 39, 40, 41, 44, 46
Varningston för batteri 22
Visning av samtalstid 13, 31, 35, 42, 46
Volym i luren 8, 13, 21, 47
Volym vid handsfree-funktion 8, 13, 32

Ö

Överensstämmelse 53

Å

Återgivning 8
Återuppringning 8, 12, 33
Återvinning 53

Din telefon är avsedd för användning i ditt land. Denna apparat är godkänd för anslutning till det offentliga analoga telenätet och får endast användas för samtal i företag och organisationer.

Vem som helst kan ansluta telefonen till ett telefonuttag (TAE) och ta den i bruk. Varje annan användning av denna apparat anses strida mot apparatens avsedda syfte.

Det är förbjudet att utföra några ändringar eller ombyggnader av denna apparat som inte beskrivs i denna handledning.

Hermed förklarar vi, ITM Technology AG, att denna apparat uppfyller de krav och andra gällande bestämmelser enligt EU-direktiv 1999/5/EG.

Den ursprungliga överensstämmelseförklaringen kan ses på vår hemsida:

www.hagenuk-itm.de

CE

Vård

Torka av basenheten och handenheten med en **fuktad** eller antistatisk trasa. Använd **aldrig** en torr trasa! Det skapar risk för elektrostatisk laddning.

Återvinning

När telefonen är uttjänad ska den bortskaffas i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Lämna telefonen till en mottagningsstation för elektroniskt avfall så att den kan tas om hand och materialen återvinnas.