

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich


© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/gigaset

Gigaset C450

Gigaset

Kortfattad översikt – handenhet

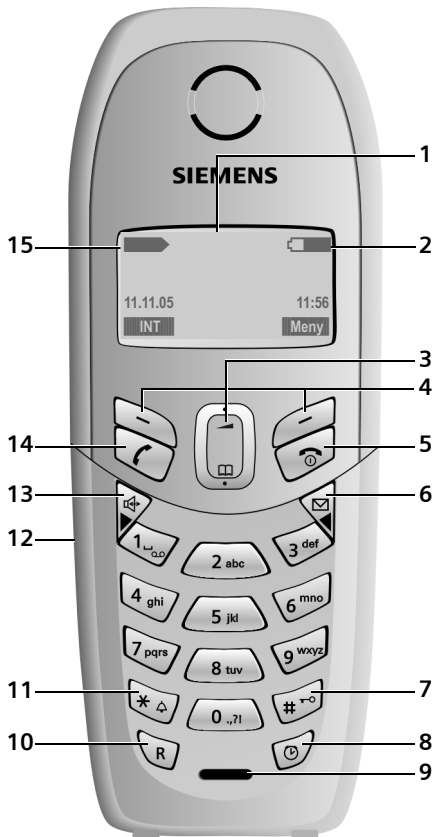

- 1 **Display** i viloläge
- 2 **Batteriets laddningstillstånd**
 (1/3 full till full)
 blinkar: Batteriet är nästan tomt.
 blinkar: Batteriet laddas
- 3 **Navigationsknapp** (s. 10)
- 4 **Displayknappar** (s. 10)
- 5 **Knappen På/av/lägg på**
Avsluta samtal, avbryt funktion, en menynivå tillbaka (tryck kort), tillbaka till viloläge (håll nedtryckt), aktivera/avaktivera handenhet (håll nedtryckt i viloläge)
- 6 **Meddelandeknapp**
Öppna samtals- och meddelandelista
Blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal.
- 7 **Knappen Fyrkant**
Knappläs på/av (håll nedtryckt, s. 10)
Växla mellan att stora/små bokstäver och siffror vid inmatning av text (s. 28)
- 8 **Knapp för väckarklocka** (s. 22)
Slå på/stänga av väckarklocka
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-knapp**
Skriv in flash-tid (tryck kort)
Ange paus (håll nedtryckt)
- 11 **Knappen Stjärna**
Aktivera/avaktivera ringsignaler (håll nedtryckt i viloläge),
- 12 **Uttag för headset-anslutning** (s. 6)
- 13 **Högtalarknapp**
Växla mellan normal- och högtalarläge
Lyser: Högtalare aktiverad
Blinkar: Inkommande samtal
- 14 **Lyft luren-knapp**
Ta emot samtal, öppna lista över senas slagna nummer (tryck kort), slå nummer (hållnedtryckt)
- 15 **Mottagningsvolym**
 (svag till stark)
 blinkar: ingen mottagning

Kortfattad översikt – basstation



1 Söckknapp

Innehåll

Kortfattad översikt – handenhet . . .	1	Använda flera handenheter	19
Kortfattad översikt – basstation	1	Registrera handenheter	19
Säkerhetsanvisning	3	Söka en handenhet ("paging")	20
Gigaset C450 – mer än att bara ringa 4	4	Ringa internt samtal	20
Komma igång	4	Bryta in i det externa samtalet	20
Förpackningens innehåll	4	Ställa in handenheten	21
Installera basstationen	4	Ändra displayspråk	21
Ansluta basstationen	4	Ställa in displayen	21
Börja använda handenheten	4	Aktivera/avaktivera autosvar	21
Bältesclip och headset	6	Ändra volym	21
Menyöversikt	7	Ändra ringsignaler	21
Ringa samtal	9	Aktivera/avaktivera den första ringsignalen	22
Ringa externt samtal	9	Aviseringstoner	22
Avsluta samtal	9	Använda handenheten som väckarklocka .	22
Besvara samtal	9	Återställ handenheten till leveransläge . .	23
Överföring av telefonnummer	9	Ställa in basstationen	23
Högtalare	9	Återställa basstation till leveransläge	23
Hantera handenheten	10	Använda basstationen med	
Slå på/stänga av handenheten	10	telefonväxel	23
Aktivera/avaktivera knapplås	10	Flash-tid	23
Navigationsknappar på handenheten	10	Ställ in paustider	24
Displayknappar	10	Bilaga	25
Återgå till viloläge	11	Symboler och skrivsätt som används	25
Menyhantering	11	Skötsel	25
Korrigera felaktiga inmatningar	11	Kontakt med vätska	25
Använda telefonboken och listor . .	12	Frågor och svar	25
Telefonbok	12	Kundservice (Customer Care)	26
Lista över senast slagna nummer	13	Godkännande	26
Öppna listor med meddelandeknappen	13	Tekniska data	26
Ringa kostnadsmedvetet	14	Tillverkarens garanti	27
Automatiskt operatörsförval (förval)	14	Skriva och redigera text	28
Visa samtalstid	14	Tillbehör	30
SMS (textmeddelanden)	15	Sakregister	31
Registrera med			
registreringsassistenten för SMS	15		
Skriva/skicka SMS	15		
Påbörja SMS	16		
Ställa in SMS-centrum	17		
SMS till telefonväxlar	17		
Aktivera/avaktivera			
SMS-funktionen	17		
SMS-felsökning	17		
Använda röstbrevlådan	19		
Lägga in röstbrevlådan som snabbval	19		
Titta på meddelanden i röstbrevlådan	19		

Säkerhetsanvisning

Obs!

Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning.

Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast medföljande nätadapter i enlighet med instruktionerna på laddningsenhetens undersida.



Använd endast **rekommenderade, laddningsbara batterier** av samma typ (s. 26) ! Det vill säga: använd aldrig andra typer av batterier eller batterier som inte är laddningsbara eftersom det kan vara hälsovådligt och leda till personskada.



Sätt i batterierna med polerna i rätt riktning (enligt symbolerna i handenhetens batterifack) och använd dem enligt instruktionerna i denna bruksanvisning, s. 4).



Medicinsk utrustning kan påverkas av sladdlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. läkarmottagning).



Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.



Placera inte basstationen i bad- eller duschrum eller andra utrymmen där det finns risk för fukt. Handenheten och basstationen är inte stänksäkra (s. 25).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Avfallshantera förbrukade apparater och batterier i enlighet med tillämpliga lagar.

Obs!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Gigaset C450 – mer än att bara ringa

Din telefon ger dig inte bara möjlighet att skicka och ta emot SMS via det fasta nätet och att spara upp till 100 telefonnummer (s. 12) – den kan mycket mer:

- ◆ Programmera telefonens knappar med viktiga telefonnummer. Du kan sedan ringa med ett enda knapptryck (s. 12).
- ◆ Använd handsfree-funktionen (s. 9) så du kan ha händerna fria medan du ringer.
- ◆ Använd din handenhets som väckarklocka (s. 22).

Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!

Komma igång

Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller:

- ◆ en basstation Gigaset C450
- ◆ en handenhets Gigaset C45
- ◆ en nätadapter
- ◆ en telefonsladd
- ◆ två batterier
- ◆ ett batterilock
- ◆ ett bältesclip
- ◆ en bruksanvisning.

Installera basstationen

Basstationen är avsedd för användning i slutna torra utrymmen med en temperatur från +5 °C till +45 °C.


- ▶ Installera basstationen på en central plats i lägenheten eller huset.

Observera:

- ◆ Skydda telefonen mot följande: värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Utsätt inte din Gigaset för fukt, damm, frätande vätskor eller ånga.

Ansluta basstationen

- ▶ Anslut först nätadaptern och sedan telefonkontakten enligt illustrationen nedan.

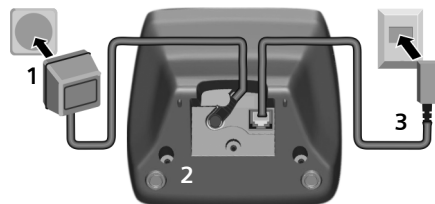


- 1 Nätadapter 230 V
- 2 Basstationens undersida
- 3 Telefonkontakt med telefonsladd

Observera:

- ◆ Nätadaptern ska **alltid vara ansluten** vid drift eftersom telefonen inte fungerar utan ström.
- ◆ Om du köper en telefonsladd vid ett senare tillfälle måste du se till att sladdens stifttilldelning är korrekt.

Rätt stifttilldelning

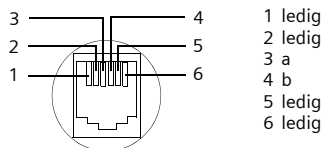

Börja använda handenhetsen


Sätta i batterierna

Obs!

Använd endast de laddningsbara batterier som Siemens rekommenderar på s. 26! Använd aldrig andra typer av batterier eller batterier som inte är laddningsbara, eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriets mantel kan t.ex. förstöras och batteriet kan explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

- ▶ Sätt i batterierna rätt polade (se schematisk bild).


Polningen har markerats i resp. batterifack.

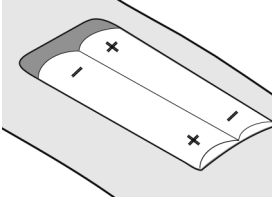

Registreringen startar först när handenheten placerats i basstationen.

Stäng batterilocket

- ▶ Lägg på locket något förskjutet neråt och skjut det uppåt tills det snäpper fast.

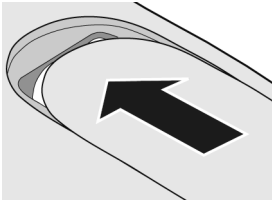

Öppna batterilocket

- ▶ Tryck under den övre rundningen på batterilocket och skjut neråt.

Placera handenheten i basstationen och registrera den

Förutsättning: Handenheten har inte registrerats på någon annan basstation.

Registreringen av handenheten på basstationen Gigaset C450 sker automatiskt.

- ▶ Placera handenheten i bordsladdaren med **displayen vänd framåt**.

Du hör en bekräftelseton.

Detta tar ungefär en minut. I displayen visas under tiden **Registrerar** och **Basstation** blinkar. Handenheten tilldelas det lägsta lediga interna numret (1-4). Om flera handenheter har registrerats på basstationen visas det interna numret på displayen efter registrering, t.ex. **INT 2**. Det betyder att handenheten har tilldelats internt nummer 2. Om handenheten har registrerats

visas längst ner till vänster i displayen displayknappen **INT**.

Obs!

- Automatisk registrering är endast möjlig när inga samtal pågår via den basstation som du vill registrera handenheten på.
- En knapptryckning avbryter den automatiska registreringen.
- Om det redan finns fyra handenheter registrerade på basstationen har du två möjligheter:
 - Handenheten med det interna numret 4 är i viloläge: Den handenhet som ska registreras får nummer 4. Hittillsvarande nummer 4 avregistreras.
 - Handenheten med det interna numret 4 används: Den handenhet som ska registreras kan inte registreras.
- Om inte den automatiska registreringen fungerar måste du registrera handenheten manuellt (s. 19).




- ▶ Låt handenheten stå kvar i basstationen om den behöver laddas

Obs!

- Handenheten får endast placeras i en basstation som är avsedd för densamma.
- Om handenheten har stängts av på grund av urladdade batterier slås den på automatiskt igen när den placeras i laddaren.

Vid frågor och problem se s. 25.

Första laddning och urladdning av batteriet

Laddningsförloppet visas i det övre högra hörnet i displayen genom att batterisymbolerna   eller  blinkar. När telefonen är i drift visar batteriindikatorn batteriernas laddningstillstånd (s. 1).

En korrekt indikering av batteriets laddningstillstånd kan bara ske om batteriet först laddas helt och sedan laddas ur vid användning.

- ▶ Låt då handenheten stå i basstationen tills batterisymbolen inte längre blinkar i displayen (ca 13 h).
- ▶ Ta därefter ut handenheten ur basstationen och ställ tillbaka den först när batteriet laddats ur helt.

Obs!

Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du efter varje samtal ställa tillbaka handenheten i basstationen.

Observera:

- ◆ Om batterierna tas ur handenheten och sedan sätts tillbaka igen ska den första laddningen och urladdningen upprepas.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.


Obs!

Förklaringar av de symboler som används i denna bruksanvisning hittar du i bilagan s. 25.


Ställa in datum och tid

Meny → Inställningar → Datum/tid



Skriv in dag, månad och år med sex siffror och tryck på **OK**. Växla mellan olika fält med .



Skriv in timmar och minuter, t.ex. 0 7 1 5 för klockan 7.15) och tryck på **OK**. Växla mellan olika fält med .

Om telefonen registreras och tiden är inställd ser displayen i viloläge ut enligt illustrationen på s. 1.

Telefonen är nu klar att användas!

Bältesclip och headset

Med bältesclip och headset (tillbehör) kan du enkelt och bekvämt ha med dig handenheten i hem och trädgård.

Fästa bältesclipet

I höjd med displayen på handenheten har hål förberetts för bältesclipet på sidorna.

- ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.

Bältesclipets tunga måste vara riktad mot batterifacket.

Uttag för headset-anslutning

Du kan ansluta följande typer av headset (med stereokontakt): HAMA Plantronics M40, MX100 och MX150.

Menyöversikt

Du har två möjligheter att välja en funktion:

Med hjälp av sifferkombinationer ("genväg")

- ▶ Om du vill öppna huvudmenyn när handenheten befinner sig i viloläge trycker du på **Meny**.
- ▶ Skriv den sifferkombination som anges före funktionen i menyöversikten.
- ▶ **Exempel:** **Meny 4 2 2** för "Ställa in språk för handenheten".

Med bläddring i menyerna (se även s. 25)

- ▶ Om du vill öppna huvudmenyn när handenheten befinner sig i viloläge trycker du på **Meny**.
- ▶ Bläddra med navigationsknappen fram till funktionen och tryck på **OK**.

1 Textmeddelande

1-1	Nytt SMS				
1-2	Inkommande 00+00				
1-3	Utgående				
1-4	Inställningar	1-4-1	Servicecenter	1-4-1-1	Servicecenter 1
				...	[till]
				1-4-1-3	Servicecenter 3
		1-4-2	Anmäla till SMS tjänst		

2 Väckarklocka

2-1	Aktivering
2-2	Väckningstid

3 Ljudinställn.

3-1	Ringsignalvolym		
3-2	Ringsignalmelodi	3-2-1	För externa samtal
		3-2-2	För interna samtal
		3-2-3	För väckarklocka
3-3	Service-toner		
3-4	Batterivarning	3-4-1	Av
		3-4-2	På
		3-4-3	Under samtal

Menyöversikt

4 Inställningar

4-1	Datum/tid				
4-2	Handenhet	4-2-1	Display	4-2-1-1	Skärmsläckare
				4-2-1-2	Färgschema
				4-2-1-3	Kontrast
				4-2-1-4	Belysning
		4-2-2	Språk		
		4-2-3	Autosvar		
		4-2-4	Registrera handenhet		
		4-2-5	Nollställ handenhet		
4-3	Basstation	4-3-2	System-PIN		
		4-3-3	Återställa basstationen		
		4-3-4	Medhörning		
		4-3-5	Förval	4-3-5-1	Förvalsnummer
				4-3-5-2	Med förval
				4-3-5-3	Utan förval

5 Telefonsvarare

5-1	Programmera knapp 1	5-1-1	Röstbrevlåda
-----	---------------------	-------	--------------

Ringa samtal

Ringa externt samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.



Skriv in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:



Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt** och skriv sedan in telefonnumret.

Du kan avbryta uppringningen med Lägg på-knappen

Obs!

- Om du ringer upp via telefonboken (s. 12) eller listan över senast slagna nummer (s. 13) behöver du inte skriva in samma nummer gång på gång.
- Du kan koppla ett nummer från telefonboken till en knapp som kortnummer (s. 12).
- Du kan ändra eller komplettera ett telefonnummer som du ringt upp via kortnummer eller från telefonboken för det aktuella samtalet.

Avsluta samtal



Tryck på Lägg på-knappen.

Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: genom ringning, ett meddelande på displayen och genom att högtalarknappen blinkar.

Du har följande alternativ för att ta emot samtal:

- ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .
- ▶ Tryck på högtalarknappen .

Om handenheten står i basstationen och funktionen **Autosvar** är aktiverad (s. 21) behöver du bara ta handenheten ur basstationen för att besvara samtalet.

Om ringsignalen är störande trycker du på **Meny** **Tyst**. Du kan besvara telefonsamtalet så länge det indikeras i displayen.


Överföring av telefonnummer

Vid samtal visas uppringarens nummer i displayen om följande förutsättningar är uppfyllda:

- ◆ Din nätooperatör stöder CLIP, CLI:
 - CLI (Calling Line Identification): Den uppringande partens namn överförs
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Den uppringande partens namn visas
- ◆ Du har beställt CLIP hos din nätooperatör.
- ◆ Den uppringande parten har beställt CLI hos nätooperatören.

Display-indikering på CLIP/CLI

Om den uppringande partens nummer har sparats i din telefonbok ser du hans namn.



- 1 Ringningssymbol
- 2 Uppringarens nummer eller namn

I stället för numret visas:

- ◆ **Externt samtal** om inget telefonnummer överförs.
- ◆ **Okänd** om den uppringande parten har avaktiverat nummerpresentation.
- ◆ **Okänd**, om den uppringande inte beställt nummerpresentation.

Högtalare

När högtalaren är aktiverad ska du inte hålla handenheten mot örat utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.

Aktivera/avaktivera högtalaren

Aktivera när du slår numret



Skriv in telefonnumret och tryck på högtalarknappen-knappen.

- ▶ Om du låter någon höra med i telefonsamtalet ska du meddela din samtalspartner detta.

Hantera handenheten

Växla mellan normal- och högtalarläge

Tryck på högtalarfunktionsknappen.

Under samtal kopplar du på eller slår av högtalarfunktionen.

Om du under ett samtal vill placera handenheten i laddningsenheten på basstationen:

- ▶ Håll högtalarknappen nedtryckt medan du ställer ner handenheten. Om högtalarknappen inte lyser ska du trycka på knappen en gång till.

Ändra volym, se s. 21.

Hantera handenheten

Slå på/stänga av handenheten

Håll Lagg på-knappen nedtryckt.

Du hör en bekräftelseton.

Aktivera/avaktivera knapplås

Håll knappen Fyrkant nedtryckt.


Du hör en bekräftelseton. Om knapplåset är aktiverat visas symbolen i displayen.

Knapplåset avaktiveras automatiskt vid inkommande samtal och aktiveras därefter åter.

Obs!

Om knapplåset är aktiverat och du oavsiktligt trycker på en knapp visas ett meddelande på displayen. För att avaktivera knapplåset håller du knappen Fyrkant nedtryckt.

Navigationsknappar på handenheten

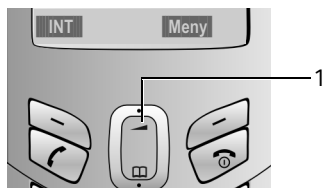

1 navigationsknapp

I den här bruksanvisningen är den sida av navigationsknappen som ska trycka på i respektive situation markerad med svart (uppåt, nedåt). Exempel: för "tryck i överkant på navigationsknappen".

Navigationsknappen har olika funktioner:

När handenheten är i viloläge

- Öppna telefonboken.
- Ställ in handenhets ringssignaler (s. 21).

I listor och menyer

- Bläddra uppåt/nedåt en rad i taget.

I ett inmatningsfält

- Flytta markör åt vänster resp. höger.


Under ett externt samtal

- Öppna telefonboken.
- Ändra volym för normal- resp. högtalarläge.

Displayknappar

De aktuella displayfunktionerna visas inverterade på den nedersta display-knappen. Displayknapparnas funktioner växlar beroende på manövreringssituation.

Exempel:

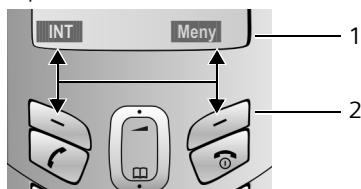

- 1 Displayknapparnas aktuella funktioner
- 2 Displayknappar

De viktigaste displaysymbolerna är:

- Tillb.** Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt åtgärd.
- INT** Ringa internt (s. 20).
- Meny** Öppna huvudmenyn eller en situationsberoende meny.
- OK** Bekräfta det markerade valet.
- <C** Raderingsknapp Radera tecken för tecken från höger till vänster.

Återgå till viloläge

Du vill återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn:

- ▶ Håll Lägg på-knappen  nedtryckt.

Eller:

- ▶ Tryck inte på någon knapp: Efter två minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.

Ändringar som du inte har bekräftat med **OK** sparas inte.

Exempel på display i viloläge: s. 1.


Menyhantering

Du kan hantera telefonens funktioner via en meny bestående av flera nivåer.

Huvudmeny (första menynivån)

- ▶ Om du vill öppna huvudmenyn när handenheten befinner sig i viloläge trycker du på **Meny**.

Starta en funktion

- ▶ Bläddra med navigationsknappen  fram till funktionen och tryck på **OK**.

Eller:


- ▶ Skriv den siffra som anges före funktionen i menyöversikten (s. 7).

Tillhörande undermeny (nästa menynivå) visas.

Undermenyer


Undermenyns funktioner visas i en lista.

Starta en funktion:



- ▶ Bläddra med navigationsknappen  fram till funktionen och tryck på **OK**.

Eller:

- ▶ Skriv den sifferkombination som anges före funktionen i menyöversikten (s. 7).

Tryck kort på Lägg på-knappen  en gång om du vill gå tillbaka till föregående menynivå eller avbryta åtgärden.

Korrigera felaktiga inmatningar

- ◆ Bläddra med navigationsknappen till den felaktiga inmatningen om  visas.
- ◆ Med  raderar du tecknet till vänster om markören.
- ◆ Infoga nytt tecken till vänster om markören.
- ◆ Skriv över blinkande tecken vid inmatning av tid och datum.

Förklaringar av de symboler som används i denna bruksanvisning hittar du i bilagan s. 25.

Använda telefonboken och listor

Du kan välja mellan:


- ◆ Telefonbok
- ◆ Lista över senast slagna nummer
- ◆ SMS-lista
- ◆ Samtalslista

Du kan spara 100 poster i telefonboken.

Telefonboken skapar du individuellt för din handenheter. Du kan skicka listan/posterna till andra handenheter (s. 12).

Telefonbok

I **telefonboken** sparar du nummer och tillhörande namn.

- ▶ I viloläge öppnar du telefonboken med knappen .




Längd för post

Nummer: max. 32 siffror
Namn: max. 16 tecken




Obs!

Du kan koppla ett nummer från telefonboken till en knapp som kortnummer (s. 12).

Spara det första numret i telefonboken

-  → **OK** → Tfn.boken tom Ny post?
-  Skriv in numret och tryck på **OK**.
-  Skriv in namnet och tryck på **OK**.



Spara numret i telefonboken

-  → **Meny** → Ny post
-  Skriv in numret och tryck på **OK**.
-  Skriv in namnet och tryck på **OK**.




Välja post i telefonboken

 Öppna telefonboken.

Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .




Slå nummer ur telefonboken

-  →  (välj post; s. 12)
-  Tryck på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Hantera poster i telefonboken


Du har valt en post (s. 12).

Ändra post

-  → **Meny** → Ändra post
-  Skriv eventuellt in numret och tryck på **OK**.
-  Skriv eventuellt in namnet och tryck på **OK**.

Använda ytterligare funktioner

 →  (välj post; s. 12) → **Meny**

Du kan välja följande funktioner med :

Använd nummer

Ändra eller komplettera sparad nummer. Ring sedan upp det eller ta fram fler funktioner med **Meny**.

Radera post

Radera vald post.

Skicka post

Skicka enskild post till annan handenheter (s. 12).

Radera lista

Radera **alla** poster i telefonboken.

Skicka lista

Skicka komplett lista till en annan handenheter (s. 12).

Program. knapp

Lägga till aktuell post som kortnummer på en viss knapp.




Slå nummer med snabbvalsknappar

- ▶ Håll snabbvalsknappen **nedtryckt**.

Kopiera telefonboken till en annan handenheter

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheter är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheter och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

-  →  (välj post; s. 12) → **Meny**
- **Skicka post / Skicka lista**
-  Skriv in internt nummer till den mottagande handenheter och tryck **OK**.

När kopieringen är färdig får du ett meddelande och på den mottagande handenheter hörs en bekräftelseton.

Om du har skickat en enstaka post kan du skicka en post till genom att trycka på **OK**.

Observera:

- ◆ Poster med identiska nummer skrivs inte över hos mottagaren.
- ◆ Kopieringen avbryts om telefonen ringer eller om den mottagande handenhets minne är fullt.

Kopiera visat nummer till telefonboken

Du kan till kopiera nummer till telefonboken som visas i en lista t.ex. samtalslistan eller listan över senast slagna nummer.


Ett nummer visas.

Meny → Nummer till telefonbok

- ▶ Komplettera posten (s. 12).

Kopiera nummer från telefonboken

I många lägen kan du öppna telefonboken och t.ex. kopiera ett nummer. Handenheten behöver inte befinna sig i viloläge.

 Öppna telefonboken.

 Välj post (s. 12).


Lista över senast slagna nummer

I listan över senast slagna nummer finns de tio telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om något av numren finns med i telefonboken visas det tillhörande namnet.


Ringa från listan över senast slagna nummer

 Tryck **kort** på knappen.

 Välj post.


 Tryck en gång till på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Hantera posterna i listan över senast slagna nummer

 Tryck **kort** på knappen.

 Välj post.

Meny Tryck på displayknappen.

Du kan välja följande funktioner med :

Använd nummer (som i telefonboken, s. 12)


Nummer till telefonbok

Kopiera posten till telefonboken (s. 13).

Radera post (som i telefonboken, s. 12)

Radera lista (som i telefonboken, s. 12)

Öppna listor med meddelandeknappen


Med Meddelandeknappen  kan du öppna följande listor:


◆ SMS-lista

◆ röstbrevlåda

Om din nätoperatör stödjer denna funktion och om röstbrevlådan definierats för snabbvalet (s. 19).

◆ Samtalslista

När det kommer in en **ny post** på en lista ljuder en hänvisningston. Knappen  blinkar. På displayen ser du ett meddelande.

Om du trycker på den blinkande knappen  visas alla listor som har nya meddelanden. Om det bara finns en lista med nya meddelanden öppnas denna genast.

Obs!

Om du har sparat samtal i röstbrevlådan, får du vid motsvarande inställning ett meddelande (se din operatörs bruksanvisning till röstbrevlådan).

Samtalslista

Förutsättning: nummerpresentation (s. 9)

Telefonnumren för de 10 senaste, missade samtalen sparas. Flera samtal från samma nummer sparas bara en gång (det senaste samtalet).

Samtalslistan visas på följande sätt:

Samtal: 01+02

Antal nya poster + antal gamla, lästa poster

Öppna samlistan


 → Samtal: 01+02

 Välj post.

I **samtalslistan** visas det senast inkomna samtalet.

Listpost

Exempel på listpost:

Nya samt.	01/02
1234567890	
11.11.05	19:27
Tillb.	 Meny

Ringa kostnadsmedvetet

- ◆ Postens status
I samtalslistan
Nya samt.: Nytt missat samtal.
Gml samt.: Redan läst post.
Mot.samt.: Samtalet besvarades.
- ◆ Postens löpnummer
t.ex. betyder 01/02: första posten av totalt två poster
- ◆ Uppringarens nummer eller namn
Du kan föra över uppringarens nummer till telefonboken (s. 13).
- ◆ Datum och tid för samtalet (om inställt, s. 6)
Med **Meny** Radera post raderar du aktuell post

Radera samtalslistan

Obs! Samtliga poster raderas, både gamla och nya.

✉ → Samtal: → **Meny** → Radera lista
📞 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Ringa kostnadsmedvetet

Ring via den nätoperatör som erbjuder det mest förmånliga priset (call-by-call) eller gör så att samtalstiden visas på handenheten när du ringt klart. Du kan spara och hantera flera call-by-call-nummer.

Automatiskt operatörsförval (förval)

Du kan fastställa ett Call-by-Call-nummer (förvalsnummer) som via två listor **automatiskt** läggs framför vissa nummer när du ringer.

- ◆ Listan "**med förval**" innehåller "regeln": Förvalsnummer respektive de första siffrorna i förvalsnummer där snabbvalsnummer ska användas.
- ◆ Listan "**utan förval**" innehåller "undantag från regeln":

Exempel:

Du har skrivit in 08 i listan "med förval". Alla nummer som börjar med 08 rings upp med förval.

Om du vill att t.ex. 081 trots detta ska ringas upp utan förval skriver du in 081 i listan "utan förval".

Spara förvalsnummer

Meny → Inställningar → Basstation → Förval → Förvalsnummer



Skriv in resp. ändra förvalsnummer (call-by-call-nummer).



Tryck på displayknappen. Inmatningen har sparats.



Håll nedtryckt (viloläge).

Spara eller ändra poster i förvalslistor

Var och en av de båda listorna kan innehålla 11 poster med 4 siffror.

I listan "**med förval**" kan det, beroende på land, finnas förinställda nummer. Därigenom blir t.ex. alla nationella samtal eller samtal i mobilnätet **automatiskt** kopplade till de förvalsnummer du redan sparar.

Meny → Inställningar → Basstation → Förval → Med förval / Utan förval



Välj post och tryck på **OK**.



Skriv in resp. ändra de första siffrorna i telefonnumret.



Tryck på displayknappen. Inmatningen sparar.



Håll nedtryckt (viloläge).

Periodvis avaktivering av förval

↶ (håll nedtryckt) → **Meny** → Förval av

Avaktivera förval permanent

- ▶ Radera förvalsnumret med **⌫** och tryck på **OK**.

Visa samtalstid

Ett samtals varaktighet visas

- ◆ under samtalet,
- ◆ tills ungefär tre sekunder efter du lagt på luren om du inte ställer mobilenheten i bordsladdaren.

Obs!

Den faktiska samtalstiden kan avvika med några sekunder från den som visas.

SMS (textmeddelanden)

Din telefon levereras i sådant skick att du direkt kan skicka SMS med den.

Förutsättningar:

- ◆ Tjänsten nummerpresentation (CLIP, s. 9) har aktiverats för din telefonanslutning.
- ◆ Din operatör stöder SMS i det fasta nätet (upplysningar om detta kan du få från din operatör).
- ◆ Du har registrerats hos din operatör för att kunna skicka och ta emot SMS.

SMS överförs av operatören via SMS-centra. Du måste registrera det SMS-centrum som du vill skicka till och ta emot från i din telefon. Om du har registrerat dig hos din operatör kan du ta emot SMS från **alla** registrerade SMS-centra. Registreringsassistenten (s. 15) hjälper dig vid registreringen.

Ditt SMS skickas via det SMS-centrum som är aktivt (s. 17). Endast ett SMS-centrum kan vara aktivt åt gången.

Om inget SMS-centrum har angetts består SMS-menyerna bara av posten **Inställningar**. Ange in ett SMS-centrum (s. 17).

Observera:

- ◆ Om din telefon är ansluten till en telefonväxel ska du läsa s. 17.
- ◆ För att kunna ta emot SMS måste du också vara registrerad hos din nätoperatör.
- ◆ Alla inkommande SMS indikeras med en ringsignal (samma ringsignal som vid externa samtal). Om du tar emot ett sådant samtal går SMS:et förlorat. För att undvika detta kan du stänga av den första ringsignalen vid alla externa samtal (s. 22).

Registrera med registreringsassistenten för SMS

Med registreringsassistenten kan du registrera dig för sändning och mottagande av SMS hos alla angivna operatörer

Förutsättning:

- ◆ Nummer har sparats till minst ett SMS-centrum.

Om du tar fram SMS-menyerna för första gången, registrerar assistenten dig automatiskt vid alla inskrivna SMS-centra som kan nås. Du kan även registrera dig på SMS-centra vid en senare tidpunkt med hjälp av registreringsassistenten.

Meny → Textmeddelande (vid första användningen)

Meny → Textmeddelande → Anmäla till SMS tjänst (senare)

OK Bekräfta genom att trycka på displayknappen.

Du kan nu ta emot SMS från alla inskrivna SMS-centra (s. 17).

Skriva/skicka SMS

Ett SMS får vara upp till 160 tecken långt.

Skriva/skicka SMS

Meny → Textmeddelande → **Nytt SMS**



Skriva SMS. Skriv in text, se s. 28.

Meny Sänd

Välj och tryck på **OK**.



Slå nummer med förval (även i det lokala nätet) från telefonboken eller skriv in det direkt och tryck på **OK**.

För SMS till en SMS-brevlåda: Lägg till brevlådans ID **sist** i numret. SMS:et skickas.

Observera:

Om du blir avbruten av ett externt samtal när du håller på att skriva ett SMS sparas texten automatiskt i listan med utgående meddelanden.

Lista med utgående meddelanden

Du kan spara ett SMS i listan med utgående meddelanden och göra ändringar och skicka det vid senare tillfälle.

Spara SMS i listan med utgående meddelanden


Du skriver ett SMS (s. 15).

Meny → Spara

Öppna listan med utgående meddelanden

Meny → Textmeddelande → Utgående

Nu visas den första posten i listan, t.ex.:



01/02: Löpnr/totalt antal SMS


SMS (textmeddelanden)

Läsa eller radera enskilda SMS

- ▶ Öppna listan med utgående meddelanden

 Välj SMS.

Meny Läsa

Välj det och tryck på **OK** om du vill läsa SMS:et. Bläddra i dina SMS med .

Eller

Meny Radera post

Välj och tryck på **OK** om du vill radera SMS:et.

Skriva/ändra SMS

Du läser ett SMS i listan med utgående meddelanden.

Meny Tryck på displayknappen.

Du kan välja bland följande:

Nytt SMS

Skriv ett nytt SMS och skicka (s. 15) eller spara det.

Använd text

Ändra texten i det sparade SMS:et och sedan skicka det (s. 15).


Radera listan med utgående meddelanden

- ▶ Öppna listan med utgående meddelanden

Meny Radera lista

Välj och tryck på **OK**.

OK bekräfta raderingen genom att trycka på displayknappen. Listan raderas.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Påbörja SMS

Alla inkomna SMS sparas i listan Inkommande. Sammanlänkade SMS visas som **ett enda** SMS. Om detta är för långt eller inte överförs i sin helhet delas det upp i flera enskilda SMS. Eftersom SMS stannar kvar i listan när du läst dem **med jämna mellanrum radera SMS ur listan**.


Om SMS-minnet är fullt visas ett meddelande om detta.

- ▶ Radera SMS som du inte behöver längre (s. 16).

Listan inkommande

Listan Inkommande innehåller:

- ◆ Alla SMS som tagits emot, med det senaste först.
- ◆ SMS som inte kunnat skickas på grund av något fel.

Nya SMS indikeras på alla Gigaset C45-handenheter med ett meddelande på displayen, genom att meddelandeknappen  blinkar och en aviserings-ton hörs.

Öppna listan Inkommande med knappen


 Tryck.

Listan Inkommande visas enligt följande (exempel):

SMS: 01+05

01+05: Antal nya + antal gamla, lästa poster

En post i listan kan visas på t.ex. följande sätt:

Nytt 01/02
1234567890
11.11.05 19:27
Tillb.  Meny

01/02: Löpnr för visat SMS/totalt antal nya SMS

Öppna listan Inkommande via SMS-menyn

Meny → Textmeddelande → Inkommande 01+05

Läsa eller radera enskilda SMS

- ▶ Öppna listan Inkommande.
- ▶ Fortsätt som vid "Läsa eller radera enskilda SMS", s. 16.

När du läst ett nytt SMS får det status som **Gammalt**.

Radera listan Inkommande

Alla **nya och gamla** SMS i listan raderas.

- ▶ Öppna listan Inkommande.

Meny Tryck på displayknappen.

- ▶ Fortsätt som vid "Radera listan med utgående meddelanden", s. 16.

Besvara eller vidarebefordra SMS

Du läser ett SMS (s. 16).

Meny Tryck på displayknappen.

Du har följande alternativ:

Svara

Skriv ett svars-SMS direkt och skicka (s. 15).

Använd text

Ändra texten i SMS:et och skicka det (s. 15).

Skicka

Vidarebefordra texten i ett SMS till en annan mottagare (s. 15).

Kopiera numret till telefonboken

Kopiera avsändarens nummer

Du läser ett SMS i listan Inkommande.

Meny Tryck på displayknappen.

Därefter se s. 13.

Obs!

I din telefonbok kan du lägga upp en särskild telefonbok för SMS genom att du lägger till en asterisk (*) framför namnen i de här posterna.


Ett bifogat brevlåde-ID kopieras till telefonboken.

Ställa in SMS-centrum

Ange/ändra SMS-centrum

- **Innan du godtar nya förslag** och innan du raderar förinställda telefonnummer ska du informera dig om vilka erbjudanden och särskilda tjänster din nuvarande operatör har.

Meny → Textmeddelande → Inställningar
→ Servicecenter

Välj  SMS-centrum (t.ex. Servicecenter 1) och tryck på **OK**.

Nu har du följande möjligheter:

Sändcentrum

Om SMS:et ska skickas via detta SMS-centrum ska du trycka på **OK** så att SMS-centret aktiveras (✓ = på). Om ett annat nummer varit aktivt avaktiveras detta nu.

Servicecenter

Skriv in numret till SMS-centret och tryck på **OK**.

Skicka SMS via ett annat SMS-centrum

- Aktivera SMS-centret (2 eller 3) som servicecenter (s. 17).
- Skicka SMS:et.

SMS till telefonväxlar

- ◆ Du kan bara ta emot ett SMS om **tjänsten för nummerpresentation** (s. 9) vidarekopplas till telefonväxelns **anknytning (CLIP)**. CLIP-utvärderingen av numret till SMS-centret äger rum i din **Gigaset**.

- ◆ Eventuellt måste du skriva förvalssiffrorna (AKZ) före numret till ditt SMS-centrum (beroende på din telefonväxel).
I tveksamma fall kan du testa din telefonväxel genom att t.ex. skicka ett SMS till ditt eget telefonnummer: en gång med förvalssiffror och en gång utan.
- ◆ När du skickar SMS skickas också ditt avsändarnummer ev. utan anknytningsnummer. Då är det inte möjligt för mottagaren att svara direkt.

Det går bara att skicka och ta emot SMS på **ISDN-telefonväxlar** via din basstations tilldelade MSN-nummer.

Aktivera/avaktivera SMS-funktionen.


Efter avaktivering kan du inte längre ta emot några SMS som textmeddelanden och inte heller skicka några.

De inställningar som du gjort för att skicka och ta emot SMS (telefonnummer till SMS-centra) liksom posterna i listorna Inkommande och Utgående sparas också efter avaktiveringen.

Meny 4 3 9 2 6

 0 **OK** Avaktivera SMS-funktion.

Eller:

 1 **OK** Aktivera SMS-funktion (leveransläge).

SMS-felsökning

Felkoder vid sändning

När ett SMS inte kunnat skickas under en längre tid förllyttas det till listan Inkommande med status Fel XX.

EO	Ständig avaktivering av telefonnummervisning (CLIR) eller så har tjänsten nummerpresentation inte aktiverats.
FE	Fel under överföring av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-centrum, se Självhjälp.

Självhjälp vid fel

I följande tabell listas felsituationer och möjliga orsaker och anvisningar om hur du avhjälper felen ges.

<p>Det går inte att skicka.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Egenskapen "Nummerpresentation" (CLIP, s. 9) har inte beställts.<ul style="list-style-type: none">▶ Be din operatör aktivera egenskapen.2. Överföring av SMS avbröts (t.ex. av ett samtal).<ul style="list-style-type: none">▶ Skicka SMS:et på nytt.3. Nät tjänsten stöds inte av operatören.4. Fel telefonnummer har skrivits in för det SMS-center som aktiverats som sändningscenter.<ul style="list-style-type: none">▶ Skriv in telefonnumret (s. 17).
<p>Du får ett SMS med ofullständig text.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Din telefons minne är fullt.<ul style="list-style-type: none">▶ Radera gamla SMS (s. 16).2. Operatören har ännu inte överfört resten av SMS:et.
<p>SMS läses upp.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Egenskapen "Visa telefonnummer" har inte ställts in.<ul style="list-style-type: none">▶ Be din operatör aktivera denna egenskap (avgiftsbelagd).2. Mobilleverantör och leverantören av SMS på det fasta nätet samarbetar inte.<ul style="list-style-type: none">▶ Skaffa information hos leverantören av SMS på det fasta nätet.3. Enheten har inte markerats som klar för SMS på det fasta nätet hos din SMS-leverantör, d.v.s. du är inte längre registrerad där.<ul style="list-style-type: none">▶ Registrera din telefon (på nytt) för att ta emot SMS (s. 15).
<p>Mottagande endast på dagen som röstmeddelande.</p> <p>Enheten har inte markerats som SMS-kompatibel i det fasta nätet i din SMS-leverantörs databas, d.v.s. du är inte längre registrerad där.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Registrera din telefon (på nytt) för SMS-mottagning (s. 15).
<p>Det går inte längre att öppna fram SMS-funktioner på din handenhet.</p> <p>En annan handenhet som är registrerad på samma basstation använder just nu SMS-funktionerna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vänta tills ingen annan handenhet använder SMS-funktionerna.

Använda röstbrevlådan

Röstbrevlådan finns i din nätoperatörs telefonsvarare. Du kan använda röstbrevlådan först när du **beställt** den från din nätoperatör.

Lägg in röstbrevlådan som snabbval

Vid snabbval kan du direkt välja röstbrevlådan eller den inbyggda telefonsvararen.

Röst-brevlådan är inställd för snabbval. Du behöver bara skriva innumret till röstbrevlådan.

Ange röstbrevlådan för snabbvalet och telefonnumret till röstbrevlådan

Meny → Telefonsvarare → Programmera knapp 1

Röstbrevlåda

Välj och **OK** tryck (✓ = på).



numret till röstbrevlådan och tryck på **OK**. Inmatningen sparas.



Håll nedtryckt (viloläge).

Inställningen gäller för alla registrerade handenheter.

Ringa upp röstbrevlådan

1 **Håll nedtryckt**. Du kopplas då direkt till röstbrevlådan.

🔊 Tryck ev. på högtalarknappen 🔊 igen. Du hör meddelandet från röstbrevlådan.

Titta på meddelanden i röstbrevlådan

När det kommer ett meddelande till röstbrevlådan blir du uppringd av denna. I displayen visas numret till röstbrevlådan om du har beställt nummerpresentation. Om du besvarar samtalet spelas de nya röstmeddelandena upp. Om du inte tar emot samtalet, sparas numret till röstbrevlådan i listan över missade samtal och Meddelandeknappen blinkar (s. 13).

Använda flera handenheter

Registrera handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen.

Automatisk registrering av Gigaset C45 på Gigaset C450, se s. 5.

Manuell registrering av Gigaset C45 på Gigaset C450

Du måste starta registreringen manuellt på handenhet och basstation.

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. Om flera handenheter har registrerats på basstationen visas det interna numret på displayen efter registrering, t.ex. INT 2.

Registreringsprocessen avbryts efter 60 sek. Om registreringen inte kunnat slutföras under denna tidsperiod måste du upprepa proceduren.

På handenheten

Meny → Inställningar → Handenhet → Registrera handenhet



Mata in basstationens system-PIN (fabriksinställning: 0000) och tryck på **OK**. På displayen blinkar Basstation.

På basstationen



registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 1) nedtryckt (minst en sek.).

Registrera andra handenheter

Andra Gigaset-handenheter och handenheter som tillhör andra GAP-kompatibla apparater registrerar du enligt följande.

På handenheten

- ▶ Starta registreringen av handenheten i enlighet med aktuell bruksanvisning.

På basstationen




registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 1) nedtryckt (minst en sek.).

Söka en handenhet ("paging")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck kort på registrerings-/sökknappen på (s. 1) **basstationen**.
- ▶ Alla handenheter ringer samtidigt ("paging") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta sökning

 registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 1) **eller** på Lyft luren-knappen på handenheten.


Ringa internt samtal

Interna samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation är kostnadsfria.

Ringa till andra handenheter

INT Tryck på displayknappen. Alla handenheter rings upp.

Avsluta samtal

 Tryck på Lägg på-knappen.


Koppla samtal till en annan handenhet

Du kan föra över ett externt samtal till en annan handenhet (vidarekoppla).

INT Tryck på displayknappen. Alla handenheter rings upp. Den externa samtalspartnern hör pausmusik.

Om den interna deltagaren svarar:

- ▶ Anmäl eventuellt det externa samtalet.

 Tryck på Lägg på-knappen.

Samtalet överförs. Om ingen intern deltagare svarar eller om det är upptaget kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig.

Intern förfrågan

När du talar i telefon med en **extern** samtalspartner, kan du samtidigt ringa upp en **intern** samtalspartner för att t.ex. fråga om något.

INT Tryck på displayknappen. Alla handenheter rings upp. Den externa samtalspartnern hör pausmusik.

Om en intern deltagare svarar kan du tala med honom.


Avsluta förfrågan


Tillb. Tryck på displayknappen.

Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.

Besvara väntande samtal:

Om du får ett **externt** samtal under ett **internt** samtal hörs signalen Samtal väntar (en kort ton). Vid nummeröverföring visas nummer på den som ringer i displayen.

 Tryck på Lägg på-knappen om du vill avsluta det interna samtalet.

 Tryck på Lyft luren-knappen om du vill ta emot det externa samtalet.

Bryta in i det externa samtalet


Du för ett externt samtal. En intern användare kan då bryta in i samtalet och delta. Anslutningen av flera samtalspartner indikeras med hjälp av en ljudsignal.

Förutsättning: Funktionen **Medhörning** är aktiverad.

Aktivera/avaktivera intern inbrytning


Meny → **Inställningar** → **Basstation**

→ **Medhörning** (✓ = på)

 **Håll nedtryckt** (viloläge).


Intern inbrytning

Ledningen är belagd med externt samtal. På din display visas motsvarande anvisning. Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.


 Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt**.

Du ansluts till samtalet. Alla samtalspartner hör en ljudsignal.

Avsluta anslutning till telefonsamtal

 Tryck på Lägg på-knappen.

Alla samtalspartner hör en ljudsignal.

Om den **första** interna deltagaren trycker på Lägg på-knappen  kvarstår förbindelsen mellan den anslutna handenheten och den externa deltagaren.

Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan ändra de enskilda inställningarna på handenheten.

Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.

Meny → **Inställningar** → **Handenhet** → **Språk**

Det aktuella språket markeras med ✓.



Välj språk och tryck på **OK**.



Håll nedtryckt (viloläge).

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

Meny 4 2 2

Tryck på knapparna i en följd.



Välj rätt språk och tryck på **OK**.

Ställa in displayen

Du kan välja mellan fyra färgscheman och flera kontrastnivåer. Du kan dessutom ställa in en skärmläckare och belysningen för displayen.

Meny → **Inställningar** → **Handenhet** → **Display**

Du har följande alternativ:

Skärmläckare

Fyra olika skärmläckare och inställningarna
Ingen skärmläckare eller Digitalklocka står till förfogande.

Färgschema

Fyra färgscheman Om belysningen är avaktiverad visas displayen oberoende av vald inställning i svart/vitt.

Kontrast


Belysning

I laddaren / Utanför laddaren. Bestämmer om belysningen ska vara permanent på eller avaktiveras efter en viss tid (✓ = varaktigt påkopplad).

Obs!

Om belysning är aktiverad utanför laddaren förkortas handenhetens tid i viloläge avsevärt!

Aktivera/avaktivera autosvar

Om denna funktion är aktiverad tar du emot ett inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur basstationen. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen .

Meny → **Inställningar** → **Handenhet**

Autosvar

Välj och **OK** tryck (✓ = på).



Håll nedtryckt (viloläge).

Ändra volym

Du kan ställa in högtalarvolymen på fem olika nivåer och lurvolymen på tre olika nivåer. Du kan endast ändra volym under ett samtal.

Du för ett externt samtal.



Tryck på navigationsknappen.





Ställ in volymen och tryck på **OK**.

Obs!

Du kan bara ändra högtalarvolymen när funktionen är aktiverad.

Ändra ringsignaler

◆ Volym:

Fem olika volymer (1-5, t.ex. volym 2 = ) och "crescendosignal" (6, volymen blir högre för varje ringsignal = .

◆ Melodi:

Lista över förinstallerade ringsignalsmelodier. De första tre melodierna motsvarar de "klassiska" ringsignalerna.

Det går att ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

- ◆ För externa samtal: För externa samtal
- ◆ För interna samtal: För interna samtal
- ◆ För väckarklocka: För väckarklockan

Ställa in ringsignalens volym

Volymen är den samma för alla typer av signaler.

Meny → **Ljudinställn.** → **Ringsignalvolym**

Eller i viloläge:



Tryck kort.

Gör sedan på följande sätt:



Ställ in volymen och tryck på **OK**.



Håll nedtryckt (viloläge).


Ställa in ringsignalmelodi


Ställ in ringsignalen olika för externa samtal, interna samtal och väckarklocka.

Meny → Ljudinställn. → Ringsignalmelodi

För externa samtal / För interna samtal / För väckarklocka

Välj och tryck på **OK**.


 Välj melodi och tryck på (✓ = på) **OK**.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Aktivera/avaktivera ringsignal

Innan du lyfter på luren när det ringer eller i viloläge kan du avaktivera ringsignalen på din handenhet. Du kan besvara ett telefonsamtal så länge det indikeras i displayen.

Avaktivera ringsignal:

*△ knappen Stjärna **nedtryckt**, tills symbolen  visas på displayen.


Aktivera ringsignalen igen

*△ Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.


Aktivera/avaktivera den första ringsignalen

Telefonen känner av ett inkommande SMS vid första nätsignalen.

Meny 4 3 9 2 5

 **1 OK** Avaktivera den första ringsignalen.

Eller:

 **0 OK** Gör den första ringsignalen hörbar.

Observera:

Om den första ringsignalen är avaktiverad indikeras alla inkommande SMS med en ringsignal. Om du svarar på ett sådant "samtal" vid den första ringsignalen går SMS:et förlorat.

Aviseringstoner

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande toner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:

◆ Aviseringstoner:

- **Knappljud:** Varje knapptryck bekräftas.
- **Bekräftelseton** (stigande tonföljd): när du gjort en inmatning/inställning, när du sätter i handenheten i basstationen och när det kommer ett SMS resp. en ny post i samtalslistan
- **Felton** (fallande tonföljd): vid felinmatningar.
- **Slutton för meny:** vid bläddring till slutet av en meny

◆ Batterivarningston: Batteriet måste laddas.

Du kan inte stänga av den bekräftelseton som hörs när handenheten placeras i basstationen.

Aktivera/avaktivera aviseringstoner

Meny → Ljudinställn. → Servicetoner
Välj och **OK** tryck (✓ = på).

Ställ in signal för batterivarning

Meny → Ljudinställn. → Batterivarning

På / Av / Under samtal


Välj och **OK** tryck (✓ = på). Signalen för batterivarning kopplas på eller av resp. hörs under samtal.

Använda handenheten som väckarklocka


Slå på/stänga av väckarklocka

Meny → Väckarklocka → Aktivering (✓ = på)

Eller:


 Tryck på knappen för väckarklocka.

När du aktiverar väckarklockan öppnas automatiskt menyn för inställning av väckningstid (s. 22).

Om väckarklockan är aktiverad visas väckningstiden med symbolen  i stället för datum i displayen.

Ställa in väckningstid

Meny → Väckarklocka → Väckningstid

 Mata in väckningstiden i timmar och minuter och tryck på **OK**.

När väckarklockan ringer...

Väckningsupprepning efter 5 minuter

Snooze Tryck på displayknappen eller någon annan knapp.

Om du har tryckt tre gånger på **Snooze** avaktiveras väckarklockan i 24 timmar.

Avaktivera väckarklockan i 24 timmar


Av Tryck på displayknappen.


Återställ handenheten till leveransläge

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar. Poster i telefonboken och samtalslistan, SMS-listorna och registreringen av handenheten på basstationen berörs ej.

Meny → Inställningar → Handenhet
→ Nollställ handenhet

OK Bekräfta genom tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Avbryt återställningen med .

Ställa in basstationen


Ställ in basstationen med en registrerad Gigaset C45-handenhet.


Ändra system-PIN

Vid registrering av en handenhet på basstationen måste du skriva in system-PIN.

Du kan ändra basstationens förinställda, fyrsiffriga system-PIN ("0000") till en fyrsiffrig PIN som bara du känner till.

Meny → Inställningar → Basstation
→ System-PIN

 Skriv in ny system-PIN och tryck på **OK**. Av säkerhetsskäl visas inmatningen med fyra asterisker (****).

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Återställa basstation till leveransläge

Vid återställning avregistreras samtliga handenheter. De individuella inställningarna återställs. Endast datum och tid behålls.


Återställa basstationen via meny

Meny → Inställningar → Basstation
→ Återställa basstationen


OK Bekräfta genom tryck på displayknappen.

Återställ basstationen med knappen på densamma.

▶ Dra ut basstationens nätadapter (s. 4) ur vägguttaget.

 registrerings-/sökknappen (s. 1) nedtryckt.

▶ Anslut åter nätadaptern till vägguttaget.

 Håll åter registrerings-/sökknappen (s. 1) nedtryckt tills du hör en bekräftelseton.

▶ Släpp registrerings-/sökknappen (s. 1). Basstationen återställs nu.

Använda basstationen med telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till telefonväxeln.


Du kan inte skicka eller ta emot SMS på telefonväxlar som saknar stöd för nummerpresentation.

Flash-tid


ställa in flash-tid

Du kan ställa in flash-tiden.

Meny 4 3 9 1 2


 siffran för flash-tid och tryck på **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Ställ in paustider

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som info-gas mellan tryck på Lyft luren-knappen  och överföring av telefonnumret.

Meny 4 3 9 1 9



Ange siffror för pausens längd
(1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.)
och tryck på **OK**.



Håll nedtryckt (viloläge).

Ändra paus efter R-knapp

Du kan ändra längden på pausen om det krävs för telefonväxeln (se bruksanvisningen till telefonväxeln).

Meny 4 3 9 1 4



Skriv in siffror för pausens längd
(1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms) och tryck på **OK**.



Håll nedtryckt (viloläge).

Bilaga

Symboler och skrivsätt som används

I denna bruksanvisning används särskilda symboler och skrivsätt som förklaras i det följande.



Skriva in siffror eller bokstäver.



De aktuella displayfunktionerna visas gråmarkerade på den nedersta displayraden. Tryck på motsvarande displayknapp om du vill öppna funktionen.



Tryck uppåt och nedåt på navigationsknappen t.ex. vid bläddring.

/ 0 / * Δ osv.

Tryck på den avbildade knappen på handenheten.

För externa samtal / För interna samtal (exempel) Välj en av menyfunktionerna (För externa samtal eller För interna samtal) ur listan och tryck på **OK**.



→ Ljudinställn. → Ringsignalmelodi (ex.)

Meny Tryck. Med Ljudinställn. väljer du och trycker sedan på **OK**. Välj med Ringsignalmelodi och tryck sedan på **OK**.

Skötsel

- ▶ Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten kommit i kontakt med vätskor:

- ▶ **Avaktivera handenheten och ta genast ut batterierna.**
- ▶ Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
- ▶ Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppnat batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o. dyl.).
- ▶ **Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den i många fall tas i drift igen.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användning av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på www.siemens.com/gigasetcustomer-care. Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

<p>Displayen visar ingenting.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Håll Lägg på-knappen nedtryckt. 2. Batteriet är tomt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ladda eller byt ut batterierna (s. 4).
<p>Handenheten reagerar inte på knapptryckning.</p> <p>Knappsats låst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Håll knappen Fyrkant # nedtryckt (s. 10).
<p>På displayen blinkar Basstation.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation. 2. Handenheten är inte registrerad. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Registrera handenheten (s. 19). 3. Basstationen är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt (s. 4).
<p>Handenheten ringer inte.</p> <p>Ringsignalen är avaktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera ringsignalen (s. 22).
<p>Du hör ingen ringsignal/kopplingston.</p> <p>Basstationens telefonsladdar har bytts ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ När du köper ny sladd måste du se till att den har rätt stifttilldelning (s. 4).
<p>Den uppringande partens nummer visas inte trots att funktionen nummerpresentation (s. 9) är aktiverad.</p> <p>Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Den uppringande parten måste aktivera tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.
<p>Vid inmatning hörs en felton (fallande tonföljd).</p> <p>Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Upprepa åtgärden. Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Kundservice (Customer Care)

Om du behöver hjälp med telefonen kan du kontakta inköpsstället. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss:

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Frågor kring nätet och tjänster ställs till din operatör

Siemens Helpdesk 08 750 99 11
Fax 08 703 98 80
E-post helpdesk@siemenssg.com

Se till att du har tillgång till kvittot.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Siemens AG att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EC.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EC på följande Internetadress: <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Tekniska data

Rekommenderade batterier

(vid tryck av bruksanvisningen)

Nickelmetallhydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh "for DECT"
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

Telefonen levereras med två rekommenderade batterier.

Drifttid/laddningstid för handenheten

Följande uppgifter rör batterier med en kapacitet på 650mAh.

Tid i viloläge	ca 130 timmar (5 dagar)
Samtalstid	ca 13 timmar
Laddningstid	ca 13 timmar

Drift- och laddningstiderna i tabellen gäller endast vid användning av rekommenderade batterier.

Basstationens effekt

I viloläge: ungefär 2W

Under ett samtal: ungefär 3W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex, 10 ms ramlängd
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändareffekt	10 mW, genomsnittlig effekt per kanal
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/ 50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Uppringningsmetod	MFV (tonval)/IWV (impulsval)
Flashtid	250 ms
Basstationens mått	102x 124 x 81mm (L x B x H)
Handenhetens mått	141 x 53 x 31mm (L x B x H)
Basstationens vikt	121 g
Mobildelens vikt med batteri	116 g

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:



- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knapp-sats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåttande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Upplands Väsby, Sverige.

- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Skriva och redigera text

När du skriver en text gäller följande regler:

- ◆ Markören styrs med  .
- ◆ Tecken infogas till vänster om markören.
- ◆ Tryck **#↵** kort på knappen Fyrkant för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc" (med stora bokstäver: 1. tecknet med stor bokstav alla övriga med små). Tryck på knappen Fyrkant **#↵** innan du matar in bokstaven.
- ◆ Håll knappen Fyrkant **#↵** nedtryckt. Visar listan med tecken som tilldelats knappen Fyrkant.
- ◆ När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.


Redigera text

Om du håller en knapp **nedtryckt** visas motsvarande knapps tecken i den nedersta displayraden och markeras i en följd. När du släpper knappen infogas det markerade tecknet i inmatningsfältet. Skrivna specialtecken, se s. 29.

Om skrift med stora eller små bokstäver eller siffror ställts in visas kort i displayen när du växlar från ett läge till nästa: På den nedersta textraden står det "abc -> Abc", "Abc -> 123" eller "123 -> abc".

Sortering av telefonboksposter

Telefonboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt. Blanksteg och siffror sorteras först. Sorteringsordningen är följande:

1. Blanksteg (här illustrerat med )
2. Siffror (0-9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken

Om du vill förbigå den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken infogar du ett mellanslag eller en siffra före namnet. Posten läggs då först i telefonboken. Namn med en stjärna längst fram står sist i telefonboken.

Skriva in specialtecken

Normal text

	1	0	*△	# ^o
	*) **)			
1x	Blanksteg Blanksteg	.	*	Abc--> 123
2x	1 ↵	,	/	123 --> abc
3x	£ 1	?	(#
4x	\$ €	!)	@
5x	¥ £	0	<	\
6x	□ \$	+	=	&
7x	¥	-	>	§
8x	□	:	%	
9x		¿		
10x		i		
11x		"		
12x		'		
13x		;		
14x		—		

*) Telefonbok och andra listor

***) När du skriver ett SMS

Tillbehör

Gigaset-handenheter

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonväxel med flera handenheter:

Gigaset-handenhet C45

- ◆ Belyst färgdisplay (4096 färger)
- ◆ Diverse skärmläckare
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Högtalare
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för cirka 100 poster
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Headset-anslutning

www.siemens.com/gigasetc45



Alla tillbehör och batterier går att beställa i fackhandeln.



Använd bara originaltillbehör. Då undviker du att det uppstår personskador eller materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

Sakregister

- A**
- Aktivera
 - avaktivera ringsignal 22
 - aviseringsstoner 22
 - besvara samtal 21
 - högtalare 9
 - intern anslutning till samtal. 20
 - knapplös 10
 - SMS-funktion 17
 - Aktivera/avaktivera SMS-funktionen. 17
 - Ansluta sig till ett samtal 20
 - Användning (börja använda telefonen) 4
 - Automatiskt förval 14
 - Autosvar. 9, 21
 - Av i 24 timmar (väckarklocka). 23
 - Avaktivera
 - avaktivera ringsignal 22
 - aviseringsstoner. 22
 - besvara samtal 21
 - första ringsignalen 22
 - högtalare 9
 - intern anslutning till samtal. 20
 - knapplös 10
 - SMS-funktion 17
 - Avbryta (åtgärd) 11
 - Aviseringsstoner 22
 - Avsluta samtal 9
- B**
- Basstation
 - använda med telefonväxel 23
 - effekt 26
 - installera och ansluta 4
 - ställa in. 23
 - ändra system-PIN 23
 - återställa till leveransläge 23
 - Batteri
 - indikator 1
 - ladda 5, 6
 - rekommenderade batterier 26
 - symbol 5, 6
 - sätta i 4
 - varningston 22
 - Batteriindikator 6
 - Bekräftelseton 22
 - Belysning 21
 - Besvara samtal 21
 - Bältesclip 6
- C**
- CLI, CLIP 9
 - Customer Care. 26
- D**
- Digitalklocka 21
 - Display
 - färgschema. 21
 - i viloläge 1
 - kontrast 21
 - skärmsläckare 21
 - ställa in 21
 - ändra displayspråk 21
 - Displayknappar 1, 10
 - Dölja
 - förval 14
- E**
- Effekt (basstation) 26
- F**
- Felaktiga inmatningar (korrigera) 11
 - Felsökning 25
 - SMS 17
 - Felton 22
 - Flash-tid 23
 - Frågor och svar 25
 - Färgschema 21
 - Förfrågan (intern) 20
 - Förpackningens innehåll 4
 - Förval 14
 - spara, ändra post 14
 - Förval, automatiskt 14
- G**
- Genväg (sifferkombination). 7
- H**
- Handenhet
 - aktivera/avaktivera 10
 - använda flera 19
 - aviseringsstoner 22
 - avregistrera 23
 - börja använda 4
 - displayspråk 21
 - drift- och laddningstid. 26
 - kontakt med vätska 25
 - registrera 19
 - ställa in (individuellt) 21
 - söka 20
 - vidarekoppla samtal 20
 - viloläge 11
 - volym 21
 - återställa till leveransläge 23
 - Handenhetens drifttid 26
 - Handenhetens laddningstid. 26
 - Headset. 1, 6
 - Högtalare 9
 - knapp 1
 - Hörapparater 3

I	
Installera basstationen	4
Intern	
bryta in	20
förfrågan	20
Internt	
ringa	20
Internt samtal	20
samtal väntar	20
K	
Knappar	
displayknappar	1, 10
högtalarknapp	1
knapp för väckarklocka	1
knappen Fyrkant	1, 10
knappen På/av	1
knappen Stjärna	1, 22
knapplås	10
kortnummer	12
lyft luren-knapp	1, 9
lägg på-knapp	1, 9, 11
meddelandeknapp	1, 13
navigationsknapp	1, 10
r-knapp	1
sökknapp	1
tilldela en telefonbokspost	12
Knappen Fyrkant	1, 10
Knappen På/av	1
Knappen Stjärna	1, 22
Knappljud	22
Knapplås	10
Kontrast	21
Korrigera felaktiga inmatningar	11
Kortnummer	12
Kundservice	26
L	
Laddningstillstånd (batteri)	1, 5
Lista	
lista med utgående meddelanden (SMS)	15
lista över senast slagna nummer	13
Listan inkommande (SMS)	16
missade samtal	13
post	13
samtalslista	13
Lurvolym	21
Lyft luren-knapp	1, 9
Lägg på-knapp	1, 9
M	
Meddelande	
knapp	1
Meddelandeknapp	1
öppna lista	16
öppna listor	13
Medicinsk utrustning	3
Meny	
en menynivå tillbaka	11
menyhantering	11
slutton	22
översikt	7
Missat samtal	13
Mottagningsvolym	1
N	
Navigationsknapp	1, 10
Normalläge	10
Nummer	
inmatning med telefonbok	13
kopiera från telefonbok	13
spara avsändaren i telefonboken	17
spara i telefonboken	12, 13
ställa in för SMS-centrum	17
till röstbrevlådan	19
visa numret till den som ringer (CLIP)	9
Nummerpresentation	9
Nummerrepetition	13
O	
Okänd	9
Ordningsföljden i telefonboken	28
P	
Paustider (telefonväxel)	24
Producentens garanti	27
R	
Registrera (handenhet)	5, 19
Registreringsassistent (SMS)	15
Ring tillbaka	14
Ringa	
med kortnummer	12
telefonbok	12
Ringa kostnadsmedvetet	14
Ringa samtal	
besvara samtal	9
externt	9
internt	20
Ringa tillbaka från samtalslistan	14
Ringsignal	
avaktivera	22
ställa in melodi	22
ställa in volym	10, 21
ändra	21
R-knapp	1
Röstbrevlåda	19
spara post	19
S	
Samtal	
externt	9
ta emot	9
Samtal från okänt nummer	9
Samtal väntar (internt samtal)	20

Samtalslista	13
samtalslista	13
Samtalstid	14
Skicka	
SMS	15
telefonbokspost till handenhet	12
Skriv in flash-tid	1
Skriva, redigera text	28
Skärmläckare	21
Skärmläckare se Screensaver	21
Skötsel av telefonen	25
SMS	15
avhjälpande av fel	17
besvara eller vidarebefordra	16
lista med utgående meddelanden	15
listan Inkommande	16
läsa	16
radera	16
registreringsassistent	15
servicecentrum	15
självhjälp vid felmeddelanden	18
skicka	15
skriva	15
skriva text	28
spara telefonnummer	17
till telefonväxel	17
vidarebefordra	16
SMS-centrum	
ställa in	17
ändra nummer	17
Snabbval	
röstbrevlåda	19
Snooze (väckarklocka)	23
Specialtecken	29
Spärr (knapplös)	10
Stifttilldelning	4
Strömförbrukning se Effekt	26
Ställa in datum	6
Ställa in flash-tid (telefonväxel)	23
Ställa in leveransläge	
basstation	23
handenhet	23
Ställa in melodi (ringsignal)	22
Ställa in tid	6
Ställa in volym	
högtalare	21
lur	21
ringsignal	21
språk handenhet	21
Ställa in väckningstid	22
Symbol	
meddelande i röstbrevlådan	19
samtalstid, -kostnader	14
telefonnummer (CLI/CLIP)	9
Säkerhetsanvisning	3
Söka	
handenhet	20
i telefonboken	12
Sökning	1, 20

T

Tecken	
radera	11
Tekniska data	26
Telefonbok	12
använd när du skriver in nummer	13
kopiera nummer från text	13
skicka post/lista till handenhet	12
sortering av poster	28
spara avsändarens nummer (SMS)	17
spara det första numret	12
spara post	12
välja post	12
öppna	10
Telefonkontakt	3
Telefonsamtal	
ansluta deltagare	20
avsluta	9
internt	20
överföra (vidarekoppla)	20
Telefonsvarare, se Röstbrevlåda	19
Telefonväxel	23
använda basstationen med telefonväxel	23
paustider	24
SMS	17
ställa in flash-tid	23
Textmeddelande se SMS	15
Tillbehör	30
Titta på meddelande i röstbrevlådan	19

U

Uttag för headset-anslutning	1, 6
------------------------------	------

V

Varningston (batteri)	22
Viloläge (display)	1, 11
Volym	21
ringsignal	21
Väckarklocka	22
knapp	1
Väckningsupprepning	23
Vätska	25

Z

Ändra PIN	23
Ändra system-PIN	23