

Magnetkontakt Nro: 36-2197

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.


Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta kundtjänst.

Beskrivning

Magnetkontakt med ljudsignal som aktiveras när kretsen bryts. Det finns två sorters ljudsignal: Hög larmsignal och dörrklocka.

Förpackningen innehåller 4 enheter:

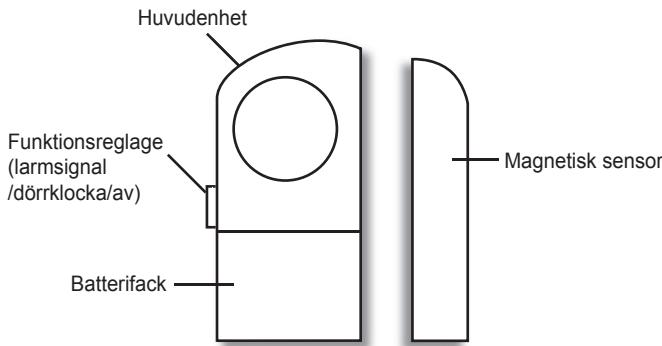

Säkerhet

- Denna produkt är ingen leksak. Förvaras utom räckhåll för barn.
- Höga larmsignaler kan skada din hörsel.

Montering

- Kontrollera först att alarmet fungerar ordentligt genom att placera enheterna bredvid varandra som på bilden. Skjut sedan funktionsreglaget i läge "Alarm" för att kontrollera alarmet, och till läge "Chime" för att kontrollera dörrklockan.
- Välj plats för alarmet. Tänk på att huvudenheten och magnetsensorn ska ha kontakt när dörren, fönstret eller luckan, etc. är stängd.
- Se till att funktionsvälvaren står i läge "Off". Tag bort skyddspappret från den självhäftande ytan på huvudenheten och sätt fast den på den plats du har valt. Tag sedan bort skyddspappret från magnetsensorn och sätt fast den på lämplig plats i linje med huvudenheten.

Användning

- Sätt funktionsvälvaren i önskat läge för antingen larm eller dörrklocka.
- Larmet eller dörrklockan ljuder när dörren, fönstret eller luckan öppnas. Det tystrar när dörren, fönstret eller luckan stängs eller när du sätter funktionsvälvaren i läge "Off".

Skötsel och rengöring

- Endast för inomhusbruk.
- Om larmet börjar få en svagare signal, byt till nya batterier.
- Alla batterier ska bytas samtidigt. Blanda inte nya och gamla batterier.
- Uttränta batterier som sitter kvar i apparaten kan börja läcka och orsaka skador.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specificationer

Batteri: 3 st. LR44-batteri

Magneettikytkin Nro: 36-2197

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.


Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos sinulle tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Kuvaus

Magneettikytkin, joka hälyttää, kun piiri rikotaan. Kaksi hälytsäänti: kova hälytsääni ja ovikelloon ääni.

Pakkauksessa on neljä osaa:

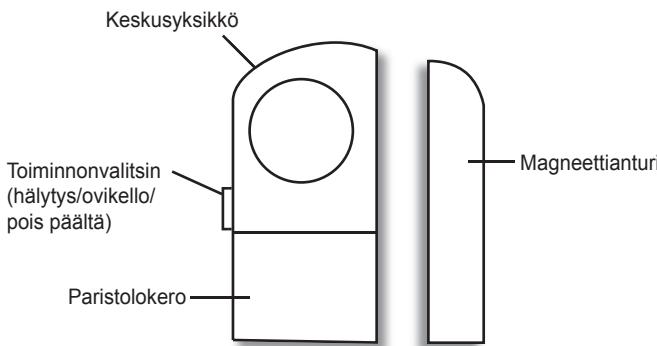

Turvallisuus

- Magneettikytkin ei ole lelu. Ei lasten ulottuville.
- Kovaäänninen hälytys voi vaarioittaa kuuloa.

Asennus

- Varmista ensin, että hälytys toimii oikein: Sijoita yksiköt vierekkäin kuvan osoittamalla tavalla. Tarkista sitten hälytsääni siirtämällä toiminnonvalitsin Alarm-asentoon, ja ovikelloon ääni siirtämällä toiminnonvalitsin Chime-asentoon.
- Valitse hälytimelle sopiva paikka. Ota huomioon, että keskusyksikön ja magneettianturin tulee olla kosketuksissa toisiinsa, kun ovi, ikkuna tms. on suljettu.
- Varmista, että toiminnonvalitsin on OFF-asennossa. Irrota keskusyksikön tarapinnan suojapaperi, ja kiinnitä yksikkö valitsemasi paikkaan. Irrota sitten magneettianturin suojapaperi ja kiinnitä anturi sopivan paikkaan linjassa keskusyksikön kanssa.

Käyttö

- Aseta toiminnonvalitsin haluamaasi asentoon.
- Hälytin tai ovikello soi, kun ovi, ikkuna tms. avataan. Ääni loppuu, kun ovi suljetaan tai kun asetat toiminnonvalitsimen OFF-asentoon.

Hoito ja puhdistus

- Vain sisäkäytöön.
- Jos hälyttimeen ääni heikkenee, vaihda paristot.
- Kaikki paristot on vaihdettava samanaikaisesti. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Vanhat paristot voivat alkaa vuotaa paristolokerossa ja aiheuttaa vaurioita.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jätkeneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristo: 3 kpl LR44-paristoa