


Gigaset A160/A260/A165/A265



Handenhet för A160/A265

Handenhet för A160/A165

Basstation utan telefonsvarare



- 1 Batteriets laddningstillstånd
- 2 Handenhetens interna nummer
- 3 displayknappar
- 4 meddelandeknapp
- 5 Telefonboksknapp
- 6 Navigationsknapp
- 7 Lyft luren-knapp
- 8 Lägg på- och På/av-knapp
- 9 Ringsignal på/av (håll nedtryckt i viloläge)
- 10 Knapplås på/av (håll nedtryckt)
- 11 R-knapp
- förfrågan (flash-tid)
- paus (håll nedtryckt)
- 12 Mikrofon
- 13 Knapp för väckarklocka
- 14 Högtalarknapp (endast Gigaset A260/A265)

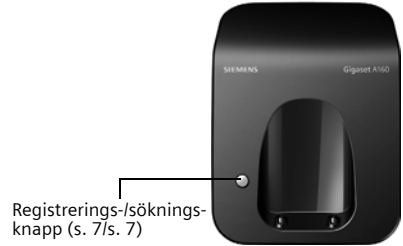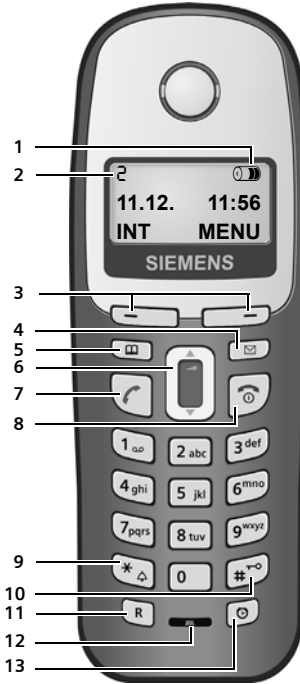


Registrerings-/sökknapp (s. 7/s. 7)

Displayknappar:

Den funktion som visas i displayen aktiveras när du trycker på knapparna.

Visa	Effekt av knapptryck
INT	Alla registrerade handenheter rings upp.
MENU	Huvud-/undermeny öppnas (se menyöversikten, s. 11).
↩	En menynivå tillbaka.
⬆	Bläddra uppåt/nedåt resp. ändra ljudnivån med .
⬇	Flytta markören åt vänster/höger med .
⬅	Radera tecken för tecken åt vänster.
OK	Bekräfta menyfunktion resp. spara inmatning.

Kortfattad översikt - basstation med telefonsvarare

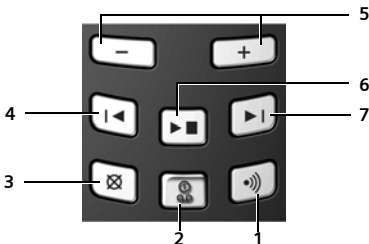

- 1 Registrerings-/sökknapp:
Söka handenheter (tryck kort, "paging", s. 7)
Registrera handenheter (håll nedtryckt, s. 7).
- 2 På/av-knapp: Aktivera/avaktivera telefonsvarare.
Lyser: Telefonsvararen är aktiverad.
Blinkar: Det finns minst ett nytt meddelande eller ett meddelande håller på att spelas in.

Blinkar snabbt i cirka fyra sekunder: Minnet är fullt.

Under uppspelning av meddelande:

- 3 Radera aktuellt meddelande.
- 4 Gå till föregående meddelande.
- 5 Ändra volym (= lägre; = högre):
Under uppspelning av meddelande: Ändra högtalarvolym.
Under indikering av externt samtal: Ändra ring-signalens volym.
- 6 Uppspelnings-/stoppknapp:
Spela upp meddelanden från telefonsvararen resp. avbryta uppspelningen.
- 7 Gå till nästa meddelande.

Observera:

- ◆ Om telefonsvararen styrs från en handenhet eller spelar in ett meddelande kan den inte styras via basstationen.
- ◆ Om På/av-knappen blinkar trots att telefonsvararen är avaktiverad finns det fortfarande minst ett nytt meddelande som inte har lyssnats av på telefonsvararen.

Säkerhetsanvisningar



Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd **endast** den medföljande **nätadaptern**.



Använd endast **tillåtna, laddningsbara batterier**! Det vill säga: använd aldrig andra typer av batterier som inte är laddningsbara, eftersom detta kan vara hälsovådligt och leda till personskador. Använd batterierna enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen (s. 3).



Medicinsk utrustning kan påverkas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för den aktuella omgivningen (t.ex. en läkarmottagning).



Håll inte handenheten mot örat när telefonen ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till svåra och varaktiga hörselskador. Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörselapparater.



Placera inte telefonen i bad- eller duschrum eller andra utrymmen där det finns risk för fukt. Handenheten och basstationen är inte stänksäkra.



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.


Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

När knappläset är aktiverat (s. 1) kan du inte heller ringa nödnummer!


Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Börja använda telefonen

Steg 1: Ansluta basstationen

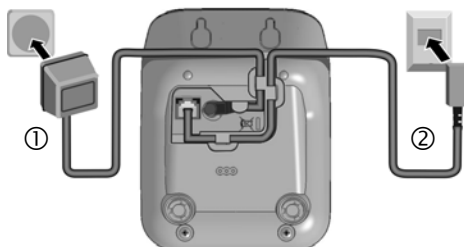

Basstation utan telefonsvarare

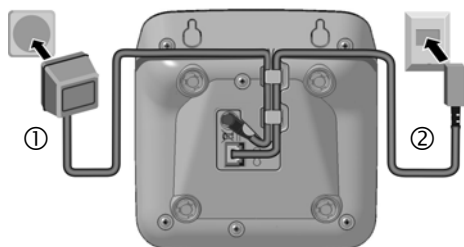

Basstation med telefonsvarare

Anslut först nätadaptern (230 V) till nätkabeln ① och **sedan** telefonkontakten till telefonkabeln ② enligt illustrationen. Placera kablarna i kabelkanalerna. Båda kablarna måste **alltid vara anslutna**.

◆ Använd **endast** den medföljande **nätadaptern**.

◆ Om du köper en annan telefonkabel i handeln, måste du se till att den har rätt stifttilldelning: 3-4-tilldelning av trådarna/EURO CTR37.

Steg 2: Börja använda handenheten


Obs!

Displayen skyddas av en plastfolie.
Dra av skyddsfolien!

Sätta i batteriet


- ◆ Batterikablarna måste placeras i kabelkanalerna innan du stänger batterilocket, så att inte batterilocket fastnar i kablarna. I annat fall kan batterikablarna skadas när du stänger locket.
- ◆ Använd endast de uppladdningsbara **batterier** (s. 9) som Siemens rekommenderar, dvs. använd aldrig batterier som inte är uppladdningsbara, eftersom detta kan leda till personsador och materiella skador. T.ex. kan batteriets mantel förstöras och batteriet kan explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.
- ◆ Använd endast den laddare som medföljer, i annat fall kan batteriet skadas.
- ◆ Handenheten får endast placeras i en laddare som är avsedd för densamma.

- ◆ Anslut kontakten i uttaget enligt förstoringen.
- ◆ Sätt i batteriet.
- ◆ Placera kablarna i kabelkanalerna.

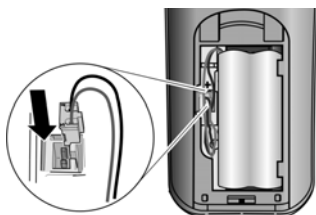

Stänga batterilocket

Sätt i locket i batterifackets övre kant och tryck till locket tills det snäpper på plats.

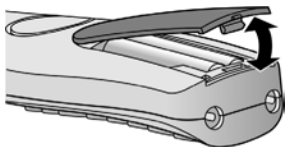

Öppna batterilocket

För in en nagel mellan locket och telefonens hölje och dra locket uppåt.

Steg 3: Registrera handenheten på basstationen och ladda batteriet

Förutsättning: Handenheten har inte registrerats på någon basstation.

Registreringen av handenheten på basstationen Gigaset A160/A260/A165/A265 sker **automatiskt**. Placera handenheten i basstationens laddare med **displayen vänd framåt**. Du hör en bekräftelseton. Låt handenheten stå kvar i basstationen tills den har registrerats.

Den automatiska registreringen kan ta upp till fem minuter. Under tiden blinkar **Registrerar** i displayen. Handenheten tilldelas det lägsta lediga interna numret (1-4). Om flera handenheter har registrerats på basstationen visas det interna numret ovan till vänster i displayen efter registrering, t.ex. **2**. Om de interna numren 1 till 4 redan är upptagna (dvs. fyra handenheter har redan registrerats), avregistreras handenhet nummer 4 och detta nummer skrivs över.

Ladda batteriet

Ladda handenhetens batteri genom att placera handenheten för Gigaset A160/A260 13 timmar resp. för Gigaset A165/A265 ca 6 timmar i basstationen. Därefter är batteriet fulladdat. Batteriets laddningstillstånd är endast tillförlitligt efter en oavbruten laddning och urladdning. Därför bör du inte avbryta laddningen.

Laddningen styrs elektroniskt, vilket innebär att batteriet inte kan överladdas. Batteriet blir varmt under laddningen. Detta är normalt och ofarligt. Av tekniska skäl minskar laddningskapaciteten med tiden.

För en korrekt tidsangivelse av telefonsamtalen måste du ställa in tid och datum (se menyöversikten, s. 11).

När telefonen har registrerats och korrekt tid har ställts in, ser displayen i viloläge ut enligt illustrationen på s. 1.

Ringa samtal

Ringa externt samtal/avsluta samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.



(Mata in telefonnummer) → ☎.

Numret rings upp. (Du kan även välja att **först** hålla knappen **☎ nedtryckt** [friton] och sedan mata in numret.) Under samtalet kan du ändra lurvolymen med **☐**.

Avsluta samtal/avbryta uppringning:

Tryck på Lägg på-knappen **☎**.

Du kan förse varje telefonnummer med ett automatiskt operatörsförval (se menyöversikten "Förval", s. 11).

Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras genom ringning, genom att högtalarknappen  blinkar (Gigaset A260/A265) och genom ett meddelande i displayen.

Du har följande alternativ för att besvara samtalet:

- ◆ Tryck på Lyft luren-knappen .
- ◆ Tryck på högtalarknappen  (Gigaset A260/A265).

Om funktionen **Autosvar** har aktiverats (se menyöversikten, s. 11) behöver du bara ta handenheten ur basstationen/bordsladdaren.

Överföring av telefonnummer

Vid ett inkommande samtal visas uppringarens nummer eller – om numret finns sparat i telefonboken – namn i displayen.

Förutsättningar:

- 1 Du har hos nätoperatören beställt att uppringarens nummer (CLIP) ska visas i din display.
- 2 Uppringaren har hos nätoperatören beställt att hans telefonnummer ska överföras (CLI).

I displayen visas  om du inte har beställt överföring av telefonnummer, **Okänd** om uppringaren har avaktiverat överföringen av telefonnummer eller **Otillgänglig** om tjänsten inte har beställts.

Högtalare (endast Gigaset A260/A265)

När du har matat in telefonnumret kan du trycka på högtalarknappen  för att använda högtalarfunktionen direkt (knappen  lyser permanent). Under ett samtal och när du lyssnar av telefonsvararen (om telefonsvarare finns) kan du trycka på knappen  för att omväxlande aktivera och avaktivera högtalarfunktionen. När högtalarfunktionen är aktiverad kan du ändra volymen med .

Hantera handenheten

Slå på/stänga av handenheten

Håll Lägg på-knappen  nedtryckt.

När du placerar en avstängd handenhet i basstationen resp. bordsladdaren slås den på automatiskt.

Använda telefonboken och listor

Telefonbok

Öppna telefonboken: Tryck på knappen  (Gigaset A160/A165) resp.  (Gigaset A260/A265).

Du kan spara 50 telefonnummer (max 32 siffror) med tillhörande namn (max 14 tecken).

Obs!

Du kan programmera in ett nummer från telefonboken på en knapp som kortnummer (s. 5).

Spara det första numret i telefonboken

 resp.  → **Ny post?** → **OK**

	Mata in numret och tryck på OK .
	Mata in namnet och tryck på OK .

Spara nummer i telefonboken

 resp.  → **MENU** → **Ny post** → **OK**

	Mata in numret och tryck på OK .
	Mata in namnet och tryck på OK .

Välja post i telefonboken

Öppna telefonboken med  resp. . Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

Ringa upp nummer ur telefonboken

 →  (Välj post) → 

Använda ytterligare funktioner

 →  (Välj post) → **MENU**

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer	Visa telefonnummer.
Använd nummer	Ändra eller komplettera ett sparad nummer. Därefter kan du ringa upp numret eller ta fram fler funktioner med MENU .
Ändra post	Ändra vald post.
Radera post	Radera vald post.
Skicka post	Skicka enstaka post till en annan handenhet (s. 5).
Radera lista	Radera alla poster i telefonboken.

Skicka lista	Skicka komplett lista till en annan handenhet (s. 5).
Genväg	Programmera in aktuell post som kortnummer på en knapp.

Ringa upp kortnummer

Håll knappen med det inprogrammerade kortnumret **nedtryckt**.

Kopiera telefonboken till en annan handenhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenhet är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

→ (Välj post) → **MENU** → **Skicka post / Skicka lista** → **OK** → (Mata in den mottagande handenhets interna nummer) → **OK**

Lista över senast slagna nummer

I den här listan står de tio senast uppringda numren.

Ringa via listan över senast slagna nummer

	Tryck kort på knappen.
	Välj post.
	Tryck på Lyft luren-knappen igen. Numret rings upp.

Hantera posterna i listan över senast slagna nummer

	Tryck kort på knappen.
	Välj post.
MENU	Tryck på displayknappen.

Du kan välja mellan följande funktioner:

Använd nummer	(som i telefonboken, s. 4)
Nr t. tel.bok	Kopiera posten till telefonboken
Radera post	(som i telefonboken, s. 4)
Radera lista	(som i telefonboken, s. 4)

Samtalslista/telefonsvararlista

När en **ny post** tillkommer i samtalslistan/rtelefonsvararlistan ljuder en signal och displayen blinkar. I displayen ser du ett meddelande.

När du trycker på knappen visas alla listor. Om det bara finns en lista med nya meddelanden öppnas denna genast.

Obs!

Om du har sparat meddelanden i operatörens telefonsvarare, får du vid motsvarande inställning ett meddelande (operatörsberoende).

Samtalslista

Förutsättning: CLIP (s. 4)

Telefonnumren för de 20 senast missade samtalen sparas. Flera samtal från samma nummer sparas bara en gång (det senaste samtalet).

Samtalslistan visas på följande sätt:

Samtalslista 01+02

Antal nya poster + antal gamla, lästa poster

Öppna samtalslista

→ **Samtalslista 01+02** → **OK**

Välj post med . I **samtalslistan** visas det senast inkomna samtalet.

Använda ytterligare funktioner

(Välj post) → **MENU**

Du kan välja följande funktioner med :

Radera post	Radera aktuell post.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Datum/tid	Visa tid och datum för samtalet (om detta har ställts in)
Status	N. samt.: nytt missat samtal. G. samt.: redan läst post. Besvara: samtalet har besvarats.
Radera lista	Obs! Samtliga poster raderas, både gamla och nya .

Ringa tillbaka från samtalslistan

→ **Samtalslista 01+02** → **OK**
→ (Välj post) →

Fler funktioner för apparater med telefonsvarare

telefonsvararlista

Via telefonsvararlistan kan du lyssna av meddelandena på telefonsvararen.

Telefonsvararlistan visas på följande sätt:

Telefonsvarare 01+02

Antal nya meddelanden + antal gamla, avlyssnade meddelanden

Öppna telefonsvararlistan

☑ → **Telefonsvarare 01+02** → **OK**

Uppspelningen startar.

Använda ytterligare funktioner

⏮ (Välj post) → **MENU**

Du kan välja följande funktioner med ⏮:

Fortsätt	Fortsätta pausad uppspelning (se s. 6).
Volym	Ändra volymen.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Radera gamla	Radera alla gamla meddelanden.

Automatiskt operatörsförval (förval)

Se menyöversikten, s. 11.

Använda telefonsvararen (A165/A265)

Du kan hantera telefonsvararen via handenheten (se menyöversikten, s. 11) eller med hjälp av knappar på basstationen (s. 1).

Aktivera/avaktivera telefonsvararen

I displayen visas symbolen . På basstationen lyser knappen .

Telefonen levereras med ett standardmeddelande. Om du inte har spelat in något eget, personligt svarsmeddelande används standardmeddelandet. Om lagringsutrymmet är fullt avaktiveras telefonsvararen automatiskt. Om du raderar alla meddelanden aktiveras telefonsvararen igen automatiskt.

Spela in eget svarsmeddelande

Se menyöversikten, s. 11.

En kort ton anger att telefonen är redo. Tala in svarsmeddelandet (minst tre sekunder). Bekräfta med **OK** eller radera inspelningen med  eller . Efter inspelningen spelas svarsmeddelandet upp för kontroll.

Observera:

Inspelningen avslutas automatiskt om den maximala inspelningstiden (170 sekunder) uppnås eller om det är tyst i mer än två sekunder.

Lyssna av eller radera meddelanden

Se menyöversikten, s. 11.

Lyssna av/radera meddelanden

Uppspelningen börjar med det första nya meddelandet.

Lyssna av gamla meddelanden

Se telefonsvararlistan, s. 5.

Pausa och styra uppspelningen

Under uppspelningen av meddelanden:

2	Pausa uppspelningen. Tryck på 2 igen för att fortsätta.
	Gå till början av det aktuella meddelandet.
2 x 	Gå till föregående meddelande.
	Till nästa meddelande.
2 x 	Till nästnästa meddelande.

Radera enstaka meddelande

Tryck på displayknappen  när uppspelningen är stoppad.

Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelningen eller vid paus:

MENU → **Radera gamla** → **OK**
(bekräfta säkerhetsfrågan)

Ta över telefonsamtal från telefonsvararen

När telefonsvararen spelar in ett meddelande kan du ta över telefonsamtalet genom att trycka på  eller  (högtalare). Inspelningen avbryts och du kan prata med den som ringer upp.

Version 31.05.2006



A31008-M1801-J101-1-5319

Issued by

Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.siemens.com/gigaset

Aktivera/avaktivera medhörning

Under inspelningen av ett meddelande kan du aktivera medhörning via högtalarna på basstationen och de registrerade handenheter (endast Gigaset A265) (se menyöversikten, s. 11).

Ställa in telefonsvararen

Vid leverans är telefonsvararen redan förinställd. Du kan göra individuella inställningar via handenheter.

Besvara samtal – inställning

Du kan ställa in hur länge telefonsvararen ska vänta innan den tar emot ett samtal.

MENU → Telefonsvarare → OK → Besvara samtal → OK → Direkt / 10 sek. / 20 sek. / 30 sek. / Automatiskt välj → OK (✓ = på)

Ange inspelningstid

Se menyöversikten, s. 11.

Ställa in (operatörens) telefonsvarare som snabbval på knapp 1

Du behöver bara hålla knappen **1 nedtryckt** för att direkt komma till (operatörens) telefonsvarare. Se menyöversikten, s. 11.

Registrera flera handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen.

Automatisk registrering av handenheter på Gigaset A160/A260/A165/A265, se s. 3.

Manuell registrering av handenheter på Gigaset A160/A260/A165/A265.

1. På handenheter: MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK → Reg. handenhet → Mata in asstationens system-PIN (leveransläge: 0000) → OK.

I displayen blinkar **Registrerar**.

2. På basstationen: Inom 60 sekunder efter att system-PIN matats in måste registrerings-/sökknappen **○** resp. **☎** (s. 1) hållas nedtryckt (minst 1 sekund).

Registreringsprocessen tar upp till fem minuter.

Söka en handenhet ("paging")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

◆ Tryck kort på registrerings-/sökknapp **○** resp. **☎** på basstationen.

◆ Alla handenheter ringer samtidigt ("paging") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta: Tryck **kort** på Registrerings-/sökknappen **○** resp. **☎** på basstationen (s. 1) eller på Lyft luren-knappen **☎** på en handenhet.

Använda flera handenheter

Ringa internt samtal

Interna samtal är kostnadsfria telefonsamtal med andra handenheter som är registrerade på samma basstation.

Tryck på displayknappen **INT**. Alla handenheter rings upp. Om en intern användare svarar kan du tala med honom. Tryck på Lägg på-knappen **☎** för att avsluta samtalet.

Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Du för ett telefonsamtal med en **extern** samtalspartner. Tryck på displayknappen **INT**. Alla handenheter rings upp. Den externa samtalspartnern hör pausmusik.

◆ Tryck på Lägg på-knappen **☎** **innan** den interna användaren svarar; samtalet vidarekopplas till den användare som besvarar samtalet.

◆ **Efter** att den interna användaren har besvarat samtalet kan du tala med honom. Tryck på Lägg på-knappen **☎**; samtalet vidarekopplas **eller** tryck på displayknappen **☎**; du har åter igen kontakt med den externa samtalspartnern.

Ansluta sig till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta sig till samtalet. Anslutningen av ännu en samtalspartner indikeras genom en ljudsignal.

Förutsättning: Funktionen **Lyssna** är aktiverad.

Aktivera/avaktivera intern anslutning

MENU → Inställningar → OK → Basstation → OK → Lyssna → OK (✓ = på)

Intern anslutning

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.

☎ Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt**. Du ansluts till samtalet. Alla samtalspartners hör en ljudsignal.

Avsluta: Tryck på Lägg på-knappen **☎**. Alla samtalspartners hör en ljudsignal.

Om den **första** interna användaren trycker på Lägg på-knappen **☎** kvarstår förbindelsen mellan den anslutna handenheter och den externa samtalspartnern.

Ställa in handenheten

Ändra displayspråk

MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK → Språk → OK → Välj språk → OK
Det aktuella språket markeras med ✓.

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

MENU → 3 2 1 (Tryck på knapparna i en följd)
Välj rätt språk med  och tryck på **OK**.

Ställa in väckarklockan

Aktivera/avaktivera väckarklockan

MENU → Väckarklocka → OK → Aktivering → OK (✓ = på)

Eller: Tryck på knappen för väckarklockan .
När väckarklockan ringer avaktiverar du den i 24 timmar genom att trycka på en valfri knapp.

Ställa in väckningstid

MENU → Väckarklocka → OK → Väckningstid → OK

Mata in väckningstiden i timmar och minuter och tryck på **OK**.

Återställa handenhet

Du kan återställa enstaka inställningar och ändringar. Poster i telefonboken och samtalslistan samt registreringen av handenheten på basstationen berörs inte.

MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK → Nollställ HE → OK

Avbryt återställningen med .

Ställa in basstationen

Ställ in basstationen med en registrerad handenhet.

För information om hur du ställer in system-PIN på basstationen, samt hur du väljer ringsignalsvolym och ringsignalsmelodi på apparater med telefonsvarare, se menyöversikten, s. 11.

Återställa basstationen till leveransläge

Vid återställningen avregistreras samtliga handenheter. De individuella inställningarna återställs. Endast tid och datum behålls.

MENU → Inställningar → OK → Basstation → OK → Återställa BS → OK

Om du råkar glömma system-PIN kan du återställa basstationen till den ursprungliga koden **0000**:

Koppla bort nätkabeln från basstationen. Håll Registrerings-/sökknappen  (s. 1) på basstationen nedtryckt samtidigt som du ansluter nätkabeln till basstationen igen. På apparater med telefonsvarare hörs även en **ljdsignal**. Basstationen är nu återställd och system-PIN **0000** är inställd.

Använda basstationen med telefonväxel

De här inställningarna är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till telefonväxeln.

Ändra uppringsningsmetod

MENU → 3 3 9 1 1 → Siffran för den inställda uppringsningsmetoden blinkar: 0 = tonval (MFV); 1 = impulsval (IWV) → Mata in siffra → OK.

Ställa in flash-tid

MENU → 3 3 9 1 2 → Siffran för den aktuella flash-tiden blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → Mata in siffra → OK.

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan ett tryck på Lyft luren-knappen  och överföringen av telefonnumret.

MENU → 3 3 9 1 9 → Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 1 sekund; 2 = 3 sekunder; 3 = 7 sekunder → Mata in siffra → OK.

Ändra paus efter R-knapp

MENU → 3 3 9 1 4 → Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → Mata in siffra → OK.

Bilaga

Mata in specialtecken

Normal text

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	Blanksteg	1	£	\$	¥	□
0	.	,	?	!	0	+
*△	*	/	(	)	<	=
#☞	Abc→ 123	123→ abc	#	@	\	&

Tekniska data

Rekommenderat batteri

(vid tryck av bruksanvisningen)

Nickelmetallhydrid (NiMH):

Handenhet A16: V30145-K1310-X383

Handenhet A26: V30145-K1310-X359, -X402

Telefonen levereras med det tillåtna batteriet.

Basstationens effekt

I viloläge: ungefär 2 W

Under ett samtal: ungefär 3 W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/ 50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Skötsel

- ◆ Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig** trasa (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten har kommit i kontakt med vätska:

- ◆ **Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.**
- ◆ Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
- ◆ Låt alla delar droptorka och låt sedan handenheten stå **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen vänd nedåt på en torr, varm plats (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o. d.).
- ◆ **Slå inte på handenheten igen förrän den är torr.**

När handenheten har torkat helt och hållet kan den i många fall tas i drift igen.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på www.siemens.com/gigasetcustomercare. Därutöver

är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

Problem	Orsak	Lösning
Displayen visar ingenting.	Handenheten är inte påslagen. Batteriet är urladdat.	Håll Lägg på-knappen  nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera handenheten i basstationen. Ladda/byt ut batteriet (s. 3).
Handenheten reagerar inte på knapptryck.	Knappsatsen är låst.	Håll knappen Fyrkant  nedtryckt i cirka 2 sekunder (s. 1).
Ingen kontakt med basstationen, i displayen blinkar Basstation .	Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. Handenheten är inte registrerad. Basstationen är inte påslagen. Kablarna är inte rätt anslutna.	Minska avståndet mellan handenheten och basstationen. Registrera handenheten (s. 3). Kontrollera basstationens nätkontakt (s. 2). Kontrollera kabelanslutningen (s. 2).

Kundservice (Customer Care)

Om du behöver hjälp med telefonen kan du kontakta inköpsstället. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss

www.siemens.com/customercare

Frågor kring nätet och tjänster ställs till din operatör.

Siemens Helpdesk 08 750 99 11

Fax 08 703 98 80

Se till att du har tillgång till kvittot.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetaadress:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens Home & Office Communication Devices AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Menyöversikt

Din telefon har många olika funktioner. Du kommer åt dem via menyer.

När telefonen är i **viloläge** trycker du på **MENU** (öppna menyn), bläddrar till den önskade funktionen och bekräftar med **OK**.

Återgå till viloläge: Håll knappen  nedtryckt.

Du har två möjligheter att välja en funktion:

- ◆ Bläddra med knapparna  och .
- ◆ Mata in den motsvarande sifferkombinationen, t.ex.: **MENU 3 1** för att ställa in tid och datum.

1 Väckarklocka

1-1	Aktivering	Aktivera/avaktivera väckarklockan
1-2	Väckningstid	Inmatningsformat: TTMM

2 Ljudinställn.

2-1	Ringvolym	Välj mellan 5 nivåer + "crescendo"		
2-2	Ringmelodi	2-2-1	Externa samtal	Välj mellan 10 melodier för externa samtal
		2-2-2	Interna samtal	Välj mellan 10 melodier för interna samtal
		2-2-3	Väckarklocka	Välj mellan 10 melodier för väckning
2-3	Servicetoner	Aktivera/avaktivera		
2-4	Batterivarning	2-4-1	Av	Signal när batteriet är nästan urladdat: aldrig
		2-4-2	På	alltid
		2-4-3	Under samtal	endast under ett samtal

3 Inställningar

3-1	Datum/tid	Mata in datum (format DDMMÅÅ) och sedan tid (format TTMM)				
3-2	Handenhet	3-2-1	Språk	Ställa in displayspråk		
		3-2-2	Autosvar	Aktivera/avaktivera autosvar		
		3-2-3	Reg. handenhet	Registrera handenhet manuellt		
		3-2-4	Nollställ HE	Återställa handenhet		
3-3	Basstation	3-3-1	Ljudinställn. (endast Gigaset A165/A265)	3-3-1-1	Ringvolym	Välj mellan 5 nivåer + "crescendo" + AV
				3-3-1-2	Ringmelodi	Välj mellan 10 melodier
		3-3-2	System-PIN	Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)		
		3-3-3	Återställa BS	Återställa till leveransläge (system-PIN behålls, handenheterna avregistreras)		
		3-3-4	Lyssna	Aktivera/avaktivera funktion		
		3-3-5	Förval	3-3-5-1	Förvalsnummer	Operatörsförval som automatiskt läggs till före det telefonnummer som rings upp.
				3-3-5-2	Med förval	De första siffrorna i förvalsnummer som ska ringas upp med förval.
				3-3-5-3	Utan förval	De första siffrorna i förvalsnummer som ska ringas upp utan förval.

4 Telefonsvarare

4-1	Progr. knapp 1 (alla apparater)	4-1-1	Röstbrevlåda
		4-1-2	Telefonsv.
4-2	Telefonsv.		
4-3	Medlyssning	4-3-1	Handenhet
		4-3-2	Basstation
4-4	Meddelanden	4-4-1	Spela in med.
		4-4-2	Lyssna på med.
		4-4-3	Radera med.
4-5	Medd.längd	4-5-1	Maximalt
		4-5-2	30 sek
		4-5-3	60 sec
		4-5-4	120 sec
4-6	Besvara samtal	4-6-1	Direkt
		4-6-2	10 sek.
		4-6-3	20 sek.
		4-6-4	30 sek.
		4-6-5	Automatiskt

Programmera knappen **1** med telefonsvarare resp. operatörens telefonsvarare (håll **nedtryckt** i viloläge för att ringa upp).
Röstbrevlåda: Operatörens telefonsvarare; måste beställas separat. Operatörens telefonsvararlista kan endast visas om din operatör stöder den här funktionen och du har programmerat in operatörens telefonsvarare på knapp **1**.

Om det inte finns några nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter **20 sekunder**. Om det redan finns nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter **10 sekunder**.