

## Remote Control with LCD, Art. no. 36-2349, Model EMW100TM

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department

### Product Description


Remote control with LCD intended for use with remote switch 36-1183.

- Turn on and off devices connected to electrical sockets.
- Control up to 8 different channels.
- Turn on or off each channel separately or all at once with one press of a button.
- 6 on and off settings can be programmed per channel/switch.
- Maximum range approx. 60 metres.
- Display with background light.
- Indoor use only.

Remote control batteries (1x 6LR61) are required.

### Buttons and Functions

#### Description of Display

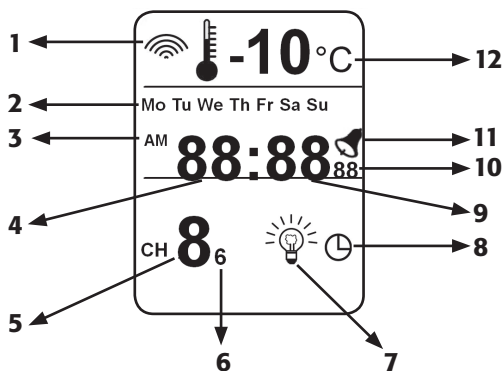


- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Sender status  | 7. Channel on/off |
| 2. Day            | 8. Timer status   |
| 3. AM / PM        | 9. Minutes        |
| 4. Hours          | 10. Seconds       |
| 5. Channel number | 11. Alarm status  |
| 6. Timer number   | 12. Temperature   |

### Display Lighting

The backlit display is activated by pressing ▲ or ▼. The display automatically turns off after a few seconds.

### Description of Buttons

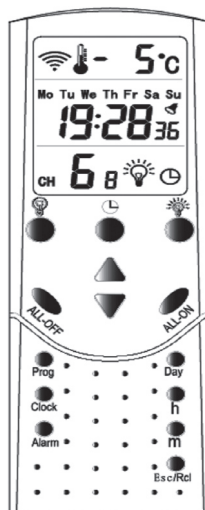

	Deactivate remote switch / Configure channel for remote switch.
	Activate remote switch.
	Activate timer for selected channel.
	Channel up.
	Channel down.
<b>Prog</b>	Activate programming mode for switching on and off.
<b>Clock</b>	1. Activate time setting. 2. Return to normal time display. 3. Press and hold to switch between 12 and 24 hour display.
<b>Alarm</b>	Press and hold for 3 seconds to set alarm time.
<b>Day</b>	Select weekday.

<b>h</b>	Adjusts hours.
<b>m</b>	Adjusts minutes.
<b>Esc / Rcl</b>	Activates or deactivates the alarm (in alarm setting mode).
<b>ALL-OFF</b>	Deactivates all channels simultaneously.
<b>ALL-ON</b>	Activates all channels simultaneously.

### Getting Started

#### Inserting the battery

A battery type 6LR61 (9V) is required to use the remote control.

- Open the battery cover on the back of the unit. Insert a new battery, type 6LR61, and replace the battery cover. Ensure that the battery cables are not trapped when replacing the battery cover.

**Note** Programmed remote switches will be lost if the battery replacement takes longer than 10 seconds.

#### Setting the Time

Correct time must be set to use the timer functions on the remote control. The time display can be switched between 12- and 24-hour display. To change the display, press and hold [ Clock ] for 3 seconds during normal time display. AM or PM to the left of the display indicates 12-hour display.

1. Press [ Clock ] once. The dots stop flashing, but the seconds continue to count.
2. Press [ h ], [ m ] and [ Day ] once or repeatedly to set hours, minutes and weekday.
3. Press [ Clock ] again to exit the programming mode.

#### Programming the remote control for remote switches



1. Select channel using the ▲ and ▼ buttons.
2. Press and hold the "ON/OFF Learning Code" button on the remote switch to be programmed until the red indicator lights up.
3. Press until the indicator goes out on the remote switch. The remote control and the remote switch are now programmed.
4. Test the function by pressing and to activate and deactivate the remote switch.

**Note.** The remote switch automatically returns to programming mode after 15 seconds.

## Use

### Manually activate and deactivate remote switches using the remote control

Up to 8 remote switches can be controlled using the remote control.

- Select channel using the ▲ and ▼ buttons and press  and  to activate or deactivate the remote switch.
- The selected function is shown on the display:



**Remote switch activated**



**Remote switch deactivated**

### Activating and deactivating all remote switches simultaneously

- Press [ **ALL-ON** ] once to activate (switch on) all remote switches that are connected to the remote control.
- Press [ **ALL-OFF** ] once to deactivate (switch off) all remote switches that are connected to the remote control.

### Activating the alarm

The remote control has an alarm that will sound at a preset time.

1. Press and hold [ **Alarm** ] during normal time display. The alarm symbol lights up on the right of the display.
2. Press [ **Day** ] to select weekday(s) when the alarm is to be active. Activated days are shown on the display.
3. Press [ **h** ] and [ **m** ] once or repeatedly to set hours and minutes.
4. Press [ **Clock** ] to return to the time display. The alarm symbol is shown on the right of the display when the alarm is activated.
5. The alarm will now sound at the set time. Press any button to deactivate the alarm.





### Deactivating the alarm

1. Press and hold [ **Alarm** ] during normal time display. Alarm time and the alarm symbol are shown.
2. Press [ **Esc/Rcl** ] once. The alarm time changes to “ - : -- ”.
3. Press [ **Clock** ] to return to the time display. The alarm is now deactivated.

Press once more on [ **Esc/Rcl** ] in step 2 of the instructions above to activate the alarm again.

## Programing on and off

The remote control can be programmed to switch on and off each channel 6 times.

1. Select channel using the ▲ and ▼ buttons during normal time display.
2. Select programme number by pressing [ Prog ] once or several times. The programme number is shown to the right of the channel number on the display.
3. Set weekday and time using [ **Day** ], [ **h** ] and [ **m** ].
4. Use the  and  buttons to select whether the remote control should activate or deactivate the program at the set time. The selected function is shown on the display.
5. Press [ **Clock** ] to return to the time display when the settings are complete.
6. Press the  button to activate the timer function. The “” symbol is shown on the bottom right of the display when the function is activated.

## Care and Maintenance

Clean with a soft and slightly damp cloth. Do not use strong detergents or solvents.

## Disposal

Dispose of the product according to local regulations. Contact your local authorities if you need further information.

## Specifications

Battery	1x 6LR61 9V (not supplied).
Frequency	433.92 MHz
Range	Up to 60 metres without obstructions

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB,  
declares that this wireless remote control

**36-2349**  
**EMW100TM**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety):** EN 61058-1  
EMF/SAR 99/519/EC Council  
Recommendation

**Article 3.1b (EMC):** EN 300220-1  
EN 300220-3

**Article 3.2 (Radio):** EN 301489-1  
EN 301489-3



Insjön, Sweden, November 2007

Klas Balkow  
President

## Fjärrkontroll med LCD

### Art.nr 36-2349, modell EMW100TM

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Produktbeskrivning


Fjärrkontroll med LCD avsedd för fjärrbrytare 36-1183.

- Slår av/på dina stickproppsanslutna apparater.
- Styr upp till åtta olika kanaler.
- Slå på/av varje kanal separat eller alla samtidigt med ett enda knapptryck.
- 6 st. programmerbara till och frånslag per kanal/brytare.
- Max. räckvidd ca 60 meter.
- Bakgrundsbelyst display.
- Endast för inomhusbruk.

Batteri till fjärrkontrollen (1 x 6LR61) erfordras.

## Knappar och funktioner

### Beskrivning av display

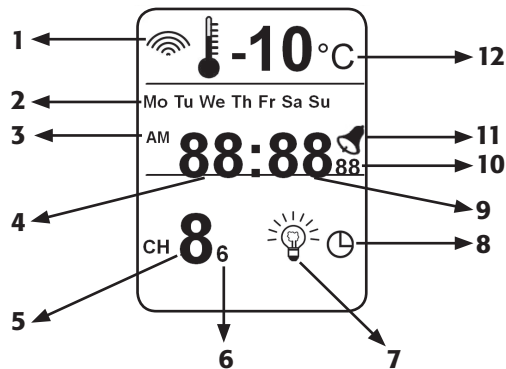


- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Sändarstatus | 7. Kanal av/på  |
| 2. Dag          | 8. Timerstatus  |
| 3. AM / PM      | 9. Minuter      |
| 4. Timmar       | 10. Sekunder    |
| 5. Kanalnummer  | 11. Alarmstatus |
| 6. Timernummer  | 12. Temperatur  |

## Belysning

Displayens bakgrundsbelysning aktiveras med en knapptryckning på ▲ eller ▼. Belysningen slocknar automatiskt efter några sekunder.

## Beskrivning av knappar

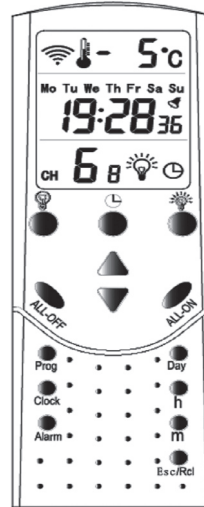

	Avaktivera fjärrbrytare / Konfigurera kanal för fjärrbrytare.
	Aktivera fjärrbrytare.
	Aktivera timer för vald kanal.
	Kanal upp.
	Kanal ner.
<b>Prog</b>	Aktivera programmeringsläge för till- och frånslag.
<b>Clock</b>	1. Aktivera tidsinställning. 2. Återgå till normal tidvisning. 3. Tryck och håll in för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning.
<b>Alarm</b>	Tryck och håll in i 3 sekunder för att ställa in alarmtiden.
<b>Day</b>	Väljer veckodag.

<b>h</b>	Justerar timmar.
<b>m</b>	Justerar minuter
<b>Esc / Rcl</b>	Aktiverar eller avaktiverar alarmet (i alarminställningsläget)
<b>ALL-OFF</b>	Avaktiverar alla kanaler samtidigt
<b>ALL-ON</b>	Aktiverar alla kanaler samtidigt

## Att komma igång

### Sätta i batteriet

Fjärrkontrollen kräver ett batteri av typ 6LR61 (9V) för att fungera.

- Öppna batteriluckan på apparatens baksida. Sätt i ett nytt batteri av ypen 6LR61 och sätt sedan tillbaka batteriluckan. Se till att inte batterikablarna kommer i kläm när luckan sätts tillbaka.

**Obs!** Fjärrkontrollen tappar inprogrammerade fjärrbrytare om batteri-byte tar längre tid än 10 sekunder.

### Ställa klockan

För att använda fjärrkontrollens timerfunktioner måste korrekt tid vara inställd. Visningen av tid kan ändras mellan 12 eller 24-timmarsvisning. För att ändra detta, tryck och håll in [ **Clock** ] i 3 sekunder vid normal tidvisning. AM eller PM i displayens vänstra kant indikerar 12-timmarsvisning.

1. Tryck en gång på [ **Clock** ]. Prickarna slutar att blinka, men sekund visaren fortsätter att räkna.
2. Tryck en eller upprepade gånger på [ **h** ], [ **m** ] och [ **Day** ] för att ställa timmar, minuter samt veckodag.
3. Tryck igen på [ **Clock** ] för att gå ur inställningsläget.

### Programmera fjärrkontrollen för fjärrbrytare



1. Välj önskad kanal med knapparna ▲ och ▼.
2. Tryck och håll in knappen "ON/OFF Learning Code" på den fjärrbrytare som ska programmeras in tills den röda indikatorlampan blinkar.
3. Tryck på tills indikatorlampan på fjärrbrytaren slocknar. Fjärrkontrollen och fjärrbrytaren är nu programmerade för varandra.
4. Testa funktionen genom att trycka på och för att aktivera och avaktivera fjärrbrytaren.

**Anm.** Fjärrbrytaren återgår automatiskt från programmeringsläget efter 15 sekunder.

## Användning

### Aktivera och avaktivera fjärrbrytare manuellt med fjärrkontrollen

Sammanlagt 8 st. fjärrbrytare kan styras med fjärrkontrollen.

- Välj kanal med knapparna ▲ och ▼ och tryck sedan på  och  för att aktivera eller avaktivera fjärrbrytaren.
- Vald funktion indikeras i displayen:



**Fjärrbrytaren aktiverad**



**Fjärrbrytaren avaktiverad**

### Aktivera och avaktivera alla fjärrbrytare samtidigt

- Tryck en gång på [ **ALL-ON** ] för att samtidigt aktivera (tända) samtliga fjärrbrytare som är kopplade till fjärrkontrollen.
- Tryck en gång på [ **ALL-OFF** ] för att samtidigt avaktivera (släcka) samtliga fjärrbrytare som är kopplade till fjärrkontrollen.

### Aktivera alarmer

Fjärrkontrollen är försedd med alarm som ljuder vid förinställd tid.

1. Vid normal tidvisning, tryck och håll in [ **Alarm** ]. Alarmsymbolen tänds i displayens högra del.
2. Tryck på [ **Day** ] för att välja vilken eller vilka veckodagar alarmer skall vara aktivt. Aktiverade dagar visas i displayen.
3. Tryck en eller upprepade gånger på [ **h** ] och [ **m** ] för att ställa timmar och minuter.
4. Tryck på [ **Clock** ] för att återgå till tidvisning. Alarmsymbolen visas i displayens högra del när alarmer är aktiverat.
5. Alarmer ljuder nu vid den inställda alarmtiden. För att stänga av alarmsignalen, tryck på vilken knapp som helst.




### Avaktivera alarmer

1. Vid normal tidvisning, tryck och håll in [ **Alarm** ]. Alarmtiden och alarmsymbolen visas.
2. Tryck en gång på [ **Esc/Rcl** ]. Alarmtiden övergår till " - : - - ".
3. Tryck på [ **Clock** ] för att återgå till tidvisning. Alarmer är nu avaktiverat.

För att åter aktivera alarmer, tryck en gång till på [ **Esc/Rcl** ] i steg 2 i instruktionen ovan.

## Programmera till- och frånslag

Fjärrkontrollen kan programmeras med upp till 6 till- och frånslag per kanal.

1. Vid normal tidvisning, välj kanal med knapparna ▲ och ▼.
2. Tryck en eller flera gånger på [ **Prog** ] för att välja önskat programnummer. Displayen indikerar programnumret till höger om kanalnumret.
3. Ställ in veckodag och tid med [ **Day** ], [ **h** ] och [ **m** ].
4. Välj sedan med knapparna  och  om fjärrkontrollen ska slå av eller på applikationen vid den inställda tidpunkten. Displayen indikerar vald funktion.
5. När önskade inställningar är gjorda, tryck på [ **Clock** ] för att återgå till tidvisningen.
6. För att aktivera timerfunktionen, tryck på knappen märkt . När funktionen är aktiverad visas symbolen "☺" i displayens högra nedre del.

## Skötsel och underhåll

Rengör med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Batteri	1 x 6LR61 9V (medföljer ej).
Frekvens	433.92 MHz
Räckvidd	Upp till 60 meter vid fri sikt

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB,  
declares that this wireless remote control

**36-2349**  
**EMW100TM**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety):** EN 61058-1  
EMF/SAR 99/519/EC Council  
Recommendation

**Article 3.1b (EMC):** EN 300220-1  
EN 300220-3

**Article 3.2 (Radio):** EN 301489-1  
EN 301489-3



Insjön, Sweden, November 2007

Klas Balkow  
President

## Fjernkontroll med LCD

### Art.nr. 36-2349, modell EMW100TM

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer oss fra ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ev. spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste.


### Produktbeskrivelse

- Fjernkontroll med LCD beregnet for fjernbryter 36-1183.
- Slår av/på apparater som er koblet til stikkontakter.
- Styrer opp til åtte forskjellige kanaler.
- Slå på/av hver kanal separat, eller alle samtidig, med et eneste tastetrykk.
- 6 stk. programmerbare til- og fraslag per kanal/bryter.
- Maks. rekkevidde ca. 60 meter.
- Bakgrunnsbelyst display.
- Kun til innendørs bruk.

Batteri til fjernkontrollen (1 x 6LR61) kreves.

## Knapper og funksjoner

### Beskrivelse av display

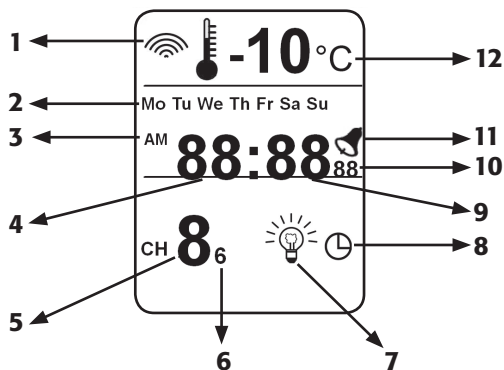


- |                 |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. Senderstatus | 5. Kanalnummer | 9. Minutter     |
| 2. Dag          | 6. Timernummer | 10. Sekunder    |
| 3. AM / PM      | 7. Kanal av/på | 11. Alarmstatus |
| 4. Timer        | 8. Timerstatus | 12. Temperatur  |

## Belysning

Displayets bakgrunnsbelysning aktiveres med et tastetrykk på ▲ eller ▼. Belysningen slås av automatisk etter noen sekunder.

## Beskrivelse av knapper

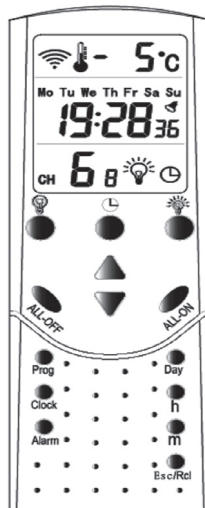

	Deaktiver fjernbryter / Konfigurer kanal for fjernbryter.
	Aktiver fjernbryter.
	Aktiver timer for valgte kanal.
	Kanal opp.
	Kanal ned.
<b>Prog</b>	Aktiver programmeringsposisjonen for til- og fraslag.
<b>Clock</b>	1. Aktiver tidsinnstilling. 2. Gå tilbake til normal tidsvisning. 3. Trykk og hold inne, for å skifte mellom 12- eller 24-timersvisning.
<b>Alarm</b>	Trykk og hold inne i 3 sekunder, for å stille inn alarmtiden.
<b>Day</b>	Velger ukedag.

<b>h</b>	Justerer timer.
<b>m</b>	Justerer minutter
<b>Esc / Rcl</b>	Aktiverer eller deaktiverer alarmen (i posisjonen for alarminnstillinger)
<b>ALL-OFF</b>	Deaktiverer alle kanaler samtidig
<b>ALL-ON</b>	Aktiverer alle kanaler samtidig

## Å komme i gang

### Sette i batteriet

Fjernkontrollen krever et batteri av typen 6LR61 (9V) for å fungere.

- Åpne batteriluken, som sitter på apparatets bakside. Sett i et nytt batteri av typen 6LR61, og plasser batteriluken tilbake på plass igjen. Påse at ikke batterikablene kommer i klem i luken.

**Obs!** Fjernkontrollen mister all lagret data dersom batteriskiftet tar mer enn 10 sekunder.

### Stille klokken

Riktig tid må være innstilt, dersom fjernkontrollens timerfunksjon skal fungere. Klokken kan stilles inn på 12 eller 24-timersvisning. For å endre dette, trykk og hold inne [ **Clock** ] i 3 sekunder ved normal tidsvisning. AM eller PM på displayets venstre side, indikerer 12-timersvisning.

1. Trykk en gang på [ **Clock** ]. Prikkene slutter å blinke, men sekundviseren fortsetter å telle.
2. Trykk en eller gjentatte ganger på [ **h** ], [ **m** ] og [ **Day** ] for å stille timer, minutter og ukedag.
3. Trykk på [ **Clock** ] igjen, for å gå ut av innstillingsposisjonen.

### Programmere fjernkontrollen for fjernbryter

1. Velg ønsket kanal med knappene ▲ og ▼.
2. Trykk og hold inne knappen "ON/OFF Learning Code" på den fjernbryteren som skal programmeres, til den røde indikatorlampen blinker.
3. Trykk på til indikatorlampen på fjernbryteren slukker. Fjernkontrollen og fjernbryteren er nå programmert til hverandre.
4. Test funksjonen ved å trykke på og for å aktivere og deaktivere fjernbryteren.

**Anm.** Fjernbryteren går automatisk fra programmeringsposisjonen etter 15 sekunder.

## Bruk

### Aktivere og deaktivere fjernbryteren manuelt med fjernkontrollen

Fjernkontrollen kan styre til sammen 8 stk. fjernbrytere.

- Velg kanal med knappene ▲ og ▼, og trykk deretter på  og  for å aktivere eller deaktivere fjernbryteren.

- Valgt funksjon indikeres i displayet:



**Fjernbryteren aktivert**



**Fjernbryteren deaktivert**

### Aktivere og deaktivere alle fjernbrytere samtidig

- Trykk en gang på [ **ALL-ON** ] for å aktivere (tenne) alle fjernbrytere, som er koblet til fjernkontrollen, samtidig.
- Trykk en gang på [ **ALL-OFF** ] for å deaktivere (slukke) alle fjernbrytere, som er koblet til fjernkontrollen, samtidig.

### Aktivere alarmen

Fjernkontrollen er utstyrt med alarm, som låter på forhåndsinnstilt tid.

1. Ved normal tidvisning, trykk og hold [ **Alarm** ] inne. Alarmsymbolet tennes i displayets høyre del.
2. Trykk på [ **Day** ] for å velge hvilke ukedager alarmen skal være aktiv. Disse dagene vil komme opp på displayet.
3. Trykk en eller gjentatte ganger på [ **h** ] og [ **m** ] for å stille timer og minutter.
4. Trykk på [ **Clock** ] for å gå tilbake til tidvisning. Alarmsymbolet vises på displayets høyre side, når alarmen er aktivert.
5. Alarmen vil nå starte til den forhåndsinnstilte tiden. Alarmen stenges ved å trykke inn en vilkårlig knapp.




### Deaktivere alarmen

1. Ved normal tidvisning, trykk og hold [ **Alarm** ] inne. Alarmtiden og alarmsymbolet vises.
2. Trykk en gang på [ **Esc/Rcl** ]. Alarmtiden vil nå vises som: " -: -- ", og alarmen er deaktivert.
3. Trykk på [ **Clock** ] for å gå tilbake til tidvisningen.

For å aktivere alarmen igjen, trykkes [ **Esc/Rcl** ] inn og deretter følger du trinnene fra trinn 2 i instruksjonen ovenfor.

### Programmere til- og fraslagn

Fjernkontrollen kan programmeres med opp til 6 til- og fraslagn per kanal.

1. Ved normal tidvisning, velg kanal med knappene ▲ og ▼.
2. Trykk en eller flere ganger på [ Prog ] for å velge ønsket programnummer. Displayet indikerer programnummret til høyre for kanalnummret.
3. Still inn ukedag og tid med [ **Day** ], [ **h** ] og [ **m** ].
4. Velg deretter om fjernkontrollen skal slå av eller på det tilkoblede apparatet ved det forhåndsinnstilte tidspunktet med knappene  og . Displayet indikerer valgt funksjon.
5. Når du har foretatt de ønskede innstillingene, trykk på [ **Clock** ] for å gå tilbake til tidvisningen.
6. For å aktivere timerfunksjonen, trykk på knappen merket med . Når funksjonen er aktivert vises symbolet "🕒" nederst på displayets høyre side.

### Vedlikehold

Rengjør med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterkt løsningsmiddel.

### Avfallshåndtering

Når du skal kassere dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

### Spesifikasjoner

Batteri	1 x 6LR61 9V (følger ikke med)
Frekvens	433.92 MHz
Rekkevidde	Opp til 60 meter ved fri sikt

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that this wireless remote control

**36-2349  
EMW100TM**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety):** EN 61058-1  
EMF/SAR 99/519/EC Council Recommendation

**Article 3.1b (EMC):** EN 300220-1  
EN 300220-3

**Article 3.2 (Radio):** EN 301489-1  
EN 301489-3



Insjön, Sweden, November 2007

Klas Balkow  
President

## Kaukosäädin LCD

### Tuotenumero 36-2349, malli EMW100TM

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Tuotekuvaus


LCD-kaukosäädin kaukokytkimelle 36-1183.

- Käynnistää/sammuttaa pistorasiaan liitetyt laitteet.
- Ohjaa enintään kahdeksaa kanavaa.
- Ohjaa kanavia erikseen tai yhdessä vain yhdellä napinpainalluksella.
- 6 ohjelmoitavaa päälle- ja poiskytkentää kanavaa/kytkintä kohden.
- Kantama enintään noin 60 metriä.
- Taustavalaistusta näyttö.
- Vain sisäkäyttöön.

Kaukosäädin toimii yhdellä 6LR61-paristolla.

## Painikkeet ja toiminnot

### Näytön toiminnot

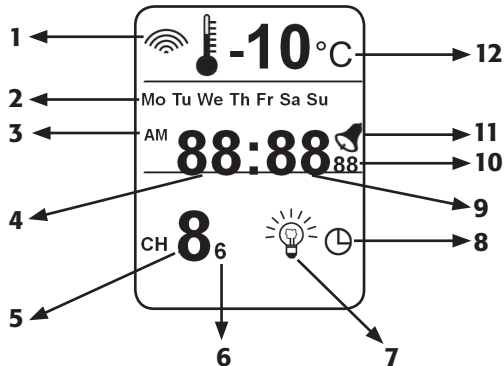


- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Lähetysen tila   | 7. Kanava päällä/pois päältä |
| 2. Päivä            | 8. Ajustimen tila            |
| 3. AM / PM          | 9. Minuutit                  |
| 4. Tunnit           | 10. Sekunnit                 |
| 5. Kanavanumero     | 11. Hälytyksen tila          |
| 6. Ajustimen numero | 12. Lämpötila                |

## Valaistus

Aktivoi näytön taustavalo painamalla ▲ tai ▼. Valo sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

## Painikkeiden kuvaus

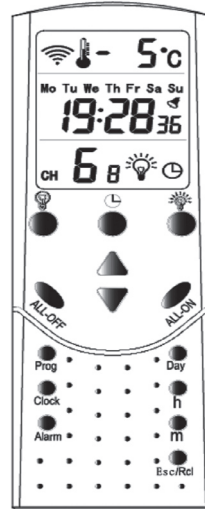

	Kytke kaukokytkin pois päältä/Muuta kaukokytkimen kanavan asetusta.
	Aktivoi kaukokytkin.
	Aktivoi valitun kanavan ajastin.
	Seuraava kanava.
	Edellinen kanava.
<b>Prog</b>	Aktivoi päälle- ja poiskytkennän ohjelmointitila.
<b>Clock</b>	1. Aktivoi ajan asetus. 2. Palaa ajannäyttöön. 3. Valitse 12:n tai 24 tunnin näyttötapa pitämällä painiketta pohjassa.
<b>Alarm</b>	Aseta hälytysaika pitämällä painiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan.
<b>Day</b>	Valitse viikonpäivä.

<b>h</b>	Aseta tunnit
<b>m</b>	Aseta minuutit
<b>Esc / Rcl</b>	Aktivoi tai kytke hälytys pois päältä (hälytyksen asetustilassa)
<b>ALL-OFF</b>	Kytke kaikki kanavat pois päältä samanaikaisesti
<b>ALL-ON</b>	Kytke kaikki kanavat päälle samanaikaisesti

## Käytön aloittaminen

### Pariston asettaminen

Kaukosäädin vaatii yhden 6LR61-pariston (9V).

- Avaa laitteen takana oleva paristolokero. Aseta lokeroon 6LR61-paristo ja aseta lokeron kansi takaisin paikalleen. Varmista, etteivät paristojohdot jää puristuksiin kannen väliin.

**Huom.!** Jos paristonvaihto kestää yli 10 sekuntia, kaukosäätimen ohjelmoinnit katoavat.

### Kellonajan asetus

Aseta kaukosäätimen oikea kellonaika, jotta voit käyttää ajastin-toimintoa. Voit valita kellonajan näyttötavaksi 12:n tai 24 tunnin näyttötavan. Muuta näyttötapa normaaliaikatilassa pitämällä [ **Clock** ] pohjassa kolmen sekunnin ajan. Näytön vasemmassa kulmassa lukeva AM tai PM merkitsee, että valittuna on 12 tunnin näyttötapa.

1. Paina kerran [ **Clock** ]. Pisteet lopettavat vilkkumisen, mutta sekuntiosoitin jatkaa laskemista.
2. Aseta tunnit, minuutit ja viikonpäivä painikkeilla [ **h** ], [ **m** ] ja [ **Day** ].
3. Poistu asetustilasta painamalla uudestaan [ **Clock** ].

### Kaukosäätimen ohjelmointi kaukokytkimelle

1. Valitse kanava painikkeella ▲ tai ▼.
2. Pidä ohjelmoitavan kaukokytkimen "ON/OFF Learning Code"-painiketta alas painettuna, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu.
3. Paina , kunnes kaukokytkimen merkkivalo sammuu. Kaukosäädin ja kaukokytkin on nyt ohjelmoitu yhteensopiviksi.
4. Kokeile, että kaukokytkin menee päälle ja pois päältä painamalla ja .

**Huom.!** Kaukokytkin poistuu automaattisesti ohjelmointitilasta 15 sekunnin kuluttua.

## Käyttö

### Kaukokytken kytkeminen päälle ja pois päältä manuaalisesti kaukosäätimellä

Kaukosäätimellä voidaan ohjata yhteensä 8:aa kaukokytkintä.

- Valitse kanava painikkeella ▲ tai ▼ ja kytke se päälle tai pois päältä painamalla ☀️ ja 💡.
- Valitsemasi toiminto näkyy näytöllä:



**Kaukokytkin päällä**



**Kaukokytkin pois päältä**

### Kaikkien kaukokytken kytkeminen päälle tai pois päältä samanaikaisesti

- Paina kerran [ **ALL-ON** ] niin kaikki kaukosäätimeen kytketyt kaukokytkimet kytkeytyvät päälle yhtä aikaa.
- Paina kerran [ **ALL-OFF** ] niin kaikki kaukosäätimeen kytketyt kaukokytkimet menevät pois päältä yhtä aikaa.

## Hälytyksen aktivointi

Kaukosäätimessä on hälytys, joka soi asetettuna aikana.

1. Kun näytöllä on kellonaika, paina [ **Alarm** ] pohjaan. Hälytyksen kuvake syttyy näytön oikealle puolelle.
2. Valitse päivä tai päivät, jolloin hälytys soi painamalla [ **Day** ]. Valitut päivät näkyvät näytöllä.
3. Aseta tunnit ja minuutit painikkeilla [ **h** ] ja [ **m** ].
4. Siirry kellonajan näyttöön painamalla [ **Clock** ]. Hälytyksen kuvake näkyy näytön oikealla puolella, kun hälytys on aktivoitu.
5. Hälytys soi säädettynä ajankohtana. Sammuta hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.

## Hälytyksen poisto

1. Kun näytöllä on kellonaika, paina [ **Alarm** ] pohjaan. Hälytysaika ja hälytyksen kuvake näkyvät näytöllä.
2. Paina kerran [ **Esc/Rcl** ]. Hälytysajan tilalle tulee merkintä " - : --".
3. Siirry kellonajan näyttöön painamalla [ **Clock** ]. Hälytys on nyt poistettu.

Kun haluat aktivoida hälytyksen uudelleen, paina uudestaan [ **Esc/Rcl** ].

## Päälle- ja poiskytkennän ohjelmointi

Kaukosäätimeen voidaan ohjelmoida kuusi päälle- ja poiskytkentää kanavaa kohti.

1. Valitse kanava painikkeella ▲ tai ▼.
2. Valitse haluamasi ohjelman numero painamalla [ **Prog** ]. Näytöllä kanavan numeron oikealla puolella näkyy ohjelman numero.
3. Aseta viikonpäivä ja aika painikkeilla [ **Day** ], [ **h** ] ja [ **m** ].
4. Valitse seuraavaksi painikkeella ☀️ tai 💡 kytkekö kaukosäädin laitteen päälle vai pois päältä asetettuna ajankohtana. Näytöllä näkyy valittu toiminto.
5. Kun olet tehnyt asetukset, palaa kellonajan näyttöön painamalla [ **Clock** ].
6. Aktivoi ajastintoinnointi painamalla ⌚. Kun ajastintoinnointi on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa näkyy kuvake "⌚".

## Huolto ja ylläpito

Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Paristo	1 x 6LR61 9V (ei sisälly).
Taajuus	433,92 MHz
Kantama	60 metriä ilman näköesteitä.

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that this wireless remote control

**36-2349**  
**EMW100TM**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety):** EN 61058-1  
EMF/SAR 99/519/EC Council Recommendation

**Article 3.1b (EMC):** EN 300220-1  
EN 300220-3

**Article 3.2 (Radio):** EN 301489-1  
EN 301489-3



Insjön, Sweden, November 2007

Klas Balkow  
President