

KÄYTTÖOHJE

FI

iDECT M1 System

DIGITAALINEN LANGATON PUHELIN

iDECT

Nro: 36-2456



CLAS OHLSON

KÄYTTÖOHJE

iDECT M1 System

DIGITAALINEN LANGATON PUHELIN

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tärkeää tietoa hätäpuheluista

Tämä iDECT M1 –puhelin ei sovellu hätäpuhelujen soittamiseen sähkökatkon yhteydessä.

Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi.

(Tällä tarkoitetaan sitä, että tarvitset myös tavallisen puhelimen, joka ei tarvitse sähkövirtaa toimiakseen ja jolla voit näin ollen soittaa hätäpuhelut sähkökatkojenkin aikana.)

iDect M1:n poistaminen pakkauksesta

Pakkauksen sisältö:

- Langaton luuriyksikkö
- Keskusyksikkö
- Litiumioniakku ja akkulokeron kansi
- Keskusyksikön puhelinjohto
- Keskusyksikön muuntaja

Säilytä pakkaus. Tarvitset sitä, jos kuljetat puhelinta.

Säilytä kuitti, se toimii samalla takuutodistuksena.

Ennen kuin voit käyttää puhelinta puheluihin, sinun tulee asettaa akku paikalleen ja ladata se sivujen 5 ja 6 ohjeiden mukaisesti. Lue sivun 4 ohjeet ennen tukiaseman asentamista.

Toiminnot

KAIUTINPUHELINPAINIKE

Kytke kaiutinpuhelu päälle tai pois päältä puhelun aikana painamalla painiketta (huom. kaiutinpuhelu ei toimi, jos akun varaustaso on heikko).

LUURI-/R-painike

Nosta luuri, soita puhelu tai vastaa puheluun painamalla painiketta.

R-toimintoa voidaan käyttää plus-palveluihin tai jos puhelimesi on liitetty PBX-puhelinvaihteeseen.

MENU/OK/MYKISTYS-painike

Avaa puhelimen valikko painikkeella.

Vahvasta valintasi tällä painikkeella ohjelmoinnin aikana.

Mykistä mikrofoni puhelun aikana, niin puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua. Mykistystoiminto

Latauksen merkkivalo

Palaa luurin akun latautuess.

ALAS/Numeronnäyttöpainike


Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Siirry valikon vaihtoehtoihin alaspäin.

Näytä numeronäyttölista valmiustilassa.

* /Näppäinlukkopainike

Sammuta ja avaa luuri painamalla painiketta kahden sekunnin ajan.

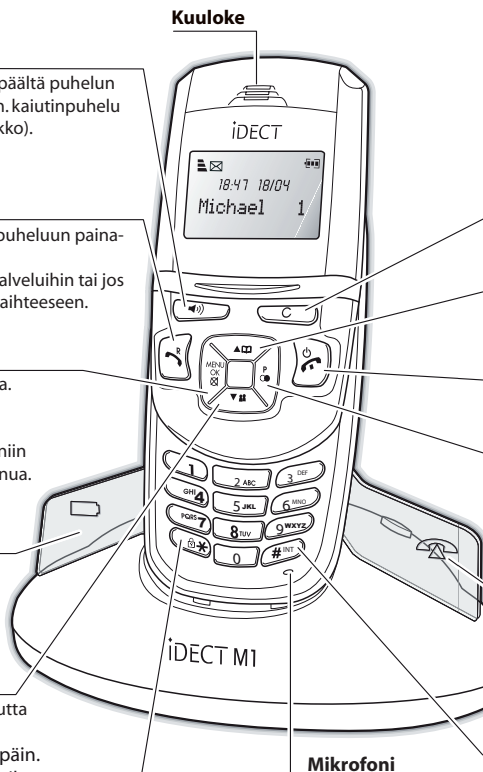

Jos luuri on sammutettu, ja siihen tulee sisäinen puhelu, voit vastata puheluu nostamalla luurin.

Lopeta puhelu asettamalla luuri takaisin paikalleen.



C/LOPETA-painike

Lopeta puhelu tai siirry valikossa taaksepäin.

YLÖS/Puhelinmuistiopainike

Nosta kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirry valikon vaihtoehtoisia ylöspäin. Avaa puhelinmuistio valmiustilassa.

LOPETA PUHELU/PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-painike

Lopeta puhelu. Sammuta ja avaa luuri painamalla painiketta kahden sekunnin ajan.

UUDELLEENVALINTA-/TAUKO-painike

Avaa lista 10 viimeisimmästä soitetusta numerosta. Lisää tauko puhelinnumeroon.

HAE LUURIYKSIKKÖ -painike

Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida painiketta painettaessa (kätevää jos unohdit minne jätit luurin).

Linjan merkkivalo


Valo syttyy, kun puhelinlinja on auki. Valo vilkkuu, kun puhelin soi.

#/SISÄINEN PUHELU-painike

Soita sisäinen puhelu painamalla yhden sekunnin ajan. Sisäpuhelun soittaminen vaatii vähintään kaksi luuria.

Numeronnäyttö on operaattorilta tilattava lisäpalvelu. Ota yhteyttä operaattoriin, jos haluat numeronäytön puhelimeesi.

Näytön symbolit

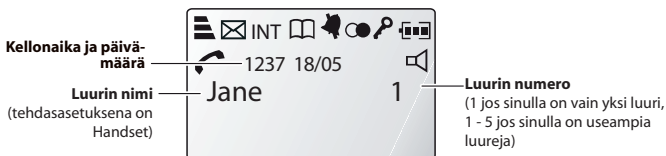

Puhelun pituus näkyy näytöllä 10 sekunnin ajan luurin nostamisen jälkeen ja 5 sekunnin ajan luurin laskemisen jälkeen.

Symbolien merkitys



Signaalitaso

Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen signaalin voimakkuuden. Symboli vilkkuu niin kauan kuin luuri yrittää muodostaa yhteyttä keskusyksikköön.

Siirry lähemmäs keskusyksikköä, jos symboli vilkkuu puhelun aikana.



Uusi puhelu

Merkkivalo palaa, jos et ole vastannut puheluun (jos olet tilannut numeronnäytön operaattoriltasi).



Sisäpuhelu

Vilkkuu, kun soitat sisäisen puhelun. Palaa, kun puhelu on yhdistynyt.



Muisti/tallennus

Syttyy, kun tallennat numeron luurin muistiin ja kun soitat tallennettuun numeroon.



Soittoääni pois päältä

Näky, kun olet asettanut soittoäänien äänenvoimakkuuden pois päältä (0).



Uudelleenvalinta

Näky, kun soitat edelliseen soitettuun numeroon.



Näppäinlukko

Näppäinten lukitus.



Akkujen lataustaso

Kun akkujen lataustaso on alhainen, aseta luuri keskusyksikön lataustelineeseen latautumaan. Symboli vilkkuu, kun akkuja ladataan.



Puhelin ja kaiutinpuhelin

Puhelinsymboli näkyy, kun olet yhteydessä ulkoiseen linjaan. Symboli vilkkuu, kun puhelin soi (myös vaikka soittoääni on pois päältä).

Kaiutinpuhelin-symboli näkyy, kun kaiutinpuhelin on aktivoitu.

Sisältö

Lue tämä ensin 9

Keskusyksikön ja lataustelineen paik-
kan valitseminen 9

Keskusyksikön ja luurin välinen radio-
liikenne 9

Liitäntä sähköverkkoon 9

Akun käsittely 9

Asennus 10

Ennen kuin aloitat 12

Sähköturvallisuus 12

Häiriöt 12

Varoitus "Out of range" (kantaman
ulkopuolella) 12

Käynnistys ja sammutus 13

Luuriyksikön nimi 14

Kellonaika ja päivämäärä 15

Soittoääni ja melodia 16

Puhelun soittaminen ja vastaanot- taminen 17

Kaiutinpuhelimen käyttö 17

Puhelun soittaminen 17

Puheluun vastaaminen 17

Puhelun lopetus 17

Luurin äänenvoimakkuus 17

Mikrofonin sammuttaminen 18

Viimeisimpään numeroon soittaminen
(LNR) 18

Numeron poistaminen uudelleenvalin-
talistasta 18

Numeron lisääminen uudelleenvalinta-
listaan 19

Puhelinmuistio (muistista soittaminen) 20

Numeron tallentaminen 20

Tallennettuun numeroon soittaminen 21

Numeron muuttaminen puhelinmuisti-
tioon 21

Numeron poistaminen puhelinmuisti-
osta 22

Koko puhelinmuistion tyhjentäminen 22

Puhelinmuistion tilan tarkistaminen 22

Numeronnäyttö 23

Numeronnäytön tilan tarkistaminen 24

Vastaamattomaan puheluun soittami-
nen 24

Numeron lisääminen puhelinmuistioon
numeronnäyttölistalta 19

Numeron poistaminen numeronnäy-
töstä 25

Koko numeronnäytön tyhjentäminen 25

Herätyskello ja muistutus 26

Herätyksen asettaminen 26

Kun herätysaika on saavutettu 27

Herätyspuhelun sammuttaminen 27

Muistutuksen kirjoittaminen 28
Kun muistutus soi 28
Muistutuksen muuttaminen 29
Muistutuksen poistaminen 30

Useiden luuriyksiköiden käyttö 31

Sisäpuhelun soittaminen 31
Sisäpuheluun vastaaminen 32
Sisäpuhelun lopettaminen 32
Sisäpuhelun siirtäminen 32
Kahden puhelun välillä vaihtaminen 33
Kolmen osapuolen puhelu 33
Uuden puhelun merkkiäni 34
Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku 34

Luuriyksikön rekisteröiminen 35

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön 35
Luurin rekisteröinnin poisto 36
Muunmerkkisen keskusyksikön rekisteröinti 36

Valikon lisätoiminnot 37

Suuntanumero 38
Näppäinäänet 38
Automaattinen vastaus 38
Puheluloki 39
Kieli 39
Ääni/Pulssi 39
Flash time 39
Puhelu-ID:n asetukset, 39
PIN-koodi, 39
Tehdasasetukset, 40

Vianetsintä 41

Huolto ja puhdistus, 45

Takuu ja huolto, 46

Tekniset tiedot, 47

Liitäntä ja käyttöehdot

Voit liittää puhelimen keskusjohtoon (direct exchange line, DEL), paikalliseen puhelinvaihteeseen liitettyyn omalla puhelinnumerolla varustettuun puhelinjohtoon, keskusjohtoon liitettyyn välipistokkeeseen tai yhteensopivaan operaattorin vaihteeseen. Älä liitä puhelinta puhelinautomaatin yhteyteen.

Lue tämä ensin

Keskusyksikön ja lataustelineen paikan valinta

Aseta keskusyksikkö tasaiselle alustalle, jossa:

- Muuntajan pistoke yltää pistorasiaan (230V). - Älä pidennä muuntajan johtoa.
- Keskusyksikön puhelinjohto yltää puhelinpistorasiaan.
- Se ei ole muiden puhelinten läheisyydessä, jossa se voi aiheuttaa radiohäiriöitä.
- Se ei ole tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan yhteydessä, jossa se on vaarassa kastua.
- Se ei ole muiden sähkölaitteiden, kuten jääkaapin, astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen, televisiolaitteen tms. välittömässä läheisyydessä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne

Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille muodostua radioyhteys.

Ota huomioon:

- Suuri metalliesine, kuten jääkaappi, peili tai arkistokaappi, luurin ja keskusyksikön välissä saattaa katkaista radioyhteyden.
- Muut suuret rakenteet, kuten seinät, saattavat pienentää signaalin voimakkuutta.

Liittäminen verkkovirtaan

TÄRKEÄÄ– iDect M1:n keskusyksikköä on käytettävä pakkauksessa olevan muuntajan kanssa. Muunlaisen muuntajan käyttö on säädöksen EN60950 vastainen, ja kumoaa laitteen saaman hyväksynnän.


Akun käsittely

Pakkauksen akku on Litiumioniakku ja se voi vaurioitua, jos se tiputetaan tai jos sitä käsitellään varomattomasti. Käsittele akkua aina varovasti.

Asennus



1 Valitse keskusyksikölle sopiva paikka.

Katso sivu 4.

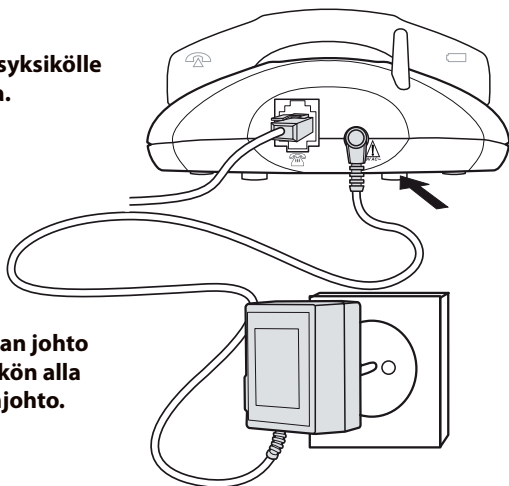


2 Liitä muuntajan johto ja keskusyksikön alla oleva puhelinjohto.

3 Liitä muuntaja seinäpistorasiaan, 230 V AC, 50 Hz.

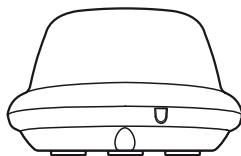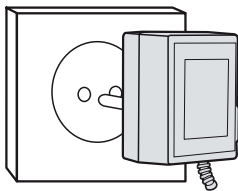

4 Akun asennus

- A. Liitä akun kaapeli luuriyksikön takana olevaan liitäntään. Aseta akku akkulokeroon.

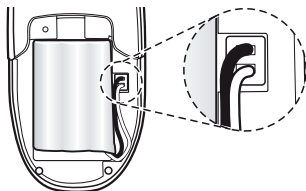

- B. Aseta akkulokeron kansi takaisin paikalleen.


Käytä aina pakkauksen akkua. Älä käytä luuriyksikössä muita akkuja.

7 Lataa akkua 15 tunnin ajan

On tärkeää, että akku ladataan kunnolla ennen luuriyksikön käyttöönottoa.


Luuriyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiääni, kun se on asetettu oikein latausasemaan.

Anna luurin olla latauksessa 15 tunnin ajan.

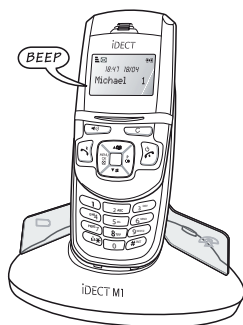

8 Liitä keskusyksikkö puhelinverkkoon

Kytke puhelinkaapelin pistoke puhelinpistorasiaan kuvan osoittamalla tavalla.

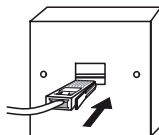

Ennen kuin aloitat

Sähköturvallisuus

- Älä altista keskusyksikköä vedelle. Sähkölaitteiden käyttäminen märkänä tai vedessä seisoen saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa.
- Jos keskusyksikkö tippuu veteen, **ÄLÄ ota sitä pois ennen kuin olet irrottanut muuntajan pistokkeen seinäpistorasiasta ja puhelinpistokkeen puhelinpistorasiasta.** Sen jälkeen voit nostaa puhelimen johdon avulla vedestä.
- Älä käytä puhelinta ulkona ukonilmalla. Irrota keskusyksikkö puhelin- ja sähköverkosta, jos ilmassa on ukkosta. Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vahinkoja.

Häiriöt

Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana paikkaa vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen radioliikenteeseen.

Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan

Jos et vaihda paikkaa, puhelu katkeaa. Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Signaalitason kuvake voi vilkkua, kunnes yhteys on hyvä.

Kantaman ulkopuolella

Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana varoitusmerkkiäänän tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai vääristyy. Siirry lähemmäs keskusyksikköä. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa

Käynnistys ja sammutus

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Sammuta luuriyksikkö seuraavalla tavalla (jos haluat säästää akkua, kun luuriyksikkö ei ole keskusyksikössä:

-  **Paina puhelun lopetus –painiketta kahden sekunnin ajan.**
Luurista kuuluu merkkiääni ja näyttö sammuu.
-  **Luurin kytkeminen takaisin päälle:**
Paina nopeasti puhelun lopetus –painiketta tai sijoita luuri keskusyksikköön tai lataustelineeseen.
- Signaalitason kuvake saattaa vilkkua hetken, ennen kuin luuriyksikkö saa yhteyden keskusyksikköön.

HUOM.!

- Kun luuriyksikkö on sammutettu, sitä ei voi käyttää puheluiden soittamiseen, ei edes hätäpuheluiden soittamiseen.
- Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluu. Ota huomioon, että luurin ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostumiseen saattaa mennä hetki.
- Jos akku on tyhjentynyt täysin (tai jos luuri on sammutettu) ja asetat luurin latausasemaan, yhteyden löytymiseen menee noin viisi minuuttia.

Jos nostat luuriyksikön 5 minuutin aikana, se yrittää saada yhteyttä keskusyksikön kanssa. Akun lataustason kuvake näyttää, että akku on tyhjä.

Luuriyksikön nimi

Luuriyksikölle kannattaa antaa oma nimi, erityisesti jos käytät useampaa luuriyksikköä. Nimessä saa olla kahdeksan merkkiä (mukaanlukien välilyönti).

Nimen muuttaminen

-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Phonebook.
-  **Paina ▼-painiketta YHDEKSÄN kertaa.**
→ Näytöllä lukee HS Naming.
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee luuriyksikön senhetkinen nimi. Tehdasasetuksena on Handset.
-  **Poista nykyinen nimi C-painikkeella. Syötä sitten uusi nimi.**
Tehdasasetuksena on isot kirjaimet. Jos haluat vaihtaa pieniin kirjaimiin, paina (#/INT)-painiketta. Katso alla olevaa taulukkoa.
-  **Kun olet valmis, paina MENU/OK-painiketta.**
-  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Näin syötät kirjaimia ja muita merkkejä

Paina painiketta niin kauan kunnes saat haluamasi merkin (jos haluat esimerkiksi K-kirjaimen, paina painiketta 5 kertaa). Jos syötät väärän merkin, poista se C-painikkeella.

1 - ? ! , . & 1	2 A B C 2	3 D E F 3
4 G H I 4	5 J K L 5	6 M N O 6
7 P Q R S 7	8 T U V 8	9 W X Y Z 9
* * + % @	0 välilyönti	# Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä.

Kellonaika ja päivämäärä

Jos olet tilannut numeronnäytön (katso sivu 18), puhelin hakee kellonajan ja päivämäärän puhelinverkosta, kun sinule soitetaan.

Kun olet asentanut puhelimen, ladannut akun ja liittänyt keskusyksikön puhelinlinjaan, **pyydä, että joku soittaa sinulle**. Nyt oikea kellonaika ja päivämäärä näkyvät näytöllä.

Jos et käytä numeronnäyttöä, voit asettaa kellonajan ja päivämäärän seuraavalla tavalla:

-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Phonebook.
-  **Paina kerran ▼ -painiketta**
→ Näytöllä lukee Date/Time.
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee päivämäärä PP/KK/VV.
-  **Näppäile oikea päivämäärä ja paina sitten MENU/OK-painiketta.**
Muista näppäillä myös nollat, esimerkiksi –1.6.2005 syötetään 010605.
→ Näytöllä näkyy kellonaika 24 tunnin näyttötapana.
-  **Näppäile oikea päivämäärä ja paina sitten MENU/OK-painiketta.**
Muista syöttää aika 24 tunnin näyttötavan mukaan ja lisätä myös nollat. Esimerkiksi 9:30 syötetään 09:30 ja 6:05 iltapäivällä syötetään 18:05.
-  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Soittoääni ja melodia

Luuriyksikön soittoääni

- 1**  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Phonebook.
- 2**  **Paina ▼-painiketta VIISI kertaa.**
→ Näytöllä lukee HS Ringer.
- 3**  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Ringer Volume.
- 4**  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä näkyy äänenvoimakkuus ja luuriyksikkö soi. Äänenvoimakkuuden tasoja on viisi: 1, 2, 3, 4, ja pois päältä. Kun ääni on pois päältä, luuri ei soi, kun siihen tulee puhelu.
- 5**   **Vaihda äänenvoimakkuutta painamalla ▲ tai ▼.**
- 6**  **Kun olet valinnut äänenvoimakkuuden, pain MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Ringer Volume.
- 7**   **Paina ▲ tai ▼, niin näytöllä lukee Ringer Melody. Paina sen jälkeen MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä näkyy valitun melodian numero ja luuriyksikkö soi. Valittavanasi on 10 melodiaa.
- 8**   **Vaihda melodiaa painamalla ▲ tai ▼. Kun olet valinnut melodian, vahvista valinta painamalla MENU/OK-painiketta.**
- 9**  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Keskusyksikön soittoääni

Keskusyksikön soittoäänien voimakkuus ja melodia asetetaan samalla tavalla kuin luuriyksikön.

- Noudata yllä olevia ohjeita. Paina kuitenkin kohdassa 2 ▼-painiketta KUUSI kertaa, niin näytöllä lukee BS Ringer. Jatka normaalisti kohdasta 3.

Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Kaiutinpuhelimen käyttö

Kaiutinpuhelin mahdollistaa puhumisen ilman luuria. Voit vaihtaa kaiutinpuhelimen ja luurin välillä milloin tahansa puhelun aikana painamalla Kaiutinpuhelin-painiketta.

Puhelun soittaminen

1



Syötä puhelinnumero

Jos syötät väärän numeron, poista numero kerrallaan C-painikkeella.

2



Paina MENU/OK-painiketta tai Kaiutinpuhelinpainiketta.

Voit syöttää numeron myös painikkeen painamisen jälkeen, mutta tällöin et voi korjata syöttövirheitä.

Puhelun vastaanottaminen

Kun sinulle soitetaan, keskusyksikkö ja luuri soivat, ellei luurin soittoaäni ole pois päältä. Jos olet tilannut operaattoriltasi numeronnäyttöpalvelun (katso sivu 23), soittajan numero tai nimi näkyy näytöllä. Muussa tapauksessa näytöllä lukee External.

- Jos luuria ei ole vedetty auki, vastaa puheluun avaamalla se.
- Jos luuri on jo auki-asennossa, vastaa puheluun painamalla mitä tahansa painiketta, ei kuitenkaan Lopeta puhelu -painiketta.

Puhelun lopetus

■



Paina Puhelun lopetus -painiketta. Keskusyksikön linjan merkkivalo sammuu.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

- Säädä kuulokkeen tai kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuutta painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta. Kuulokkeessa on kolme äänenvoimakkuuden tasoa ja kaiutinpuhelimessa kuusi. Kun lopetat puhelun, äänenvoimakkuus jää asettamallesi tasolle.

Mikrofonin sammuttaminen

Mykistä mikrofoni puhelun aikana, niin puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua.

-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
Kytke mikrofoni taas päälle painamalla uudestaan MENU/OK-painiketta.

Viimeksi valitun numeron uudelleevalinta (LNR)

Soita johonkin kymmenestä viimeksi valitusta numerosta (enintään 24 lukua):

- 1  **Paina uudelleevalintapainiketta.**
- 2  **Hae numero ▲ - tai ▼ -painikkeella.**
- 3  **Soita numeroon painamalla Luuri-/R-painiketta tai Kaiutin-puhelinpainiketta.**

Numeron poistaminen Uudelleevalintalistalta

- 1  **Paina uudelleevalintapainiketta ja sitten ▲ - tai ▼ -painiketta,**
kunnes haluamasi numero näkyy näytöllä.
- 2  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Show number.
- 3  **Paina ▼ -painiketta KAKSI kertaa.**
→ Näytöllä lukee Delete.
- 4  **Poista numero painamalla MENU/OK -painiketta.**
- 5  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

HUOM.!

- Numerot, joihin olet soittanut useamman kerran näkyvät Uudelleevalintalistalla vain kerran.
- Aina kun soitat johonkin numeroon, Uudelleevalintalistalta poistuu sen viimeisin numero. Listalta ei siis tarvitse poistaa numeroja manuaalisesti.

Numeron lisääminen Puhelinmuistioon uudelleenvalintalistalta

- 1** 

Paina uudelleenvalintapainiketta ja sitten ▲ - tai ▼ -painiketta, kunnes haluamasi numero näkyy näytöllä.
- 2** 

Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Show number.
- 3** 

Paina kerran ▼ -painiketta.
→ Näytöllä lukee Copy to PB.
- 4** 

Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Enter Name.
- 5** 


Näppäile nimi* ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Enter Number ja valitsemasi numero.
Jos haluat muokata numeroa, poista numeroita yksitellen C-painikkeella. Syötä sen jälkeen uudet numerot.
- 6** 

Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Redial ja nimi.
- 7** 

Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Puhelinmuistiosta kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa.

** Enintään 12 merkkiä mukaan lukien välilyönnit. Katso sivun 9 taulukkoa, jos et tiedä miten numeronäppäimistöllä näppäillään kirjaimia.*

Puhelinmuistio (muistista soittaminen)

Puhelinmuistioon voi tallentaa 50 puhelinnumeroa. Jokainen numero voi sisältää 24 lukua ja nimi enintään 12 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna.

Numeron tallentaminen

-  **Paina Puhelinmuistiopainiketta.**
→ Näytöllä lukee Phonebook ja näkyy Puhelinmuistion ensimmäinen numero.
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Show number.
-  **Paina ▼-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Add.
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Enter Name.
-  **Näppäile nimi* ja paina sitten MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Enter number.

-  **Näppäile numero** ja paina sitten MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Phonebook ja syöttämäsi nimi.

-  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

*Katso sivun 9 taulukkoa, jos et tiedä miten numeronäppäimistöllä näppäillään kirjaimia.

** Jos käytät numeronnäyttötoimintoa, tallenna kaikki puhelinnumerot maakoodin kanssa, myös paikallisnumerot. Puheluista veloitetaan normaalitaksa, vaikka numerossa on maakoodi.

Tallennettuun numeroon soittaminen

- 1  **Paina Puhelinmuistiopainiketta.**
→ Näytöllä lukee Phonebook ja näkyy Puhelinmuistion ensimmäinen numero.
- 2  **Siirry haluamasi numeron kohdalle painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta.** Voit etsiä numeron myös painamalla nimen ensimmäistä kirjainta ja käyttämällä tarvittaessa ▲ - tai ▼ -painiketta.
- 3  **Soita numeroon painamalla LUURI-/R-painiketta tai Kaiutinpuhelinpainiketta.**

Numeron muuttaminen puhelinmuistioon

- 1  **Paina Puhelinmuistiopainiketta.**
→ Näytöllä lukee Phonebook ja Puhelinmuistion ensimmäinen numero.
- 2  **Siirry haluamasi numeron kohdalle painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta.**
- 3  **Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼ -painiketta kaksi kertaa.**
→ Näytöllä lukee Edit.
- 4  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee tallennettu nimi.
- 5 
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 # **Poista nimestä kirjaimia yksitellen C-painikkeella. Näppäile sitten uusi nimi.**
- 6  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee tallennettu numero.
- 7 
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 # **Poista numeroita yksitellen C-painikkeella. Näppäile sitten uusi numero.**
- 8  **Paina MENU/OK-painiketta. Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Numeron poistaminen puhelinmuistiosta

-  **Paina Puhelinmuistiopainiketta.**
→ Näytöllä lukee Phonebook ja näkyy Puhelinmuistion ensimmäinen numero.
-  **Siirry haluamasi numeron kohdalle painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta.**
-  **Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼ -painiketta kolme kertaa.**
→ Näytöllä lukee Delete.
-  **Poista numero puhelinmuistiosta painamalla MENU/OK-painiketta.**
Voit myös keskeyttää numeron poistamisen ja palata valmiustilaan C-painikkeella.

Kaikkien numeron poistaminen puhelinmuistiosta

-  **Paina Puhelinmuistiopainiketta.**
-  **Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼ -painiketta neljä kertaa.**
→ Näytöllä lukee Delete All.
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Delete All?.
-  **Poista kaikki numerot puhelinmuistiosta painamalla MENU/OK-painiketta.** Voit myös keskeyttää numeroiden poistamisen ja palata valmiustilaan C-painikkeella.

Puhelinmuistion tilan tarkistaminen

-  **Paina Puhelinmuistiopainiketta.**
-  **Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼ -painiketta viisi kertaa.**
→ Näytöllä lukee Memory Status.
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee tallennettujen numeroiden määrä (enintään 50).
-  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Tulevan puhelun numeronnäyttö

! Kysy operaattoriltasi palvelun hintaa, jos haluat tilata numeronnäyttöpalvelun.


Numeronnäyttöpalvelun avulla näet soittajan numeron puhelimen näytöllä ennen kuin vastaat puheluun.

iDECT M1 tallentaa 20 viimeisintä tullutta puhelinnumeroa huolimatta siitä oletko vastannut puheluun. Näin voit soittaa soittajille takaisin myöhemmin. Vanhin numero korvataan automaattisesti uusimmalla, kun kaikki muistipaikat ovat käytössä.

Näytöllä näkyy kuvake , jos sinulle on soitettu etkä ole vastannut.


Seuraavaksi esimerkkejä numeronnäytöstä:

Näytöllä lukee kellonaika ja päivämäärä sekä muistipaikan numero (01:stä eteenpäin).




Puhelu numerosta, jonka nimi (Susan) ja numero on tallennettu puhelinmuistioon.


Puhelun saapumisaika on 11:28, 23. toukokuuta.



Puhelu numerosta, jonka nimeä ja numeroa ei ole tallennettu puhelinmuistioon.



Puhelu numerosta, jonka näkyminen on estetty (painamalla 141 tai operaattorin kautta).



Puhelu numerosta, jota ei voida näyttää (esimerkiksi ulkomaanpuhelu).

Numeronnäytön numeroiden katselu

-  **Paina numeronnäyttöpainiketta.**
→ Viimeisin muistipaikka näkyy näytöllä.
-  **Selaa muistipaikkojen välillä painamalla ▲- tai ▼-painiketta.**
→ Kun olet katsonut läpi kaikki muistipaikat, symboli häviää näytöltä.
-  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Vastaamattomaan puheluun soittaminen

Näin soitat takaisin jollekin, joka on soittanut sinulle:

-  **Hae numero esille kohtien 1 ja 2 ohjeiden mukaisesti.**
-  **Soita numeroon painamalla Luuri-/R-painiketta tai Kaiutin-puhelinpainiketta.**

Numeron lisääminen puhelinmuistioon numeronnäyttölistalta

-  **Hae numero esille kohtien 1 ja 2 ohjeiden mukaisesti.**
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Copy to PB.
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Enter Name.
-  **Näppäile nimi ja paina sitten MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Enter Number ja valitsemasi numero.
Jos haluat muokata numeroa, poista numeroita yksitellen C-painikkeella. Näppäile sitten oikea numero.
-  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä näkyy tallentamasi muistipaikka.
-  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Numeron poistaminen numeronnäyttölistalta

- 1 Hae numero esille noudattaen sivun 24 kohtia 1 – 2.
- 2  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta.
→ Näytöllä lukee Delete.
- 3  Poista numero painamalla MENU/OK-painiketta. Voit myös keskeyttää numeron poistamisen ja palata valmiustilaan C-painikkeella.

Kaikkien numeroiden poistaminen Numeronnäyttölistalta

- 1 Paina numeronnäyttöpainiketta, kun haluat avata jonkin muisti-paikan listalta.
- 2  Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kaksi kertaa.
→ Näytöllä lukee Delete All.
- 3  Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Delete All?.
- 4  Poista kaikki numerot puhelinmuistiosta painamalla MENU/OK-painiketta. Voit myös keskeyttää numeroiden poistamisen ja palata valmiustilaan C-painikkeella.

Herätyskello ja muistutus

Voit käyttää puhelinta herätyskellona. Voit asettaa sen soittamaan tiettyä aikana tai joka päivä samaan aikaan. Puhelimessa on myös muistutustoiminto, jonka avulla voit muistuttaa itseäsi tekemättömistä asioista valittuna aikana.

Voit asettaa luuriyksikköön viisi muistutusta.

! Aseta luuriyksikön kellonaika ja päivämäärä (katso sivu 15) ennen kuin otat herätyskellon ja muistutuksen käyttöön.

Herätyksen asettaminen

-  **1** Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kaksi kertaa.
→ Näytöllä lukee Alarm Clock.
-  **2** Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Once.
-  **3** Jos haluat, voit muuttaa hälytyksen päivittäiseksi painamalla ▲-tai ▼-painiketta. Näytöllä lukee Everyday.
-  **4** Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Time ja 00:00.
-  **5** Syötä haluamasi herätysaika (24 tunnin ajannäyttö) ja paina sitten MENU/OK-painiketta (esim. 7:15 am syötetään 0715).
→ Näytöllä lukee Alarm On.
-  **6** Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Alarm Clock.
-  **7** Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Kun herätysaika on saavutettu

Kun herätysaika on saavutettu, luuriyksikkö soi ja näytöllä lukee Alarm Clock.

-  **Sammuta soittoaäni painamalla mitä tahansa luuriyksikön painiketta.**
→ Jos olet valinnut päivittäisen herätyksen, luuriyksikkö soi samaan aikaan seuraavinakin päivinä.

Herätyssoiton sammuttaminen

- 1  **Tee sivun 26 kohdat 1 - 5 .**
→ Näytöllä lukee Alarm On.
- 2  **Paina ▲ - tai ▼ -painiketta.**
→ Näytöllä lukee Alarm Off.
- 3  **Paina MENU/OK-painiketta. Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**
→ Herätyskello sammuu, kunnes asetat sen herättämään uudestaan. Luuriyksikkö muistaa herätyskellon asetukset, joten voit aktivoida herätyksen uudestaan kätevästi, jos et halua muuttaa herätysaikaa.

Muistutuksen kirjoittaminen

- 1**  **Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kolme kertaa.**
→ Näytöllä lukee Reminder.
- 2**  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee ensimmäinen vapaa muistutuspaikka (*1 -*5).
Näytöllä on lisäksi muutama tyhjä rivi.
- 3**  **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näyttö tyhjenee.
- 4**  **Näppäile muistutusviesti (maks. 28 kirjainta). Paina sitten MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Date ja 00/00.
- 5**  **Näppäile päivämäärä ja paina sitten MENU/OK-painiketta (näppäile esim. 0306, jos haluat muistutuksen 3. kesäkuuta).**
→ Näytöllä lukee Time ja 00:00.
- 6**  **Syötä haluamasi muistutusaika (24 tunnin ajannäyttö) ja paina sitten MENU/OK-painiketta (esim. 6:35 pm syötetään 1835).**
→ Näytöllä lukee Reminder.
- 7**  **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Kun muistutusaika on saavutettu

Luuriyksikkö piippaa 15 minuuttia ennen asetettua muistutusaikaa ja näytöllä vilkkuu kirjoittamasi muistutusteksti. Jos et vastaa, muistutus toistuu 5 minuutin välein, kunnes muistutusaika on saavutettu *.

Muistutukseen vastaaminen:

-  **Paina mitä tahansa luuriyksikön painiketta.**
→ Muistutus häviää automaattisesti.

* Jos esimerkiksi asetat muistutuksen soimaan kello 12:00, se soi ensimmäisen kerran kello 11:45, ja sen jälkeen kello 11:50, 11:55, ja lopuksi kello 12:00.

Muistutuksen muokkaaminen

Voit muuttaa tehtyä muistutusta seuraavalla tavalla:

- 


1 Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kolme kertaa.
→ Näytöllä lukee Reminder.
- 

2 Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee ensimmäisen vapaan muistutuspaikan numero.
- 



3 Siirry haluamasi muistutuksen kohdalle painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Edit.
- 

4 Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee muistutuksen teksti.
- 

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

5 Katso sivulta 28 kohdat 4 - 6, jos et muista miten muistutus kirjoitetaan. Poista kirjaimia C-painikkeella, ja kirjoita tilalle uusi muistutus. (Jätä teksti, päivämäärä tai kellonaika muuttamatta painamalla MENU/OK-painiketta.)
- 

6 Kun olet valmis, paina MENU/OK-painiketta. Palaa valmiustilaan C-painikkeella.

Muistutuksen poistaminen

- 

1 Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▼-painiketta kolme kertaa.
→ Näytöllä lukee Reminder.
- 

2 Paina MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee ensimmäisen vapaan muistutuspaikan numero.
- 

3 Siirry haluamasi muistutuksen kohdalle painamalla ▲ - tai ▼-painiketta ja paina sitten MENU/OK-painiketta.
→ Näytöllä lukee Edit.
- 

4 Paina ▼-painiketta.
→ Näytöllä lukee Delete.
- 

5 Paina MENU/OK-painiketta.
→ Muistutus häviää. Näytöllä lukee poistetun muistutuksen paikka (*1 -*5). Näytöllä on lisäksi muutama tyhjä rivi.
Pala valmiustilaan C-painikkeella.

Usean luuriyksikön käyttäminen

Keskusyksikköön voidaan rekisteröidä yhteensä viisi luuriyksikköä. Kahden tai useamman luurin avulla voit:

- Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen.
- Siirtää ulkoisen puhelun luurista toiseen.
- Vaihtaa sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä.
- Järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä.

Luurin näytöllä näkyy luurin numero (1 - 5).

! Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistetty ulkopuheluun kerrallaan.
• Jos yrität soittaa puhelua, kun toinen luuri on linjalla, luurista kuuluu varattu-merkkiäni.

! Joissakin kohdissa sinua neuvotaan painamaan painiketta yhden sekunnin ajan. Tämä tarkoittaa, että painiketta on pidettävä alas painettuna, kunnes näytöllä tapahtuu jotain, kuuluu merkkiäni tai puhelu yhdistyy.

Sisäpuhelun soittaminen

1



Paina #/INT-painiketta sekunnin ajan.

→ Luurin näyttöön ilmestyy "INT" sekä kaikkien rekisteröityjen luurien numerot.

2



Syötä sen luurin numero, johon haluat soittaa, tai paina * soitaaksesi kaikkiin rekisteröityihin luureihin.

→ Luuri soi ja sen näytöllä vilkkuu INT. Puhelu yhdistyy, kun toiseen luuriin vastataan.

Sisäpuhelun vastaanottaminen

Sisäpuheluilla on erilainen soittoääni kuin ulkoisilla puheluilla. Sisäpuhelun soidessa luurin näytöllä näkyy INT-symboli ja soittavan luurin numero.

- Vastaa puheluun millä tahansa painikkeella lukuunottamatta C-/LOPETUS -painiketta.

Sisäpuhelun lopetus

-  Paina C-/LOPETA-painiketta.
- tai aseta luuri keskusyksikköön.

Puhelun siirtäminen

Kun olet soittanut ulkoisen puhelun tai vastannut ulkoiseen puheluun ja haluat yhdistää puhelun toiseen luuriin:

- 1   Paina #/INT-painiketta sekunnin ajan. Näppäile toisen luurin numero.
→Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi. Kun toisen luurin käyttäjä vastaa, voit keskustella hänen kanssaan.
Mikäli käyttäjä ei vastaa, voit palata takaisin ulkoiseen puheluun pitämällä */INT-painiketta pohjassa.
- 2  Siirrä ulkoinen puhelu toiseen luuriin painamalla C-/LOPETA -painiketta.
Voit siirtää puhelun suoraan toiseen luuriin C-/LOPETA-painikkeella, ennen kuin toinen luuri on vastannut sisäiseen puheluusi. Jos toinen luuri ei vastaa yhdistettyyn puheluun 30 sekunnin kuluessa, puhelu siirtyy takaisin sinulle ja luurisi soi.

Kahden puhelun välillä vaihtaminen

Jos käynnissä on yhtä aikaa sekä sisäinen että ulkoinen puhelu, voit vaihtaa niiden välillä seuraavalla tavalla:

-  **Puhu jommankumman kanssa painamalla #/INT-painiketta sekunnin ajan. Toinen puhelu on pidossa.**
 Voit siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin painamalla **C-/LOPETA-painiketta** sisäisen puhelun ollessa käynnissä.
 Jos painat **C-/LOPETA-painiketta** ulkoisen puhelun ollessa käynnissä, se katkeaa kokonaan.

Kolmen osapuolen välinen puhelu

- 1  **Soita ulkoinen puhelu tai vastaa ulkoiseen puheluun (tämä täytyy tehdä ensin).**
- 2  **Paina #/INT-painiketta sekunnin ajan ja syötä sitten toisen luurin numero (tai *, jos haluat soittaa kaikkiin muihin luureihin).**
 → Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi.
 Kun toisen luurin käyttäjä vastaa:
- 3  **Paina *-painiketta sekunnin ajan.**

Kolmen osapuolen välisen puhelun lopettaminen

-  **JOKO**
Paina *-painiketta sekunnin ajan
 → Puhelu yhdistyy ulkoiseen puheluun ja sisäinen puhelu laitetaan pitoon. Jos toisen luurin käyttäjä ole vielä katkaissut linjaa omalla luurillaan, voit palauttaa hänet neuvotteluun painamalla *-painiketta uudestaan.
-  **TAI**
 Voit myös itse poistua kolmen henkilön puhelusta ja jättää toisen luurin käyttäjän linjalle ulkoisen puhelun kanssa **painamalla C-/LOPETA-painiketta.**

Tulevan puhelun merkkiääni

Kun sinulla on sisäpuhelu käynnissä ja sinulle tulee ulkoinen puhelu, luurista kuuluu tulevan puhelun merkkiääni.

Ulkoiseen puheluun vastaaminen ja sisäpuhelun katkaiseminen:

-  **Paina nopeasti LUURI-/R-painiketta**
TAI jos haluat asettaa sisäpuhelun pitoon ja vastata ulkoisen puhelun (jotta voit myöhemmin vaihtaa puheluiden välillä, puhua kolmen osapuolen kesken tai siirtää puhelun):
-  **Paina #/INT-painiketta sekunnin ajan**

Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku

Kun haluat, että kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida (kätevää, jos unohdit minne jätit luurin),

-  **Paina keskusyksikön HAE LUURIYKSIKKÖ -painiketta.**
Luurit soivat 30 sekunnin ajan. Jos haluat lopettaa soimisen ennen kuin 30 sekuntia on kulunut:
-  **Paina keskusyksikön HAE LUURIYKSIKKÖ -painiketta uudestaan.**
-  **Voit myös painaa luurista mitä tahansa painiketta (lukuun ottamatta C-/LOPETUS-painiketta).**

Luuriyksikön rekisteröiminen

iDECT M1 -luuriyksikkö on jo rekisteröity keskusyksikköön, joten sinun ei tarvitse rekisteröidä sitä erikseen. Jos olet ostanut lisäluureja, täytyy ne kuitenkin rekisteröidä.

- ! **Jokainen iDECT M1 -luuriyksikkö voidaan rekisteröidä vain yhteen keskusyksikköön. Jos rekisteröit luuriyksikön toiseen keskusyksikköön, se ei toimi enää ensimmäisen keskusyksikön kanssa.**

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön

- **1** Varmista, että rekisteröitävä luuriyksikkö on odotustilassa.
Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▲-painiketta kolme kertaa.
→ Näytöllä lukee Registration.
- **2** **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Enter PIN. PIN-koodi on 0000, ellei ole vaihtanut sitä (sivu 35).
- **3** **Pidä keskusyksikön ETSI LUURIYKSIKKÖ -painiketta alaspainettuna, kunnes kuulet rekisteröintisignaalin (piippaus).**
- **4** **Näppäile PIN-koodi ja paina sitten MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee hetken ajan Waiting... ja sitten näkyy vapaiden luuriyksikön numeroiden lista.
- **5** **Syötä vapaan luuriyksikön numero**
→ Luuri vahvistaa rekisteröinnin merkkiäänellä.
Näyttö palaa odotustilaan ja näyttää kolme signaalintasoviivaa.

Luurin rekisteröinnin poisto

- Saatat joutua poistamaan rekisteröinnin esimerkiksi, jos jokin luureista rikkoutuu.
- 
1 **Paina MENU/OK-painiketta ja sitten ▲-painiketta kaksi kertaa.**
→ Näytöllä lukee De-Register.
 - 
2 **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee Enter PIN. PIN-koodi on 0000, ellei ole vaihtanut sitä (sivu 35).
 - 
3 **Näppäile PIN-koodi.**
→ Näytöllä on rekisteröityjen luurien lista.
 - 
4 **Siirry sen luurin kohdalle, jonka haluat poistaa ▲ - tai ▼ -painikkeella.**
 - 
5 **Paina MENU/OK-painiketta.**
→ Näytöllä lukee hetken ajan Waiting..., jonka jälkeen kuulet piip-äänen poistamisen vahvistuksen merkiksi.
 - 
6 **Palaa valmiustilaan C-painikkeella.**

Luurin rekisteröiminen toiseen yhteensopivaan keskusyksikköön

IDECT M1 -luuriyksikkö voidaan rekisteröidä muihin GAP-yhteensopiviin keskusyksiköihin. Voit myös rekisteröidä muita GAP-yhteensopivia luuriyksiköitä IDECT M1 -keskusyksikköön. **Emme kuitenkaan takaa, että kaikki toiminnot tai näytön viestit ovat käytettävissä, jos käytät muiden valmistajien laitteita.**

- 1** Noudata keskusyksikön käsikirjan ohjeita, kun aktivoit keskusyksikön rekisteröintitilan (esimerkiksi kohta 3 sivulla 30).
- 2** Noudata luuriyksikön käsikirjan ohjeita, kun rekisteröit luuriyksikön (esimerkiksi kohta 1, 2, 4 ja 5 sivulla 30). Katso keskusyksikön käsikirjasta, jos sinun täytyy jossain vaiheessa syöttää keskusyksikön pin-koodi.

Valikon lisätoiminnot

Valikossa on päivittäisten toimintojen lisäksi vaihtoehtoisia erikoistoimintoja.

Tässä kappaleessa oletetaan, että olet tutustunut iDECT M1 -puhelimien perustoimintoihin, joten jokaista ohjelmointikohtaa ei kerrota yksityiskohtaisesti.

Yleisohje:

-  Paina MENU/OK-painiketta, kun aloitat valikon käytön ja kun vahvistat valintasi.
Paina ▲ - tai ▼ -painiketta, kun siirryt valikossa eteen- tai taaksepäin.
-  Paina C-/LOPETA-painiketta, kun poistut valikosta odotustilaan.

Voit palauttaa näytön odotustilaan myös asettamalla luurin kiinni-asentoon tai odottamalla hetken, niin luuri menee automaattisesti odotustilaan.

Valikon toiminnot ovat näytöllä seuraavassa järjestyksessä:

Joitakin niistä käsitellään toisaalla käyttöohjeessa.

Puhelinmuistio

Numeroiden tallentaminen ja soittaminen, katso sivu 20. (Puhelinmuistiopainikkeella pääset myös suoraan puhelinmuistioon.)

Päivämäärä/Kellonaika

Kalenterin ja kellon asettaminen, katso sivu 15.

Herätyskello

Katso sivu 26.

Muistutus

Katso sivu 28.

→

Suuntanumero

Käytännöllinen, jos tilaat numeronnäyttöpalvelun operaattoriltasi ja tallennat nimiä ja numeroita puhelinmuistioon.

Kun sinulle tulee puhelu, soittava numero (ID) sisältää myös maakohtaisen suuntanumeron.

Jos tallennat paikallisnumerot puhelinmuistioon ilman suuntanumeroa, luuriyksikkö ei osaa yhdistää niitä tuleviin puheluihin, joissa on suuntanumero, joten luuriyksikössä ei tällöin näy soittajan nimeä.

Suuntanumero voi sisältää neljä numeroa (esim. 020 Lontooseen tai 0131 Edinburghiin). Suuntanumeroa ei näytetä sinulle soittavassa puhelinnumerossa, joten luuriyksikkö osaa yhdistää sen puhelinmuistion vastaavaan numeroon (jos numero on käytettävissä).

Muut numerot näytetään kokonaisina.

Paina **MENU/OK-painiketta**. Näytöllä lukee Area Code, näppäile suuntanumero ja vahvista se painamalla lopuksi **MENU/OK-painiketta**.

Luuriyksikön soittoaäni

Katso sivu 16.

Keskusyksikön soittoaäni

Katso sivu 16.

Näppäinäänet

Normaalisti näppäimistä kuuluu painettaessa piip-ääni. Voit sulkea äänen valitsemalla Key Tone ja muuttamalla asetukseksi OFF.

Automaattinen vastaus

Automaattinen vastaus on tavallisesti päällä. Kun sinulle tulee puhelu ja luuri on kiinni-asennossa, voit vastata puheluun asettamalla luurin auki-asentoon.

Voit sulkea automaattisen puheluun vastaamisen, jolloin sinun pitää painaa luurin painiketta, kun vastaat puheluun.

Sulje Automaattinen vastaus valitsemalla Auto Talk ja muuttamalla asetukseksi OFF.

Luuriyksikön nimeäminen

Katso sivu 14.

Puheluloki

Vaihtoehtoinen tapa katsoa numeronnäyttölistan (katso myös sivu 18) numeroita. Voit valita:

- **Missed Calls**, jos haluat katsoa vastaamattomat puhelut.
- **All Calls**, jos haluat nähdä 20 viimeisintä puhelua (ellet ole poistanut tietoja).

Kieli

Näytön kielen valinta. Vaihtoehdot ovat ENGLISH (englanti), РУССКИЙ (venäjä), ΕΛΛΗΝΙΚΑ (kreikka), POLSKI (puola), TURKCE (turkki), CESKY (tsekki), FRANCAIS (ranska) ja MAGYAR (unkari).

Ääni/Pulssi

Ääni- (DTMF) ja pulssivalinta. Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa tulee asetuksena tulla äänivalinta (DTMF).

Flash time

Muuttaa takaisinsoittosignaalin pituutta. Valittuna tulee olla tehdasasetus 100 ms. Jos liität iDECT M1 -puhelimien yksityisen vaihteen (PBX) liitäntäpuhelimeen, saatat joutua muuttamaan asetusta, jos PBX-toimintojen kanssa on ongelmia. Katso PBX:n käsikirjasta lisäohjeita.

Flash time -asetus koskee koko puhelinjärjestelmää, ei pelkästään yhtä luuriyksikköä.

Puhelu-ID, asetukset

Numeronnäyttösignaaleja on kaksi, DTMF ja FSK. iDECT M1:n tehdasasetuksena on DTMF. Anna DTMF:n olla valittuna. Jos numeronnäytön kanssa on ongelmia, varmista, että asetuksena on DTMF, jota käytetään Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

PIN-koodi

Tarvitset PIN-koodia, kun rekisteröit luureja tai poistat niiden rekisteröinnin (katso sivu 35). Tehdasasetuksena on 0000; voit vaihtaa sen halutessasi johonkin toiseen nelinumeroiseen lukuun.

Rekisteröinti ja rekisteröinnin poisto

Katso sivulta 35 lisätietoja uuden luurin rekisteröintiin ja rekisteröinnin poistamiseen.

Tehdasasetukset

Asetusten tehdasasetukset ovat seuraavat:

- Näppäinlukko, auki
- Uudelleenvalintalista, tyhjä
- Numeronnäyttölista, tyhjä
- Muistutuslista, tyhjä
- Herätyskello, pois päältä
- Kuulokkeen äänenvoimakkuus. Kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuus
- Paikallinen alkuliite, ei mitään
- Luuriyksikön soittoäänen äänenvoimakkuus. Melodian äänenvoimakkuus
- Keskusyksikön soittoäänen äänenvoimakkuus. Melodian äänenvoimakkuus
- Näppäinäänet, päällä
- Automaattinen vastaus, pois päältä
- Luuriyksikön nimi, Handset
- Kieli, englanti
- Signaalityyppi — ääni
- Vilkkumisaika— 100 ms
- Puhelu-ID:n asetus, DTMF
- PIN-koodi, 0000

Vianetsintä

! Laitteen huollon saa suorittaa vain valtuutettu teknikko. Älä KOSKAAN yritä korjata tai muuttaa laitetta itse; voit pahentaa ongelmaa ja takuu raukeaa.

Tarkista AINA ensin seuraavat asiat:

- Olet noudattanut sivun 10 ohjeita puhelimen asentamisesta.
- Kaikki liittimet ovat kunnolla kiinni liitännöissään.
- Virtajohto on seinäpistorasiassa.
- Luuriyksikön akku on oikein asetettu, ladattu ja ehjä.

Päivittäinen käyttö

”En voi valita tai vastaanottaa puheluita”

- Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä.
- Laita luuri päälle painamalla C-/Lopeta-painiketta.
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on liitetty seinäpistorasiaan ja että virta on päällä.
- Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
- Käytä ainostaan iDECT M1:n mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut puhelinjohdot eivät välttämättä toimi laitteen kanssa.
- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Akun varaustason ollessa alhainen luuri täytyy laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.
- Jos auto-svar on pois päältä (sivu 38), paina mitä tahansa painiketta puhelun vastaamiseksi.
- Aktivoi Auto talk, jos haluat vastata puheluuun asettamalla luurin auki-asentoon.
- Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, odota muutama sekunti, ja aseta se takaisin paikalleen. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

"En voi soittaa puhelua"

- Luurin näppäinlukko voi olla päällä (sivu 4). Poista näppäinlukitus ennen soittamista.

"Kun painan painikkeita, mitään ei tapahdu."

- Varmista, että luurin akku on paikallaan. Lataa akku, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

"Kun syötän numeron, se näkyy näytöllä, mutta en voi soittaa ulkopuhelua."

- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Kokeile sijoittaa keskusyksikkö toiseen paikkaan, esim. hieman korkeammalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.

"Puhelin ei soi"

- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on liitetty seinäpistorasiaan ja että virta on päällä. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
- Käytä ainostaan iDECT M1:n mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut puhelinjohdot eivät välttämättä toimi laitteen kanssa.
- Kytke pois yksi tai useampia puhelimia, ja katso auttaako toimenpide.

"Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä."

- Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan.
- Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta.

"Puhelu katkeaa kun olen kantaman ulkopuolella. Nyt luurini ei enää toimi."

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä soittaa uudelleen.

”Luurista kuuluu piip-ääni puhelu aikana”

- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Lataa akku, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

”Numeronnäyttö ei toimi.”

- Palvelu tulee tilata operaattorilta.
- Ota yhteys palveluntarjoajaasi.
- Soittaja saattaa olla piilottanut numeronsa näppäilemällä 141.
- Soittaja saattaa myös soittaa verkosta, joka ei lähetä puhelu-ID:tä (esim. ulkomaanpuhelu).

”Yritän soittaa, mutta luurista kuuluu vain varattu-merkkiäni”

- Jos käytössäsi on useita luureja, varmista, ettei muilla luureilla ole puhelu käynnissä.

”Kuulokkeen äänenvoimakkuus on pieni puhelun aikana.”

- Varmista, että kuuloke on korvaasi vasten. Säädä äänenvoimakkuutta ▲ - tai ▼ -painikkeella.

Herätyskello ja muistutus**”Herätyksen tai muistutuksen asettaminen ei onnistu.”**

- Luurin aika ja päivämäärä täytyy asettaa ennen herätyksen tai muistutuksen asettamista.
- Varmista myös, että asetuksena on Alarm On.

Usean luuriyksikön käyttäminen

”En voi siirtää puhelua”

- Varmista, että luuri on keskusyksikön kantaman sisäpuolella.
- Varmista, että näppäilet oikean numeron (1 - 5, tai *, jos haluat soittaa kaikkiin luureihin).

PBX-käyttö

”Uudelleenvalintatoiminto (Recall) ei vaikuta toimivan.”

- Luuri-/R-painiketta pitää ehkä painaa hieman pidempään kuin tavallisesti. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

”Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (LNR) ja/tai puhelinmuistiosta soittaminen eivät toimi PBX-käytössä.”

- Kun olet soittanut puhelun, paina PAUSE-painiketta , jotta saat tauon puhelinnumeron ja yhteyskoodin (esim. 9) välille. Tämän jälkeen uudelleenvalinnan tulisi onnistua.
- Kun tallennat numeron muistiin, voit sisällyttää numeroon ulkoisen linjan yhteyskoodin (esim. 9).
- Mikäli PBX vaatii toisen linjäänen ennen puhelinnumeron näppäilemistä, paina PAUSE-painiketta , jotta saat tauon yhteyskoodin ja numeron välille.

Mikäli ongelma ei poistu...

- Poista iDECT M1:n kanssa samaan linjaan liitetyt laitteet ja kokeile onnistuuko puhelun soittaminen.
- Irrota keskusyksikkö puhelinlinjasta ja liitä jokin muu puhelinpistorasiaan.
- Kokeile onnistuuko puhelun soittaminen. Jos onnistuu, puhelinlinjassa ei ole vikaa.
- Jos puhelun soittaminen ei onnistu ja käytät kaksitievälisovitinta, irrota se, ja liitä puhelin suoraan puhelinpistorasiaan. Jos puhelun soittaminen onnistuu, sovitin voi olla viallinen.
- Jos puhelun soittaminen ei onnistu, vika voi olla linjassa.
- Ota yhteyttä operaattoriin.

Huolto ja puhdistus

- Älä puhdistakaan iDECT M1:n osaa benseenillä, ohenteella tai muilla liuottimilla. Se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita, eikä takuu korvaa niitä. Puhdistus laite tarvittaessa kostutetulla liinalla.
- Älä altista laitetta kuumuudelle tai kosteudelle, älä myöskään suoralle aurionvalolle tai vedelle.
- iDECT M1 on laadukas ja luotettava puhelin. Jos sen toiminnassa kuitenkin on ongelmia, älä korjaa sitä itse. Ota yhteys maahantuojaan.

Akut

- Käytä aina iDECT M1:n mukana tullutta akkua. Muut akut saattavat hajota ja aiheuttaa vaurioita.
- Käsittele litiumioniakkua varovasti. Se voi vaurioitua, jos tiputat sen tai käsittelet sitä muuten varomattomasti.
- Hävitä käytetty akku voimassaolevien säädösten mukaisesti –älä koskaan polta tai heitä akkuja normaalin jätteen seassa pois.

Takuu ja huolto

iDECT M1:n takuu on voimassa 24 kuukautta ostokuitissa näkyvästä ostopäivästä lähtien. Takuu ei korvaa laitteen virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä johtuvia tai ylijännitteen (esim. puhelinlinjojen tai ukonilman) aiheuttamia vikoja.

Säilytä kuitti, se toimii samalla takuutodistuksena.

Säilytä myös pakkausmateriaali. Tarvitset sitä, jos tuotteessa ilmenee vikoja takuun voimassaoloaikana.

Kun takuu on voimassa ja laitteessa ilmenee vikoja

- 1** Kytke keskusyksikkö pois sähköverkosta ja puhelinpistorasiasta.
- 2** Laita alkuperäispakkaukseen kaikki iDECT M1 -laitteen osat. Muista pakata mukaan myös muuntaja.
- 3** Palauta pakkaus siihen myymälään, josta sen ostit. Ota mukaan kuitti.

Tekniset tiedot

Standard	DECT
Taajuusalue	1.88 ... 1.9 GHz (kaistaleveys = 20 MHz)
Kanavan kaistanleveys	1.728 MHz
Kantama	maks. 300 metriä ulkotiloissa, maks. 50 metriä sisätiloissa
Käyttöaika	valmiustila: noin 100 tuntia puhelut: noin 10 tuntia akukn latauksen kesto: 12–15 tuntia
Lämpötila-alue	Käyttölämpötila 0 °C ... 40 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C ... 60 °C
Virtalähde	Luuriyksikkö — 450 mA:n litiumioniakku Keskusyksikkö /Latausteline— sisääntulo 230 V AC, 50 Hz; ulostulo AC 9 V, 300 mA

Liitäntöjen tiedot

Sähköverkkoliitäntä on SELV-liitäntä (EN41003).

Puhelinverkkoliitäntä on TNV-liitäntä (EN41003).

Yhteensopivuus, vaihde

Katkon pituus: säädettävä: 100 ms (tehdasasetus), 270 ms, 380 ms tai 600 ms.

Tauon pituus (LNR/CDS/P-painike): 3 sekuntia.

Signaalityyppi: DTMF (äänivalinta) tai pulssivalinta.

ADRESSER

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44 E-post: order@clasohlson.se	Fax: 0247/445 55
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 E-post: kundtjanst@clasohlson.se	Fax: 0247/445 09
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00	Fax kontor: 0247/44425
INTERNET	www.clasohlson.se	
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN	

NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00 E-post: ordre@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 00 E-post: kundetjenesten@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05	Fax: 23 21 40 80
INTERNET	www.clasohlson.no	
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO	

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Sähköposti: info@clasohlson.fi	Faksi: 020 111 2221
INTERNET	www.clasohlson.fi	
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI	