

# Käyttöohje



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä!

**PHILIPS**



<b>3</b>	<b>Sisällysluettelo</b>
<b>4</b>	<b>Tärkeää tietoa</b>
<b>6</b>	<b>Pakkauksen sisältö</b>
<b>7</b>	<b>VOIP 433 puhelin</b>
<b>9</b>	<b>Luurin näyttökuvakkeet</b>
<b>10</b>	<b>Liitännät</b>
<b>11</b>	<b>Asennus</b>
<b>12</b>	<b>Päävalikko</b>
<b>13</b>	<b>Puhelu</b>
<b>18</b>	<b>Puhelinmuistio</b>
<b>22</b>	<b>Soittajalista</b>
<b>23</b>	<b>Valittujen numeroiden lista</b>
<b>25</b>	<b>Lisätoiminnot</b>
<b>36</b>	<b>Sisäpuhelut</b>
<b>38</b>	<b>Vakioasetukset</b>
<b>39</b>	<b>Häiriöiden haku ja korjaus</b>
<b>40</b>	<b>Maan valinta</b>
<b>42</b>	<b>Hakusanat</b>

## VOIP 433 käyttöä koskevia ohjeita

VOIP 433 on Windows Live™ Messenger-yhteensopiva USB- / lankapuhelin ja sillä voidaan soittaa puheluja sekä internetin että perinteisen puhelinverkon kautta.

## Turvallisuus

### Turvallisuusohjen

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

### Sähköhuolto

Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

### Akut/paristot

Luuriin tarvitaan kaksi ladattavaa NiMH akkua, tyyppi AAA 1.2 V 750 mAh (HR10/44). JOS LAITTEESEEN ASETETAAN VÄÄRÄNLAISET PARISTOT/AKUT, NÄYTÖLLÄ NÄKYVÄ VAROITUS.

**Varoitus!** Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

**VAROITUS:** RÄJÄHDYSVAARA JOS LAITTEESEEN ASETETAAN VÄÄRÄNTYYPPIINEN AKKU. Älä missään tapauksessa käytä kertakäyttöparistoja; käytä puhelimen mukana toimitettuja ja suositeltuja akkuja. NiMH akkujen jätahuolto tulee tehdä asianmukaisten jätahuoltomääräysten mukaisesti.

### Turvallisuusohjeet

- > Luuri ei saa joutua kosketuksiin nesteiden tai kosteuden kanssa.
- > Älä avaa luuria tai tukiasemaa. Niiden sisällä vallitsee korkea jännite.
- > Varmista, että latauslaitteen kontaktit tai akku eivät kosketa sähköä johtavia materiaaleja.
- > Käytännössä voi olla mahdollista, että puhelin vaurioituu ukonilman aikana. Sen vuoksi suosittelemmekin vetämään USB-pistokkeen ukkosmyrskyn ajaksi.
- > Älä käytä luuria räjähdysvaarallisella alueella, esimerkiksi jos on olemassa kaasuvuodon vaara.
- > Selitä puhelimen vaarat lapsille ja varmista että lapset eivät leiki puhelimella.
- > Koska puhelin lähettää radiosignaaleja tukiaseman ja luurin välillä, voi kuulolaitteissa esiintyä epämiellyttävää surinaa.
- > Tätä puhelinta ei suositella käytettäväksi lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä eikä se ole suositeltava henkilöille jotka käyttävät sydämen tahdistajaa.
- > Tiettyt sähkölaitteet kuten esimerkiksi puhelinvastaaja, televisio ja radiolaitteisto voivat häiritä puhelimen toimintaa jos ne sijaitsevat liian lähellä. Suosittelemme sijoittamaan tukiaseman vähintään metrin etäisyydelle kyseisistä laitteista.
- > Tätä puhelinta käytettäessä ei voida taata tiedonvälityksen täydellistä turvallisuutta.

## Asennusohjeet

Tämän puhelimen käyttö edellyttää, että tietokone täyttää seuraavat vaatimukset:

- Microsoft® Windows® XP käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone.
- Windows Live™ Messenger 8.0 ohjelmisto ja tili.
- Vieraille nettisivuilla <http://get.live.com/messenger/overview> ja lataa ilmainen ohjelmisto ja perusta tili.
- Internet-puheluja varten tarvitaan laajakaista Internet yhteys.
- Kysy palvelumaksut internet-palvelujen tarjoajalta.
- Tietokoneen tulee olla käynnistettynä ja Windows Live™ Messenger 8.0 aktivoituna.
- Toisen/toisten online-käyttäjien tulee samoin olla yhdistettyinä Windows Live™ Messenger 8.0:aan, ja yhteensopivien audiolaitteiden tulee olla aktivoituna (mukaanlukien mikrofoni ja kaiutin).
- Microsoft Internet Explorer versio 6 SP1 tai uudempi tulee olla asennettuna tietokoneelle, myös siinä tapauksessa, että sitä ei käytetä vakioselaimena.

## Tarvitsetko apua?


**Vianhaku ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) - katso:**

Online help: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)


Vian etsintä ja korjaus: katso sivu 39

Ajankohtaista käyttäjätietoa löydät osoitteesta: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

# Pakkauksen sisältö

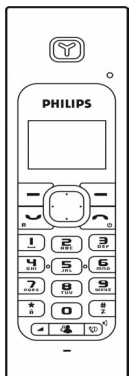


Luuri VOIP 433

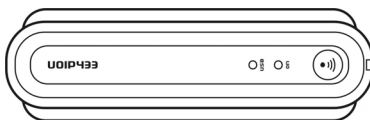


Tukiasema VOIP 433



2 AAA akut





Latauslaite

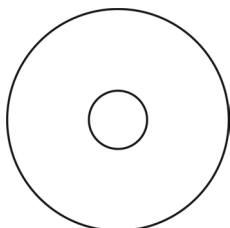



Asennus-CD ROM



Pikaopas

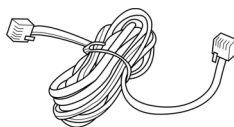1 verkkokaapeli  
latauslaitteeseen1 verkkokaapeli  
tukiasemaanPuhelinjohto ja johdon adapteri\* (jos tarpeen)  
\* (katso huomautus kohdassa "Liitännät", sivu 10)

## Mitä muuta tarvitset:

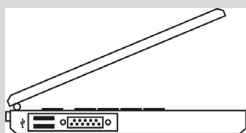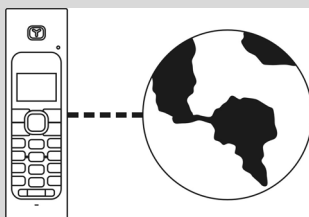
Tietokoneen tai laptopin  
vapaalla USB -portilla

Puhelinliittymän

- Laajakaista internetyhteys.
- Tietokone Microsoft® Windows® XP-käyttöjärjestelmällä.
- Windows Live™ Messenger tulee olla asennettuna tietokoneelle ja Windows Live™ Messenger-tilin tulee olla avattuna. Katso <http://get.live.com/messenger/overview>


**Huom:** Microsoft Internet Explorer version 6 SP1 tai uudempi tulee olla asennettuna tietokoneelle, myös siinä tapauksessa että sitä ei käytetä vakioselaimena.

## Luurin kuvaus

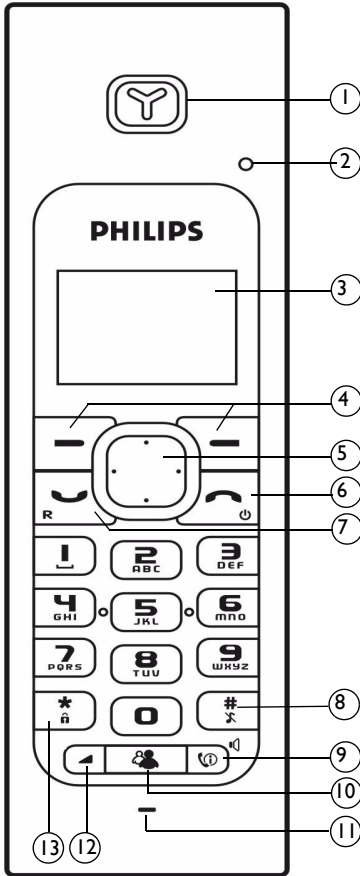

- 1 **Kuuloke**
- 2 **LED**  
Viilkkuu puhelun saapuessa.  
Viilkkuu jatkuvasti jos saapuneita viestejä.
- 3 **Näyttö**, kuvakkeet katso sivu 9.
- 4 **Vasen ja oikea softkey-painike**  
Vastaavat toiminnot näkyvät välittömästi näiden painikkeiden yläpuolella.
- 5 **Navigointinäppäin**  
Valikoissa navigointia varten.  
Painettaessa valmiustilassa ylös tai alas voidaan tuoda PUH.MUISTIO näyttölle.  
Painettaessa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle voidaan tuoda SOITETTUjen puhelujen lista näyttölle.
- 6 **Puhelun lopettaminen ja puhelimen sulkeminen**  
Puhelun lopettaminen.  
Windows Live™ Messenger-puhelujen torjuminen.  
Valikosta poistuminen.  
Luurin kytkentä päälle/pois
- 7 **Puhelu puhumisen ja R-näppäin**  
Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.  
Flash-signaalin antaminen puhelun aikana.  
Windows Live™ Messenger-puheluihin vastaaminen.
- 8 **#-merkki, soittoäänien mykistys ja tauko-näppäin**  
Taukomerkki.  
Soittoääni päälle/pois.
- 9 **Soittajalista/kädet-vapaana puhelu**  
Siirtyminen soittajalista-valikkoon.  
Kaiuttimen kytkentä päälle/pois puhelun aikana.
- 10 **Käyttäjalista**  
Käyttäjälistan tuonti näyttölle.
- 11 **Mikrofoni**
- 12 **Äänenvoimakkuus**  
Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 13 **Tähti & näppäinlukko**  
Tähtimerkin syöttö\*.  
Näppäimistön lukitus.

**\*Varoitus!** Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

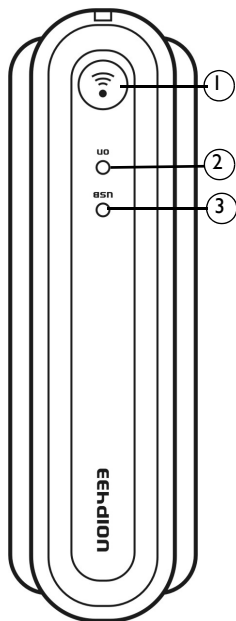

## Tukiasema

### 1 Hakunäppäin

- Luurin/luurien haku.
- Luurin rekisteröinti.



### 2 Tukiaseman LED valo



- Palaa kun tukiasema saa virtaa.
- Vilkkuu jatkuvasti puhelun tullessa lankapuhelinverkosta tai puhuttaessa puhelua lankapuhelinverkon kautta.
- Vilkkuu hitaasti luurin hakutoiminnon aikana (paging).
- Vilkkuu nopeasti rekisteröintitilassa.



usb

- ON palaa jatkuvasti kun USB on kytketty ja tukiasema saa sähköä.

## Tärkeimmät toiminnot

### Käyttäjälista



- Windows Live™ Messengeriin voidaan kirjoittautua luurin avulla.
- Käyttäjälistan tuonti luurin näytölle.
- Jokaisen käyttäjälistalla olevan käyttäjän Windows Live™ Messenger-tilan näyttö.
- Online-tilan muuttaminen luurilla.
- Käyttäjien puhelinnumeroiden lataaminen tietokoneelta luurin puhelinmuistioon.
- Sähköpostia, online-käyttäjiä ja IM-vierailuja koskevat ilmoitukset.

### Dual line puhelin

- Puhelujen vastaanottaminen on mahdollista sekä Windows Live™ Messenger:in että tavallisen lankapuhelimen kautta.
- Valinnaiset soittoäänet jokaiselle linjalle helpottavat tunnistamista.
- Koputustoiminto jos toinen puhelu tulossa toisella linjalla.
- Kahdella luurilla voidaan puhua samanaikaisesti puheluja molemmilla linjoilla.



# Luurin näyttökuvakkeet

Kun puhelinta käytetään ensimmäistä kertaa, on mahdollisesti odotettava jonkin aikaa, kunnes akku on latautunut ja vastaavat merkit näkyvät näytöllä.

Näytöllä näkyvät puhelimen käyttöä ja tilaa koskevat tiedot. Alla luettelo näytöllä mahdollisesti näkyvistä kuvakkeista.





Luuri on rekisteröity tukiasemaan.



Puhelu käynnissä.



Akku täynnä;  1/2 täynnä;  tyhjä, lataa akku.



Kaiutin aktivoitu.



Herätyskello aktivoitu.



Soittoääni mykistetty.



Puhelimen soittoääni lankapuhelinverkko puheluille.



Windows Live™ Messenger-soittoääni.



Äänenvoimakkuus.



Windows Live™ Messenger-puhepostilaatikkoon tulleet puheviestit.



Uusi viesti saapunut.



Näppäinlukitus.



Äänenvoimakkuus/kontrastitaso.



Nimi.



Numero.



Sisäpuhelujen soittoääni.



Tila.




Kontrasti.




Sähköpostia saapunut.

## Käyttöönotto

Windows Live™ Messenger-puhelun valmistelutoimenpiteet.


1. Käynnistä tietokone ja asenna nettisivulta <http://get.live.com/messenger/overview> Windows Live™ Messenger ja luo tili (ellei näitä toimenpiteitä ole vielä tehty).
2. Liitä USB pistoke suoraan tietokoneen USB-liitäntään.
3. Heti kun luuri on kytketty päälle, näet sen näytöllä tervehdysilmoituksen TERVETULOJA. Paina mitä tahansa näppäintä maakohtaisen valikon valitsemista varten.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi maa. Vahvista valinta painamalla **OK**.  
**OK** näppäimen painallusta seuraa puhelimen uudelleenasetus (reset).




## Akkujen teho ja kuuluvuusalue

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.


Puhe-aika (akun teho)	Akun kestoikä valmiustilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 10 tuntia	enintään 120 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

**Huom:** Kuulet varoitusäänen ja näytöllä vilkkuva kuvake  osoittaa, että olet siirtynyt puhelimen kanssa liian kauaksi tukiasemasta puhelun aikana. Siirry lähemmäksi tukiasemaa, muussa tapauksessa yhteys voi katketa.




1. Työnnä verkkojohdon pistoke tukiaseman takasivulla olevaan pistorasiaan ja verkkolaite seinässä olevaan pistorasiaan.


**Huom:** Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.

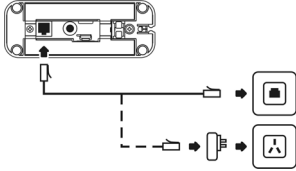

2. Liitä puhelinkaapelin yksi pää tukiaseman takasivulla olevaan pistorasiaan ja toinen pää seinässä olevaan puhelinrasiaan.



3. Jokaiseen luuriin kuuluu oma latauslaite ja verkkolaite. Työnnä verkkojohdon pistoke latauslaitteen takasivulla olevaan pistorasiaan ja verkkolaite seinässä olevaan pistorasiaan.

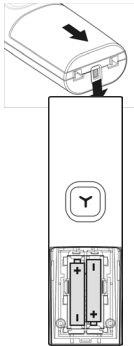

4. Poista akkulokeron kansi avaamalla ensin luurin alisivulla oleva lukitus.
5. Aseta 2 ladattavaa NiMH AAA akkua (sisältyy toimitukseen) luurin paristolokeroon, huoma oikea napaisuus.
6. Työnnä lokeron kansi takaisin paikalleen niin että se naksahtaa kiinni.

**Huomaa:** Tukiaseman tai latauslaitteen tulee aina olla liitettyinä sähköverkkoon latauksen ja käytön aikana. Käytä vain ladattavia akkuja.



Takuu ei kata akkuja eikä muita tarvikkeita joilla on rajoitettu käyttöikä tai jotka kuluvat käytössä.

7. Huomaa, että voi kestää noin 15 minuuttia ennen kuin luuri kytkeytyy päälle, mikäli akut ovat liian vajaat. Aseta luuri latauslaitteeseen ennen ensimmäistä käyttöä ja anna akkujen latautua vähintään 24 tuntia. Luuri voi lämmentyä ensimmäisen latauksen aikana, mikä on aivan normaalia.

**Huom:** Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja sähkö- ja puhelinjohtoja.



Tämä puhelin tarjoaa suuren määrän erilaisia toimintoja jotka on ryhmitelty valikoihin.

Päävalikkoon siirrytään painamalla **VALIKKO**  ja valikkoja voidaan selata painikkeella YLÖS/ALAS .

Paina  tai aseta puhelin latauslaitteeseen kun haluat poistua valikoista.

### Valikko

Näytä	Äänet	Nopeutettu	Järjestelmä
Kello Aikaform. Luurin Nimi Kontrasti Kieli Taustakuva Väri	Luuri Näpp.äänet Luuriäänet	Tilanvalv Vastaaja Herätys Ajastin Sekuntik. Soittotoim. Jälleenk. Tauko	RekisterÖi Tukias.val Poista L. Vaihda Pin Aseta Uud.

### Soittajalistan valikko (katso lisää kohdasta "Soittajalista", sivu 22)

Vastaamatta	Vastaanot.	Soitettu	Ajastimet	Poista Puh.
Liimaa Num. Yks.kohd. Liimaa Num. Lista Puhmuistioon Poista Puhmuistioon Poista	Liimaa Num. Yks.kohd. Liimaa Num. Lista Puhmuistioon Poista Puhmuistioon Poista	Liimaa Num. Yks.kohd. Liimaa Num. Lista Puhmuistioon Poista Puhmuistioon Poista	Viim.puhelu Soitettu Vastaanot. Kaikki Puh. Tyhj. Kaikki	Vastaamatta Soitettu Vastaanot. Kaikki Puh.

### Puh.muistio

Katso  
Liimaa Num.  
Yks.kohd.  
Muokkaa  
Poista  
Lisää  
Pikavalinta  
Tila  
Poista Kaik.

**Huom:** Valikkotilassa ollessasi voit milloin tahansa poistua valikoista ja palata valmiustilaan painamalla



tai asettamalla puhelin latauslaitteeseen. Tällä hetkellä vielä vahvistamattomat muutokset eivät tallennu muistiin.



## Yleistä

Ennen kuin alat käyttää puhelinta, ota huomioon seuraavat ohjeet.

### Hätäpuhelut

Windows Live™ Messenger ei tue hätäpuheluja; käytä hätäpuheluihin tavallista puhelinverkkoa. Jos haluat soittaa hätänumeroon VOIP433-puhelimella, lankapuhelinverkon puhelintilan tulee olla aktivoituna luurissa.

*Messenger™-ilan ollessa aktivoituna:*

1. Press  poistuaksesi Messenger-tilasta. Puhelin palaa takaisin normaaliin puhelintilaan.
2. Valitse hätänumero ja paina .

*Puhelinverkon puhelintilan ollessa aktivoituna:*

Valitse hätänumero ja paina .

### Akkujen merkkivalo

Kun puhelimen akut alkavat tyhjentyä, kuulet merkkiäänä puhelun aikana. Aseta puhelin laturiin mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa puhelin kytkeytyy pois päältä akkujen tyhjentymässä kokonaan. Huomaa, että käynnissäoleva puhelu katkeaa kun luuri asetetaan ladattavaksi latauslaitteeseen.

### Puhelun kestoajan laskin

Laskin näyttää käynnissä olevan puhelun kestoajan. Kesto aika näkyy näytöllä minuuteissa ja sekunneissa (MM-SS) ensimmäisen tunnin aikana, sen jälkeen aika näkyy tunneissa ja minuuteissa (HH-MM). Toiminto on käytettävissä vain lankapuheluissa.

## Windows Live™ Messenger-tilin perustaminen



**Huom:** Voidaksesi rekisteröityä myös luurilla Windows Live™ Messengeriin, sähköpostiosoitteesi ja tilisi tunnuksen (salasana) tulee olla tallennettuina tietokoneeseen.

Käyttäjänimen (sähköpostiosoite) ja tunnuksen (salasana) tallentaminen tietokoneeseen:


1. Näppäile käyttäjänimesi (sähköpostiosoite) ja tunnuksesi Windows Live™ Messenger rekisteröintisivulle.
2. Valitse "Remember Me" ja "Remember my Password"(Käyttäjän nimen ja salasanan tallentaminen tietokoneeseen).
3. Napsauta **SIGN IN** painiketta Windows Live™ Messenger-ikkunassa. Kun olet kirjautunut sisään, käyttäjänimesi (sähköpostiosoite) ja tunnuksesi (salasana) tallentuvat tietokoneeseen.

**Huom:** Puhelinlinjasi toimii ja voit soittaa puheluja myös ennen kuin olet luonut Windows Live™ Messenger-tilin, mikäli olet liittännyt verkko- ja puhelinjohdon tukiasemaan. Et kuitenkaan voi vastaanottaa Windows Live™ Messenger-uheluja ennen kuin olet rekisteröitynyt ja perustanut Windows Live™ Messenger-tilin.

Heti kun käyttäjän nimi ja salasana on tallennettu tietokoneeseen, voit rekisteröityä luurilla Windows Live™ Messengeriin.

1. Paina .  
Ellet ole vielä rekisteröitynyt, avautuu ikkuna "Rekisteröidy". Näytöllä näkyy tietokoneessa oleva Messenger-käyttäjien lista ja tallennetut tunnuksset.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi Messenger-ID .
3. Kirjaudu sisään painamalla **SIGN IN**.  
Kun olet rekisteröitynyt, näytöllä näkyy rekisteröityjen käyttäjien lista.

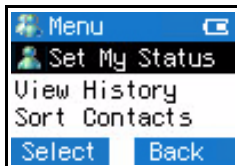


## Windows Live™ Messenger valikko



Heti kun olet kirjautunut sisään Windows Live™ Messengeriin, voit siirtyä Windows Live™ Messenger-valikkoon painamalla **VALIKKO** painiketta. Tässä valikossa voit muuttaa online-tilaa, järjestellä käyttäjälistaa, ladata puhelinmuistion luuriin, ym.

## Puhelun soittaminen Windows Live™ Messenger:llä

### Puhelun soittaminen Windows Live™ Messenger-käyttäjälle

1. Paina . Näytöllä näkyy käyttäjälista.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse Windows Live™ Messenger-käyttäjä jolle haluat soittaa.
3. Paina **VALIKOI** ja valitse haluamasi käyttäjä.
4. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  käyttäjän Messenger-ID eli tunnus.
5. Paina **PC** soittaaksesi käyttäjälle.

### Windows Live™ Messenger-puheluun vastaaminen


Jos sinulle soitetaan Windows Live™ Messenger-linjalta, kuulet Windows Live™ Messenger-soittoäänen ja näytöllä näkyy Messenger käyttäjän tunnus.

Paina  vastataksesi puheluun.

### Windows Live™ Messenger-puhelun lopettaminen


Paina  tai aseta puhelin latauslaitteeseen jolloin puhelu päättyy ja puhelin palaa valmiusasentoon.

### Windows Live™ Messenger-puhelun torjuminen


Ellet halua vastata saapuvaan Windows Live™ Messenger-puheluun, paina  kun puhelu on saapunut luuriin.


## Puhelinnumeron valinta ja puhelun soittaminen

### Puhelu lankapuhelimella

1. Paina  varataksesi linjan; kuulet valintaäänän.
2. Syötä haluamasi puhelinnumero.


### Esivalinta

1. Näppäile haluamasi numero. Numero näkyy näytöllä. Voit näppäillä enintään 20 numeroa.
2. Paina , numeroon soitetaan.




**Huom:** Taukoa varten paina .

### Puhelinmuistion numerojen valinta puhelinlinjan ollessa varattu/ketjuvalinta



Voit valita numeroita puhelinmuistiosta ja käyttää rajoittamattomia kertoja hyväksesi ketjuvalintaa myös sen jälkeen, kun olet jo varannut puhelinlinjan tai jo aloittetuasi puhelun.

1. Linjan ollessa varattu, paina **VALINN.**.
2. Valitse valintalistalta **MUISTIO** ja paina **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  selataksesi puhelinmuistiota. Paina **YKS.KOHD.** > **SOITA** jolloin numeroon soitetaan.


### Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta


1. Puhelimen ollessa valmiustilassa, paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistion.
2. Valitse **KATSO**, merkintöjen katselua varten.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse merkintä johon haluat soittaa.
4. Paina **VALINN.** > **YKS.KOHD.**.
5. Paina  soittaaksesi valitsemaasi numeroon.

### Puhelun soittaminen soittajalistalta


1. Siirry soittajalistalle painamalla .
2. Valitse nuolinäppäimillä YLÖS/ALAS  haluamasi merkintä. Paina **VALIKOI** nähdäksesi merkintää koskevat yksityiskohtaiset tiedot.
3. Valitse merkinnän sisältämä puhelinnumero. Paina numeron valitsemisen jälkeen **PHONE** soittaaksesi numeroon perinteisen puhelinlinjan kautta.

## Puheluun vastaaminen

Jos puhelu tulee lankapuhelinlinjalta, kuulet vastaavan soittoäänen ja näytöllä vilkkuu .

Paina  vastataksesi puheluun.

### Jos kaksi puhelua saapuu samanaikaisesti molemmilta linjoilta

Näytöllä näkyvät sekä lankapuhelimen soittajan tunnus että Messenger-soittajan tunnus. Sekä **PHONE** että **PC** näppäimet näkyvät näytöllä. Paina vastaavaa näppäintä vastataksesi haluamaasi puheluun. Paina  jos haluat vastata ensimmäisenä saapuvaan puheluun.

## Puhelun lopettaminen

Paina  tai aseta puhelin latauslaitteeseen jolloin puhelu päättyy ja puhelin siirtyy valmiustilaan.


## Pikavalinta

Voit tallentaa usein soitettavia puhelinnumeroita puhelinmuistiosta luurin näppäimiin. Kun numero on tallennettu, pidä kyseistä luurin näppäintä painettuna valmiustilassa, jolloin numero valitaan. Valinta tapahtuu lankapuhelinlinjalta.

Katso pikavalintanumerojen ohjelmointia koskevat tarkemmat tiedot kohdasta "Suoravalintanäppäimen nimeäminen", sivu 20.

## R-toiminto

Voit puhelun aikana valita R-toiminnolla toisen puhelinnumeron tai vastaanottaa toisen puhelun.

Paina  kuullessasi koputusäänen ja soittajan tunnuksen näkyessä näytöllä.

**Huom:** Voidaksesi vastata toiseen saapuvaan puheluun tai valita toisen numeron, sinun täytyy tilata koputustoiminto palvelujen tarjoajalta.

## Toinen, saapuva puhelu toisella linjalla

Voit vastaanottaa saapuvan puhelun toiselta linjalta (esim. puhelun lankapuhelinlinjalta samanaikaisesti kun puhut Windows Live™ Messenger-puhelua). Kuulet koputusäänen ja soittajan tunnus näkyy näytöllä.

Paina **VASTAA** painiketta vastataksesi toiseen puheluun ja lopettaaksesi parhaillaan käymäsi puhelun. Jos haluat torjua saapuvan tietokonepuhelun, paina **HYLKÄÄ**.






## Toiminnot puhelun aikana

### Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Voit lisätä tai heikentää puhelun äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Valittavissasi on 5 eri äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:

1. Paina . Näytöllä näkyy ajankohtainen äänenvoimakkuus.
2. Paina  uudelleen lisätäksesi äänenvoimakkuutta.

Kun olet saavuttanut suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden ja painat edelleen , laite palaa takaisin pienimpään äänenvoimakkuuteen.

### Mikrofonin mykistys

Jos haluat puhua kolmannen osapuolen kanssa puhelun aikana, mutta niin, että toinen osapuoli ei kuule keskusteluanne,


1. Paina **MYKKÄ**; soittaja ei kuule mitä puhut, mutta sinä kuulet soittajan puheen.
2. Paina **UNMUTE** käynnistäaksesi mikrofonin uudelleen ja puhuaksesi soittajan kanssa.


### Kaiutinpuhelut

Kädet vapaana toiminnolla voit puhua puhelimeen pitämättä kiinni luurista. Voit puhua puhelimen kaiuttimeen/ mikrofoniin. Kaiutin mahdollistaa lisäksi muiden huoneessa olevien henkilöiden osallistumisen keskusteluun.



Jos haluat aktivoida kaiuttimen puhelua puhuessasi,

1. Paina .

Kuulet nyt toisen osapuolen äänen kaiuttimesta ja voit puhua puhelimeen. Näytöllä näkyy .

2. Paina  uudelleen jos haluat kytkeä kaiuttimen pois päältä.

### Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö kädet vapaana-puhelun aikana


1. Paina puhelun aikana . Näytöllä näkyy ajankohtainen äänenvoimakkuus.
2. Paina uudelleen  jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta.

Puhelinmuistiolla voidaan ylläpitää muistion merkintöjä.

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa noin 100 merkintää. Jokainen merkintä voi sisältää nimen joka koostuu enintään 10 merkitä ja numeron joka koostuu enintään 20 numerosta.

Luurin puhelinmuistion merkinnät ovat käytettävissä vain puhelin-tilassa, niiden käyttö ei ole mahdollista Messenger-tilassa.


**Huom:** Voit ladata ystäväiesi puhelinnumeroita Windows Live™ Messenger-puhelinmuistiosta luuriin. Huomaa, että lataustoimenpiteen seurauksena kaikki luuriin tallennetut tiedot nollaantuvat ja myös merkinnät jotka eivät sisälly Windows Live™ Messenger-puhelinmuistioon, ylikirjoittautuvat. Puhelinnumeroiden lataaminen Windows Live™ Messenger-puhelinmuistiosta:

Paina  aktivoitaksesi Messenger-tilan ja paina sitten **VALIKKO**-näppäintä.


Paina **YLÖS/ALAS**  ja valitse valikosta **DOWNLOAD**.  
Noudata näytölle tulevia ohjeita Windows Live™ Messenger-puhelinnumeroiden lataamista varten.


## Merkinnän lisääminen puhelinmuistioon

Lisätäksesi uuden merkinnän puhelinmuistioon,






1. Paina **YLÖS/ALAS**  aktivoitaksesi puhelinmuistiovalikon. Valitse **LISÄÄ** ja paina **OK**.
2. Syötä nimi; tämän nimen tulee poiketa muista puhelinmuistiossa jo olevista nimistä. Paina **ALAS** siirtyäksesi seuraavalle riville.
3. Syötä numero. Paina **ALAS** ja valitse **VIP-soittoääni**.

**Huom:** **VIP-soittoääni** on melodia jonka voit valita tietylle henkilölle. Puhelimestasi kuuluu valitsemasi **VIP-soittoääni** kun soittajan tiedot vastaavat täsmälleen puhelinmuistioon tallennettuja tietoja.




4. Valitse **VASEN/OIKEA**  näppäimillä oma soittoääni tälle merkinnälle. Valitse **ÄÄNI POIS** ellet halua erillistä soittoääntä tälle merkinnälle.
5. Tallenna toimenpide painamalla **TALTEEN**.

**Huom:** Paina pitkän aikaa näppäintä  jos haluat lisätä tauon. Jos puhelinmuistio on täysi, näytöllä näkyy **FULL**. Muistiosta täytyy poistaa merkintöjä ennen kuin siihen voidaan tehdä uusia.  
Et voi antaa samaa nimeä puhelinmuistion kahdelle eri merkinnälle. Jos teet niin, näytölle tulee **TUPLA NIMI KORVAA?** Paina **OK** jos haluat uuden merkinnän entisen tilalle tai paina **PERUUTA** jos haluat palata takaisin edelliseen näyttöön ja muuttaa nimeä.


## Puhelinmuistion merkinnän lukeminen ja muuttaminen

1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoidaksesi puhelinmuistiovalikon. Valitsemalla **KATSO** näet listan merkinnät.
2. Paina YLÖS/ALAS  valitaksesi merkinnän jota haluat muuttaa. Aktivoi puhelinmuistion merkintöjen valikko painamalla **VALINNAT**.
3. Valitse painikkeella YLÖS/ALAS  valikko **MUOKKAA** ja paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  voit vuorotella nimi-, numero- ja VIP-soittoäänikenttien välillä.
5. Valitse VASEN/OIKEA  ja siirrä kohdistinta nimi- ja numerokentässä haluamasi numeron tai kirjaimen kohdalle tai selaa VIP- soittoääniä.
6. Kun muutokset on tehty, paina **TALTEEN**.

## Merkinnän poistaminen puhelinmuistiosta

1. Aktivoi puhelinmuistiovalikko nuolinäpäimillä YLÖS/ALAS . Tuo lista näytölle painamalla **KATSO**.
2. Paina LÖS/ALAS  ja valitse merkintä jonka haluat poistaa. Siirry puhelinmuistion merkintöjen valikkoon painamalla **VALINNAT**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **POISTA** ja paina **OK**.
4. Vahvista toimenpide painamalla **OK** kun näet näytöllä **VAHVISTA?**.




## Puhelinmuistion merkinnän haku kirjaimella

1. Aktivoi puhelinmuistiovalikko painamalla YLÖS/ALAS  Valitse **KATSO** ja paina **OK**.
2. Syötä haluamasi merkinnän ensimmäinen kirjain.





## Suoravalinta puhelinmuistiosta

**Varoitus:** Pikavalintatoiminto on käytettävissä vain puhelintilassa. Mikäli lataat Windows Live™ Messenger-puhelinmuistion, kaikki pikavalintanäppäimille annetut toiminnot häviävät.




### Suoravalintanäppäimen nimeäminen

1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoitaksesi puhelinmuistiovalikon.
2. Valitse **PIKAVALINTA** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy ensimmäinen pikavalintanäppäin.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja selaa haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.
4. Ellei pikavalintanäppäimelle ole vielä annettu numeroa, näytöllä näkyy **TYHJÄ**. Anna numero painamalla **VALIKOI**, ja siirry kohtaan 6.
5. Näytöllä näkyy luettelo yksityisen puhelinmuistiosi merkinnöistä.
6. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi merkintä.
7. Paina **YKS.KOHD.**. Näytölle tulevat valitsemasi merkinnän sisältämät yksityiskohtaiset tiedot. Vahvista painamalla **OK**.
8. Jos haluat palata takaisin puhelimuistiovalikkoon, paina **PERUUTA**.

### Pikavalintanäppäimen muuttaminen


1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoitaksesi puhelinmuistiovalikon.
2. Valitse **PIKAVALINTA** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy ensimmäinen pikavalintanäppäin.
3. Paina YLÖS/ALAS  siirtyäksesi haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.
4. Jos pikavalintanäppäimelle on jo annettu numero, näytölle tulee kyseisen merkinnän sisältämä nimi ja numero. Paina **VALINNAT**. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **MUUTA**. Paina **OK**.
5. Näytöllä näkyy luettelo yksityisen puhelinmuistiosi merkinnöistä.
6. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi merkintä.
7. Paina **YKS.KOHD.**. Näytölle tulevat valitsemasi merkinnän sisältämät yksityiskohtaiset tiedot. Vahvista painamalla **OK**.
8. Jos haluat palata takaisin puhelimuistiovalikkoon, paina **PERUUTA**.

## Pikavalintanäppäimen poistaminen

1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoitaksesi puhelinmuistiovalikon.
2. Valitse **PIKAVALINTA** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy ensimmäinen pikavalintanäppäin.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja siirry sen pikavalintanäppäimen kohdalle, jonka haluat poistaa.
4. Paina **VALINNAT**. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **POISTA**. Paina **OK**.
5. Näytölle tulee **VAHVISTA?**. Vahvista painamalla **OK**.
6. Jos haluat palata takaisin puhelinmuistiovalikkoon, paina **PERUUTA**.

## Käytettävissäoleva tila puhelinmuistiossa

Puhelimesi näyttää, minkä verran puhelinmuistion muistitilaa on käytetty ja minkä verran sitä on vielä jäljellä.




1. Paina YLÖS/ALAS  aktivoitaksesi puhelinmuistiovalikon.
2. Valitse **TILA** jolloin näet vielä vapaan ja jo varatun muistitilan ja paina **OK**.
3. Jos haluat palata takaisin puhelinmuistiovalikkoon, paina **OK**.

Soittajalistaan tallentuvat kaikki valitut puhelinnumerot, vastaanotetut puhelut tai ei vastatut puhelut. Listalla näkyvät viimeiset 20 vastaamatonta puhelua, viimeiset 10 vastaanotettua puhelua viimeiset 10 valitsemaasi puhelinnumeroa. Jokaiselle merkinnälle on käytettävissä 12 merkkiä nimeä, 20 merkkiä puhelinnumeroa.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut tallentuvat automaattisesti muistiin vain jos olet tilannut soittajan tunnistuksen puhelinpalvelujen tarjoajalta. Soittajalistalla eivät näy Windows Live™ Messengerillä Messenger-tilassa soitetut puhelut.

Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuria, jokaisella niistä on oma soittajalista.



## Soittajalistan tuonti näytölle

1. Paina . Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi soittajalista: **SOITETTU, VASTAAMATTA** tai **VASTAANOT.** Vahvista painamalla **OK**.
2. Selaa soittajalistan merkintöjä painamalla YLÖS/ALAS .
3. Paina **VALINNAT** ja valitse **YKS.KOHD.** nähdäksesi soittajalistan tiedot.

## Soittajalistan merkinnän kopiointi puhelinmuistioon

Halutessasi voit tallentaa perheenjäsenten, ystävien tai kolleegojen puhelinnumeroita soittajalistalta puhelinmuistioon.


Kun tallennettavaksi haluamasi soittajalistan merkintä näkyy näytöllä (katso "Soittajalistan tuonti näytölle"),

1. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi numero.
2. Paina **VALINNAT**.
3. Tallentaaksesi merkinnän puhelinmuistioon, valitse **PUHMUISTIOON**.
4. Tallentaaksesi merkinnän puhelinmuistioon, ALAS ja siirry seuraavaan kenttään.
5. Muuta numeroa tarvittaessa; paina ALAS.
6. Valitse haluamasi VIP-soittoääni painamalla VASEN/OIKEA . Tallenna merkintä painamalla **TALTEEN**.

**Huom:** Kun merkintä on tallennettu puhelinmuistioon, se säilyy edelleen soittajalistalla, mutta näkyy uudella nimellä.




## Merkinnän poistaminen soittajalistalta

Voit poistaa merkintöjä yksi kerrallaan. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Kun soittajalista on tuotu näytölle (katso kohta "Soittajalistan tuonti näytölle"), valitse merkintä jonka haluat poistaa ja paina **VALINNAT**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **POISTA**. Paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Kaikkien soittajalistan merkintöjen poistaminen




Voit poistaa soittajalistalta kaikki merkinnät yhdellä kertaa. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina valmiustilassa  aktivoitaksesi soittajalistan valikon.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **POISTA PUH..** Paina **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse lista jonka haluat poistaa. Jos haluat poistaa listan kaikki merkinnät, valitse **KAIKKI PUH..** Paina **OK** jolloin koko soittajalista häviää.
4. Vahvista painamalla **OK**.

## Valittujen numeroiden lista

Puhelimesi tallentaa viimeiset 10 valitsemaasi puhelinnumeroa. Jos käytössäsi on useampia luureja, jokaisella luurilla on oma valittujen numeroiden lista.




## Valittujen numeroiden listan tuonti näytölle ja takaisinsoitto

1. Paina VASEN/OIKEA  aktivoitaksesi valittujen numeroiden listan. Lista näkyy nyt näytöllä.
2. Selaa viimeksi valittujen 10 numeron listaa painikkeella YLÖS/ALAS .
3. Valitse listalta numero johon haluat soittaa ja paina  jolloin numeroon soitetaan.

### Yhdenmukaisuus puhelinmuistion merkinnän kanssa

Jos valitsemasi numero on sama kuin on jo tallennettu puhelinmuistioon, näytöllä näkyy muistiossa oleva nimi valitsemasi numeron sijasta.


## Numeron tallentaminen puhelinmuistioon valittujen numeroiden listalta

1. Valitse valittujen numeroiden lista painamalla VASEN/OIKEA .
2. Valitse tallennettavaksi haluamasi merkintä painamalla YLÖS/ALAS .
3. Paina **VALINNAT**. Paina ALAS ja valitse **PUHMUISTIOON** ja paina **OK**.
4. Anna merkinnälle nimi. Paina ALAS siirtyäksesi numerokenttään.
5. Muuta numeroa tarvittaessa. Siirry soittoäänikenttään painamalla ALAS.
6. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse VIP-soittoääni mikäli haluat.
7. Tallenna toimenpide painamalla **TALTEEN**.

**Huom:** Puhelinmuistioon tallennettu merkintä pysyy edelleen valittujen numeroiden listalla, mutta se näkyy nyt uudella nimellä.




## Viimeisten valittujen puhelinnumeroiden poistaminen

Voit poistaa yksitellen kaikki valitut puhelinnumerot.

1. Kun poistettavaksi haluamasi merkintä näkyy näytöllä, paina **VALINNAT**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **POISTA**. Paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Koko valittujen numeroiden listan poistaminen


Tällä toiminnolla voit yksittäisten merkintöjen sijasta poistaa kaikki listalla olevat valitut puhelinnumerot.

1. Paina valmiustilassa  aktivoiaksesi soittajalistavalikon.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **POISTA PUH..** Paina **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **SOITETTU**. Poista merkinnöt painamalla **OK**.
4. Vahvista painamalla **OK**.





## Näppäinlukitus

Näppäimistö voidaan lukita vahingoissa tapahtuvan näppäinten painalluksen estämiseksi.


Näppäimistön ollessa lukittuna voit vastata saapuvaan puheluun painamalla .

Puhelun aikana näppäimistö on aktivoituna. Kun puhelu päättyy, näppäinlukitus aktivoituu automaattisesti uudelleen.

1. Paina valmiustilassa pitkän aikaa . Näppäinten ollessa lukittuina näytöllä näkyy .
2. Paina **AVAUS** kun haluat poistaa näppäinlukituksen. Vahvista painamalla **OK**.



## Luurin haku (paging)

Voit etsiä kadoksissa olevaa luuria tällä toiminnolla.

Paina tukiaseman painiketta .

Kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit lähettävät 30 sekunnin pituisen merkkiään ja näytöllä näkyy **HAKU**.

### Hakutoiminnon päättäminen:

Paina **SEIS** painiketta  tai paina tukiaseman näppäintä  uudelleen.


**Huom:** Luurista ei kuulu hakutoiminnon merkkiääntä jos luuri on kytketty pois päältä tai ei ole valmiustilassa. Kaikkien muiden luurien merkkiääni soi.


## Soittoäänen vaimentaminen

Jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun, puhelin vaimentaa ensimmäisen soiton ennen soittajan tunnistusta. Uudelleenasetuksen jälkeen vaimennus deaktivoituu. Puhelin tunnistaa ensimmäisen soiton jälkeen automaattisesti, onko soittajan tunnistustoiminto tilattu. Jos näin on, puhelin vaimentaa kaikkien puhelujen ensimmäisen soittoäänen.

**Huom:** Jos ensimmäisen soittoäänen vaimennus on aktivoitu, soittajan tunnistusta edeltävä ensimmäinen soittoääni vaimentuu edelleen, vaikka olisit peruuttanut soittajan tunnistuksen. Jos olet peruuttanut soittajan tunnistuksen etkä enää halua ensimmäisen soittoäänen vaimennusta, on tukiasema nollattava vetämällä tukiaseman verkkopistoke pistorasiasta ja työntämällä takaisin.

## Luurin kytkentä päälle/pois




Jos haluat kytkeä luurin pois päältä, pidä valmiustilassa näppäintä  painettuna.

Kun haluat käynnistää puhelimen uudelleen, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen.

Luuri kytkeytyy automaattisesti päälle.




## Windows Live™ käyttäjälistan järjestely

Voit järjestää Windows Live™ käyttäjälistan haluamallasi tavalla.









1. Paina . Käyttäjälista tulee näytölle.
2. Siirry tietokonetilavalikkoon painamalla **VALIKKO**-painiketta.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **SORT CONTACTS**. Paina **VALIKOI**-painiketta.
4. Voit järjestää käyttäjälistan ryhmien, aakkosjärjestyksen tai läsnäolon mukaan.  
Valitse haluamasi järjestelymenetelmä painamalla YLÖS/ALAS  ja paina **VALIKOI**-painiketta.
5. Palaa takaisin käyttäjälistalle painamalla **BACK** painiketta. Käyttäjälista on nyt haluamassasi järjestyksessä.

## Online-tilan muuttaminen

Voit muuttaa online-tilaa luurilla.



1. Paina . Näytöllä näkyy käyttäjälista.
2. Siirry tietokonetilavalikkoon painamalla **VALIKOI** painiketta.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **SET MY STATUS**. Paina **VALIKOI** painiketta.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi tila. Tallenna tila **VALIKOI** painikkeella.

Katso kuvakkeiden selitykset oheisesta taulukosta.

	MESSENGER ONLINE		MESSENGER OFFLINE
	MESSENGER VARATTU		MESSENGER POISSA
	MESSENGER ESTETTY KÄYTTÄJÄ		MESSENGER PUHELU
	MESSENGER RYHMÄ		MESSENGER PUHELIMESSA

## Windows Live™ Messenger hälytysääni

Voit asettaa hälytysäänen ilmoittamaan saapuneesta sähköpostista, online käyttäjästä, IM-vierailusta ja Messenger-ilmoituksesta.






1. Paina . Käyttäjalista näkyy näytöllä.
2. Siirry tietokonetilavalikkoon painamalla **VALIKKO** painiketta.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **SETUP ALERTS**. Paina **VALIKOI** painiketta.
4. Valitse mistä saapuneesta tapahtumasta haluat saada ilmoituksen ja paina **VALIKOI** painiketta.
5. Valitse hälytysäänen ominaisuus:  
Valitse **VAITI** ellet halua hälytysääntä,  
valitse **AUDIBLE** kun haluat kuulla hälytysäänet,  
valitse **NONE** jos haluat kytkeä hälytyksen pois päältä.
6. Tallenna asetukset painamalla **VALIKOI** painiketta.

## Oman soittoäänien valinta luureille

Voit antaa jokaiselle luurille oman soittoäänien ja säätää ne kuulumaan eri voimakkuuksilla.

Voit valita eri soittoäänien Windows Live™ Messenger-, lankapuhelin- ja sisäpuheluille.

### Luurin soittoäänien ja äänenvoimakkuuden valinta




1. Paina **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **ÄÄNET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURI** ja paina **OK**.
4. Säädä soittoäänien voimakkuutta painamalla VASEN/OIKEA .  
Paina ALAS ja valitse Windows Live™ Messenger -linja.
5. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse soittoääni Windows Live™ Messenger-linjan puheluille; Paina ALAS ja valitse lankapuhelinlinja.
6. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse soittoääni lankapuhelinlinjalta tuleville puheluille; paina ALAS ja valitse sisäpuhelinlinja.
7. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse sisäpuhelukujen soittoääni.
8. Tallenna asetukset painamalla **OK**.

### Luurin soittoäänien kytkentä päälle/pois

Paina valmiustilassa pitkään näppäintä  luurin äänenvoimakkuuden kytkemiseksi päälle/pois.

Kuvake  osoittaa, että soittoääntä ei kuulu. Puhelun saapuessa luurista ei kuulu minkäänlaista ääntä.



## Näppäinäänen kytkentä päälle/pois

1. Paina **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **ÄÄNET** ja paina **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NÄPP.ÄÄNET** ja paina **OK**.
4. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **AUKI** tai **KIINNI**.
5. Tallenna asetukset painamalla **OK**.

## Luurin nimeäminen uudelleen

Voit antaa luurille uuden nimen. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, voit antaa oman nimen jokaiselle.





Luurin nimen pituus voi olla enintään 10 merkkiä ja se voi koostua kirjaimista A-Z ja numeroista 0-9 sekä välilyönnistä.

1. Paina **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NÄYTÄ** ja paina **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **LUURIN NIMI** ja paina **OK**. Näet käytössäolevan nimen.
4. Muuta luurin nimeä ja vahvista painamalla **OK**.

## Kellonajan asetus


Kun tukiasema saa virtaa ja on kytkettyä tietokoneeseen, luuri saa kellonajan tietokoneelta.

Voit kuitenkin muuttaa kellonaikaa tarvittaessa seuraavasti:

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NÄYTÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **KELLO**, ja paina sen jälkeen **OK**.
4. Paina VASEN/OIKEA  muuttaaksesi **TUNTI**, ja paina sen jälkeen ALAS.
5. Paina VASEN/OIKEA  muuttaaksesi **MINUUTTI** asetuksia.

**Jos asetat aikatilan 12 tuntiin, siirry kohtaan 6.**

**Jos asetat aikatilan 24 tuntiin, siirry kohtaan 7.**

6. Paina ALAS. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse AAMU/ILTA.
7. Vahvista painamalla **OK**.






## Kellonajan asettaminen 12 tunnin 24 tunnin tilaan

Puhelimen aikatilan muuttaminen:

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NÄYTÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **AIKAFORM..** Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **12 TUNTIA** tai **24 TUNTIA**.
5. Vahvista painamalla **OK**.

## Hälytystoiminnon asetus

### Hälytysajan asettaminen






1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NOPEUTETTU**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **HERÄTYS**. Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **AUKI** tai **KIINNI**.  
Jos olet valinnut kytkennän **PÄÄLLE**, paina **OK** ja jatka kohdasta 5.  
**TAI**  
Jos olet valinnut kytkennän **POIS**, vahvista painamalla **OK**.
5. Aseta tunnit painamalla VASEN/OIKEA  **TUNTI**. Paina ALAS.
6. Aseta minuutit painamalla VASEN/OIKEA  **MINUUTTI**.

**Jos olet asettanut 12 tunnin kellonaikatilan, jatka kohdasta 7.**  
**Jos olet asettanut 24 tunnin kellonaikatilan, jatka kohdasta 8.**

7. Paina ALAS. VASEN/OIKEA  ja aseta **AAMU/ILTA**.
8. Vahvista painamalla **OK**.

Hälytysääni kuuluu enintään 1 minuutin ajan. Voit katkaista hälytysäänen painamalla  **TOISTO** painiketta aktivoitaksesi **SNOOZE** tilan.

## Ajastimen asetus

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NOPEUTETTU**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **AJASTIN**. Paina **OK**.
4. Aseta minuutit painamalla VASEN/OIKEA  **TUNTI**. Paina ALAS.
5. Aseta minuutit painamalla VASEN/OIKEA  **MINUUTTI**. Paina ALAS.
6. Aseta minuutit painamalla VASEN/OIKEA  **SEKUNTI**.
7. Vahvista painamalla **OK**. Ajastin alkaa laskea puheaikaa ja voit seurata sitä näytöllä.



## Ajastimen hälytysäänen lopettaminen

Ajastimesta kuuluu merkkiäänä kun asetettu aika on kulunut umpeen.

Paina **SEIS** kun haluat lopettaa merkkiäänän.

**Huom:** Ajastimen hälytys loppuu tuomaattisesti noin yhden minuutin kuluttua, mikäli hälytystä ei sitä ennen lopeteta jotain näppäintä painamalla.

## Sekuntikello


1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NOPEUTETTU**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **SEKUNTIK.** Paina **OK**.
4. Paina **KÄYNN.** Sekuntikello aloittaa ajanoton.




Paina **SEIS**. Sekuntikello pysähtyy. Voit nyt joko käynnistää sekuntikellon uudelleen tai lopettaa toimenpiteen.

Paina **TAUKO**. Sekuntikellon käynti keskeytyy. Painamalla **JATKA** voit jatkaa ajanottoa halutessasi samasta kohdasta.

Paina **PERUUTA**. Sekuntikello kytkeytyy pois päältä.




## Puhelun automaattinen vastaanotto päälle/pois

Puhelun automaattisen vastaanoton ollessa aktivoituna voit vastata puheluun heti kun nostat luurin lauslaitteesta. Sinun ei tarvitse erikseen painaa näppäintä .

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NOPEUTETTU**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **VASTAAJA**. Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **AUKI** tai **KIINNI**. Paina **OK**.




## Kielen asetukset

Puhelimessa on tehtaalta toimitettaessa useampia kieliä. Jos vaihdat puhelimen kieliasetusta, valikot näkyvät valitsemallasi kielellä.



1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NÄYTÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **KIELI**. Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  haluamasi kieli. Tallenna asetukset painamalla **OK**.

## Valintatavan asetus (ääni/pulssi)

Tällä toiminnolla on merkitystä vain lankapuhelimia käytettäessä. Vakioasetuksena puhelimessa on ääniasetus. Halutessa voidaan asettaa pulssivalinta.




1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NOPEUTETTU**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **SOITTOTOIM..** Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **ÄÄNIM.** tai **PULSSIVAL.** valintatapa. Tallenna asetukset painamalla **OK**.

### Väliaikainen äänivalinta pulssivalintatilassa

Jos olet valinnut pulssivalintatavan, voit kytkeä toiminnon väliaikaisesti äänivalinnalle pitämällä  -näppäintä painettuna puhelun aikana. Näytöllä näkyy . Äänivalinta on aktivoitu kaikille seuraaville numeroille, kunnes lasket luurin.




## Flash-signaalin kestoajan muuttaminen

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä. VOIP 433:n tehdasasetuksena tehty flash-signaalin kestoaika on jo sovitettu maakohtaisesti, eikä sitä tavallisesti tarvitse muuttaa.




1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NOPEUTETTU**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **JÄLLEENK..** Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  valitaksesi haluamasi flash-signaalin kestoajan. Paina **OK**.

## Valintatauon kesto aika

Puhelimessa on tehdasasetuksena 2 ohjelmoitua tauko aikaa.

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NOPEUTETTU**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **TAUKO**. Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **TAUKO 1** tai **TAUKO 2**. Paina **OK**.

## Näytön kontrastin asetus






1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NÄYTÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **KONTRASTI**. Paina **OK**.
4. Paina VASEN/OIKEA  ja säädä näytön kontrastia. Tallenna asetukset painamalla **OK**.



## Pin-koodin asettaminen

PIN (personal identification number) koodia tarvitaan luurin rekisteröintiin ja rekisteröinnin poistamiseen ja puhelimen palauttamiseen tehdasasetuksiin (reset).




Tehtaalla PIN koodiksi on esiasetettu "0000". Anna puhelimelle oma henkilökohtainen koodisi. PIN-koodin pituus saa olla enintään 8 numeroa.

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **JÄRJESTELMÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **VAIHDA PIN**. Paina **OK**.
4. Näppäile käytössäoleva PIN  ja paina **OK**.
5. Näppäile uusi PIN  ja paina **OK**.
6. Näppäile uusi PIN uudelleen  ja vahvista painamalla **OK**.
7. Tallenna asetukset painamalla **OK**.


**Huom:** Kuulet varoitusäänen ja väärä PIN näkyy mikäli voimassaoleva PIN on syötetty väärin tai uusi PIN on syötetty toisella kerralla väärin. Toista ohjeet 3 - 7 ja yritä uudelleen.




## Luurin tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen näyttö-, ääni- ja muut asetukset tehtaalta toimitettaessa valliinneeseen tilaan. Katso luku "Vakioasetukset", sivu 38.

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **JÄRJESTELMÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **ASETA UUD.**. Paina **OK**.
4. Näppäile PIN koodi  (tehdasasetus-PIN on "0000") ja vahvista painamalla **OK**.
5. Vahvista painamalla **OK**.

## Tilanvalvonta päälle/pois

Tilanvalvontatoiminnolla voit valita ohjelmoidun numeron painamalla mitä tahansa luurin näppäintä (lukuunottamatta poiskytkentänäppäintä )

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **NOPEUTETTU**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **TILANVALV**. Paina **OK**.
4. Paina VASEN/OIKEA  ja valitse **AUKI**.
5. Paina ALAS, näppäile numero tai muuta numeroa ja vahvista painamalla **OK**.  
Toiminnon ollessa aktivoituna näkyy näytöllä **TILANVALV** puhelimen ollessa valmiustilassa.





### Tilanvalvonnan kytkentä pois päältä:

1. Paina **PERUUTA** painiketta.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## Rekisteröinti

### Uuden luurin rekisteröinti tukiasemaan





Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 4 luuria.

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **JÄRJESTELMÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **REGISTER** (Rekister). Paina **OK**.
4. Paina noin 4 sekunnin ajan tukiaseman paging-painiketta  ennen PIN koodin näppäilyä (tehdasasetus-PIN on "0000").
5. Näppäile PIN koodi  ja paina **OK**.

**Huom:** Jos tukiasema on täynnä, sitä ei voida siirtää rekisteröintitilaan. Katso kohta "Luurin rekisteröinnin poistaminen", sivu 35 voimassaolevan rekisteröinnin poistamista varten.




## Luurin rekisteröinnin poistaminen

Luurilla voidaan poistaa toisen luurin rekisteröinti samaan tukiasemaan. Luurilla voidaan myös poistaa sen oma rekisteröinti.

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **JÄRJESTELMÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **POISTA L.** Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse luuri jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**.
5. Näppäile PIN koodi  (tehdasasetus-PIN on "0000") ja paina **OK**.
6. Vahvista painamalla uudelleen **OK**.

## Tukiaseman valinta

Jos luuri on rekisteröity useampaan kuin yhteen tukiasemaan, voit valita, mitä tukiasemaa luuri käyttää.

1. Paina valmiustilassa **VALIKKO**.
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **JÄRJESTELMÄ**, ja paina sen jälkeen **OK**.
3. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse **TUKIAS.VAL**. Paina **OK**.
4. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse haluamasi tukiasema ja paina **OK**.

**Huom:** Tässä luvussa kuvattuihin toimenpiteisiin tarvitaan vähintään 2 luuria.

## Sisäpuhelun soittaminen

Tällä puhelimella voit soittaa myös talon sisäisiä maksuttomia sisäpuheluja.

Sisäpuhelun soittaminen:



1. Paina **INT** painiketta.
2. Valitse haluamasi luuri ja paina **OK**  
**TAI**  
näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.

**Huom:** Kuulet varattu-äänen jos toinen luuri ei ole käytettävissä.

## Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana

Puhuessasi ulkopuhelua voit siirtää ulkopuhelun pitoon ja soittaa talon sisäisen sisäpuhelun.




Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana:

1. Paina **VALINNAT**.
2. Paina YLÖS / ALAS  ja valitse **SISÄPUHELIN** ja paina **OK**.
3. Paina YLÖS / ALAS  ja valitse haluamasi luuri ja paina **OK**  
**TAI**  
näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.
4. Odota kunnes toiseen luuriin vastataan.

**Huom:** Jos haluat palata takaisin ulkopuheluun, paina **VALINNAT** ja valitse **NEUV.LOPPU** ja paina **OK**.


## Ulkopuhelun siirtäminen toiseen luuriin

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelua puhuttaessa


1. Paina **VALINNAT**.
2. Paina YLÖS / ALAS  ja valitse **SISÄPUHELIN** ja paina **OK**.
3. Paina YLÖS / ALAS  ja valitse haluamasi luuri ja paina **OK**  
**TAI**  
näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.
4. Kun toiseen luuriin on vastattu, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen.  
Ulkopuhelu on nyt siirtynyt toiseen luuriin.  
**TAI**  
Kun toiseen luuriin on vastattu, paina **VALINNAT**, valitse **SIIRTO** ja paina **OK**.

## Tietokonepuhelun siirto pitoon

1. Paina **HOLD**, viesti **PC CALL ON HOLD** näkyy kaikissa luureissa jotka on rekisteröity tukiasemaan.
2. Puheluun voidaan nyt vastata millä tahansa luurilla painamalla **VASTAA** painiketta.

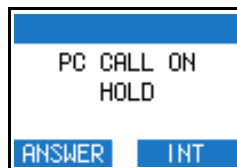

## Sisäpuhelun soittaminen Windows Live™ Messenger-puhelua puhuttaessa

1. Kun Windows Live™ Messenger puhelu on siirretty pitoon (katso edellä "Tietokonepuhelun siirto pitoon"), paina **INT** ja valitse luuri johon haluat soittaa sisäpuhelun.
2. Voit puhua sisäpuhelun heti kun toiseen luuriin on vastattu.
3. Palataksesi takaisin tietokonepuheluun, lopeta ensin sisäpuhelu painamalla .
4. Jos tietokonepuhelua ei ole tällä välin katkaistu, näytöllä näkyy **VASTAA** painike. Tätä **VASTAA** -painiketta painamalla voit palata takaisin tietokonepuheluun.

## Konferenssipuhelu

Voit lisätä toisen luurin parhaillaan puhumaasi ulkopuheluun jolloin muodostuu kolmen osapuolen välinen konferenssipuhelu.

Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina **VALINNAT**. Valitse **SISÄPUHELIN** ja paina **OK**.
2. Valitse haluamasi luuri ja paina **OK TAI** näppäile sen luurin numero johon haluat soittaa.
3. Kun toiseen luuriin on vastattu, paina **VALINNAT** ja valitse **NEUVOTTELU**. Kolmen osapuolen välinen konferenssipuhelu on nyt käynnistetty.

**Huom:** Jos yksi luuri lasketaan konferenssipuhelun aikana, toinen luuri jatkaa ulkopuhelua.

## Lankapuhelinlinjalta tulevaan puheluun vastaaminen Windows Live™ Messenger-puhelua puhuttaessa (useampia luureja)

Muista luureista kuuluu soittoaäni joka ilmoittaa puhelun saapuneen.

Vastaa puheluun painamalla luurin näppäintä .





## Windows Live™ Messenger-puheluun vastaaminen lankapuhelinpuhelua puhuttaessa (useampia luureja)

Muista luureista kuuluu Windows Live™ Messenger soittoaäni.

Vastaa puheluun painamalla luurin näppäintä .

Luurin nimi*:	Tyhjä	Taustakuva:	Taustakuva I
Kellonaikatila:	24 tuntia	Auto-Vastaaaja:	KIINNI
Kellonaika:	00:00	Valikko kieli:	Kieli I
Soittoääni (lankapuhelin):	Party	Tauon kestoaja:	Tauko I
Soittoääni (Windows Live™ Messenger):	Dring	Soittoäänän äänenvoimakkuus:	Keskisuuri
Soittoääni (sisäpuhelu):	Party	Tilanvalvonta:	KIINNI
Hälytys:	KIINNI	Tilanvalvonta/numeromuisti:	Tyhjä
Näppäinääni:	Auki	Tukiaseman haku:	Auto
Vahvistusääni:	Auki	Saapuvan viestin näyttö:	KIINNI
Ajastin:	KIINNI	Järjestelmän PIN-KOODI:	0000
Sekuntikello:	KIINNI	Pikavalinta:	KIINNI
Flash-signaalin kestoaja:	Jälleenk. I	Pikavalinta numero:	Tyhjä
Valintatila:	ÄÄNIM.	Näppäinlukitus:	KIINNI
Saapuneiden puhelujen kestoaja:	Aseta Uud.	Kaiuttimien/ kuulokkeiden äänenvoimakkuus:	Keskisuuri
Kaikkien puhelujen kestoaja:	Aseta Uud.	Viimeisen puhelun kestoaja:	Aseta Uud.
Kontrasti:	Taso 2	Valittujen numeroiden puhelujen kestoaja:	Aseta Uud.

\* Tämä toiminto ei palaa tehdasasetuksiin uudelleenasetuksen (reset) jälkeen.

Ongelma	Ratkaisu/t
Valintääntä ei kuulu painettaessa  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että verkko- ja puhelinliitäntäjohdot sekä USB-johto on liitetty oikein.</li> <li>Tarkista ovatko akut täyteen ladatut ja asennettu paikalleen oikein.</li> <li>Tämä puhelin ei toimi sähkökatkoksen aikana.</li> </ul>
Kantaman kuvake  vilkkuu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekisteröi luuri tukiasemaan.</li> <li>Siirry lähemmäksi tukiasemaa.</li> </ul>
Puhelin ei soi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että verkko- ja puhelinliitäntäjohdot sekä USB-johto on liitetty oikein.</li> <li>Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.</li> <li>Kytke soittoaäni päälle.</li> </ul>
Merkkiääntä ei kuulu kun luuri asetetaan latauslaitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota luuri latauslaitteesta ja aseta takaisin.</li> <li>Puhdista liitännät puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.</li> <li>Aktivoi luurin ääni valikosta <b>ÄÄNET</b>.</li> <li>Merkkiääntä ei kuulu jos luuri on erotettu sähköverkosta.</li> </ul>
Odottavaan puheluun ei voida vastata (koputusääni).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota yhteys paikalliseen puhelinyhtiöön ja valitse oikea Flash-kestoaika.</li> <li>Lopeta käynnissäoleva puhelu  ja paina  -näppäintä uudelleen vastataksesi odottavaan.</li> </ul>
Akun kuvake on tyhjä vaikka luuria on ladattu 24 tunnin ajan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota yhteys jälleenmyyjään jolta voit ostaa uuden akun.</li> <li>Varmista että akun kuvake liikkuu latauksen aikana.</li> </ul>
Yhtään kuvaketta ei näy näytöllä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lataa akut.</li> <li>Varmista, että akut ovat lokerossaan ja luuri on kytketty <b>PÄÄLLE</b>.</li> </ul>
Huono äänenlaatu (sälinää, kaiuntaa jne.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asenna tukiasema eri huoneeseen tai korkeammalla olevaan paikkaan tai etäämmälle muista sähkölaitteista.</li> <li>Siirry lähemmäksi tukiasemaa.</li> </ul>
Käyttäjälista ilmoittaa virheen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, onko tukiasema liitetty tietokoneeseen.</li> <li>Tarkista, onko Windows Live™ Messenger aktivoitu tietokoneessa.</li> <li>Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa mikäli se on kantaman ulkopuolella.</li> </ul>

Elleivät yllä kuvatut ohjeet auta, vedä luurin ja tukiaseman verkkopistokkeet pistorasiasta ja käynnistä uudellen sekä Windows Live™ Messenger että tietokoneen ohjelmisto. Odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen.

## Turvallisuusohjen

Tätä laitteesta ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

## Takuu

Takuutiedot ovat luettavissa internetistä [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Standardinmukaisuus


Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku- / paristotyyppejä: räjähdysvaara.

**VAROITUS!** Älä käytä tässä laitteessa kertakäyttöparistoja, käytä ainoastaan suostusten mukaisia, tämän puhelimen mukana toimitettuja akkuja.

## Akkujen vaihto luuriin

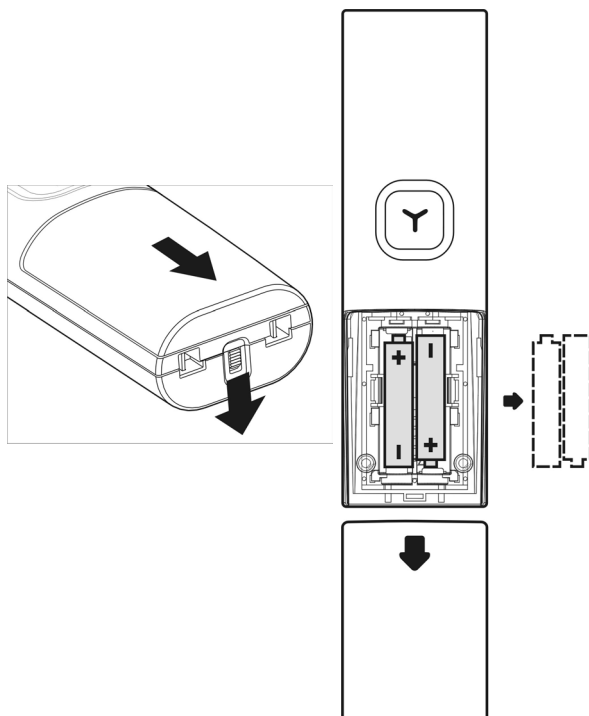



## Sähköiset, magnetiset ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy tuotteita loppukulluttajalle, jotka tavallisesti, kuten kaikki elektroniikkalaitteet, lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
2. Yksi Philipsin johtavista periaatteista on huolehtia kaikin mahdollisin tavoin tuotteiden vaarattomuudesta noudattamalla asianmukaisia terveys- ja turvallisuusohjeita tuotteissaan, kaikkien voimassaolevien lakimääräisten vaatimusten noudattamisen ja kaikkien tuotteen valmistamishetkellä voimassaolevien EMF-standardien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita jotka eivät ole terveydelle vaarallisia.
4. Philips vahvistaa, että mikäli Philipsin tuotteita käsitellään oikein ja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, tuotteiden käyttö on ehdottomasti turvallista tällä hetkellä voimassaolevan tieteellisen tason mukaisesti.
5. Philips on aktiivisesti mukana kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehityksessä, ja voi jo aikaisessa vaiheessa ottaa huomioon uusien standardien vaatimukset.

## Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

## Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita:

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.



Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.


Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä.




Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

1. Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
2. Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

**Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinneillä jotka helpottavat oikean kierrätystavan valintaa.**

 Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille instituutioille.

 Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.

**A**

Äänet 27  
 Ääni/pulssi 31  
 Ajustimen asetus 30  
 Ajustimen hälytysäänien lopettaminen 30  
 Akkua 10  
 Akkujen merkkivalo 13  
 Akkujen teho 11  
 Akkujen vaihto luuriin 40  
 Akut/paristot 4  
 Asennus 11  
 Asennusohjeet 5

**D**

Download Windows Live™ Messenger-  
 puhelinnumeroiden 18  
 Dual line puhelin 8

**E**

Esivalinta 15

**F**

Flash-signaalin kestoajan muuttaminen 32

**H**

Häiriöiden haku ja korjaus 39  
 Hakunäppäin 8  
 Hakutoiminnon päättäminen 25  
 Hälytystoiminnon asetus 29  
 Hätäpuhelu 13

**J**

Jos kaksi puhelua saapuu samanaikaisesti  
 molemmilta linjoilta 16

**K**

Kaikkien soittajalistan merkintöjen poistaminen 23  
 Kaiutinpuhelu 17  
 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden 17  
 Käytettävissäoleva tila puhelinmuistiossa 21  
 Käyttäjälista 8  
 Kellonajan asettaminen 12 tunnin 24 tunnin  
 tilaan 29  
 Kellonajan asetus 28  
 Ketjuvalinta 15  
 Kielen asetukset 31  
 Kierrätys ja jätehuolto 41  
 Koko valittujen numeroiden listan poistaminen 24  
 Konferenssipuhelu 37  
 Kontrasti 32  
 Kuulokkeen äänenvoimakkuuden 17  
 Kuuluvuusalue 11

**L**

Lankapuhelinlinjalta tulevaan puheluun vastaaminen  
 Windows Live™ Messenger-puhelua puhuttaessa  
 (useampia luureja) 37

Liitännät 10

Luurin haku 25  
 Luurin kuvaus 7  
 Luurin kytkentä päälle/pois 25  
 Luurin näyttökuvakkeet 9  
 Luurin nimeäminen uudelleen 28  
 Luurin soittoaänen ja äänenvoimakkuuden  
 valinta 27  
 Luurin soittoaänen kytkentä päälle/pois 27  
 Luurin tehdasasetusten palauttaminen 33

**M**

Merkinnän lisääminen puhelinmuistioon 18  
 Merkinnän poistaminen puhelinmuistiosta 19  
 Merkinnän poistaminen soittajalistalta 22  
 Mikrofoni mykistys 17  
 Mitä muuta tarvitset 6

**N**

Näppäinäänien kytkentä päälle/pois 28  
 Näppäinlukitus 25  
 Navigointinäppäin 7  
 Näytön kontrastin asetus 32  
 Numeron tallentaminen puhelinmuistioon  
 valittujen numeroiden listalta 24

**O**

Oman soittoaänen valinta luureille 27  
 Online-tilan muuttaminen 26

**P**

Päävalikko 12  
 Paging 25  
 Pakkauksen sisältö 6  
 Pikavalinta 16  
 Pikavalintänäppäimen muuttaminen 20  
 Pikavalintänäppäimen poistaminen 21  
 Pin-koodin asettaminen 33  
 Puhelinmuistio 18  
 Puhelinmuistion merkinnän haku kirjaimella 19  
 Puhelinmuistion merkinnän lukeminen ja  
 muuttaminen 19  
 Puhelinmuistion numeroiden valinta puhelinlinjan  
 ollessa varattu 15  
 Puhelu 13  
 Puhelu lankapuhelimella 15  
 Puhelun automaattinen vastaanotto päälle/pois 31  
 Puhelun kestoajan laskin 13  
 Puhelun lopettaminen 16  
 Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta 15  
 Puhelun soittaminen soittajalistalta 15  
 Puhelun soittaminen Windows Live™ Messenger-  
 käyttäjälle 14  
 Puheluun vastaaminen 16  
 Pulssi 31

## R

Rekisteröinti 34

R-toiminto 16

## S

Sähköhuolto 4

Sähköiset, magnetiset ja sähkömagneettiset kentät ("EMF") 41

Sekuntikello 30

Sisällysluettelo 3

Sisäpuhelun soittaminen 36

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelua puhuttaessa 36

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana 36

Sisäpuhelun soittaminen Windows Live™

Messenger-puhelua puhuttaessa 37

Snooze tilan 29

Soittajalista 22

Soittajalistan merkinnän kopiointi puhelinmuistioon 22

Soittajalistan tuonti näytölle 22

Soittoäänen vaimentaminen 25

Standardinmukaisuus 40

Suoravalinta puhelinmuistiosta 20

## T

Takuu 40

Tarvitsetko apua 5

Tietokonepuhelun siirto pitoon 37

Tilanvalvonta päälle/pois 34

Tilin 13

Toiminnot puhelun aikana 17

Toinen, saapuva puhelu toisella linjalla 16

Tukiasema 8

Tukiaseman LED valo 8

Turvallisuusohjeita 40

Turvallisuusohjen 4, 40

## U

Ulkopuhelun siirtäminen toiseen luuriin 36

USB 11

## V

Vakioasetukset 38

Väliaikainen äänivalinta pulssivalintatilassa 31

Valintataun kesto aika 32

Valintatavan asetus 31

Valittujen numeroiden lista 23

Valittujen numeroiden listan tuonti näytölle ja takaisinsoitto 23

Viimeisten valittujen puhelinnumeroiden poistaminen 24

VIP-soittoääni 18

VOIP 433 käyttöä koskevia ohjeita 4

## W

Windows Live™ käyttäjälistan järjestely 26

Windows Live™ Messenger hälytysääni 27

Windows Live™ Messenger valikko 14

Windows Live™ Messenger-puhelun lopettaminen 14

Windows Live™ Messenger-puhelun torjuminen 14

Windows Live™ Messenger-puheluun vastaaminen 14

Windows Live™ Messenger-puheluun vastaaminen lankapuhelinpuhelua puhuttaessa (useampia luureja) 37

Windows Live™ Messenger-tilin perustaminen 13

## Y

Yhdenmukaisuus puhelinmuistion merkinnän kanssa 23

Ympäristönsuojelu 41



Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 30132

