

Bruksanvisning



Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.

PHILIPS

3	Innehåll
4	Viktig information
6	Paketet innehåller
7	Din VOIP 433
9	Ikoner på handenhetsens display
10	Anslutning
11	Installation
12	Huvudmeny
13	Ringa
18	Telefonbok
21	Samtalslista
22	Uppringningslista
24	Ytterligare egenskaper
34	Använda interntelefon
36	Standardinställningar
37	Problemlösning
38	Information
40	Index

Instruktionsanvisningar för VOIP 433

VOIP 433 är en Windows Live™ Messenger kompatibel USB / fastnätstelefon som möjliggör samtal via Internet Protokoll och normal telefonledning.

Din säkerhet

Säkerhetsinformation

Utrustningen kan inte användas för nödsamtal vid strömavbrott. Någon annan möjlighet för nödsamtal måste finnas tillgänglig.

Strömförsörjning

Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfasväxelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60950.

Batterikrav

Denna handenhet drivs med effekten av två laddningsbara NiMH batterier, storlek AAA 1.2V 750mAh (HR10/44). NÄR FEL TYP AV BATTERIER ANVÄNDS KOMMER ETT VARNINGSMEDDELANDE UPP.

WARNING: Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

WARNING: EXPLOSIONSRISK OM FEL TYP AV BATTERI ANVÄNDS. Använd aldrig engångsbatterier; använd den rekommenderade typ som medföljer telefonen. Beakta gällande föreskrifter vid avfallshandlingen av batterier.

Säkerhetsanvisningar

- > Låt aldrig handenheten komma i kontakt med vätska eller fuktighet.
- > Öppna inte handenheten eller basstationen. Du kan komma i kontakt med högspänning.
- > Låt inte laddningskontaktarna i laddaren eller batteriet komma i beröring med främmande ledande material.
- > Det finns risk att telefonen kan skadas vid åskväder. Vi rekommenderar därför att telefonen tas ur USB-kontakten under stormen.
- > Använd inte handenheten i område med risk för explosion, t ex där gas läcker ut.
- > Se till att inte små barn leker med telefonen.
- > Eftersom telefonens funktion består av radiosignaler mellan basen och handenheten kan personer med hörapparat uppleva störningar i form av brummljud.
- > Vi varnar för att använda telefonen i närheten av medicinsk utrustning eller av personer med pacemaker.
- > Din telefon kan störa elektriska apparater som telefonsvarare, TV- och radioapparater om den placeras alltför nära. Vi rekommenderar att placera basenheten minst en meter bort från sådan apparat.
- > Samtalens privatsfär kan inte säkerställas vid användning av denna telefon.

Installationskrav

För att kunna installera telefonen krävs att datorn uppfyller följande förutsättningar:

- Microsoft® Windows® XP-baserad dator.
- Windows Live™ Messenger 8.0 mjukvara och konto.
Besök <http://get.live.com/messenger/overview> för att ladda ner gratis mjukvara och skapa ett konto.
- Tillgång till bredbandinternet krävs för internetsamtal.
Kolla med internetleverantören för lämpliga serviceavgifter.
- Datorn skall vara påslagen och ansluten till Windows Live™ Messenger 8.0.
- Även dina online-kontakter skall anslutas till Windows Live™ Messenger 8.0, med kompatibel audio-anläggning (inkl mikrofon och högtalare).
- Microsoft Internet Explorer version 6 SP1 eller senare skall vara installerad på din dator men behöver ej vara din förvalda sökmotor.

Behöver du hjälp?


Fler felsökningar och Vanliga Frågor:

Hjälp online: www.p4c.philips.com


Problemlösning: se sida 37

Uppdaterad användarinformation finns tillgänglig på: www.p4c.philips.com

Paketet innehåller

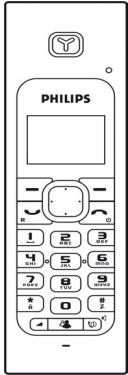


VOIP 433 handenhet

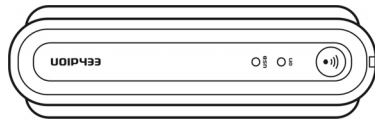


VOIP 433 basstation



2 AAA batterier



Laddare

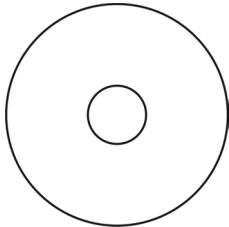

Installations-CD-ROM




Snabb startguide



I nätdel för laddaren




I nätdel för basstationen

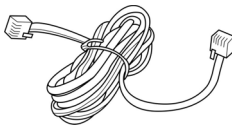


Telefonkabel och adapter * (om nödvändig)

* (se anmärkning i "Anslutning", sida 10)

Vad som dessutom behövs:

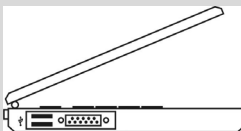

En PC eller en portföljdator med ledig USB-portal

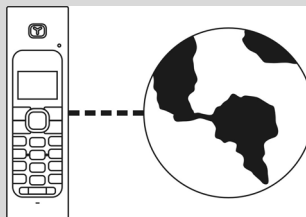


En telefonanslutning

- Bredbandinternetanslutning.
- Microsoft® Windows® XP-baserad dator.
- Windows Live™ Messenger installerad på din dator och ett Windows Live™ Messenger konto. Se <http://get.live.com/messenger/overview>.


Obs! Microsoft Internet Explorer version 6 SP1 eller senare skall vara installerad på din dator, men behöver ej vara din förvalda sökmotor.

Översikt handenhet

- 1 **Hörlur**
- 2 **LED**
Blinkar vid inkommande samtal.
Blinkar stadigt när meddelanden väntar.
- 3 **Display, ikoner se sida 9**
- 4 **Knappar Vänster och Höger**
Knappfunktioner visas till höger ovanför knapparna.
- 5 **Snabbtangent**
Navigera i menyerna.
Gå till TELEFONBOK tryck upp eller ner i standby-läge.
Gå till UPPRINGD samtalslista tryck vänster eller höger i standby-läge.
- 6 **Av & Avsluta knapp**
Avsluta ett samtal.
Avisa Windows Live™ Messenger samtal.
Avsluta menyer.
Slå på / av handenheten.
- 7 **Tala & Återuppringningsknapp**
Ringa och ta emot samtal.
Skicka återuppringningssignal under telefonsamtal.
Ta emot samtal med Windows Live™ Messenger.
- 8 **Fyrkant, Rington Av & Pausknapp**
Gå till paus.
Slå på / av ringtonen.
- 9 **Samtal / Högtalarknapp**
Gå till menyn samtalslista.
Slå på / av högtalaren under ett samtal.
- 10 **Knapp Kontaktlista**
Öppna Kontaktlistan.
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Volymknapp**
Justera volymen.
- 13 **Knapp Stjärna & Knapplås**
Tryck *.
Låsa knappsatsen.

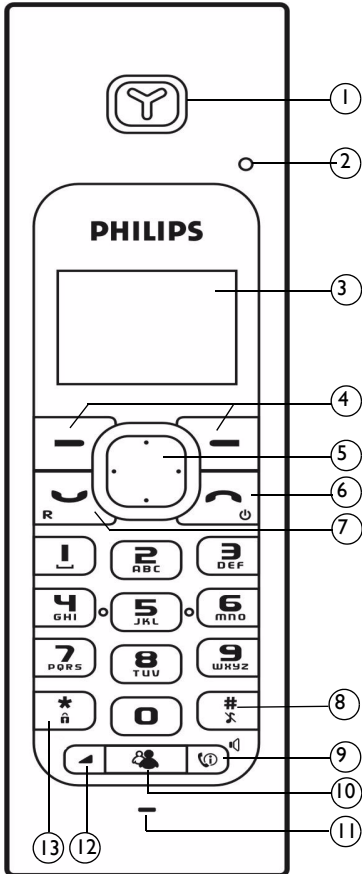

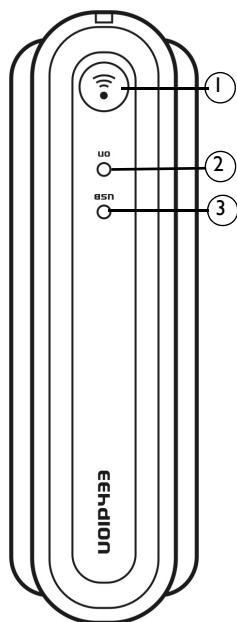

*** Varning!** Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.



Basstationen

- 1 Söknapp** 
Söker handenhet.
Registrerar handenhet.

2 LED på basstationen

-  - PÅ på när basstationen är strömansluten.
- Blinkar ständigt vid inkommande samtal i det fasta nätet eller samtal i fasta nätet.
- Blinkar långsamt när handenheten söks.
- Blinkar snabbt i registreringsläge.
-  - PÅ lyser ständigt när USB är inkopplad och basen är strömansluten.

Huvudfunktioner

Kontaktlista



- Logga in till Windows Live™ Messenger via handenheten.
- Kontaktlistans display på handenheten.
- Windows Live™ Messenger statusdisplay för varje adress i kontaktlistan.
- Ändra din online-status med handenheten.
- Ladda ner kontakttelefonnumren från datorn till handenhetens telefonbok.
- E-post, online-kontakt, IM Invitation hänvisning.






















Tvåvägstelefon

- Kan ta emot samtal både från Windows Live™ Messenger och från vanlig telefonledning.
- Valbara ringmelodier för varje ledning för enkel igenkänning.
- Hänvisning 'samtal väntar' medan samtal pågår på annan ledning.
- Kan ringa samtal med båda linjer och två handenheter samtidigt.


Ikoner på handenhetens display

Vid första användning är det kanske nödvändigt att vänta tills batteriet laddats tillräckligt innan ikonerna blir synliga på displayen.

Displayen informerar om telefonens funktioner. Följande ikoner kan visas i displayens översta rad.


-  Handenheten är registrerad i basen
-  Samtal pågår
-  Batteri laddat;  1/2 laddat;  tomt, ladda
-  Högtalaren på
-  Väckarklockan aktiv
-  Ringtonen avstängd
-  Telefonmelodi
-  Windows Live™ Messenger melodi
-  Volym
-  Windows Live™ Messenger röstmeddelande
-  Nytt meddelande väntar
-  Knapplås
-  Volym / kontrastnivå
-  Namn
-  Nummer
-  Intern melodi
-  Läge
-  Kontrast
-  E-post väntar

Anslutning




1. Koppla in nätdelen i uttaget på basstationens undersida och i eluttaget.

Obs! * I förpackningen levereras möjligen ledningsadaptern och ledningssladden separat. Stick i så fall först adaptern på ledningen innan den ansluts i uttaget.

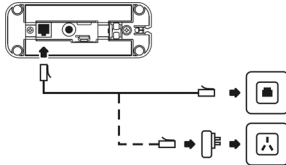

2. Koppla in telefonsladden i uttaget på basstationens undersida och i telefonens väggkontakt.



3. Varje handenhet har en laddare och en adapter. Koppla in nätdelen i uttaget på laddarens undersida. Koppla in nätdelen i eluttaget.



4. För att ta bort batterifacket, öppna batterilockets spärr på handenhetens undersida.



5. Sätt i de båda laddningsbara NiMH AAA batterierna (bifogade) med polerna i rätt riktning i handenhetens batterifack.
6. Sätt fast batterilocket ordentligt tills batterilocket låser sig.

Obs! Basstationen eller laddaren skall alltid vara anslutna till huvudledningen under laddningen eller när de används. Använd alltid uppladdningsbara batterier. Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter med begränsad livscykel eller förslitning.


7. Notera att det kan dröja upp till 15 min. innan handenheten visar TILL om batterierna inte är helt laddade. Placera handenheten i laddaren och låt batterierna laddas kontinuerligt i 24 timmar före användning. Handenheten kan bli varm under uppladdningen, det är normalt.


Obs! Använd alltid medföljande ledningskabel och adapter.



Inför starten

Starta ringa samtal med Windows Live™ Messenger,


1. Starta upp datorn och gå till <http://get.live.com/messenger/overview> för att installera Windows Live™ Messenger och skapa ett konto (om det inte redan finns).
2. Anslut USB kontakten direkt till datorns USB-uttag.
3. När handenheten är ansluten visas meddelandet VÄLKOMMEN på displayen. Tryck valfri tangent för att gå till menyn Välj Land.
4. Tryck UPP / NER  för att välja landet. Bekräfta med **OK**. Din telefon återställs efter **OK** är tryckt.



Batteriets hållbarhet och räckvidd



Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.


Batteriets livslängd under konversation	Batteriets livslängd i standby-läge	Inomhus räckvidd	Utomhus räckvidd
Upp till 10 timmar	Upp till 120 timmar	Upp till 50 meter	Upp till 300 meter

Obs! Varningen utanför räckvidd sänds och  kommer att blinka på displayen om du rör dig för långt ifrån basstationen under samtalet. Du skall då närma dig basstationen annars bryts samtalet.

Huvudmeny

Din telefon har en mängd funktioner och egenskaper som är ordnade i menyer.

Du har tillgång till huvudmenyn med **MENU**  och tryck UPP / NER  för att bläddra genom menyn.

Tryck  eller sätt din telefon i laddaren för att avsluta menyerna.

Huvudmeny

Skärm

Klocka
Tidsformat
Namn Handset
Kontrast
Språk
Bakgrund
Färg

Ljud

Handenhet
HE Knapp ljud
HE Signaler

Avancerad

Barnvakt
Autosvar
Alarmlklocka
Timer
Tidtagarur
Uppring.Läge
Återuppr.
Paus

System

Registrera
Välj Bas
Radera HE
Byt PIN
Återställ

Meny Samtalsbok (se "Samtalslista", sida 21 för detaljer)

Obesvarade

Använd Nr
Detaljer
Använd Nr
Lista
Till Tfnbok
Radera
Till Tfnbok
Radera

Mottagna

Använd Nr
Detaljer
Använd Nr
Lista
Till Tfnbok
Radera
Till Tfnbok
Radera

Uppringda

Använd Nr
Detaljer
Använd Nr
Lista
Till Tfnbok
Radera
Till Tfnbok
Radera

Samtalstid

Senaste
Uppringda
Mottagna
Alla Samtal
Rensa alla

Radera


Obesvarade
Uppringda
Mottagna
Alla Samtal

Telefonbok

Visa

Använd Nr
Detaljer
Redigera
Radera

Lägg Till
Snabbnummer
Status
Radera alla

Obs! I menyläge tryck alltid  eller sätt telefonen i laddaren för att ladda och avsluta menyerna och återgå till standby-läge. Inte bekräftade ändringar sparas ej.


Allmän information

Var god och observera följande informationer innan du ringer med den nya handenheten.


Nöddrop

Windows Live™ Messenger stöder ej nödsamtal; var god och säkerställ att andra alternativ finns i nödfall. För att göra ett nödsamtal med VOIP 433 telefonen skall du vara i telefonläge.

I Messenger™ läge:

1. Tryck  för att gå ur Messenger läge. Du kommer att återgå till telefonläge.

I telefonläge:

Slå nödroppsnummer och tryck .

Varning vid svagt batteri

Om din telefonur har dålig batterieffekt under ett samtal hörs en varningston. Sätt telefonen i laddaren så snart som möjligt annars stängs den av eftersom den inte har någon ström. När telefonen sätts i laddaren bryts det aktuella samtalet.

Samtalstimer

Samtalstimmern i displayen visar hur länge det aktuella samtalet varar. Under första timmen visar displayen tiden i minuter och sekunder (MM-SS). Därefter visar den timmar och minuter (HH-MM).

Logga in i ditt Windows Live™ Messenger konto



Obs! För att kunna logga in till Windows Live™ Messenger från handenheten krävs att e-postadressen och lösenordet till önskat konto är automatiskt sparade i datorn.

Spara användarnamnet (e-postadress) och lösenordet i datorn:


1. Skriv användarnamnet (e-postadress) och lösenordet i Windows Live™ Messenger inloggningssida.
2. Kontrollera "Kom ihåg mig" och "Kom ihåg lösenordet" rutorna.
3. Klicka på **SIGN IN** (Logga in) knappen i Windows Live™ Messenger fönstret. Efter inloggningen sparas användarnamnet (e-postadressen) och lösenordet i datorn.

Obs! Innan du loggar in på ditt Windows Live™ Messenger konto fungerar telefonledningen så länge basstationen är på och telefonsladden är ansluten till telefonuttaget. Du kan dock inte ta emot samtal från Windows Live™ Messenger innan du är inloggad på Windows Live™ Messenger.

Eftersom användarnamnet och lösenordet är sparade i datorn kan du logga in på Windows Live™ Messenger från handenheten.

1. Tryck .
Om du ännu ej är inloggad visas Logga In på skärmen. En lista med Messenger användare i datorn med sparade lösenord visas.
2. Tryck UPP / NER  för att välja Messenger ID som du skall logga in.
3. Tryck **SIGN IN** (Logga in).
När du är inloggad visas kontaktlistan för inloggade användare.

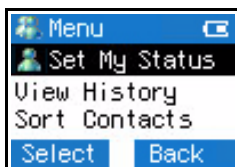


Windows Live™ Messenger Meny



Efter inloggningen till Windows Live™ Messenger trycker du på **MENY** snabbknappen för att gå till Windows Live™ Messenger meny. I denna meny kan du ändra din online-status, sortera kontaktlistan, ladda ner telefonboken till handenheten mm.


Ringa med Windows Live™ Messenger

Ringa ett samtal med Windows Live™ Messenger

1. Tryck . Kontaktlistan visas.
2. Tryck UPP / NER  för att välja Windows Live™ Messenger användare du vill ringa till.
3. Tryck **VÄLJ** för att välja kontakten.
4. Tryck UPP / NER  för att välja användarens Messenger ID.
5. Tryck **PC** för att ringa användaren.

Svara på samtal från Windows Live™ Messenger

För att ta emot ett samtal från Windows Live™ Messenger linjen ringer Windows Live™ Messenger melodin och messenger ID visas på displayen.

Tryck  för att svara på samtalet.

Avsluta samtal från Windows Live™ Messenger


Tryck  eller sätt telefonen i laddaren som avslutar samtalet och telefonen återgår till standby-läge.

Avvisa samtal från Windows Live™ Messenger


För att avvisa ett inkommande Windows Live™ Messenger samtal tryck  när samtalet kommer till handenheten.

Ringa ett telefonsamtal

Ringa via telefonledning

1. Tryck  och ta linjen; du hör kopplingstonen.
2. Mata in numret.


Slå numret i förväg

1. Mata in numret du vill ringa. Numret visas i displayen. Du kan mata in max 20 tecken.
2. Tryck  för att ta linjen.




Obs! Långt tryck på  när du vill mata in en paus.

Telefonboksuppringning i urkopplat läge / Kedjeuppringning



Du kan välja bort numren från telefonboken efter du har tagit linjen eller under ett samtal. Och det finns ingen begränsning för hur ofta man går till kedjeuppringningen.

1. Under urkopplingen, tryck **ALTERNATIV**.
2. Välj **TELEFONBOK** från alternativlistan och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  för att bläddra i telefonboken. Tryck **DETALJER** > **RING** för att ringa upp.


Ringa från Telefonbok

1. I standby-läge, tryck UPP / NER  för att gå till telefonboken.
2. Välj **VISA**, kontakterna skall visas.
3. Tryck UPP / NER  för att välja kontakten som skall ringas.
4. Tryck **ALTERNATIV** > **DETALJER**.
5. Tryck  för att ringa vald kontakt.

Ringa från Kontaktlista

1. Tryck  för att gå till kontaktlistan.
2. Tryck UPP / NER  för att välja kontakten som skall ringas. Tryck **VÄLJ** för att se detaljerna för kontakten.
3. Välj kontaktens telefonnummer. När numret är valt tryck **PHONE** (Telefon) för att ringa telefonnumret via fastnätet.


Svara

Om det inkommande samtalet kommer via telefonledning hörs telefonledningssignalen och  blinkar i displayen. Numret presenteras om du abonnerat den tjänsten från din lokala nätleverantör.


Tryck  och svara.

Vid två inkommande samtal samtidigt från båda linjerna

Både ringarens ID och Messenger ID visas på displayen. Två knappar, **PHONE** (Telefon) och **PC** visas.

Tryck respektive knapp för att ta respektive samtal. Tryck  för att ta det första inkommande samtal.

Sluta ett samtal

Sluta samtalet genom att trycka på  eller sätta luren i laddaren. Den återgår till viloläge.


Snabbnummer

Du kan tilldela ofta använda nummer i telefonboken till olika knappar på handenhetsen. När de väl tilldelats kan du trycka länge på knappen på handenhetsen i viloläge så rings det sparade numret. Signalen går via telefonledning.

För detaljer för att tilldela snabbuppringningsnummer, se kapitel "Tilldela snabbvals knapp", sida 19.

Återuppringning

Under ett samtal kan du använda återuppringningsfunktionen för att göra ett utgående samtal till eller ta emot ett inkommande samtal till.

Tryck  när samtal väntar signalen hörs och ringarens ID information visas på displayen.

Obs! För att ta emot eller göra ett samtal till med telefonlinjen krävs abonnemang på tjänsten samtal väntar hos din lokala operatör.



Ytterligare inkommande samtal från andra linjen

Du kan ta emot ett inkommande samtal till från andra linjen (t ex svara på ett samtal under pågående samtal med Windows Live™ Messenger). En särskild signal för samtal väntar hörs och ringarens ID visas på displayen. Tryck snabbknappen **SVARA** för att acceptera det andra inkommande samtalet och avsluta pågående samtal. För att avvisa inkommande PC samtal, tryck **AVVISA**.

Samtal på linjen

Ställa in hörlurens ljudvolym under samtal

Du kan höja eller sänka ljudvolymen från samtalspartnern under samtalet. Välj mellan 5 nivåer. Ställ in ljudvolymen under samtalet:

1. Tryck . Displayen visar den aktuella inställningen.
2. Tryck  igen för att höja volymen.

När volymen redan är på maxnivå återfås mininivå genom att trycka .

Mikrofonen tyst




Under ett samtal kan du prata privat med någon i rummet utan att samtalspartnern hör det.

1. Tryck **TYST**; samtalspartnern kan inte höra dig men du kan höra partnern.
2. Tryck **TYST PÅ** igen för att samtala med partnern.

Samtal med handsfree

Handsfree ger dig möjligheten att tala med samtalspartnern utan att hålla i luren. Du samtalar med hjälp av lurens handsfreeinställningen / mikrofon. Handsfree tillåter även andra i rummet att delta i samtalet om du inte använder hörlurar.

Om du vill aktivera telefonens handsfree feature under ett samtal:

1. Tryck  knappen.
Du kan höra samtalspartnern via högtalaren och du kan tala via mikrofonen.  syns på displayen.
2. Tryck  igen för att avaktivera handsfreeläge.

Inställning av högtalarens ljudvolym under ett handsfreesamtal


1. Medan telefonen är urkopplad, tryck . Displayen visar den aktuella nivån.
2. Tryck  igen för att höja volymen.

Du kan använda telefonboken för att arbeta med dina telefonkontakter.

Din telefonbok kan lagra 100 poster. Varje post kan lagra ett namn upp till 10 tecken och ett nummer upp till 20 siffror.

Poster i handenhetsens telefonbok finns enbart tillgängliga i telefonläge; de är ej tillgängliga i Messenger läge.


Obs! Du kan ladda ner dina vänners telefonnummer från Windows Live™ Messenger telefonboken till handenheten. Efter nedladdningen raderas alla tidigare sparade poster på handenheten och några poster som inte finns i Windows Live™ Messenger telefonboken kommer att överskrivas. För att ladda ner telefonnummer från Windows Live™ Messenger:

Tryck  för att gå till Messenger läge och tryck **MENY** knappen.


Tryck UPP / NER  för att välja **DOWNLOAD (LADDA NER)** från menyn. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ner telefonnummer från Windows Live™ Messenger.


Lägga till post i telefonbok

Föra in en ny post i telefonboken:





1. Tryck UPP / NER  för att gå till telefonboks-menyn. Välj **LÄGG TILL** och tryck **OK**.
2. Skriv namnet på posten som skall skilja sig från de övriga kontakterna i telefonboken. Tryck NER för att gå till nästa rad.
3. Skriv numret till denna post. Tryck NER för att välja VIP melodin.


Obs! En VIP melodi är en melodi som du kan välja för en bestämd person. Din telefon kommer att välja ut den valda VIP melodin när ringarens nummer matchar exakt numret i din telefonbok.

4. Tryck VÄNSTE / HÖGER  för att välja en särskild melodi för denna post. Välj **AV** om du inte vill tilldela denna kontakt en särskild melodi.
5. Tryck **SPARA** för att spara kontakten.




Obs! Långt tryck på  när du vill mata in en paus. Om din telefonbok är full, visas **FULL** i displayen. Du måste radera några poster innan nya kan läggas till. Du kan inte ange ett identiskt namn för två olika poster i din telefonbok. Gör du det visas **DUPLICERA NAMN ERSÄTT?** Tryck **OK** för att ersätta den existerande noteringen med den nya posten eller tryck **AVBRYT** för att nå föregående sida och ändra namnet.

Visa och redigera en telefonbokspost


1. Tryck UPP / NER  för att gå till telefonboks-menyn. Välj **VISA** för att se listan med poster.
2. Tryck UPP / NER  för att hitta posten du vill redigera. Tryck **ALTERNATIV** för att gå till telefonboks-menyn för poster.
3. Tryck UPP / NER  och välj **REDIGERA** och tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  för att bläddra i namn-, nummer- och VIP melodirutorerna.

5. Tryck **VÄNSTER / HÖGER**  för att bläddra mellan alfanumeriska tecken i namn- och nummerrutorna eller bläddra i VIP melodierna i VIP melodirutan.
6. Tryck **SPARA** när redigeringen är klar.

Ta bort telefonbokspost

1. Tryck **UPP / NER**  för att gå till telefonboksmenyn. Välj **VISA** för att se listan med poster.
2. Tryck **UPP / NER**  för att hitta posten du vill redigera. Tryck **ALTERNATIV** för att gå till telefonboksmenyn för poster.
3. Tryck **UPP / NER**  och välj **RADERA** och tryck **OK**.
4. Tryck **OK** när **BEKRÄFTA?** visas.




Bokstavssökning i telefonboken

1. Tryck **UPP / NER**  för att gå till telefonboksmenyn. Välj **VISA** och tryck **OK**.
2. Skriv första bokstaven på posten du vill hitta.



Snabbval till poster i din telefonbok

Varning: Snabbval är endast tillgängligt i telefonläge och telefonboken är nerladdad från Windows Live™ Messenger, alla snabbvalsknappar återställs.


Tilldela snabbvalsknapp

1. Tryck **UPP / NER**  för att gå till telefonboksmenyn.
2. Välj **SNABBNUMMER** och tryck **OK**. Första snabbvalsknappen visas.
3. Tryck **UPP / NER**  för att bläddra till önskad snabbvalsknapp.
4. Om inget nummer har tilldelats en snabbvalsknapp visar displayen **TOM**. För att tilldela ett nummer, tryck **VÄLJ**, och gå sedan till steg 6.
5. Displayen visar en lista med poster i din privata telefonbok.
6. Tryck **UPP / NER**  för att välja önskad post.
7. Tryck **DETALJER**. Displayen visar detaljerna för den valda posten. Bekräfta med **OK**.
8. Tryck **AVBRYT** för att återgå till telefonboksmenyn.




Ändra snabbvalsknapp

1. Tryck UPP / NER  för att gå till telefonboksmenyn.
2. Välj **SNABBNUMMER** och tryck **OK**. Första snabbvalsknappen visas.
3. Tryck UPP / NER  för att bläddra till önskad snabbvalsknappspost.
4. Om redan ett nummer har tilldelats en snabbvalsknapp visar displayen postens namn och nummer. Tryck

ALTERNATIV. Tryck UPP / NER  och välj **ÄNDRA**. Tryck **OK**.


5. Displayen visar en lista med poster i din privata telefonbok.
6. Tryck UPP / NER  för att välja önskad post.
7. Tryck **DETALJER**. Displayen visar detaljerna för den valda posten. Bekräfta med **OK**.
8. Tryck **AVBRYT** för att återgå till telefonboksmenyn.

Radera en snabbvalsknapp

1. Tryck UPP / NER  för att gå till telefonboksmenyn.
2. Välj **SNABBNUMMER** och tryck **OK**. Första snabbvalsknappen visas.
3. Tryck UPP / NER  för att bläddra till snabbvalsknappen du vill radera.
4. Tryck **ALTERNATIV**. Tryck UPP / NER  och välj **RADERA**. Tryck **OK**.
5. **BEKRÄKFTA?** visas. Bekräfta med **OK**.
6. Tryck **AVBRYT** för att återgå till telefonboksmenyn.

Visa tillgänglig telefonboksplats

Din telefonbok håller reda på hur mycket minne du har använt och hur mycket plats som finns kvar.




1. Tryck UPP / NER  för att gå till telefonboksmenyn.
2. Välj **STATUS** för att visa fritt minne och använt minne och tryck **OK**.
3. Tryck **OK** för att återgå till telefonboksmenyn.

Din telefon registrerar varje samtal du ringer, tar emot eller missar. Du kan ta fram en lista på de senaste 20 samtalen du missat, de senaste 10 påringningarna och de senaste 10 numren du ringt. Varje notering sparar max 12 tecken och ett 20-siffrigt nummer.

Missade och mottagna samtal registreras automatiskt endast om du abonnerat nummerpresentation från din nätleverantör. Samtal med Windows Live™ Messenger i Messenger läge registreras ej.

Om du har fler än en handenheter har varje handenheter sin egen samtalslista.



Se Samtalslista

1. Tryck . Tryck UPP / NER  och välj **UPPRINGDA**, **OBESVARADE** eller **MOTTAGNA** samtalslista. Tryck sedan **OK**.
2. Tryck UPP / NER  för att bläddra i samtalslistan.
3. Tryck **ALTERNATIV** och välj **DETALJER** för att se samtalslistans information.

Föra över post från samtalslista till telefonbok

För att spara familjens, vänner och kollegors telefonnummer kan du lagra samtalsposterna i din telefonbok om de inte redan är införda.


Medan du tittar på samtalslistans information (se Information Samtalslista, ovan).

1. Tryck UPP / NER  för att välja numret som skall sparas.
2. Tryck **ALTERNATIV**.
3. För att spara det i din telefonbok, välj **TILL TFNBOK**.
4. Skriv ett namn för denna post; tryck NER för att gå till nästa ruta.
5. Redigera numret vid behov; tryck NER.
6. Tryck **VÄNSTER** / **HÖGER**  för att välja en VIP melodi för posten vid behov. Tryck **SPARA** när det är klart och sparar posten.

Obs! Efter posten är sparad i telefonboken finns posten kvar i samtalslistan och visas med det nya namnet.




Radera en post i samtalslista

Du kan radera varje post för sig eller alla samtidigt. Radera en post:

1. Medan du ser samtalslistan (se Information Samtalslista, ovan) välj posten som skall raderas och tryck **ALTERNATIV**.
2. Tryck UPP / NER  och välj **RADERA**. Tryck **OK**.
3. Bekräfta med **OK**.

Radera alla poster i samtalslista




Du kan radera alla posterna på en gång: För att radera hela samtalslistan:

1. Från standby-läge, tryck  för att gå till menyn Samtalslista.
2. Tryck UPP / NER  och välj **RADERA**. Tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  för att välja samtalslistan som skall redigeras; om du vill radera alla samtalslistor, välj **ALLA SAMTAL**. Tryck **OK** för att radera den valda samtalslistan.
4. Bekräfta med **OK**.

Uppringningslista

Din telefon sparar de senaste 10 numren / kontakterna du ringt uppripgd. Om du har fler än en handenh, har varje enhet sin egen uppringd återuppringningslista.




Se uppringningslista och återuppringa ett nummer

1. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att gå till uppringningslistan; listan med uppringda numren visas.
2. Tryck UPP / NER  för att bläddra genom de senaste 10 uppringda numren.
3. Välj det uppringda numret du vill återuppringa och tryck  för att välja numret.

Överensstämmelse med telefonbok

Om numret stämmer överens med en anteckning i din telefonbok visas det namnet istället för det angivna numret.


Spara nummer från uppringningslistan i telefonboken

1. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att gå till UPPRINGD lista.
2. Tryck UPP / NER  för att välja posten i uppringningslistan som skall sparas.
3. Tryck **ALTERNATIV**. Tryck NER och välj **TILL TFBOK** och tryck **OK**.
4. Skriv ett namn för denna post. Tryck NER för att gå till nummerrutan.
5. Skriv numret vid behov. Tryck NER för att gå till Melodi rutan.
6. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att välja en VIP för denna post vid behov.
7. Tryck **SPARA** för att spara posten.

Obs! Den återuppringningspost som lagrats i telefonboken finns fortfarande kvar i uppringningslistan men den visar det nyinförda namnet.




Radera det senast ringda numret

Du kan radera varje enskild uppringd post.

1. Medan du ser det uppringda numret du vill radera, tryck **ALTERNATIV**.
2. Tryck UPP / NER  och välj **RADERA**. Tryck **OK**.
3. Bekräfta med **OK**.


Radera hela listan på uppringda numren



I stället för att radera varje enskilt uppringt nummer kan du med detta alternativ radera hela listan med uppringda numren.

1. Från standby-läge, tryck  för att gå till menyn Samtalslista.
2. Tryck UPP / NER  och välj **RADERA**. Tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **UPPRINGDA**. Tryck **OK** för att radera.
4. Bekräfta med **OK**.

Låsa knappsats

Knappsatsen kan låsas för att hindra att knappar aktiveras oavsiktligt.

Trots att knappsatsen är låst kan man besvara inkommande samtal genom tryck på . Under samtalet är knappsatsen aktiv. När samtalet slutats är knappsatsen låst igen.

1. I viloläge trycks  länge. När den är låst, visas  på displayen.
2. Tryck **LÅS UPP** knappen för att låsa upp knappsatsen. Bekräfta med **OK**.



Sökning

Du kan söka handenheter så här:

Tryck  på basenheten.

Alla i basen registrerade handenheter avger sökmelodin i 30 sekunder och skärmen visar **SÖKER**.

Stoppa sökning:

Tryck **STOPP** mjukknapp eller  på någon av handenheterna eller tryck  igen på basen.


Obs! En handenhet avger inte sökmelodin om den är strömlös eller inte i viloläge. Dock ringer alla andra handenheter.


Nummerpresentation med första signalen undertryckt

Abonnerar du nummerpresentatörtjänsten CID undertrycker telefonen den första signalen före CID. Efter omstart avaktiveras undertryckningen av första signalen. Efter första samtalet detekterar din telefon automatiskt om nummerpresentatörtjänsten är abonnerad. Om CID-tjänsten detekterats kommer din telefon att börja undertrycka första ringningen efter första samtalet.

Obs! Har undertryckning av första signalen en gång aktiverats kommer första signalen före CID att vara undertryckt även efter att CID-abonnementet gått ut. Om du inte har något CID-abonnemang mer och inte vill att första signalen undertrycks måste basenheten nyanslutats till strömkälla.




Koppla handenheten på / av

Tryck länge på  i viloläge för att koppla av telefonluren.

Tryck  eller sätt tillbaka handenheten i laddaren för att koppla på effekten i din telefonlur. Handenheten kopplas automatiskt på.




Ordna din Windows Live™ kontaktlista

Du kan ordna din Windows Live™ kontaktlista enligt dina önskemål.


1. Tryck . Kontaktlistan visas.
2. Tryck **MENY** mjukknappt för att gå till menyn PC läge.
3. Tryck UPP / NER  och välj **SORT CONTACTS (ORDNA KONTAKTER)**. Tryck **VÄLJ** mjukknappt.
4. Du kan ordna din kontaktlista i grupper, alfabetiskt efter namn eller presentation.
Tryck UPP / NER  och välj önskad sorteringsmetod och tryck **VÄLJ** mjukknappt.
5. Tryck **BACK** snabbtangnt för att återgå till kontaktlistan. Nu ordnas kontaktlistan enligt dina önskemål.

Ändra online-status

Du kan ändra din online-status på handenheten.


1. Tryck . Kontaktlistan visas.
2. Tryck **MENY** mjukknappt för att gå till menyn PC läge.
3. Tryck UPP / NER  och välj **SET MY STATUS (INSTÄLLNING AV STATUS)**. Tryck **VÄLJ** mjukknappt.
4. Tryck UPP / NER  och välj den status du vill ändra till. Tryck **VÄLJ** mjukknappt to save.


Följ nedanstående tabell för ikonernas betydelse.

	MESSENGER ONLINE		MESSENGER OFFLINE
	MESSENGER UPPTAGEN		MESSENGER BORTA
	MESSENGER BLOCKERAD KONTAKT		MESSENGER KONVERSATION
	MESSENGER GRUPP		MESSENGER PÅ TELEFONEN

Inställning av Windows Live™ Messenger hänvisning

Du kan få en signal när du fått ett nytt e-postmeddelande, ett meddelande för kontakt online eller IM invitation och Messenger hänvisning.

1. Tryck . Kontaktlistan visas.
2. Tryck **MENY** mjukknappt för att gå till menyn PC läge.






3. Tryck UPP / NER  och välj **SETUP ALERTS** (INSTÄLLNING HÄNVISNING). Tryck **VÄLJ** mjukknapp.
4. Välj objekt du vill få en hänvisning när meddelandet tagits emot och tryck **VÄLJ** mjukknapp.
5. Välj hur du vill få hänvisningen:
Välj **TYST** om du inte vill få en hänvisningssignal,
välj **AUDIBLE** (LYSSNA) om du vill höra hänvisningssignaler,
välj **NONE** (INGEN) för att stänga av hänvisningen.
6. Tryck **VÄLJ** mjukknapp för att spara.

Gör dina signaler personliga


Du kan tilldela olika ringmelodier till varje enhet med olika ljudnivåer.


Du kan bestämma olika ringtoner för Windows Live™ Messenger, telefonsamtal, telefon och internsamtal.

Välj enhetens ringvolym och melodi




1. Tryck **MENY**.
2. Tryck UPP / NER  och välj **LJUD** och tryck **OK**.
3. Välj **HANDENHET** och tryck **OK**.
4. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att justera ringtonvolymen.
Tryck NER för att välja Windows Live™ Messenger linjemelodi.
5. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att välja en melodi för Windows Live™ Messenger linjen; tryck NER för att välja.
6. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att välja telefonens linjemelodi; tryck NER för att välja internlinjen.
7. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att välja internlinjemelodin.
8. Tryck **OK** för att spara inställningen.

Snabbt på / av för enhetens rington

I viloläge långt tryck på  för att slå på / av enhetens rington.



 kommer upp och visar att ringtonen är avstängd. Enheten avger inget ljud vid inkommande samtal.

Knapptoner till / av

1. Tryck **MENY**.
2. Tryck UPP / NER  och välj **LJUD** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **HE KNAPPLJUD** och tryck **OK**.
4. Den nuvarande inställningen visas. Tryck UPP / NER  och välj **PÅ** eller **AV**.
5. Tryck **OK** för att spara inställningen.

Namnge handenhet





Du kan ge telefonluren ett namn. Om du har mer än en handenhet kan varje handenhet ha ett eget namn. Handenhetens namn kan ha max 10 tecken och kan bestå av A-Z, 0-9 och mellanslag.

1. Tryck **MENY**.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SKÄRM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **NAMN HANSET** och tryck **OK**. Det aktuella namnet visas.
4. Redigera namnet och bekräfta med **OK**.


Inställning av tid

När basen blivit ansluten till PC och el och USB-drivrutinen är aktiv så övertar handenheten den aktuella tiden från datorn.

Du kan även ställa in klockan manuellt: För att justera klockan:




1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SKÄRM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **KLOCKA** och tryck **OK**.
4. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att ändra **TIMME**, och tryck NER.
5. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att ändra **MINUT**.

Om du ställer in klockans tidsformat till 12 timmar, gå till steg 6.
Om du ställer in det till 24 timmar, gå till steg 7.

6. Tryck NER. Tryck VÄNSTER / HÖGER  och välj **AM/PM**.
7. Bekräfta med **OK**.







Ställa in klockan till formatet 12 timmar / 24 timmar


För att ändra telefonens tidsformat:

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SKÄRM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **TIDSFORMAT**. Tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  och välj **12 TIMMAR** eller **24 TIMMAR**.
5. Bekräfta med **OK**.






Ställa väckarklocka

Ställa väcktid

1. Tryck **MENY** i viloläge.
 2. Tryck UPP / NER  och välj **AVANCERAD** och tryck **OK**.
 3. Tryck UPP / NER  och välj **ALARMKLOCKA**. Tryck **OK**.
 4. Tryck UPP / NER  och välj **PÅ** eller **AV**.
För att slå **PÅ** väckarklockan, tryck **OK** och fortsätt med steg 5.
ELLER
För att stänga **AV** väckarklockan, bekräfta med **OK**.
 5. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att ställa in **TIMME**. Tryck NER.
 6. Tryck VÄNSTER/HÖGER  för att ställa in **MINUT**.
- Om telefonens tidsformat är inställt till 12 timmar, gå till steg 7.**
Om det är inställt till 24 timmar, gå till steg 8.
7. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att ställa in **AM/PM**.
 8. Bekräfta med **OK**.

Väcktonen ringer i max 1 minut. Tryck  för att stänga av väckarklockan eller **SNOOZE** mjukknapp för att sätta alarmen till **SNOOZE** läge.

Inställning av timer

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **AVANCERAD** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **TIMER**. Tryck **OK**.
4. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att ställa in **TIMME**. Tryck NER.
5. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att ställa in **MINUT**. Tryck NER.
6. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att ställa in **SEKUND**.
7. Bekräfta med **OK**. Timern börjar räkna och visas på displayen.

Stoppa timerns ringsignal

Timerns räknare ringer när den slutar räkna den inställda tiden.

Tryck **STOPP**. Timerns räknare slutar ringa.

Obs! När timern ringer och ingen knapp trycks inom 1 minut slutar den automatiskt att ringa.

Tidtagarur


1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **AVANCERAD** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **TIDTAGARUR**. Tryck **OK**.
4. Tryck **START**. Tidtagaruret startar räkna.

Tryck **STOPP**. Tidtagaruret slutar räkna. Du kan välja att återställa tidtagaruret eller annullera det.

Tryck **PAUSE**. Tidtagaruret gör paus i räkningen. Tryck **ÅTERTA** startar tidtagaruret igen från paustiden.

Tryck **AVBRYT**. Tidtagaruret är avaktiverat.




Autosvar på / av

Med autosvar kan du bekvämt svara i telefonen genom att bara ta luren ur hållaren eller laddaren och utan att trycka på .

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **AVANCERAD** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **AUTOSVAR**. Tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  och välj **PÅ** eller **AV**. Tryck **OK**.




Språkinställning

Din telefonlur har många språk. När du ändrar telefonlurens språk visas menyerna i det önskade språket.


1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SKÄRM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **SPRÅK**. Tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  för att välja önskat språk. Tryck **OK** för att spara inställningen.

Kopplingsläge (ton / puls)

Kopplingsläge gäller bara för telefonsamtal. Din telefonlur har defaultinställningen tonval. Du kan koppla om till pulsval om så behövs.




1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **AVANCERAD** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **UPPRING.LÄGE**. Tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  och välj **TONVAL** eller **PULS** val. Tryck **OK** för att spara.

Temporär tonvalskoppling i pulsvalläge

Om kopplingsläget är satt på pulsval kan du trycka länge på  för en temporär inställning av under urkopplingen. D visas på skärmen. Alla följande siffror slås som toner tills du lägger på luren.




Återuppringningstid

Detta alternativ är nyttigt när man använder operatörstjänster. Det förinställda värdet för återuppringningstiden i VOIP 433 skall vara bäst lämpat för resp landets nätverk och behöver därför inte ändras.

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **AVANCERAD** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **ÅTERUPPR..** Tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  och välj önskad återuppringningstiden. Tryck **OK**.

Paustid

Telefonen har 2 fabriksinställda paustider.



1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **AVANCERAD** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **PAUSE**. Tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  och välj **PAUSE 1** eller **PAUSE 2**. Tryck **OK**.

Inställning displaykontrast

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SKÄRM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **KONTRAST**. Tryck **OK**.
4. Tryck VÄNSTER / HÖGER  för att ställa in displaykontrasten. Tryck **OK** för att spara önskad inställning.

Inställning PIN-kod


En PIN-kod (personligt ID-nummer) behövs för återkomst av läget registrering, radera handenhet och reset. Fabriksinställningens kod är "0000". Du kan ändra den till en egen unik kod. PIN-koden kan ha max 8 siffror.

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SYSTEM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **BYT PIN**. Tryck **OK**.
4. Mata in aktuellt PIN  och tryck **OK**.
5. Mata in nytt PIN  och tryck **OK**.
6. Upprepa nytt PIN  och bekräfta med **OK**.
7. Tryck **OK** för att spara inställningen.


Obs! En avvisningssignal hörs och fel PIN visas om nuvarande PIN är felaktigt eller nytt PIN inte upprepas korrekt. Följ stegen 3 till 7 och försök igen.




Återställa handenhetens standardinställning

Du kan återställa display, ljud och andra inställningar på din telefonlur. Se kapitlet "Standardinställningar", sida 36.

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SYSTEM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **ÅTERSTÄLL**. Tryck **OK**.
4. Mata in ditt PIN  (defaultinställd PIN är "0000") och bekräfta med **OK**.
5. Bekräfta med **OK**.

Inställning barnvakt

Med egenskapen barnvakt kan du ringa upp ett programmerat nummer via telefonlinjen genom att tryck på en godtycklig knapp (utom AV-knappen ) på handenheten.

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **AVANCERAD** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **BARNVAKT**. Tryck **OK**.
4. Tryck VÄNSTER / HÖGER  och välj **PÅ**.
5. Tryck NER, mata in eller redigera numret och bekräfta med **OK**. **BARNVAKT** visas i displayen när du återgår till viloläge.




Avstängning barnvakt:

1. Tryck **AVBRYT** mjukknappt.
2. Bekräfta med **OK**.

Registrering

Registrera en ny handenhet i basstationen

Varje bas kan registrera max 4 handenheter.





1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SYSTEM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **REGISTRERA**. Tryck **OK**.
4. Tryck i 4 sekunder på  på basenheten innan du matar in ditt PIN (defaultinställd PIN är "0000").

5. Mata in PIN-koden  och tryck **OK**.

Obs! Om basen är full övergår den inte i registreringsläge. Se avsnittet "Avregistrera en handenhet", sida 33, för att avregistrera en just nu registrerad handenhet.




Avregistrera en handenhet

En handenhet kan avregistrera en annan handenhet som är registrerad i samma basenhet. Den kan också avregistrera sig själv.

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SYSTEM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **RADERA HE**. Tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  för att välja handenheten som skall avregistreras och tryck **OK**.
5. Mata in PIN-koden  (defaultinställd PIN är "0000") och tryck **OK**.
6. Bekräfta med **OK**.

Välja basstation

Om din handenhet är registrerad i flera basenheter kan du välja vilken bas handenheten ska använda.

1. Tryck **MENY** i viloläge.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SYSTEM** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj **VÄLJ BAS**. Tryck **OK**.
4. Tryck UPP / NER  för att välja basenheten som skall användas och tryck **OK**.

Obs! Du behöver minst 2 handenheter för att kunna använda funktionerna i detta kapitel.

Internsamtal

Du kan ringa någon i huset med hjälp av internsamtalsfunktionen i din telefonlur.

Gör så här:



1. Tryck **INT** mjukknapp.
2. Välj handenheten du vill ringa och tryck **OK**
ELLER
mata in numret på handenheten du vill ringa.

Obs! Du hör tonen upptaget om den andra handenheten är upptagen.

Föra internsamtal medan externsamtal varar

Medan ett externsamtal pågår kan du sätta det på att dröja och ringa någon i huset (sökning).




För sökning under ett externsamtal:

1. Tryck **ALTERNATIV**.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SNABBTELEFON** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj handenheten du vill ringa och tryck **OK**
ELLER
mata in numret på handenheten du vill ringa.
4. Vänta tills den andra handenheten svarar.

Obs! För att återgå till externsamtalet, tryck **ALTERNATIV** och välj **AVSL. KONF.** alternativ och tryck **OK**.


Överföra ett externsamtal till en annan handenhet

Föra internsamtal under pågående samtal


1. Tryck **ALTERNATIV**.
2. Tryck UPP / NER  och välj **SNABBTELEFON** och tryck **OK**.
3. Tryck UPP / NER  och välj handenheten du vill ringa och tryck **OK**
ELLER
mata in numret på handenheten du vill ringa.
4. När den andra handenheten svarar tryck  eller sätt handenheten i hållaren.
Externsamtalet är överfört.
ELLER
Om den andra handenheten svarat ditt samtal, tryck **ALTERNATIV**, välj **VIDAREKOPPL.** och tryck **OK**.

Sätt PC samtalet i vänteläge

1. Tryck **HOLD** (Vänta), meddelandet **PC CALL ON HOLD** (Pc samtal väntar) visas på alla handenheter som är kopplade till basstationen.
2. Valfri handenhet kan trycka **SVARA** snabbknappen för att ta samtalet i vänteläge.

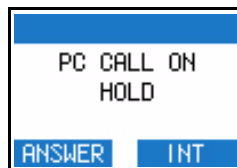

Föra internsamtal under pågående Windows Live™ Messenger samtal

1. Medan Windows Live™ Messenger samtalet är i vänteläge (se Sätt PC samtalet i vänteläge), tryck **INT** och välj handenheten för interntelefonen.
2. Tala med användaren till den andra handenheten när samtalet på interntelefonen tas.
3. För att återgå till PC samtalet, avslut interntelefonsamtalet och tryck .
4. Om PC samtalet fortfarande väntar skall snabbknappen **SVARA** vara tillgänglig. Tryck snabbknappen **SVARA** för att återgå till väntande PC samtal.

Föra konferenssamtal

Du kan bjuda in en annan handenhet för att delta i externsamtal.


Under ett externsamtal:

1. Tryck **ALTERNATIV**. Välj **SNABBTELEFON** och tryck **OK**.
2. Välj handenheten du vill ringa och tryck **OK** **ELLER** mata in numret på handenheten du vill ringa.
3. När den andra handenheten har svarat, tryck **ALTERNATIV** och välj **KONFERENS**. Du har nu ett konferenssamtal.

Obs! Om någon av handenheter ringer av under ett konferenssamtal fortsätter förbindelsen ändå mellan de andra.


Svara på telefonlinjesamtal under pågående Windows Live™ Messenger-samtal (flera handenheter)

De andra handenheter ringer telefonmelodin.

Tryck  på den andra handenheten och ta samtalet.





Svara på Windows Live™ Messenger under pågående telefonlinjesamtal (flera handenheter)

De andra handenheter ringer Windows Live™ Messengermelodin.

Tryck  på den andra handenheten och ta samtalet.

Handenhetens namn:*	Tom	Bakgrund:	Bakgrund 1
Tidsformat:	24 timmar	Autosvar:	AV
Tid:	00:00	Menyspråk:	Språk 1
Ringtonmelodi (fasta linjer):	Party	Pauslängd:	Paus 1
Ringtonmelodi (Windows Live™ Messenger):	Dring	Ringtonljudvolym:	Medium
Ringtonmelodi (internsamtal):	Party	Barnvakt:	AV
Alarm:	AV	Barnvaktsnummer:	Tom
Knappton:	PÅ	Väljbas:	Auto
Bekräfta tonen:	PÅ	Meddelande väntar indikator:	AV
Timerräknare:	AV	System PIN:	0000
Tidtagarur:	AV	Snabbnummer:	AV
R-funktion tid:	Återupp. 1	Snabbvalsnummer:	Tom
Kopplingsläge:	Tonval	Knapplås:	AV
Timer Mottagna Samtal:	Återställ	Hörlurvolym:	Medium
Timer Alla Samtal:	Återställ	Timer Senaste Samtal:	Återställ
Kontrast:	Nivå 2	Timer Uppringda Samtal:	Återställ

* Denna inställning / funktion sätts inte tillbaka till förinställt läge efter återställningen.

Problem	Lösningar
Ingen kopplingston vid tryck på  .	<ul style="list-style-type: none"> • Kolla att adaptern, telefonsladden och USB är korrekt anslutna. • Kolla att batterierna är fullt laddade och ordentligt installerade. • Den här telefonluren fungerar inte vid strömavbrott.
Signalikonen  blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> • Registrera handenheten i en bas. • Flytta dig närmare basenheten.
Telefonluren ringer inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Kolla att adaptern, telefonsladden och USB är korrekt anslutna. • Flytta handenheten närmare basenheten. • Slå på ringtonen.
Ingen signal hörs när handenheten placeras i laddaren.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta upp handenheten ur laddaren och sätt tillbaka den igen. • Rengör laddningskontaktarna med en torr ren duk. • Koppla på handenhetens ton i menyn LJUD. • Det hörs ingen ton om handenhetens effekt slagits av tidigare.
Samtalet som väntar kan inte besvaras.	<ul style="list-style-type: none"> • Kolla med din lokala leverantör och välj rätt återuppringningstid. • Avsluta det pågående samtalet  och tryck  igen för att ta det andra samtalet.
Batterisymbolen visar tomt trots att handenheten laddats i 24 timmar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakta din handlare och skaffa ett nytt laddningsbart batteri. • Kolla att batterisymbolen rullar under laddningen.
Ingen symbol i displayen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ladda batteriet. • Se till att batterierna sitter riktigt i batterifacket och att handenheten är på.
Dålig ljudkvalitet (knastrande, eko, osv.)	<ul style="list-style-type: none"> • Installera basenheten i ett annat rum eller högre upp eller bort från andra elektroniska apparater. • Flytta dig närmare basenheten.
Kontaktlistan visar fel.	<ul style="list-style-type: none"> • Kolla att basen är ansluten till PC. • Kolla om Windows Live™ Messenger fungerar på datorn. • Flytta handenheten närmare basen om den är utom räckhåll.

Om ovanstående lösningar inte hjälper, bryt strömtillförseln till handenheten och basen och starta om Windows Live™ Messenger och datorns mjukvara. Vänta en kvart och gör ett nytt försök.

Säkerhetsinformation

Utrustningen kan inte användas för nödsamtal vid strömavbrott. Någon annan möjlighet för nödsamtal måste finnas tillgänglig.

Garanti

Garantivillkoren är tillgängliga under www.p4c.philips.com.

Konformitet


Konformitetsdeklarationen är tillgänglig under www.p4c.philips.com.

Säkerhetsåtgärder

Låt aldrig handenheten komma i kontakt med vätska eller fuktighet. Öppna inte handenheten eller basstationen. Du kan komma i kontakt med högspänning. Låt inte laddningskontaktarna i laddaren eller batteriet komma i beröring med främmande ledande material. Använd aldrig någon annan batterityp än den levererade: explosionsrisk.

WARNING! Använd aldrig engångsbatterier; använd bara den rekommenderade typ som medföljer telefonen.

Byta batterier i handenheten

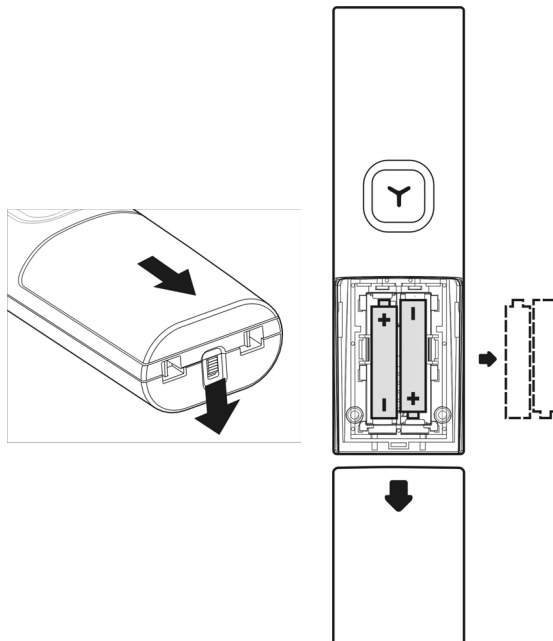

Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")

1. Philips Royal Electronics producerar och säljer många konsumentorienterade produkter som i likhet med alla elektroniska apparater vanligen har egenskapen att utstråla och ta emot elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och försiktighetsåtgärder för sina produkter för att uppfylla alla tillämpliga rättsliga fordringar och för att säkert hålla sig inom de EMF-standarder som gäller när produkten framställs.
3. Philips förbinder sig att utveckla, producera och marknadsföra produkter som inte vållar någon skadlig hälsopåverkan.
4. Philips bekräftar att om dess produkter behandlas på rätt sätt för den avsedda användningen är de säkra att använda enligt dagens vetenskapliga rön.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF och säkerhetsstandarder, vilket hjälper Philips att förutse vidare standardiseringsutvecklingar och tidigt integrera dem i sina produkter.

Hänsyn till miljön

Beakta vänligen dina lokala föreskrifter för avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gamla hörlurar och lämna dem om möjligt för återvinning.

Återvinning & avfall

Avfallsföreskrifter för gamla produkter:

Avsikten med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) är att säkerställa att produkter återvinns med bästa möjliga behandlings-, återställande- och återvinningsteknik för att skydda hälsa och miljö.

Din produkt är skapad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



Släng inte den gamla produkten i de vanliga hushållssoporna.

Informera dig om det lokala insamlingsssystemet för elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.

Använd någon av följande avfallsmöjligheter:

1. Släng hela produkten (inklusive kablar, kontakter och tillbehör) i den för WEEE bestämda uppsamlingsmöjligheten.
2. Om du köper en ersättningsprodukt kan du lämna över hela den gamla produkten till din handlare. Enligt WEEE-direktiven är han omedd att ta emot den.

Philips har markerat förpackningen med standardsymboler för att främja återvinning och lämplig avfallshantering.



Ett bidrag har betalats till det associerade nationella återvinnings- och avfallshanteringssystemet.



Förpackningsmaterialet kan återvinnas.

A

- Ändra online-status 25
- Ändra snabbvals knapp 20
- Anslutning 10
- Återställa handenhetsens standardinställning 32
- Återuppringning 16
- Återuppringningstid 30
- Återvinning & avfall 39
- Autosvar på / av 29
- Avregistrera 33
- Avsluta samtal från Windows Live™ Messenger 14
- Avvisa samtal från Windows Live™ Messenger 14

B

- Basstation, välja 33
- Basstationen 8
- Batterikrav 4
- Batteri 11
- Byta batterier i handenheten 38

D

- Displaykontrast 31

E

- Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF") 39

F

- Föra över post från samtalslista till telefonbok 21

G

- Garanti 38

H

- Handenhet 7
- Hänsyn till miljön 39
- Hjälp 5
- Högtalarens ljudvolym, inställning 17
- Hörlurens ljudvolym, ställa 16
- Huvudmeny 12

I

- Ikoner på handenhetsens display 9
- Innehåll 3
- Installation 11
- Installationskrav 5
- Inställning av Windows Live™ Messenger hänvisning 25
- Inställning barnvakt 32
- Instruktionsanvisningar för VOIP 433 4
- Internsamtal 34
- Internsamtal medan externsamtal varar 34
- Interntelefon 34

K

- Kedjeuppringning 15
- Klockan formatet 28
- Knappar handenhet 7
- Knapptoner till / av 27
- Konferenssamtal 35
- Konformitet 38
- Kontaktlista 8
- Kontrast 31
- Koppla handenheten på / av 24
- Kopplingsläge 30

L

- Lägga till post i telefonbok 18
- Läsa knappats 24
- LED på basstationen 8
- Ljud 26

M

- Melodi, handenhet 26
- Mikrofonen, tyst 16

N

- Namnge handenhet 27
- Nödop 13
- Nummerpresentation med första signalen undertryckt 24

O

- Ordna din Windows Live™ kontaktlista 25
- Överföra ett externsamtal till en annan handenhet 34

P

- Paketet innehåller 6
- Paustid 31
- PIN-kod 31
- Problemlösning 37

R

- Räckvidd 11
- Radera alla poster i samtalslista 22
- Radera det senast ringda numret 23
- Radera en post i samtalslista 21
- Radera en snabbvals knapp 20
- Radera hela listan på uppringda numren 23
- Registrering 32
- Ringa 13
- Ringa från Kontaktlista 15
- Ringa från Telefonbok 15
- Ringa via telefonledning 14
- Ringvolym, handenhet 26

S

- Säkerhet 4, 38
- Samtal med handsfree 16

- Samtal på linjen 16
 - Samtalslista 21
 - Samtalstimer 13
 - Se Samtalslista 21
 - Se uppringningslista och återuppringa ett nummer 22
 - Slå numret i förväg 15
 - Sluta ett samta l 16
 - Snabbnummer 16
 - Snabbt på / av för handenhetens rington 26
 - Snabbval 19
 - Sökknapp 8
 - Sökning 24
 - Spara nummer från uppringningslistan i telefonboken 22
 - Språkinställning 30
 - Standardinställningar 36
 - Stoppa timerns ringsignal 29
 - Strömförsörjning 4
 - Svara 15
 - Svara på samtal från Windows Live™ Messenger 14
 - Svara på telefonlinjesamtal under pågående Windows Live™ Messenger-samtal (flera handenheter) 35
 - Svara på Windows Live™ Messenger under pågående telefonlinjesamtal (flera handenheter) 35
- T**
- Ta bort telefonbokspost 19
 - Telefonbok 18
 - Telefonboksuppringning i urkopplat läge 15
 - Tid, inställning 27
 - Tidtagarur 29
 - Tilldela snabbvalsknapp 19
 - Timer, inställning 29
 - Ton / puls 30
 - Tvåvägstelefon 8
 - Tyst 16
- U**
- Uppringningslista 22
 - USB 11
- V**
- Väckarklocka, ställa 28
 - Varning vid svagt batteri 13
 - Visa och redigera en telefonbokspost 18
 - Visa tillgänglig telefonboksplats 20
- W**
- Windows Live™ Messenger Meny 14
- Y**
- Ytterligare inkommande samtal från andra linjen 16



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 30142

