

Ver: 001-200702

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

**Trådlös högtalare
Trådløs høyttaler
Langaton kaiutin**

Modell/Malli: CK811

Nr/Nro: 36-2739

CLAS OHLSON

Trådlös högtalare

Art.nr 36-2739, modell CK811

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Innehållsförteckning

Säkerhet	4
Produktbeskrivning	5
Knappar och funktioner	6
Förberedelser	8
Användning	10
Skötsel och underhåll	15
Avfallshantering	15
Specifikationer	15

Säkerhet

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Använd endast den bifogade batterieliminatorm/laddaren.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska, ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten t.ex. blomvas eller läskedryck.
- Ta ur batterieliminatorm/laddaren ur eluttaget om inte produkten ska användas under en längre tid.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Produktbeskrivning

Trådlös högtalare med Bluetooth® -teknik. Möjlighet att via mobiltelefonen spela musik trådlöst samtidigt som enheten kan användas som handsfree eller bordstelefon. Vid inkommande samtal tonas musiken automatiskt ned.


- DSP-teknik för brusfritt ljud.
- 3,5 mm ingång för anslutning av externa ljudkällor t.ex. iPod, MP3-spelare etc.
- Utrustad med kraftigt magnetfäste.
- Lev. med 3,5 mm adapterkabel samt nätadapter.


Obs! För att kunna spela musik trådlöst måste din mobiltelefon vara kompatibel med A2DP-teknologi.

Förpackningen innehåller

- Trådlösa högtalare
- Batterieliminators 230 V AC, 50 Hz
- Bruksanvisning

Knappar och funktioner

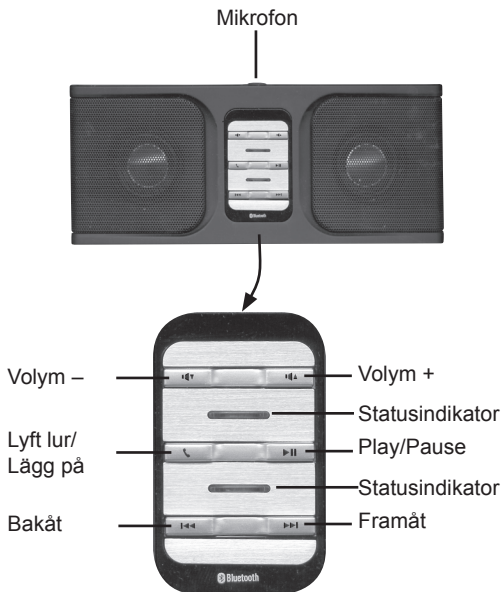

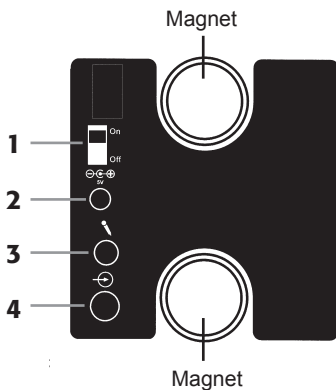

1. Strömbrytare på/av
2. Spänningsanslutning 5 V, DC
3. Mikrofoningång
4. Linjeingång

Förberedelser

Före första användning

- Innan du använder produkten första gången måste den laddas i minst 3 timmar. En normal laddning tar ca 2 timmar för att ladda batteriet fullt. Se avsnitt Laddning.
- För att kunna använda apparaten tillsammans med t.ex. din mobiltelefon måste en Bluetooth-förbindelse upprättas. Se avsnitt Upprätta en Bluetooth-förbindelse.

Laddning av produkten

- Laddning kan ske oavsett om apparaten är i läge ON eller OFF.
 - Använd endast medföljande eller rekommenderad batterieliminatör/laddare.
1. Anslut den medföljande batterieliminatörens DC-kontakt till ingången märkt "5V" på apparatens baksida och anslut sedan batterieliminatören till vägguttaget.
 2. Under tiden som laddningen pågår lyser den gula lysdioden, när laddningen är klar tänds den gröna lysdioden. Laddningstiden är normalt 2 timmar (laddningstiden är 3 timmar vid första laddningstillfället).

Upprätta en Bluetooth-förbindelse

Se till att en Bluetooth-förbindelse upprättas mellan den trådlösa högtalaren och enheten som du ska ansluta till innan de börjar användas, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på och hålla in [► ||] -knappen tills ett ljud hörs och statusindikatorerna blinkar snabbt, detta visar att produkten är redo att ansluta/låsa till en annan Bluetooth-enhet.
2. Aktivera anslutnings/låsning –läge på den Bluetooth-enhet som ska ansluta/låsa till den trådlösa högtalaren (läs bruksanvisningen för den produkten), välj produktens namn (CK811 Speakers) och slå in koden [1234] för att slutföra anslutning/låsning.
3. Den trådlösa högtalaren stöder 2 audioanslutningar. Välj "HEADSET/HANDSFREE" (hörlurs-symbol) om du vill ansluta till en mobiltelefon eller välj "A2DP/AVRCP" (för att få stereoljud från en stereo (audio) ljudkälla).
4. När en Bluetooth-förbindelse har upprättats återgår statusindikatorerna till att blinka två gånger per sekund.

Obs! Om inte en Bluetooth-förbindelse har upprättas inom 60 sekunder blinkar statusindikatorerna blått varannan sekund, gör då om proceduren igen enligt punkt 1 – 4.

Användning

Lyssna på musik via Bluetooth

Se till att en Bluetooth-förbindelse har upprättats (statusindikatorerna blinkar blått 2 gånger per sekund när förbindelsen fungerar).

Obs! Produkten stöder inte "Remote Control" – funktion vid anslutning till en Bluetooth AV-sändare, [▶ II] –knappen fungerar endast som "Mute" (stäng av ljudet tillfälligt) när du trycker på den.

Lyssna till musik via USB-dongle (när en Bluetooth-förbindelse har upprättats) genom att starta audiospelaren som ska användas, musiken kommer att överföras till högtalaren helt automatiskt.

Obs! Den USB-dongle som används måste stöda "A2DP" och "AVRCP"-profil för att aktivera "Remote Control" –funktion.

Lyssna på musik via mobiltelefon

För att kunna spela musik trådlöst måste din mobiltelefon vara kompatibel med A2DP-teknologi.

1. Ta fram mobiltelefonens bruksanvisning, aktivera anslutnings/låsning –läge på den.
2. Upprätta en Bluetooth-förbindelse mellan mobiltelefonen och den trådlösa högtalaren. Om mobiltelefonen endast stöder "Handsfree"-profil måste anslutningen aktiveras från mobiltelefonen.

3. Mobiltelefonens in- och utgående samtal prioriteras alltid så att musiken stängs av tillfälligt vid samtal, musiken fortsätter automatiskt sedan samtalet har avslutats.

Lyssna på musik från en audioenhet via kabel (Ø 3,5 mm stereoplugg).

1. Anslut kabeln mellan linjeingång på högtalare och en audioenhet (mp3-spelare, Cd-spelare, Laptop etc.)
2. Tryck på [► ||] -knappen för att lyssna på musiken, inga reglage på högtalaren går att använda vid användning med kabel, styr musiken via audioenhetens kontroller.

Användning av extern mikrofon

1. Anslut helt enkelt mikrofonens Ø 2,5 mm plugg till mikrofoningången.
2. Justera mikrofonens placering och avstånd för optimal ljudkvalitet.

Statusindikator Gul, Blå eller Grön

Pairing (ansluta/ låsa till annan enhet)	(Blå) Blinkar snabbt
Vid kommunikation	(Blå) Blinkar snabbt, tre per sekund
Uppspelning av musik	(Blå) Blinkar snabbt, två per sekund
Låst till annan enhet i Stand-By läge	(Blå) Blinkar en gång per sekund
I Stand-By läge och ej låst till annan enhet	(Blå) Blinkar en gång varannan sekund
Dåligt batteri	(Blå) Blinkar kontinuerligt, snabbare och snabbare
Laddning pågår	(Gul) Lyser
Laddningen klar	(Grön) Lyser

Funktionstangenter

Sex funktionstangenter: [◀◀] [▶▶]  [▶ ||] [◀▶] [▶▲]

Användning av knapparna:

- A. Kort klick, tryck in och släpp på en sekund.
- B. Medellång tryckning, håll in knappen i två sekunder.
- C. Dubbelklick, tryck in knappen två gånger inom 0,5 sekund.
- D. Lång tryckning, håll in knappen i minst sex sekunder och släpp sedan.

Funktion	Knapp	Tryckning	Användnings- tillfälle
Pairing (an- sluta/låsa till annan enhet)	[▶]	D	I Stand-By läge
Avbryt Pairing	[▶]	D	Under Pairing
Börja samtal		A	Påbörja samtal
Avsluta samtal		A	Under samtal
Voice Dialing (röststyr samtal)		A	I Stand-By läge

Funktion	Knapp	Tryckning	Användnings- tillfälle
Förkasta samtal		B	Inkommande samtal
Återup- pringning av senaste nummer		C	I Stand-By läge
Växla till Handset		B	Under samtal
Avbryt röst- styrt samtal		A	Under röststyrt samtal
Volym upp	[◀ ▶]	A	Under samtal
Volym ner	[◀ ▼]	A	Under samtal
Anslut till Handset		A	Frånkopplad
Play (starta uppspelning)	[▶]	A	Stopp eller Paus
Paus	[▶]	A	Under uppspelning
Stopp	[▶]	B	Under uppspelning
Framåt	[▶▶]	A	Under uppspelning
Bakåt	[◀◀]	A	Under uppspelning

Skötsel och underhåll

Torka av produkten vid behov med en tvättduk fuktad med svagt diskmedel och vrid ur, eftertorka med en torr trasa.

Använd aldrig bensen, alkohol eller andra starka lösningsmedel/rengöringsmedel.

Utsätt inte produkten för starka vibrationer direkt solljus eller andra starka värmekällor.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Bluetooth-protokoll	1.2 Klass 2
Pin kod	1234
Profiler	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Frekvensområde	2,4 – 2,4835 GHz
Räckvidd	Upp till 10 meter
Standbytid	Upp till 48 timmar
Användningstid	5 timmar vid 95 dB
Batterityp	3,7 V Li-Polymer uppladdningsbart
Vikt	360 gram

Trådløs høyttaler

Art.nr 36-2739, modell CK811

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Innholdsfortegnelse

Sikkerhet	17
Produktbeskrivelse	18
Knapper og funksjoner	19
Förberedelser	21
Bruk	23
Vedlikehold	28
Avfallshåndtering	28
Spesifikasjoner	28

Sikkerhet

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Bruk kun den medfølgende batterieliminatoren/laderen.
- Plasser ikke produktet slik at den kan falle ned i vann eller annen væske. Still ikke gjenstander som kan søle væske, som f.eks. blomstervase eller leskedrikk, oppå eller i produktets umiddelbare nærhet.
- Ta ut batterieliminatoren/laderen fra strømuttaket dersom produktet ikke skal brukes på en lang stund.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Trådløs høyttaler med Bluetooth® -teknikk. Mulighet til å, via mobiltelefonen, spille musikk trådløst samtidig som enheten kan brukes som handsfree eller bordtelefon. Ved innkommende samtale tones musikken automatisk ned.


- DSP-teknikk for lyd uten sus.
- 3,5 mm inngang for tilkobling av eksterne lydkilder f.eks. iPod, MP3-spiller etc.
- Utstyrt med kraftig magnetfeste.
- Lev. med 3,5 mm adapterkabel samt batterieliminatør.


Obs! For å kunne spille musikk trådløst må din mobiltelefon være kompatibel med A2DP-teknologi.

Forpakningen inneholder

- Trådløse høyttalere
- Batterieliminatør 230 V AC, 50 Hz
- Bruksanvisning

Knapper og funksjoner

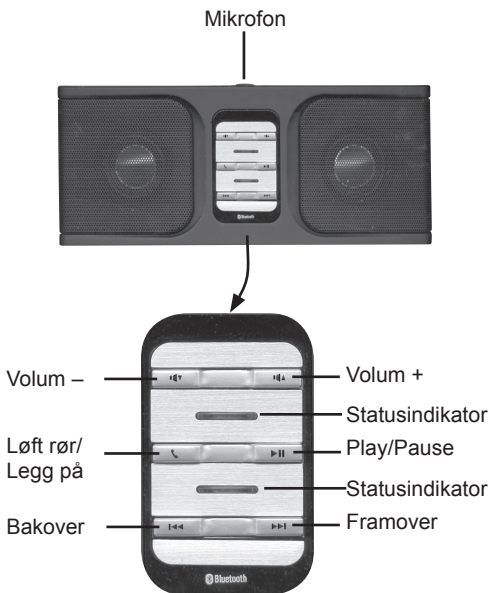

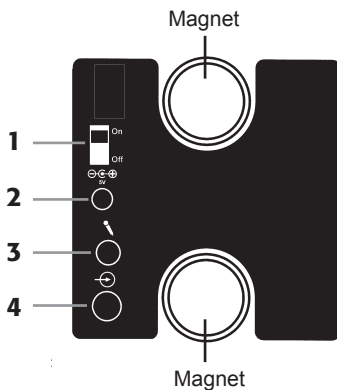

1. Strømbryter På/av
2. Spenningstilkobling 5 V, DC
3. Mikrofoninngang
4. Linjeinngang

Förberedelser

Før første gangs bruk

- Før du begynner å bruke produktet første gang, må det lades i minst 3 timer. Deretter vil en normal lading ta ca. 2 timer for å lade batteriet fullt. Se avsnittet "Lading".
- For å kunne bruke apparatet sammen med f.eks. din mobiltelefon, må en Bluetooth-forbindelse opprettes. Se avsnittet "Opprett en Bluetooth-forbindelse".

Lading av produktet

- Lading kan skje uansett om apparatet står på ON eller OFF.
 - Bruk kun medfølgende eller anbefalt batterieliminatør/lader.
1. Koble den medfølgende batterieliminatorens DC-kontakt til inngangen merket "5V" på apparatets bakside, og koble deretter batterieliminatoren til vegguttaget.
 2. Mens ladingen pågår lyser den gule lysdioden. Når ladingen er ferdig tennes den grønne lysdioden. Ladetiden er normalt 2 timer (ladetiden er 3 timer ved første lading).

Opprett en Bluetooth-forbindelse

Påse at en Bluetooth-forbindelse opprettes mellom den trådløse høyttaleren og enheten du skal koble til før de begynner å brukes, gjør på denne måten:

1. Slå på produktet ved å trykke på og holde inne [► ||] -knappen til en lyd høres og statusindikatorene blinker hurtig. Dette viser at produktet er klar for å koble til en annen Bluetooth-enhet.
2. Aktiver tilkoblingsmodus på den Bluetooth-enheten, som skal kobles til den trådløse høyttaleren (les bruksanvisningen for det produktet), velg produktets navn (CK811 Speakers) og slå inn koden [1234] for å fullføre tilkobling.
3. Den trådløse høyttaleren støtter 2 audiotilkoblinger. Velg "HEADSET/HANDSFREE" (hødetelefonsymbol) hvis du ønsker å koble til en mobiltelefon eller velg "A2DP/AVRCP" (for å få stereolyd fra en stereo (audio) lydkilde).
4. Når en Bluetooth-forbindelse er opprettet, begynner statusindikatorene å blinke to ganger per sekund.

Obs! Hvis ikke en Bluetooth-forbindelse er opprettet innen 60 sekunder, blinker statusindikatorene blått hvert andre sekund, gjenta da prosedyren i punkt 1 – 4.

Bruk

Hør på musikk via Bluetooth

Påse at en Bluetooth-forbindelse er opprettet (statusindikatorene blinker blått 2 ganger per sekund når forbindelsen fungerer)

Obs! Produktet støtter ikke "Remote Control" – funksjon ved tilkobling til en Bluetooth AV-sender, [▶ II] – knappen fungerer kun som "Mute" (skru av lyden midlertidig) når du trykker på den.

Lytt til musikk via USB-dongle (når en Bluetooth-forbindelse er opprettet) ved å starte audio-spilleren som skal brukes, musikken vil overføres til høyttaleren helt automatisk.

Obs! Den USB-donglen som brukes, må støtte "A2DP" og "AVRCP"-profil for å aktivere "Remote Control" –funksjon.

Hør på musikk via mobiltelefon

For å kunne spille musikk trådløst må din mobiltelefon være kompatibel med A2DP-teknologi.

1. Ta fram mobiltelefonens bruksanvisning, og aktiver tilkoblingsmodus på den.
2. Opprett en Bluetooth-forbindelse mellom mobiltelefonen og den trådløse høyttaleren. Dersom mobiltelefonen kun støtter "Handsfree"-profil, må tilkoblingen aktiveres fra mobiltelefonen.

3. Mobiltelefonens inn- og utgående samtaler prioriteres alltid, så musikken skrus av midlertidig ved samtale. Musikken fortsetter automatisk når samtalen er avsluttet.

Hør på musikk fra en audioenhet via kabel (Ø 3,5 mm stereoplugg)

1. Koble kabelen mellom linjeinngang på høyttalere og en audioenhet (MP3-spiller, CD-spiller, Laptop etc.).
2. Trykk på [► ||] -knappen for å lytte på musikken. Ingen regulering på høyttaleren kan brukes ved bruk av kabel. Styr musikken via audioenhetens kontroller.

Bruk av ekstern mikrofon

1. Koble helt enkelt mikrofonens Ø 2,5 mm plugg til mikrofoninngangen.
2. Juster mikrofonens plassering og avstand for optimal lydkvalitet.

Statusindikator Gul, Blå eller Grønn

Pairing (kobles til en annen enhet)	(Blå) Blinker hurtig
Ved kommunikasjon	(Blå) Blinker hurtig, tre per sekund
Avspilling av musikk	(Blå) Blinker hurtig, to per sekund
Låst til annen enhet i StandBy-modus	(Blå) Blinker en gang per sekund
I StandBy-modus og ikke låst til annen enhet	(Blå) Blinker en gang hvert annet sekund
Dårlig batteri	(Blå) Blinker kontinuerlig, hurtigere og hurtigere
Lading pågår	(Gul) Lyser
Ladingen er ferdig	(Grønn) Lyser

Funksjonstaster

Seks funksjonstaster: [⏮] [⏭]  [▶ ||] [◀▼] [◀▲]

Bruk av tastene:

- A. Kort klikk, trykk inn og slipp innen et sekund.
- B. Mellomlangt trykk, hold inne knappen i to sekunder.
- C. Dobbeltklikk, trykk inn knappen to ganger innen 0,5 sekund.
- D. Langt trykk, hold inne knappen i minst seks sekunder og slipp deretter.

Funksjon	Knapp	Trykk	Bruksanledning
Pairing (kobles til en annen enhet)	[▶]	D	I standBy-modus
Avbryt Pairing	[▶]	D	Under Pairing
Begynn samtale		A	Påbegynn samtale
Avslutt samtale		A	Under samtale
Voice Dialing (Stemmestyrte samtale)		A	I standBy-modus

Funksjon	Knapp	Trykk	Bruksanledning
Forkast samtale		B	Innkommende samtale
Gjenoppringing av siste nummer		C	I standBy-modus
Skift til håndsett		B	Under samtale
Avbryt stemme-styrt samtale		A	Under stemme-styrt samtale
Volum opp	[◀ ▶]	A	Under samtale
Volum ned	[◀ ▼]	A	Under samtale
Koble til Håndsett		A	Frakoblet
Play (start avspilling)	[▶]	A	Stopp eller Pause
Pause	[▶]	A	Under avspilling
Stopp	[▶]	B	Under avspilling
Framover	[►►]	A	Under avspilling
Bakover	[◄◄]	A	Under avspilling

Vedlikehold

Tørk av produktet ved behov med en klut fuktet med svakt oppvaskmiddel og vri ut vannet, ettertørk med en tørr klut.

Bruk aldri bensin, alkohol eller andre sterke løsemiddel/rengjøringsmiddel.

Utsett ikke produktet for sterke vibrasjoner, direkte sollys eller andre sterke varmekilder.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Bluetooth-protokoll:	1.2 Klasse 2
Pin kode:	1234
Profiler:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Frekvensområde:	2,4 – 2,4835 GHz
Rekkevidde:	Inntil 10 meter
Standbytid:	Opp til 48 timer
Brukstid:	5 timer ved 95 dB
Batteritype:	3,7 V Li-Polymer oppladbart
Vekt:	360 gram

Langaton kaiutin

Tuotenumero 36-2739, malli CK811

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Sisällysluettelo

Turvallisuus	30
Tuotekuvaus	31
Painikkeet ja toiminnot	32
Esivalmistelut	34
Käyttö	36
Huolto ja ylläpito	41
Kierrätys	41
Tekniset tiedot	41

Turvallisuus

- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä pura tai muuta tuotetta.
- Käytä ainoastaan mukana tulevaa muuntajaa/laturia.
- Älä aseta tuotetta paikkoihin, joista se voi tipahtaa veteen. Älä aseta tuotteen läheisyyteen tavaroita, joista voi läikkyä nestettä.
- Poista muuntaja/laturi pistorasiasta, jos et käytä tuotetta vähään aikaan.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuotekuvaus

Langaton Bluetooth®-kaiutin. Kuuntele matkapuhelimen musiikkia langattomasti ja käytä laitetta samalla handsfreenä tai pöytäpuhelimena. Puhelun tullessa musiikki hiljenee automaattisesti.


- DSP-tekniikka takaa kohinattoman äänen.
- 3,5 mm:n liitäntä ulkoisille äänilähteille, kuten iPod, MP3 ym.
- Voimakas magneettikiinnike.
- Mukana 3,5 mm:n sovitinkaapeli ja muuntaja.


Huom.! Puhelimen tulee olla A2DP-yhteensopiva, jotta sillä voi kuunnella musiikkia langattomasti.

Pakkauksen sisältö

- Langattomat kaiuttimet
- Muuntaja 230 V AC, 50 Hz
- Käyttöohje

Painikkeet ja toiminnot

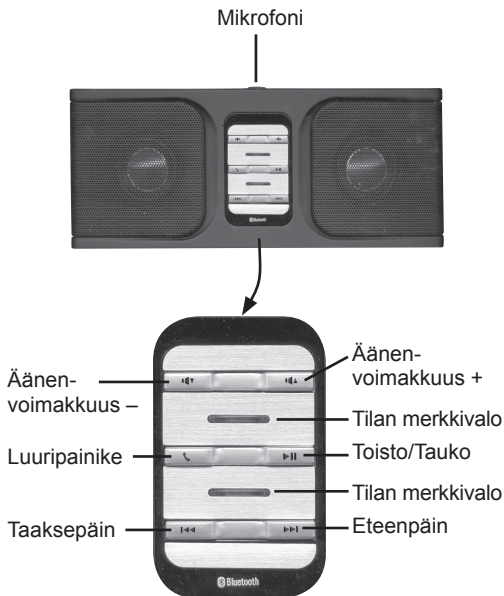

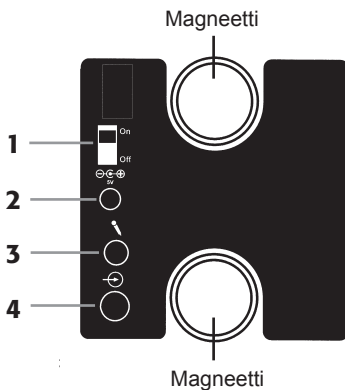

1. Virtakytkin (pälle/pois)
2. Virtaliitäntä 5 V, DC
3. Mikrofonin sisääntulo
4. Linjasisääntulo

Esivalmistelut

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Lataa kaiuttimia ainakin kolmen tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Tavallisesti latauksessa kestää 2 tuntia. Katso kohta Tuotteen lataaminen.
- Kaiuttimien käyttäminen esim. matkapuhelimen kanssa vaatii Bluetooth-yhteyden muodostamista. Katso kohta Bluetooth-yhteyden muodostaminen.

Tuotteen lataaminen

- Laitetta voi ladata sen ollessa päällä (ON) tai sammutettuna (OFF).
 - Käytä ainoastaan mukana tullutta tai suositeltua muuntajaa/laturia.
1. Liitä mukana tulevan muuntajan DC-liitäntä laitteen takana olevaan "5 V"-sisäänmenoon ja liitä sitten muuntaja pistorasiaan.
 2. Keltainen merkkivalo palaa latauksen aikana, vihreä merkkivalo syttyy latauksen valmistuttua. Lataaminen kestää tavallisesti 2 tuntia (ensimmäinen latauskerta kestää 3 tuntia).

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Muodosta langattoman kaiuttimen ja liitettävän laitteen välille Bluetooth-yhteys seuraavalla tavalla:

1. Käynnistä laite painamalla [► ||]-painiketta kunnes kuulet merkkiään ja merkkivalot vilkkuvat nopeasti. Nyt laite voidaan liittää/lukita toiseen Bluetooth-laitteeseen.
2. Aktivoi langattomaan kaiuttimeen liitettävän/lukittavan Bluetooth-laitteen liitäntä-/lukitustila (katso laitteen käyttöohjeesta), valitse tuotteen nimi (CK811 Speakers) ja syötä koodi [1234].
3. Langaton kaiutin tukee kahta audioliitäntää. Valitse "HEADSET/HANDSFREE" (kuulokesym-boli), mikäli haluat liittää matkapuhelimen tai valitse "A2DP/AVRCP" (jos haluat saada stereo-ääntä stereoäänilähteestä (audio).)
4. Bluetooth-yhteyden muodostumisen jälkeen merkkivalot vilkkuvat jälleen 2 kertaa sekunnissa.

Huom.! Mikäli Bluetooth-yhteys ei muodostu 60 sekunnin aikana, merkkivalot vilkkuvat sinisenä kahden sekunnin välein. Toista tällöin yllä olevat kohdat 1– 4.

Käyttö

Musiikin kuuntelu Bluetoothin kautta

Varmista, että olet muodostanut Bluetooth-yhteyden (merkkivalot vilkkuvat sinisenä kaksi kertaa sekunnissa yhteyden toimiessa).

Huom.! Laite ei tue "Remote Control" -toimintoa Bluetooth AV-laitteeseen liitettäessä, [▶ ||] -painike toimii ainoastaan "Mute"-painikkeena (sammuttaa äänen tilapäisesti).

Kuuntele musiikkia USB-donglen avulla (Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen) käynnistämällä audiosoitin; musiikki kuuluu kaiuttimista automaattisesti.

Huom.! USB-donglen pitää tukea "A2DP"- ja "AVRCP"-profiileja, jotta "Remote Control" -toiminto voidaan aktivoida.

Musiikin kuuntelu matkapuhelimen kautta

Puhelimen tulee olla A2DP-yhteensopiva, jotta sillä voi kuunnella musiikkia langattomasti.

1. Aktivoi matkapuhelimen liitântä-/lukitustila (katso matkapuhelimen käyttöohjeesta).
2. Muodosta Bluetooth-yhteys matkapuhelimen ja langattoman kaiuttimen välille. Mikäli matkapuhelin tukee ainoastaan "Handsfree"-profiilia, liitântä tulee aktivoida matkapuhelimesta.

3. Musiikki hiljenee automaattisesti, kun puheli-
meen tulee puhelu tai kun sillä soitetaan. Mu-
siikki jatkuu automaattisesti puhelun lakattua.

Musiikin kuuntelu audiolaitteella kaa- pelin avulla (Ø 3,5 mm:n stereoliitäntä)

1. Liitä kaapeli kaiuttimen linjaliitántään ja audiolait-
teeseen (mp3-soitin, Cd-soitin, kannettava tieto-
kone jne.)
2. Kuuntele musiikkia painamalla [▶ ||]-painiketta.
Kaaapelikäytössä kaiuttimien säätimiä ei voida
käyttää, vaan musiikkia ohjataan audiolaitteen
säätimillä.

Ulkoisen mikrofonin käyttö

1. Liitä mikrofonin Ø 2,5 mm:n pistoke mikrofon-
isisääntuloon.
2. Säädä mikrofonin sijoitusta ja etäisyyttä, jotta
saat parhaan äänenlaadun.

Merkkivalot keltainen, sininen tai vihreä

Pairing (liittäminen/ lukitseminen toiseen laitteeseen)	(Sininen) Vilkkuu nopeasti
Kommunikoinnissa	(Sininen) Vilkkuu nopeasti kolme kertaa sekunnissa
Musiikin kuuntelu	(Sininen) Vilkkuu nopeasti kaksi kertaa sekunnissa
Lukittu toiseen laitteeseen Stand-By -tilassa	(Sininen) Vilkkuu kerran sekunnissa
Valmiustilassa, ei lukittu toiseen laitteeseen	(Sininen) Vilkkuu kahden sekunnin välein
Heikko akku	(Sininen) Vilkkuu jatkuvasti nopeammin ja nopeammin
Lataus käynnissä	(Keltainen) Palaa
Lataus valmis	(Vihreä) Palaa

Toimintopainikkeet

Kuusi toimintopainiketta: [⏮] [⏭]  [▶ ||] [◀ ◻] [◀ ▲]

Painikkeiden käyttö:

- A. Lyhyt painallus, paina ja päästä yhden sekunnin aikana.
- B. Keskipitkä painallus, paina painiketta kahden sekunnin ajan.
- C. Kaksoispainallus, paina painiketta kaksi kertaa 0,5 sekunnin aikana.
- D. Pitkä painallus, paina painiketta ainakin kuden sekunnin ajan ja päästä sen jälkeen.

Toiminto	Painike	Painallus	Käyttö-tarkoitus
Pairing (liittäminen/ lukitseminen toi- seen laitteeseen)	[▶]	D	Valmius- tilassa
Keskeytä liittä- minen	[▶]	D	Liittämisen aikana
Aloita puhelu		A	Aloita puhelu
Puhelun lopetus		A	Puhelun aikana
Voice dialing (ää- niohjattu puhelu)		A	Valmius- tilassa

Toiminto	Painike	Painallus	Käyttö-tarkoitus
Puhelun hylkääminen		B	Tulevan puhelun saapuesssa
Viimeisen numeron uudelleevalinta		C	Valmiusti-lassa
Vaihto handsfreehen		B	Puhelun aikana
Keskeytä ääniohjattu puhelu		A	Ääniohjatus puhelun aikana
Äänen-voimakkuus +	[◀ ▶]	A	Puhelun aikana
Äänen-voimakkuus -	[◀ ▼]	A	Puhelun aikana
Liitä handsfreehen		A	Poiskytketynä
Play, aloita toisto	[▶]	A	Pysäytys tai tauko
Tauko	[▶]	A	Toiston aikana
Pysäytys	[▶]	B	Toiston aikana
Eteenpäin	[▶▶]	A	Toiston aikana
Taaksepäin	[◀◀]	A	Toiston aikana

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite tarvittaessa ensin nihkeällä liinalla ja tiskiaineella ja sen jälkeen kuivalla liinalla.

Älä käytä bensiiniä, alkoholia tai muita voimakkaita liuotin- tai puhdistusaineita.

Älä altista laitetta voimakkaalle tärinälle, suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Bluetooth-protokolla	1.2 Luokka 2
Pin-koodi	1234
Profiilit	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Taajuusalue	2,4 – 2,4835 GHz
Kantama	Jopa 10 metriä
Valmiusaika	Jopa 48 tuntia
Käyttöaika	5 tuntia (95 dB)
Akkutyyppi	3,7 V:n ladattava Li-Polymeeri
Paino	360 grammaa

KONTAKT • YHTEYSTIEDOT

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET

www.clasohlson.se

BREV

Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER

Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80

E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT

www.clasohlson.no

POST

Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221

Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

OSOITE

Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A,
00100 HELSINKI

CLAS OHLSON