

Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin



Modell/Malli: CC-2782

Nr/Nro: 36-2744

CLAS OHLSON

Campinglampa

Artikelnummer: 36-2744

Modell: CC-2782

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.


Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning


Campinglampa med 7W lysrör och fjärrkontroll.

Användning

1. Öppna batterilocket på undersidan genom att vrida motsols flera varv tills skruven släpper (Se fig. 1).

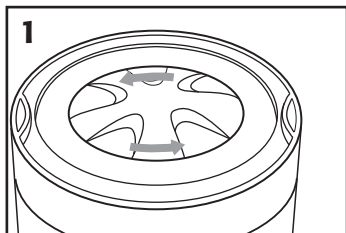

2. Sätt i 4 st. LR20 batterier (medföljer ej) enligt märkning i batterifacket (Se fig. 2).

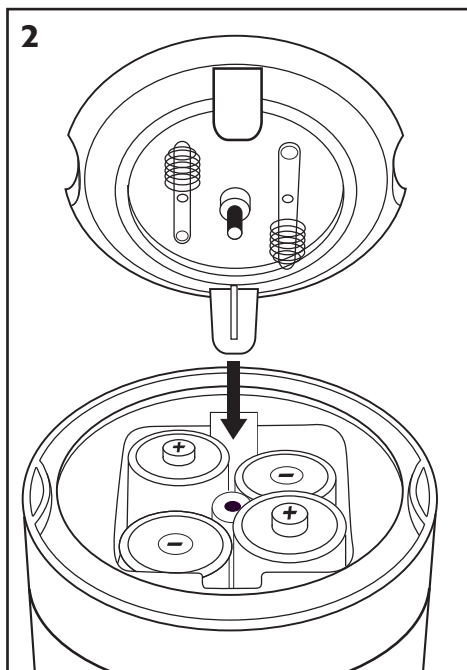

3. Skruva fast batterilocket genom att vrida det medsols.
4. Slå på campinglampan genom att trycka på  på ovansidan.
5. Tryck på  för att ställa in campinglampan i Stand-By läge för att använda fjärrkontrollen.
6. Stand-By läget indikeras genom en blinkande röd lysdiod.
7. När den röda lysdioden blinkar kan du aktivera/stänga av campinglampan med fjärrkontrollen på ett avstånd av upp till 15 meter.

Obs! Det måste vara fri sikt utan mellanliggande hinder mellan campinglampan och fjärrkontrollen.

8. Tryck på  en gång för att stänga av Stand-By läge.


Byt batteri i fjärrkontrollen

1. Skruva ur skruven som håller fast batterilocket på undersidan av fjärrkontrollen och ta bort batterilocket.
2. Lägg i ett batteri (CR 2032) enligt märkning.
3. Skruva fast batterilocket.

Batteriet kan vara försett med en skyddsfilm av plast vid leverans, som gör att fjärrkontrollen inte fungerar när du börjar använda campinglampan, öppna då batterilocket och ta bort skyddsfilmen.

Byte av lysrör

1. Skruva loss campinglampans överdel motsols.
2. Dra ut lysröret och sätt dit ett nytt (Osram S/E 7W/840, eller likvärdigt).
3. Tryck ner campinglampans överdel i campinglampan, och vrid medsols för att stänga.

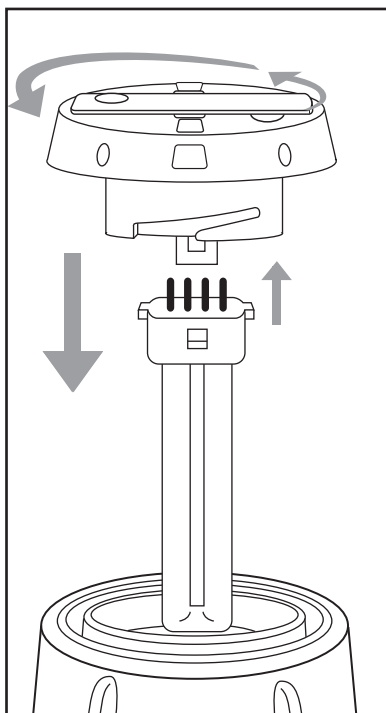

Skötsel och underhåll

- Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer t.ex. alkaliska och laddningsbara batterier.
- Skydda campinglampan mot fukt.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batterier: 4 st. batterier LR20 (medföljer ej),
fjärrkontroll 1 st. CR2032 (medföljer)

Höjd: 250 mm

Lysrör: Osram S/E 7W/840 eller likvärdigt

Fjärrkontroll: Räckvidd upp till 15 meter

Campinglykt

Artikkelnummer: 36-2744

Modell: CC-2782

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.


Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse


Campinglykt med 7W lysrør og fjernkontroll.

Bruk

1. Åpne batterilokket på undersiden ved å vri mot urviseren flere runder til skruen slipper (Se fig. 1).

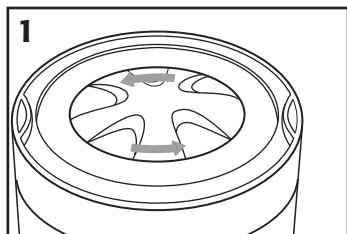

2. Sett i 4 stk. LR20-batterier (medfølger ikke) som vist i bunnen av batteriluken (Se fig. 2).

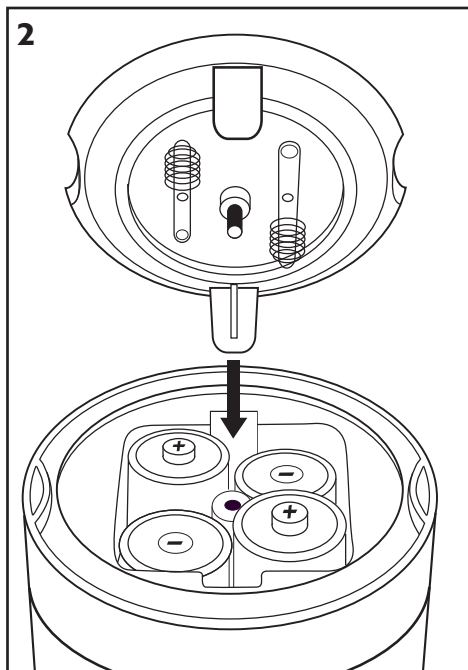

3. Skru batterilokket fast ved å vri det med urviseren.
4. Slå på campinglykten ved å trykke på  på oversiden.
5. Trykk på  for å stille inn campinglykten i Standby-modus for å bruke fjernkontrollen.
6. Standby-modus indikeres ved en blinkende rød lysdiode.
7. Når den røde lysdioden blinker kan du aktivere/skru av campinglykten med fjernkontrollen på en avstand av opp til 15 meter.

Obs! Det må være fri sikt uten mellomliggende hinder mellom campinglykten og fjernkontrollen.

8. Trykk på  en gang for å skru av Standby-modus.


Bytt batteri i fjernkontrollen

1. Skru ut skruen som holder batterilokket på plass på undersiden av fjernkontrollen og fjern batterilokket.
2. Legg i ett batteri (CR 2032) som merkingen viser.
3. Skru fast batterilokket.

Batteriet kan være utstyrt med en beskyttelsesfilm av plast ved leveransen, som gjør at fjernkontrollen ikke fungerer når du begynner å bruke campinglykten, åpne da batterilokket og fjern beskyttelsesfilmen.

Bytting av lysrør

1. Skru mot urviseren for å løsne overdelen på campinglykten.
2. Dra ut lysrøret og sett i et nytt (Osram S/E 7W/840, eller liknende).
3. Trykk ned campinglyktens overdel i campinglampen, og vri med urviseren for å skru av.

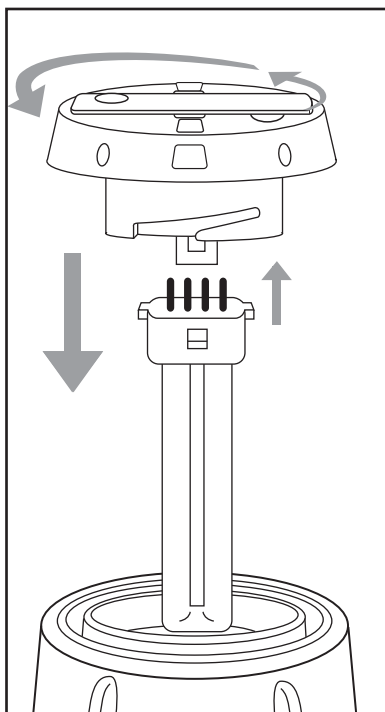

Vedlikehold

- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskjellige typer f.eks. alkaliske og oppladbare batterier.
- Beskytt campinglykten mot fuktighet.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batterier: 4 stk. batterier LR20 (medfølger ikke),
fjernkontroll 1 stk. CR2032 (medfølger)

Høyde: 250 mm

Lysrør: Osram S/E 7W/840 eller liknende

Fjernkontroll: Rekkevidde opp til 15 meter

Retkivalaisin

Tuotenumero: 36-2744

Malli: CC-2782

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.


Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus


Retkivalaisin 7 W loisteputkella (energiansäästö).

Käyttö

1. Avaa alapuolella oleva paristolokero kiertämällä monta kierrosta vastapäivään kunnes ruuvi irtaoo (ks. kuva 1).

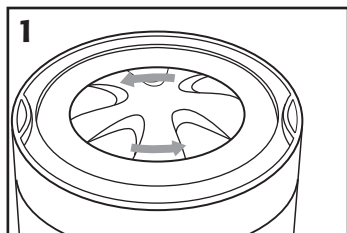

2. Laita neljä LR20-paristoa (eivät sisälly) paristolokeron merkintöjen mukaisesti (Katso kuva 2).

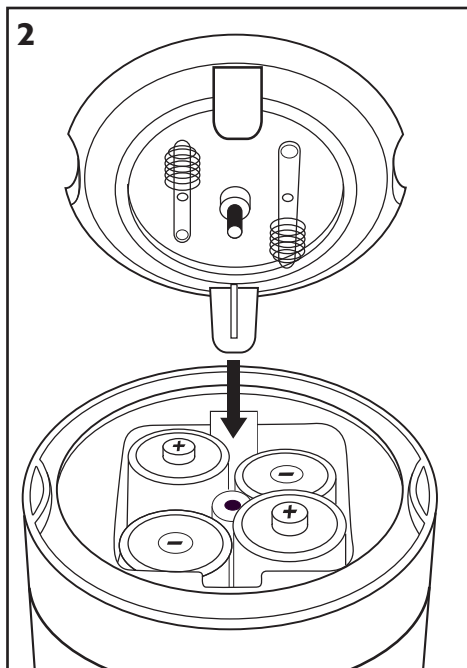

3. Kiinnitä paristolokeron kansi myötäpäivään kiertämällä.
4. Sytytä retkivalaisin painamalla yläosan painiketta .
5. Aseta retkivalaisin valmiustilaan painamalla . Nyt voit ohjata valaisinta kaukosäätimellä.
6. Valaisimen ollessa valmiustilassa valaisimen punainen led-valo vilkkuu.
7. Punaisen led-valon vilkkuessa voit sytyttää/sammuttaa retkivalaisimen kaukosäätimellä jopa 15 metrin päästä.

Huom.! Retkivalaisimen ja kaukosäätimen välillä ei saa olla esteitä.

8. Sammuta valmiustila painamalla kerran .

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen


1. Avaa kaukosäätimen alaosassa oleva paristolokeron ruuvi ja avaa paristolokero.
2. Laita kaukosäätimeen CR 2032 –paristo merkintöjen mukaisesti.
3. Sulje paristolokero.

Paristossa saattaa olla toimitusvaiheessa suojamuovi, joka tulee poistaa, jotta paristo toimii.

Loisteputken vaihto

1. Kierrä retkivalaisimen yläosaa vastapäivään.
2. Vedä loisteputki irti ja laita tilalle uusi Osram S/E 7W/840 tai vastaava.

3. Paina retkivalaisimen yläosa retkivalaisimeen. Sulje kierrämällä yläosaa myötäpäivään.

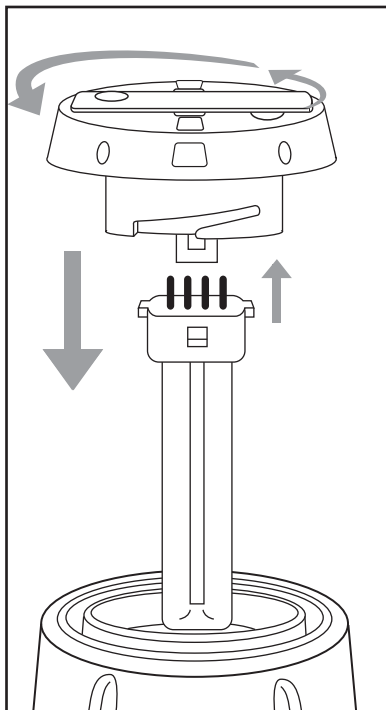

Huolto ja ylläpito

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä sekoita erityyppisiä paristoja (esim. tavallisia paristoja ja ladattavia akkuja) keskenään.
- Suojaa retkivalaisiin kosteudelta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristot:	Valaisimeen: 4 kpl LR20 (eivät sisälly), kaukosäätimeen: 1 kpl CR2032 (sisältyy)
Korkeus:	250 mm
Loisteputki:	Osram S/E 7W/840 tai vastaava
Kaukosäädin:	Kantama jopa 15 metriä

SVERIGE

KUND TJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

	For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.
INTERNET	www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON