

Tuotenro. 36-2950

Langaton puhelin



Modell Style 1200

Ver: 200811

FI

Langaton puhelin Binatone

Tuotenumero 36-2950, malli Style 1200

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike. Älä yritä korjata laitetta itse.
- Älä pura tai muuta tuotetta.
- Älä sijoita tuotetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Älä peitä keskussyksikköä. Huolehdi riittävästä ilmastoinnista, ettei laite pääse kuumenemaan liikaa.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa tai paikoissa, joissa siihen kohdistuu voimakasta värähtelyä.
- Käytä ainoastaan mukana tullutta tai suositeltua muuntajaa.

Tärkeää tietoa hätäpuheluista


Tämä puhelin ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkon sattuessa. Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi. (Tällä tarkoitetaan sitä, että tarvitset myös tavallisen puhelimen, joka ei tarvitse sähkövirtaa toimiakseen ja jolla voit näin ollen soittaa hätäpuhelut sähkökatkojenkin aikana.)

Tuotteen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

- Langaton luuriyksikkö
- Keskussyksikkö
- Luuriyksikön paristot ja paristolokeron kansi
- Keskussyksikön puhelinjohto
- Keskussyksikön muuntaja

Painikkeet

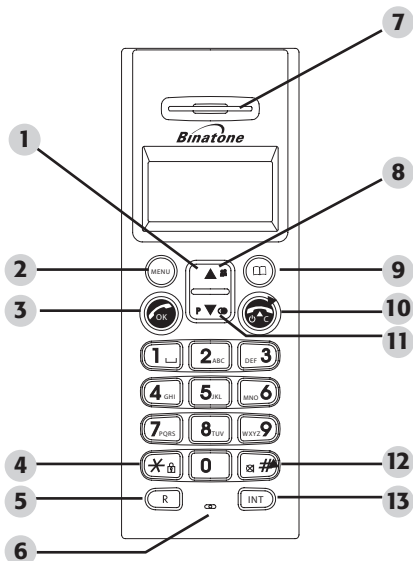

- 1. NUOLI YLÖS/ALAS / ÄÄNENVOIMAKKUUDEN MUUTTAMINEN** 
 - Selaa puhelinmuistiota.
 - Siirry valikoissa.
 - Lisää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.
- 2. VALIKKO** 
 - Siirry valikoihin.
- 3. LUURI / OK** 
 - Nosta luuri, soita puhelu tai vastaa puheluun.
 - Vahvista valikkovalinta.

4. ✱ / NÄPPÄINLUKITUS

- Lukitsee ja avaa painikkeet.

**5. R **

- R-toimintoa voit käyttää plus-palveluihin, tai jos puhelimesi on liitetty yksityiseen vaihtepalveluun (PBX).

6. MIKROFONI

7. KUULOKE

**8. NUMERONÄYTTÖ **

- Näyttää vastaamattomat ja saapuvat puhelut.

**9. PUHELINMUISTIO **

- Avaa puhelinmuistion.

**10. LOPETA PUHELU/KESKEYTÄ/ON/OFF **

- Lopeta puhelu.
- Poistu valikosta tai poista numeroita puhelinnumeron syöttämisen yhteydessä.
- Sammuta tai avaa luuriyksikkö pitämällä painiketta pohjassa.

**11. TAKAISINSOITTO / TAUKO **

- Avaa 10 viimeksi valitun numeron lista.
- Lisää tauko, kun syötät puhelinnumeroa (kun käytät PBX:ää).

**12. # / MYKISTYS **

- Sulje mikrofoni puhelun aikana, niin vastapuoli ei kuule sinua.
- Valitse kellonajan tai päivämäärän näyttö.

**13. INT **

- Soita sisäinen puhelu painamalla painiketta sekunnin ajan. Toiminto toimii, kun luureja on enemmän kuin yksi.

Näytön symbolit



Signaalitaso

Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen signaalin voimakkuuden. Vilkkuu, kun luuriyksikkö yrittää saada yhteyttä keskusyksikköön. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, jos kuvake vilkkuu puhelun aikana.



Puhelin

Vilkkuu, kun luuriyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, ja palaa kun puhelinlinja on auki.



Akun varaustaso

Kun laite varoittaa akun loppumisesta, luuriyksikkö on ladattava. Aseta luuriyksikkö latauslokeroon. Kuvake vilkkuu latauksen ajan.



Sisäpuhelu

Vilkkuu, kun luuriyksikkö soi sisäpuhelun merkiksi, ja palaa, kun sisäpuhelu on käynnissä.



Uusi puhelu

Näky, kun puheluun ei ole vastattu (jos palveluntarjoajasi tukee numeronäyttöpalvelua).



Näppäinlukitus

Näky kun näppäinlukko on aktivoitu.



Soittoäänen mykistys

Näky, kun soittoääni on sammutettu.



Takaisinsoitto

Näky, kun takaisinsoittolista on aktivoitu.

Ennen kuin aloitat

Keskusyksikön paikan valinta

Sijoita keskusyksikkö vaakasuoralle alustalle ja varmista, että

- muuntaja yltää pistorasiaan. Älä yritä jatkaa muuntajan johtoa.
- keskusyksikön puhelinjohto yltää puhelinpistorasiaan.
- yksikkö ei ole toisen puhelimen välittömässä läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- yksikkö ei ole tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan yhteydessä, missä se on vaarassa kastua.
- yksikkö ei ole muiden sähkölaitteiden, kuten jääkaapin, astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen tai television välittömässä läheisyydessä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne

Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille muodostua radioyhteys.

Ota huomioon

- Luurin ja keskusyksikön välissä oleva suuri metalliesine, kuten jääkaappi, peili tai arkistokaappi, saattaa katkaista radioyhteyden.
- Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää radiosignaalin kantamaa.

Sähköverkkoon liittäminen

Tärkeää! Käytä aina pakkauksen muuntajaa. Muiden muuntajien käyttö kumoaa laitteen saamat hyväksynyt.

Akun käsittely

Luuriyksikön mukana oleva akku voi vaurioitua, jos se putoaa tai sitä käsitellään huolimattomasti. Käsittele luuriyksikköä ja akkua varoen.

Häiriöt

Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana paikkaa vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen radioliikenteeseen. Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan.

Jos et siirry, puhelu saattaa katketa. Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Signaalitason kuvake saattaa vilkkua luuriyksikön näytöllä, kunnes yhteys on kunnossa.

Kantaman ulkopuolella -varoit

Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana varoitusmerkkiäänä tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai vääristyy. Siirry lähemmäksi keskusyksikköä, kunnes merkkiääni loppuu. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa.

Esivalmistelut

Asennus


1. Valitse keskusyksikölle sopiva paikka.

2. Liitä muuntaja seinäpistorasiaan (230 V AC, 50 Hz).

3. Akun asetus.

a. Aseta akku akkulokeroon ja liitä muuntajajohdon liitin liittimeen kuvan osoittamalla tavalla.


b. Laita paristolokeron kansi paikoilleen asettamalla se paristolokeroon päälle ja työntämällä paikoilleen. Varmista, että akun johto ei joudu puristuksiin puhelimen kotelon ja paristoluukun väliin.

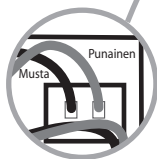

4. Lataa akkua 15 tunnin ajan.

Akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Luuriyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiääni, kun se asetetaan paikalleen latausyksikköön. Anna luurin olla latauksessa 15 tunnin ajan.

5. Liitä keskusyksikkö puhelinpistorasiaan.

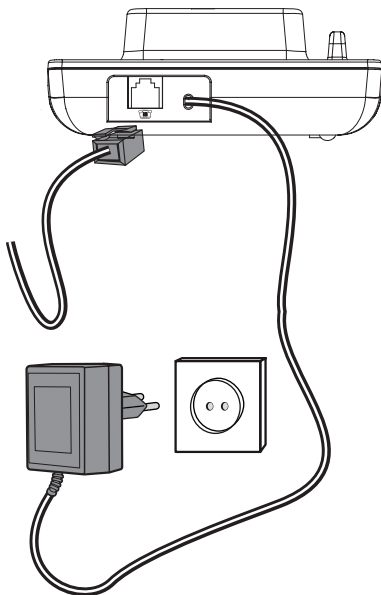

Käynnistys ja sammutus

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Sammuta luuri seuraavalla tavalla (jos haluat säästää akkua, kun laturi ei ole keskusyksikössä).



Paina **LOPETA PUHELU** -painiketta neljän sekunnin ajan. Luurista kuuluu merkkiääni, jonka jälkeen näyttö ja puhelin sammuvat.

Luurin kytkeminen takaisin päälle



Paina nopeasti **LOPETA PUHELU**, tai aseta luuri keskusyksikköön tai lataustelineeseen.

Huom.!

- Kun luuri on sammutettu, sillä ei voida soittaa, ei edes hätäpuheluita.
- Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluun. Ota huomioon, että luurin ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostumiseen saattaa mennä hetki.
- Jos akut ovat tyhjentyneet täysin (tai jos luuri on sammutettu) ja asetat luurin lataukseen, yhteyden muodostuminen voi viedä noin viisi minuuttia. Jos nostat luurin tänä aikana, se yrittää muodostaa yhteyden keskusyksikön kanssa.

Näppäimistön lukitseminen ja avaaminen

-  Aktivoi näppäinlukitus painamalla * noin 4 sekunnin ajan, kunnes lukitusymboli ilmestyy näytölle.
-  Poista näppäinlukitus painamalla * noin 4 sekunnin ajan, kunnes lukitusymboli katoaa näytöltä.

Valikon kielen muuttaminen

Valikon kielinä on: englanti, ranska, saksa, espanja, portugali, venäjä, turkki, hollanti, italia, tanska, ruotsi, puola, unkari, tsekki, slovenia sekä kreikka.

-  Paina **MENU**.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  Paina neljä kertaa ▼.
Näytöllä lukee "HANDSET".
- 
 Vahvasta painamalla **OK** ja sen jälkeen kaksi kertaa ▼.
Näytöllä lukee "LANGUAGE".
- 

 Vahvasta painamalla **OK** ja valitse kieli painikkeilla ▲ tai ▼.
-  Tallenna asetukset painamalla **OK**.
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUHELU** –painiketta pohjassa.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

-  Paina **MENU**.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  Paina kerran ▼.
Näytöllä lukee "DATE/TIME".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee "MODIFY".
-  Valitse päivä ja kuukausi painamalla **OK**.
-  Syötä päivä ja kuukausi (muodossa PP/KK) numeropainikkeilla 0-9.
Vahvasta painamalla **OK**.
-  Syötä tunnit ja minuutit (muodossa TT/MM) numeropainikkeilla 0-9.
Vahvasta painamalla **OK**.
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUHELU** –painiketta pohjassa.

Kellonajan näyttäminen odotustilassa

-  Paina MENU.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  Paina kerran ▼.
Näytöllä lukee "DATE/TIME".
-  Vahvasta painamalla OK.
Näytöllä lukee "MODIFY".
-  Paina kerran ▼.
Näytöllä lukee "DISPLAY".
-  Vahvasta painamalla OK.
Näytöllä lukee "DISPLAY √", mikäli ajan näyttö on aktivoitu tai "DISPLAY X", mikäli ajan näyttö on sammutettu.
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä LOPETA PUHELU -painiketta pohjassa.

Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

- Näppäile puhelinnumero.
Jos näppäilet väärin, poista numerot yksitellen LOPETA PUHELU -painikkeella.



-  Vahvasta painamalla OK.
Voit syöttää numeron OK-painikkeen painamisen jälkeen, mutta tällöin et voi korjata virheellistä numeroa.

Puhelun vastaanottaminen

Kun sinulle soitetään, keskusyksikkö ja luuri (ellei sen soittoääntä ole sammutettu) soivat. Jos tilaat operaattoriltasi numeronäyttöpalvelun, soittajan numero tai nimi näkyy näytöllä.

-  Vastaa saapuvaan puheluun painamalla **OK**-painiketta. Puhelinsymboli palaa näytöllä puhelun aikana.

Puhelun lopetus

-  Paina **PUHELUN LOPETUS** -painiketta, kunnes keskusyksikön linjan merkkivalo sammuu.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta seuraavasti:

-  Nosta äänenvoimakkuutta painamalla ▲ ja laske äänenvoimakkuutta painamalla ▼. Säätväaihtoehtoja on kolme. Kun lopetat puhelun, äänenvoimakkuus säilyy asettamallasi tasolla.

Mikrofonin mykistäminen

Estä vastapuolta kuulemasta sinua puhelun aikana toimimalla seuraavasti:

-  Sammuta mikrofoni painamalla #. Avaa mikrofoni painamalla painiketta uudestaan.

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Soita johonkin viidestä viimeksi valitusta numerosta toimimalla seuraavasti:

1.  Paina kerran ▼. Takaisinsoittosymboli ● ilmestyy näytölle.
2.  Siirry haluamasi numeron kohdalle painamalla ▲ tai ▼.
3.  Soita valittuun numeroon painamalla **OK**-painiketta tai palaa takaisin painamalla **LOPETA PUHELU** -painiketta.

Puhelinmuistio

Numeron tallentaminen puhelinmuistioon

Voit tallentaa puhelinmuistioon 20 puhelinnumeroa. Yhteen muistipaikkaan mahtuu puhelinnumero, jossa voi olla 24 numeroa, ja nimi, jossa voi olla 8 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

-  Paina kerran **PUHELINMUISTIOTA**.
Symboli ☎ ilmestyy näytölle.
-  Paina kerran **MENU**.
Näytöllä merkintä "ADD".
Huom.! Mikäli mitään nimeä ei ole tallennettu aiemmin, näytöllä näkyy teksti "ADD?" kohdan 1 jälkeen.
-  Aloita nimen lisääminen painamalla **OK**.
Näytöllä näkyy NAME:
-  Syötä nimi numeropainikkeilla. Paina sitten **OK**, niin nimi tallentuu muistiin.
Numeropainikkeita painamalla saat esille merkit puhelinmuistioon (Katso kohta merkkitaulukko). Syötettyjä merkkejä voi poistaa painamalla **LOPETA PUEHELU** -painiketta.
-  Kirjoita puhelinnumero ja vahvista se painamalla **OK**.
Näytöllä lukee "SAVED" ja sen jälkeen tallennettu nimi.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUEHELU**.

* Merkkitaulukko

Numeropainikkeita painamalla saat esille seuraavat merkit seuraavassa järjestyksessä:

1 – [välilyönti] 1 _	7 – P Q R S 7
2 – A B C 2	8 – T U V 8
3 – D E F 3	9 – W X Y Z
4 – G H I 4	0 – + - , 0
5 – J K L 5	* _ *
6 – M N O 6	# – o

Muistipaikkojen tyhjentäminen puhelinmuistiosta

-  Paina **PUHELINMUISTIO** ja valitse haluamasi muistipaikka nuolipainikkeilla ▲ tai ▼. Symboli  ilmestyy näytölle.
-  Paina ensin **MENU** ja sitten kolme kertaa ▼.
Näytöllä lukee "DELETE".
Poista kaikki muistipaikat valitsemalla "DELETE ALL" painamalla kerran uudelleen ▼.
-  Paina **OK**, niin muistipaikka tyhjäntyy, tai paina **LOPETA PUEHELU**, niin muistipaikan tyhjentäminen keskeytyy.
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUEHELU** -painiketta pohjassa.

Puhelinmuistion tietojen muokkaaminen

-  Paina **PUHELINMUISTIO** ja valitse haluamasi muistipaikka nuolipainikkeilla ▲ tai ▼. Symboli  ilmestyy näytölle.
-  Paina kerran **MENU**. Näytöllä merkintä "ADD".
-  Paina kahdesti ▼.
Näytöllä lukee "MODIFY".
-  Vahvista painamalla **OK**.
Nimi näkyy näytöllä.
-  Poista merkit **LOPETA PUEHELU** -painikkeella ja kirjoita uusi numero numeropainikkeilla.
-  Paina **OK**.
Näytöllä näkyy numero.
-  Poista merkit **LOPETA PUEHELU** -painikkeella ja kirjoita uusi numero numeropainikkeilla.
-  Vahvista painamalla **OK**. Siirry normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUEHELU**.

Soittaminen tallennettuun numeroon

-  Paina PUEHLINMUISTIO ja valitse haluamasi muistipaikka nuolipainikkeilla ▲ tai ▼.
Symboli ☎ ilmestyy näytölle.
-  Soita valitsemaasi numeroon painamalla OK.

Tulevan puhelun numeronäyttö

Huom.! Ota yhteyttä puhelinoperaattoriin, kun haluat palvelun käyttöä.

Numeronäytön avulla näet soittajan numeron luurin näytöllä ennen puhelun vastaamista. Puhelin tallentaa 10 viimeisimmän saapuneen puhelun numerot riippumatta siitä onko puhelun vastattu. Vanhin numero korvataan automaattisesti uusimmalla, kun kaikki muistipaikat ovat käytössä. Jos numeronäytössä on uusia tallennettuja numeroita, näytöllä näkyy kuvake ☎.

Numeronäytön tietojen tarkastelu ja niihin soittaminen

-  Avaa numeronäytön lista painamalla ▲.
Viimeksi tulleet puhelut näkyvät näytöllä.
-  Selaa puhelujen välillä nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
-  Soita valittuun numeroon painamalla OK-painiketta tai palaa takaisin painamalla LOPETA PUELU -painiketta.

Numeron tallentaminen numeronäytöstä puhelinmuistioon

-  Noudata yllä olevia kohtia 1 ja 2.
-  Paina MENU ja valitse "COPY TO PB" painamalla ▲ ja ▼.
-  Vahvista painamalla OK.
-  Kirjoita numeropainikkeilla nimi, ja vahvista se painamalla OK.
Näytöllä näkyy numero, joka tallentuu äsken syötetyn nimen alle.
-  Vahvista painamalla OK. Palaa normaalinäyttöön painamalla LOPETA PUELU.

Usean luuriyksikön käyttäminen

Kahden tai useamman luurin avulla voit:

- Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen.
- Yhdistää ulkoa tulevia puheluita luurista toiseen.
- Järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä.

Jokaisen luurin numero näkyy näytöllä.

Huom.! Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistettynä ulkopuheluun kerrallaan. Jos yrität soittaa, kun toisella luurilla on ulkopuhelu käynnissä, kuulet varattu-merkkiään.

Sisäpuhelun soittaminen

-  1. Paina INT.
 vilkkuu näytöllä.
-  2. Syötä sen luurin numero, johon haluat soittaa sisäpuhelun. Valitse jokin luuriyksiköistä ja soita siihen painamalla OK.
Toinen luuriyksikkö soi, ja sen näytöllä lukee "CALL INT" ja soittavan luuriyksikön numero. Kun vastapuoli vastaa puheluun, puhelu yhdistyy.

Sisäpuhelun vastaanottaminen

Sisäpuhelun soittoaäni on erilainen kuin ulkopuhelun. Kun luuriin tulee sisäpuhelu, näytöllä lukee "CALL INT" ja soittavan luurin numero.

-  Kun luuri soi, vastaa puheluun painamalla OK.

Sisäpuhelun lopetus

-  Lopeta puhelu painamalla **LOPETA PUHELU** -painiketta tai asettamalla luuri keskusyksikköön.

Puhelun siirtäminen

Kun olet soittanut ulkoisen puhelun tai vastannut ulkoiseen puheluun, ja haluat yhdistää puhelun toiseen luuriin:

-  Paina **INT**.
 vilkkuu näytöllä.
- Valitse numeropainikkeilla sen luurin numero, johon haluat siirtää puhelun.
Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi. Kun toisen luurin käyttäjä vastaa, voit keskustella hänen kanssaan. Jos toisen luurin käyttäjä ei vastaa, voit palata ulkoiseen puheluun painamalla **INT**.
-  Lopeta keskustelu ja siirrä puhelu painamalla **LOPETA PUHELU**.
Voit siirtää puhelun myös suoraan toiseen luuriin **LOPETA PUHELU** -painikkeella, ennen kuin toisen luurin käyttäjä on vastannut sisäiseen puheluusi.

Kahden puhelun välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa käynnissä olevan sisä- ja ulkopuhelun välillä seuraavasti:

-  Vaihda puheluiden välillä painamalla kerran **INT**.
-  Voit siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin painamalla **LOPETA PUHELU** -painiketta sisäisen puhelun ollessa käynnissä. Jos painat **LOPETA PUHELU** -painiketta ulkoisen puhelun ollessa käynnissä, katkeaa ulkoinen puhelu kokonaan.

Puhelu kolmen osapuolen kesken

-  Soita ulkopuhelu tai vastaa ulkopuheluun (tämä on tehtävä ensin).
-  Paina **INT** ja syötä toisen luurin numero.
Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi.
-  Kun toinen luuri vastaa, paina *.

Kolmen osapuolen puhelun lopettaminen

-  Voit lopettaa puhelun milloin tahansa painamalla **LOPETA Puhelu** -painiketta. Ulkoinen puhelu katkeaa, kun molemmat luurit ovat katkaisseet puhelun.

Tulevan puhelun merkkiääni

Kun sinulla on käynnissä sisäpuhelu, ja sinulle soitetaan ulkoinen puhelu, luurista kuuluu tulevan puhelun merkkiääni.

-  Vastaa ulkoiseen puheluun ja aseta sisäinen puhelun odotustilaan painamalla **INT**.
-  Hylkää ulkoinen puhelu painamalla.

Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku

Tällä toiminnolla saat kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit soimaan, mikä on esimerkiksi kätevää jos unohdit minne jätit luurin.

-  Paina keskusyksikön **LUURIYKSİKÖN HAKU** -painiketta. Kaikki rekisteröidyt luurit ”soivat”.
-  **”Soiton” lopettaminen:**
Paina **OK** valinnaisella luurilla.

Suorasoiitto (Baby Call)

Kun suorasoiitto on aktivoitu, puhelimella voidaan soittaa suoraan tiettyyn puhelinnumeroon, kun mitä tahansa painiketta (paitsi MENU) painetaan. Numero, johon puhelin soittaa, tulee kuitenkin ohjelmoida ennen tämän toiminnon käyttämistä.

Huom.!

Kun suorasoiitto on aktivoitu, luurilla ei voi soittaa hätäpuheluita. Tämän vuoksi sinulla tulee olla puhelin myös hätäpuheluita varten.

Suorasoiiton puhelinnumeron asettaminen

-  Paina ensin **MENU** ja sitten 9 kertaa ▼.
Näytöllä lukee "BABYCALL".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee "ON/OFF".
-  Paina kerran ▼.
Näytöllä lukee "NUMBER".
-  Paina kerran **OK** ja syötä sen jälkeen puhelinnumero, johon haluat suorasoiiton. Vahvasta painamalla **OK**.
Puhelimesta kuuluu merkkiäänä ja symboli  näkyy näytöllä merkinä toiminnon aktivoimisesta.

Suorasoiiton aktivoiminen

-  Paina ensin **MENU** ja sitten 9 kertaa ▼.
Näytöllä lukee "BABYCALL".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee "ON/OFF".
-  Käynnistä tai sammuta toiminto painamalla **OK**.
Symboli  näkyy näytöllä toiminnon ollessa aktivoituna.
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUELU** -painiketta pohjassa.

Toiminta

Kun suorasoiitto on aktivoitu, luurilla voidaan soittaa ohjelmoituun numeroon mitä tahansa painiketta (paitsi MENU) painamalla.

Luuriyksikön rekisteröiminen

Pakkauksen luuriyksikkö on rekisteröity valmiiksi keskusyksikköön, joten sitä ei tarvitse rekisteröidä. Muut luuriyksiköt on rekisteröitävä. Jokaisen luurin voi rekisteröidä jopa neljään keskusyksikköön.

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön

Varmista, että rekisteröitävä luuri on normaalitilassa.

-  Paina **MENU**.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  Paina kuusi kertaa ▼.
Näytöllä lukee "REGISTER".
-  Paina **OK**.
Näytöllä merkintä: "BS 1234". Jo rekisteröidyn keskusyksikön numero palaa ja keskusyksiköiden vapaat paikat vilkkuvat.
- Valitse keskusyksikkö numeropainikkeilla 1, 2, 3 tai 4.
Näytöllä näkyy "PIN ____".
-  Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla. Vahvista painamalla **OK**.
Jos et ole muuttanut koodia, se on "0000". Katso luku PIN-koodin muuttaminen.
-  Kun näytöllä lukee "WAIT", paina keskusyksikön **LUURIYKSİKÖN HAKU** -painiketta, kunnes keskusyksiköstä kuuluu merkkiäänä tasaisin väliajoin.
- Mikäli keskusyksikkö löytyy ja oikea PIN-koodi on syötetty, puhelimesta kuuluu pitkä merkkiäänä. Luurille annetaan ensimmäinen vapaa numeropaikka. Näyttö palaa hetken päästä alkuperäistilaan.

Epäonnistuiiko rekisteröinti?

Jos rekisteröinti epäonnistuu, yritä rekisteröidä luuri uudestaan toimimalla nopeammin. Jos rekisteröinti ei vielä kukaan onnistu, ota yhteyttä myymälään tai asiakaspalveluun.

Luurin rekisteröinnin poisto

Saatat joutua poistamaan rekisteröinnin, jos jokin luureista esimerkiksi rikkoutuu.

-  Paina **MENU**.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  Paina 7 kertaa ▼.
Näytöllä lukee "DEL H/S".
-  Paina **OK**.
Näytöllä näkyy luurin numero, esim. "1".
-  Paina sen luurin numeroa, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.

Luurin rekisteröiminen toiseen keskusyksikköön

Voit rekisteröidä puhelimen mihin tahansa GAP-yhteensopivaan keskusyksikköön. Voit myös rekisteröidä muita GAP-yhteensopivia luureja keskusyksikköön. Emme kuitenkaan takaa kaikkien toimintojen tai näytön viestien toimivuutta, jos käytät muiden valmistajien laitteita.

- Katso keskusyksikön käyttöohjeista miten se asetetaan rekisteröintitilaan.
- Katso luurin käyttöohjeista, miten luuri rekisteröidään. Katso keskusyksikön käyttöohjeesta, jos sinua pyydetään syöttämään keskusyksikön pin-koodi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänen säätö

-  Paina **MENU**.
-  Paina kahdesti **▼**.
Näytöllä merkintä: "HS CALLS".
-  Paina **OK**.
Näytöllä merkintä: "HS VOLUME".
-  Paina **OK**.
Näytöllä lukee "VOLUME 7" (tai viimeksi säädetty äänenvoimakkuus).
-  Valitse soittoäänen voimakkuus painikkeilla **▲** tai **▼** (1-7 sekä VOL OFF). Vahvista ja tallenna painamalla **OK**.

-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUHELU** -painiketta pohjassa.

Luurin soittoäänen asetus

-  Paina **MENU**.
-  Paina kahdesti **▼**.
Näytöllä merkintä: "HS CALLS".
-  Paina **OK**.
Näytöllä merkintä: "HS VOLUME".
-  Paina kerran **▼**.
Näytöllä merkintä: "HS MELODY".
-  Paina **OK**.
Näytöllä lukee "HS MELODY 1" (tai viimeksi säädetty äänenvoimakkuus).
-  Valitse jokin 5 soittoäänestä painikkeilla **▲** tai **▼**. Vahvista ja tallenna painamalla **OK**.

-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUHELU** -painiketta pohjassa.

Näppäinäänten aktivoiminen ja sammuttaminen

-  Paina ensin **MENU** ja sitten neljä kertaa **▼**.
Näytöllä lukee "HANDSET".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä näkyy "HS NAME":
-  Paina kerran **▼**.
Näytöllä lukee "KEYTONE √" (näppäinäänet päällä).
-  Sammuta tai aktivoi näppäinäänet painamalla **OK**.
Näytöllä lukee "KEYTONE X", kun näppäinäänet on sammutettu.
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUHELU** -painiketta pohjassa.

Muut asetukset

Luurin asetusten palauttaminen

-  Paina **MENU**.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  Paina neljä kertaa **▼**.
Näytöllä lukee "HANDSET".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä näkyy "HS NAME":
-  Paina neljä kertaa **▼**.
Näytöllä lukee "DEFAULT".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee "CONFIRM?".
-  Vahvasta luurin asetusten palauttaminen painamalla **OK**.
Näytölle ilmestyy teksti "DEFAULT".
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUHELU** -painiketta pohjassa.

Keskusyksikön asetusten palauttaminen

-  Paina **MENU**.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  Paina viisi kertaa ▼.
Näytöllä lukee "BASE".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee: "PIN CODE".
-  Paina kolme kertaa ▼.
Näytöllä lukee "DEFAULT".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee "CONFIRM?".
-  Vahvasta keskusyksikön asetusten palauttaminen painamalla **OK**.
Näytölle ilmestyy teksti "DEFAULT".
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUHELU** -painiketta pohjassa.

Keskusyksikön PIN-koodin muuttaminen

-  Paina **MENU**.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  Paina viisi kertaa ▼.
Näytöllä lukee "BASE".
-  Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee: "PIN CODE".
-  Vahvasta painamalla uudelleen **OK**.
Näytöllä lukee "NEW _ _ _ _".
-  Kirjoita numeropainikkeilla uusi PIN-koodi.
Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee taas "NEW _ _ _ _".
-  Vahvasta syöttämällä PIN-koodi uudelleen.
Vahvasta painamalla **OK**.
-  Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUHELU** -painiketta pohjassa.

Soittotyyppin muuttaminen

Soittotyyppinä tulee olla TONE. Soittotyyppiä voidaan muuttaa keskusyksikön valikossa.

-  1. Paina **MENU**.
Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
-  2. Paina viisi kertaa **▼**.
Näytöllä lukee "BASE".
-  3. Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee: "PIN CODE".
-  4. Paina kerran **▼**.
Näytöllä lukee "DIAL MODE".
-  5. Vahvasta painamalla **OK**.
Näytöllä lukee "TONE" tai "PULSE".
-  6. Valitse soittotyyppi painamalla **▲** tai **▼**.
Vahvasta painamalla **OK**.
Näytölle ilmestyy teksti "DEFAULT".
-  7. Palaa alkuperäiseen tilaan pitämällä **LOPETA PUELU** -painiketta pohjassa.

Vianetsintä

Varmista ensin seuraavat asiat:

- Olet noudattanut luvun "Asennus" ohjeita.
- Kaikki pistokkeet ovat hyvin paikoillaan.
- Pistorasiassa on virtaa.
- Puhelimen akku on asetettu oikein ja se on kunnossa.

Normaalikäyttö

"En voi soittaa tai vastaanottaa puheluita"

- Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä. Laita luuri päälle painamalla PUHELUN LOPETUS -painiketta.
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kunnolla pistorasiassa, ja että pistorasiassa on virtaa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akun latausta varten.
- Varmista, että käytät pakkauksen sisältämää puhelinkaapelia. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.
- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.
- Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, ja laita se hetken päästä takaisin. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

"Mitään ei tapahdu, vaikka painan painikkeita."

- Varmista, että akku on asetettu oikein paikoilleen. Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.

"Kun syötän numeron, se näkyy näytöllä, mutta en voi soittaa ulkopuhelua."

- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Kokeile sijoittaa keskusyksikkö toiseen paikkaan, esim. hieman korkeammalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.
- Jos samaan keskusyksikköön on rekisteröity useita luureja, varmista ettei linja ole toisen luurin käytössä.
- Varmista, että puhelinjohto on asetettu kunnolla, ja että käytät pakkauksen mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.

"Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä."

- Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan.
- Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta.

"Puhelu katkeaa kun olen kantaman ulkopuolella. Nyt luurini ei enää toimi."

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä valita puhelu uudelleen.

"Luurista kuuluu merkkiäni puhelun aikana."

- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.

"Numeronäyttö ei toimi."

- Palvelu täytyy tilata puhelinoperaattorilta. Ota yhteys palveluntarjoajaasi.
- Soittajan numero voi olla salainen, tai hän voi soittaa sellaisesta verkosta, joka ei välitä puhelu-ID-tietoja (puhelu voi esim. tulla yritysvaihteesta tai ulkomailta).

"Yritän soittaa, mutta luurista kuuluu vain varattu-merkkiäni"

- Jos samaan keskusyksikköön on rekisteröity useita luureja, varmista ettei linja ole toisen luurin käytössä.

"Luurin äänenvoimakkuus on liian alhainen puhelun aikana."

- Varmista, että kuuloke on korvasi kohdalla.
- Säädä äänenvoimakkuus painikkeella ▲ tai ▼.

Useiden luuriyksiköiden käyttö

”En voi siirtää puhelua.”

- Varmista, että toinen luuri on keskusyksikön kantaman sisällä.
- Varmista, että olet syöttänyt oikein toisen luurin numeron (1-5 tai ALL kaikille luureille).

Paristo

”Akku tyhjenee jo parissa tunnissa.”

- Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akkua tulee ladata ensimmäisellä kerralla 15 tuntia, jotta se toimisi oikein.
- Puhdista keskusyksikön latausliittimet puhtaalla ja kuivalla liinalla.
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kunnolla pistorasiassa, ja että pistorasiassa on virtaa.

”Olen yrittänyt ladata akkua, mutta saan silti varoituksen alhaisesta paristotasosta.”

- Jos olet tarkistanut yllä olevat kohdat, eikä ongelma poistu, akku on vaihdettava. Jos et tiedä minkälaisen akun tarvitset, ota yhteyttä ostopaikkaan.
- Älä heitä loppuun käytettyjä akkuja sekajätteisiin tai luontoon, vaan jätä ne ostopaikkaan tai kierrätyspisteeseen.

Puhdistus

Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vaurioittaa tuotetta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Standardit: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Taajuusalue: 1,88 - 1,9 GHz (kaistanleveys 20 MHz)

Kantama: Jopa 300 m ulkona ja 50 m sisätiloissa.

Akkujen kestävyys: Valmiusaika: n. 80 tuntia
Puheaika: n. 8 tuntia
Latausaika: 12-15 tuntia

Luurin virtalähde: 1 x 300 mAh NiMH ladattava akkupaketti

Keskusyksikön virtalähde: 7,5 V DC, 300 mA (muuntajan kanssa)
230 V AC, 50 Hz)

Soittotyyppi: Äänimerkki, pulssi

Yhteensopivuus: GAP

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESETER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON