

Binatone

Langaton puhelin

Style 1200



Tuotenumero: 36-2950
Malli: 5509

Ver: 200901

FI

Langaton puhelin Binatone Style 1200

Tuotenumero: 36-2950

Malli: 5509

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike. Älä yritä korjata laitetta itse.
- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Älä peitä keskusyksikköä. Huolehdi riittävästä ilmastoinnista, ettei laite pääse kuumenemaan liikaa.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa tai paikoissa, joissa siihen kohdistuu voimakasta värähtelyä.
- Käytä ainoastaan mukana tullutta tai suositeltua muuntajaa.

Tärkeää tietoa hätäpuheluista


Tämä puhelin ei sovellu hätäpuhelukäyttöön soittamiseen sähkökatkon sattuessa. Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi. (Tällä tarkoitetaan sitä, että tarvitset myös tavallisen puhelimen, joka ei tarvitse sähkövirtaa toimiakseen ja jolla voit näin ollen soittaa hätäpuhelut sähkökatkojenkin aikana.)

Tuotteen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

- Langaton luuriyksikkö
- Keskusyksikkö
- Luuriyksikön paristot ja paristolokeron kansi
- Keskusyksikön puhelinjohto
- Keskusyksikön muuntaja

Painikkeet

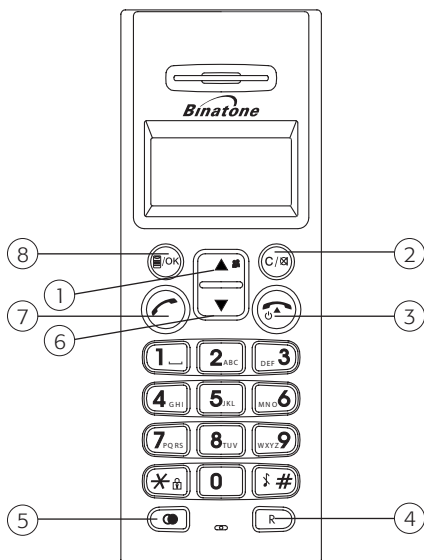

1. NUOLI YLÖSPÄIN

- Paina nähdäksesi saapuneiden puheluiden listan.
- Siirry valikoissa.
- Siirry listoissa.
- Lisää äänenvoimakkuutta puhelun aikana
- Paina puhelimen soidessa lisätäksesi soittoäänen voimakkuutta.

2. POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄINEN Puhelu

- Poistu valikosta tai poista numeroita puhelinnumeron syöttämisen yhteydessä.
- Poista kaikki näytöllä olevat merkit pitämällä painiketta pohjassa.
- Palaa valikoissa taaksepäin painamalla painiketta.
- Sulje mikrofoni puhelun aikana, niin vastapuoli ei kuule sinua. Uusi painallus käynnistää mikrofonin uudelleen.
- Soita sisäinen puhelu painamalla painiketta sekunnin ajan. Toiminto on käytössä, kun luureja on enemmän kuin yksi.

3. LOPETA/KESKEYTÄ/ON/OFF

- Lopeta puhelu.
- Siirry edelliseen valikkoon.
- Sammuta tai avaa luuriyksikkö pitämällä painiketta pohjassa.

4. UUDELLEENVALINTA

- Soita viimeksi valittuun numeroon.

5. UUDELLEENVALINTALISTA

- Avaa viiden viimeksi valitun numeron lista.

6. NUOLI ALAS

- Avaa viiden viimeksi valitun puhelinnumeron lista.
- Liiku valikoissa.
- Alenna äänenvoimakkuutta puhelun aikana.
- Alenna soittoäänen voimakkuutta puhelimen soidessa.


7. LUURI

- Nosta luuri, soita puhelu tai vastaa puhelun.

8. VALIKKO/OK

- Siirry valikoihin.
- Vahvista valikkovalinta.
- Paina puhelun aikana, kun haluat soittaa sisäpuhelun/siirtyä puhelinmuistioon/siirtyä 10 viimeksi soitettun numeron listaan/siirtyä puhelulistaan.

Näytön kuvakkeet

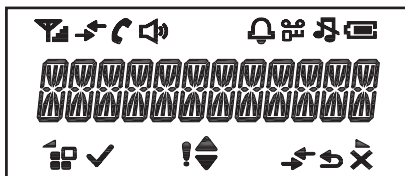

Kuvakkeiden merkitykset



Navigointipainikkeet ylös/alas



Signaalitaso

Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen signaalin voimakkuuden. Vilkkuu, kun luuriyksikkö yrittää saada yhteyttä keskusyksikköön. Jos kuvake vilkkuu puhelun aikana, siirry lähemmäs keskusyksikköä.



Sisäpuhelu

Vilkkuu, kun luuriyksikkö soi sisäpuhelun merkiksi, ja palaa, kun sisäpuhelu on käynnissä.



Puhelin

Puhelu käynnissä.



Kaiutintila

Merkkivalo palaa, kun luuriyksikkö on kaiutintilassa.



Herätys

Merkkivalo palaa, kun herätys on asetettu. Merkkivalo vilkkuu herätyksen aikana.



Näppäinlukitus

Näky, kun näppäinlukko on aktivoitu.



Puhelinvastaaja

Näky, kun puhelinvastaajaan on tullut viesti (mikäli olet sopinut operaattorisi kanssa palvelun käytöstä).



Soittoäänen mykistys

Näky, kun soittoääni on sammutettu.



Akun varaustaso

Kun kuvake näkyy tyhjänä, luuriyksikkö on ladattava. Lataa luuriyksikkö asettamalla se latauslokeroon. Kuvake vilkkuu latauksen ajan.



Lisää merkkejä

Tarkoittaa, että näytöllä näkyvien merkkien edellä on lisää merkkejä.



Tarkoittaa, että näytöllä näkyvien merkkien jäljessä on lisää merkkejä.



Paina **VALIKKO/OK**-painiketta.

Siirry päävalikkoon painamalla **VALIKKO/OK**-painiketta.



Paina **VALIKKO/OK**-painiketta.

Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.



Huutomerkki

Uusi puhelu puhelulistassa.



Sisäinen puhelu

Soita sisäpuhelu painamalla **POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄPUHELU**.



Valikossa ylöspäin

Siirry ylöspäin seuraavalle valikkotasolle tai keskeytä mitä olit tekemässä painamalla **POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄPUHELU**.



Poista/Keskeytä

Poista merkki, sammuta herätys tai aktivoi/sammuta mikrofoni puhelun aikana painamalla **POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄPUHELU**.

Ennen kuin aloitat

Keskusyksikön paikan valinta

Sijoiita keskusyksikkö vaakasuoralle alustalle ja varmista seuraavat asiat:

- Muuntaja yltää pistorasiaan. Älä yritä jatkaa muuntajan johtoa.
- Keskusyksikön puhelinjohto yltää puhelinpistorasiaan.
- Yksikkö ei ole toisen puhelimen välittömässä läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Yksikkö ei ole tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan yhteydessä, missä se on vaarassa kastua.
- Yksikkö ei ole muiden sähkölaitteiden, kuten jääkaapin, astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen tai television välittömässä läheisyydessä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne

Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille muodostua radioyhteys.

Ota huomioon:

- Luurin ja keskusyksikön välissä oleva suuri metalliesine, kuten jääkaappi, peili tai arkistokaappi, saattaa katkaista radioyhteyden.
- Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää radiosignaalin kantamaa.

Sähköverkkoon liittäminen

Tärkeää! Käytä aina pakkauksen muuntajaa. Muiden muuntajien käyttö kumoaa laitteen saamat hyväksynnot.

Akun käsittely

Luuriyksikön mukana oleva akku voi vaurioitua, jos se putoaa tai sitä käsitellään huolimattomasti. Käsittele luuriyksikköä ja akkua varoen.

Häiriöt

Jos äänenlaatu heikkenee puhelun aikana, kun vaihdat paikkaa, synä on luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen aiheuttama häiriö luurin ja keskusyksikön väliseen radioliikenteeseen.

Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan.

Jos et siirry, puhelu saattaa katketa. Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Signaalitason kuvake saattaa vilkkua luuriyksikön näytöllä, kunnes yhteys on kunnossa.


Varoitus kantaman ulkopuolella olemisesta

Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana varoitusmerkkiään, tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai vääristyy. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, kunnes merkkiäsi loppuu. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa.

Esivalmistelut



Asennus

1. Valitse keskusyksikölle sopiva paikka.
2. Liitä muuntaja seinäpistorasiaan (230 V AC, 50 Hz).

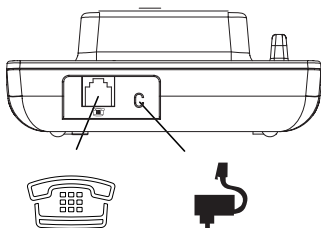

3. Akun asetus

- a. Aseta akku akkulokeroon ja liitä akun johto liittimeen kuvan osoittamalla tavalla.

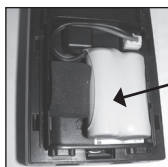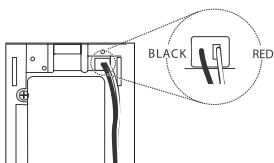

- b. Laita paristolokeron kansi paikalleen asettamalla se paristolokeron päälle ja työntämällä paikoilleen. Varmista, että akun johto ei joudu puristuksiin puhelimen kotelon ja akkulokeron kannen väliin.
4. **Lataa akkua 15 tunnin ajan.**
Akku tulee ladata täyteen ennen luurin ensimmäistä käyttökertaa. Luuriyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiäni, kun se asetetaan paikalleen latausyksikköön.
Anna luurin olla latauksessa 15 tunnin ajan.
 5. Liitä keskusyksikkö puhelinpistorasiaan.

Valikon rakenne

Siirry odotustilasta valikoihin painamalla **VALIKKO/OK**.

Paina painiketta:

VALIKKO ↔ YLÖS/ALAS ↔ YLÖS/ALAS ↔ YLÖS/ALAS ↔ YLÖS/ALAS ↔ YLÖS/ALAS

Päävalikko	Saapuneet	Puh muistio
Alavalikko	(Näytä puhelulista) Tallenna Poista Poista kaik Tiedot	(Näytä muisti- paikat)

Järjestelmä	Toiminnot	Rekisteroi	Oletus
Tukias aani	Aseta Her	Tukiasema 1	PIN?
Voimakkuus	Soittoaani	Tukiasema 2	
Poista luuri	Varoitusaani	Tukiasema 3	
Valintatapa	Kieli	Tukiasema 4	
(Pulssi, Aani)	Vaihda nimi		
R-painikeaik	Luurin naytt		
(Lyhyt, Tavallinen, Pitkä)	(Näytä Nimi, Näytä Kello)		
Vaihda PIN	Autom vast Paiva & aika Valitse T-as		

Kirjaimien ja numeroiden kirjoittaminen

Merkkitaulukko

1. Kun olet valinnut merkin, osoitin siirtyy hetken kuluttua eteenpäin.
2. Voit liikuttaa osoitinta tekstin sisällä YLOS-/ALAS-painikkeilla.
3. Poista viimeisin merkki painamalla C-painiketta.
4. Poista koko teksti painamalla pitkään C-painiketta.
5. Paina merkkipainiketta usean kerran, niin saat esille seuraavan merkin, kun syötät nimeä puhelinmuistoissa.

Latinalaisten aakkosten merkkivalikoima

1	_ [välilyönti] - 1	7	P Q R S 7
2	A B C 2	8	T U V 8
3	D E F 3	9	W X Y Z 9
4	G H I 4	0	0
5	J K L 5	*	* ? / \ ()
6	M N O 6	#	# ' ' - .

Puolalaisten aakkosten merkkivalikoima

1	_ [välilyönti] - 1	7	P Q R S 7
2	A B C 2	8	T U V 8
3	D E F 3	9	W X Y Z 9
4	G H I 4	0	0
5	J K L Ł 5	*	*
6	M N O 6	#	#

Norjalaisten aakkosten merkkivalikoima

1	_ [välilyönti] - 1	7	P Q R S 7
2	A Æ B C 2	8	T U V 8
3	D E F 3	9	W X Y Z 9
4	G H I 4	0	0 Ø
5	J K L 5	*	*
6	M N O 6	#	#

Kreikkalaisten aakkosten merkkivalikoima

1	_ [välilyönti] - 1	7	Π Ρ Σ 7
2	A Β Γ 2	8	Τ Υ Φ 8
3	Δ Ε Ζ 3	9	Χ Ψ Ω 9
4	H Θ Ι 4	0	0
5	K Λ Μ 5	*	*
6	N Ξ Ο 6	#	#

Käynnistys ja sammutus

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Sammuta luuri seuraavalla tavalla (jos haluat säästää akkua, kun laturi ei ole keskusyksikössä):



Paina LOPETA PUHELU -painiketta 4 sekunnin ajan.

Luurin näyttö sammuu ja puhelin menee pois päältä



Luurin kytkeminen takaisin päälle.

Paina pitkään **LOPETA PUHELU**, tai aseta luuri keskusyksikköön tai lataustelineeseen.

Huom.!

- Kun luuri on sammutettu, sillä ei voida soittaa, ei edes hätäpuheluita.
- Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluun. Ota huomioon, että luurin ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostumiseen saattaa mennä hetki.
- Jos akut ovat tyhjentyneet täysin (tai jos luuri on sammutettu) ja asetat luurin lataukseen, yhteyden muodostuminen voi viedä noin viisi minuuttia. Jos nostat luurin tänä aikana, se yrittää muodostaa yhteyden keskusyksikön kanssa.

Näppäimistön lukitseminen ja avaaminen



Lukitse näppäimet painamalla neljän sekunnin ajan *-painiketta (kunnes lukon kuvake syttyy näytöllä).



Poista näppäinlukitus painamalla 4 sekunnin ajan *-painiketta (kunnes lukon kuvake katoaa näytöltä).

Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile puhelinnumero

Jos näppäilet väärin, poista numerot yksitellen C-painikkeella.

2. Paina LUURI

Voit syöttää numeron LUURI-painikkeen painamisen jälkeen, mutta tällöin et voi korjata virheellistä numeroa.

Soittaminen tallennettuun numeroon

-   Siirry puhelinmuistioon "Puh muist" painamalla kerran **VALIKKO/OK** ja sitten **▼**. Siirry puhelinmuistioon painamalla **VALIKKO/OK**. Valitse haluamasi muistipaikka painamalla **▲** tai **▼**.
-   Soita valitsemaasi numeroon painamalla **LUURI** tai palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Numeronäytön numeroihin soittaminen

(Toimii ainoastaan, jos olet hankkinut operaattoriltasi tämän palvelun.)

-  1. Avaa numeronäytön lista "Saapuneet" painamalla **▲**. Viimeksi tulleet puhelut näkyvät näytöllä.
-  2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla **▲** ja **▼**.
-   3. Soita valitsemaasi numeroon painamalla **LUURI** tai palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.
 **HUOM.!** Numeronäytön lista aukeaa myös painamalla kaksi kertaa **VALIKKO/OK**.

Puhelun pituus

Puhelun pituus näkyy näytöllä 15 sekunnin kuluttua puhelun alettua ja 5 sekunnin ajan puhelun loputtua.

Puhelun vastaanottaminen

Kun sinulle soitetaan, keskusyksikkö ja luuri (ellei sen soittoääntä ole sammutettu) soivat. Jos tilaat operaattoriltasi numeronäyttöpalvelun, soittajan numero tai nimi näkyy näytöllä.

Kun puhelin ei ole keskusyksikössä



Vastaa puheluun painamalla **LUURI**. Puhelimen kuvake palaa näytöllä puhelun aikana.

Kun puhelin on keskusyksikössä

Jos puhelin on asetettu vastaamaan automaattisesti, nosta luuri keskusyksiköstä, niin puhelu yhdistyy.

Puhelun lopetus



Paina **LOPETA PUHELU** -painiketta, kunnes keskusyksikön linjan merkkivalo sammuu.

TAI

Lopeta puhelu asettamalla luuri keskusyksikköön.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta seuraavasti:



Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla ▲ tai ▼. Säätövaihtoehtoja on viisi. Kun lopetat puhelun, äänenvoimakkuus säilyy asettamallasi tasolla.

Mikrofonin mykistäminen

Estä vastapuolta kuulemasta sinua puhelun aikana toimimalla seuraavasti:

- Sammuta mikrofoni painamalla C-painiketta pitkään. Avaa mikrofoni painamalla painiketta uudestaan.

Luurin asettaminen äänettömään tilaan



Sammuta luurin äänet painamalla **ÄÄNETÖN**-painiketta kahden sekunnin ajan.  näkyy näytöllä. Voit vastaanottaa puheluita normaalisti.



Laita luurin äänet päälle painamalla **ÄÄNETÖN**-painiketta uudestaan kahden sekunnin ajan.

Näppäinlukitus

 Lukitse luurin näppäimet painamalla lukituspainiketta kahden sekunnin ajan odotustilassa.  näkyy näytöllä. Voit vastata puheluihin normaalisti painamalla.

 Avaa näppäinlukitus painamalla lukituspainiketta uudestaan kahden sekunnin ajan.

Soittaminen viimeksi valittujen numeroiden listan numeroihin

-  1. Avaa viiden viimeksi valitun numeron lista painamalla ▼. Jos olet tallentanut numeron lisäksi nimen, nimi näkyy listalla numeron sijaan.
 -  2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
 -   3. Soita valitsemaasi numeroon painamalla **LUURI** tai palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.
- **HUOM.!** Lista aukeaa myös painamalla takaisinsoittolistan painiketta.

Numeroiden tallentaminen viimeksi valittujen numeroiden listalle

-  1. Avaa viiden viimeksi valitun numeron lista painamalla ▼. Jos olet tallentanut numeron lisäksi nimen, nimi näkyy listalla numeron sijaan.
-  2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
-  3. Siirry tallennustilaan painamalla **VALIKKO/OK**.
-  4. Paina **OK** ja syötä sitten nimi. Katso apua merkkeihin tämän käyttöohjeen merkkitaulukosta.
-  5. Paina **OK**. Voit nyt tarvittaessa muuttaa numeroa.
-  6. Paina **OK**. Valitse soittoaäni, joka soi, kun saat puhelun tästä numerosta.
-  7. Selaa soittoaäniä nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
-  8. Vahvista valinta painamalla **OK**.
-  9. Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Numeroiden poistaminen viimeksi valittujen numeroiden listalta

-  1. Avaa viiden viimeksi valitun numeron lista painamalla ▼. Jos olet tallentanut numeron lisäksi nimen, nimi näkyy listalla numeron sijaan.
-  2. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
-  3. Siirry kohtaan "Poista" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
-  4. Vahvista valinta painamalla **OK**.
-  5. Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Viimeksi valittujen numeroiden listan poistaminen

-  1. Avaa viiden viimeksi valitun numeron lista painamalla ▼. Jos olet tallentanut numeron lisäksi nimen, nimi näkyy listalla numeron sijaan.
-  2. Siirry kohtaan "Poista kaik" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▼.
-  3. Vahvista valinta painamalla **OK**.
-  4. Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku

Tällä toiminnolla saat kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit soimaan, mikä on esimerkiksi kätevää jos et muista minne olet jättänyt luurin.

- Paina keskusyksikön alla olevaa **LUURIYKSIKÖN HAKU** -painiketta. Kaikki rekisteröidyt luurit soivat.

Soiton lopettaminen:

- Paina mistä tahansa luurista **LOPETA**, **LUURI** tai **C**.

HUOM.! Jos joku soittaa sillä aikaa kun luuriyksikön haku on käynnissä, kuuluu soittoaäni.

Usean luuriyksikön käyttäminen

Kahden tai useamman luurin avulla voit:

- Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen.
- Yhdistää ulkoa tulevia puheluita luurista toiseen.
- Järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä.

Jokaisen luurin numero näkyy näytöllä. Jos luuri ei vastaa 60 sekunnin kuluessa, soittava luuri siirtyy odotustilaan.

Huom.! Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistettynä ulkopuheluun kerrallaan. Jos yrität soittaa, kun toisella luurilla on ulkopuhelu käynnissä, kuulet varattumerkkiään.

Sisäpuhelun soittaminen

1.  Paina **POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄINEN PUHELU**.
2.  vilkkuu ja kaikkien rekisteröityjen luurien numerot ja numero 9 näkyvät näytöllä.
3. Syötä sen luurin numero, johon haluat soittaa sisäpuhelun. Valitse jokin luuriyksiköistä ja soita painamalla **LUURI/OK**. Soita kaikkiin luureihin painamalla **9**.
4. Toinen luuriyksikkö soi, ja sen näytöllä lukee "INT" sekä soittavan luuriyksikön numero. Kun vastapuoli vastaa puheluun, puhelu yhdistyy.



HUOM.! Jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi, voit soittaa toiseen luuriin painamalla **POISTA/TAKAISIN/MYKISTYS/SISÄPUHELU**.

Sisäpuhelun lopetus

- Lopeta puhelu painamalla **LOPETA PUHELU** -painiketta tai asettamalla luuri keskusyksikköön.

Puhelun siirtäminen

Kun olet soittanut ulkoisen puhelun tai vastannut ulkoiseen puheluun, ja haluat yhdistää puhelun toiseen luuriin:

1.   Siirry kohtaan **SISÄPUHELU** painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten **▲** tai **▼**.
2.  Paina **OK**, niin saat näkyviin kaikki rekisteröidyt luurit sekä numeron 9.
3. Valitse numeropainikkeilla sen luurin numero, johon haluat siirtää puhelun. Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi.

4.  Vastaa puheluun painamalla **LUURI**.
5.  Sulje luuri ja siirrä puhelu painamalla **LOPETA PUHELU**.

Puhelu kolmen osapuolen kesken

Ulkoiseen puheluun voi osallistua enemmän kuin yksi luuri.

1. Soita ulkopuhelu tai vastaa ulkopuheluun (tämä on tehtävä ensin).
2. Noudata kappaleen Puhelun siirtäminen kohtia 1 - 5.
3.  Paina pitkään soittavan luurin *-painiketta, niin puhelu kolmen osapuolen välillä käynnistyy.
4.  Molemmat luurit voivat lopettaa puhelun milloin tahansa painamalla **LOPETA PUHELU**. Jos toinen luuri lopettaa puhelun, toinen on edelleen yhdistetty ulkoiseen puheluun.

Puhelinmuistio

Numeron tallentaminen puhelinmuistioon

Voit tallentaa puhelinmuistioon 20 puhelinnumeroa. Yhteen muistipaikkaan mahtuu puhelinnumero, jossa voi olla 32 numeroa, ja nimi, jossa voi olla 20 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Voit lisäksi valita tallentamillesi numeroille erilaisia soittoääniä. Muistipaikat tallentuvat aakkosjärjestyksessä.

-   Siirry puhelinmuistioon "Puh muist" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten **▼**.
-  Avaa puhelinmuistio painamalla uudestaan **VALIKKO/OK**.
-  Paina kerran **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee "Lisaa uusi".
-  Paina **OK** ja syötä sitten nimi. Katso apua merkkeihin tämän käyttöohjeen merkkitaulukosta.
-  Paina **OK** ja syötä sitten numero.
-  Paina **OK**. Valitse soittoääni, joka soi, kun saat puhelun tästä numerosta.
-  Selaa soittoääniä nuolipainikkeilla **▲** ja **▼**.
-  Vahvista valinta painamalla **OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUELU**.

Puhelinluettelosta haku

-   Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten **▼**.
-  Avaa puhelinmuistio painamalla uudestaan **VALIKKO/OK**.
-  Valitse etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain numeropainikkeilla. Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla **▲** ja **▼**.

Puhelinmuistion tarkastelu

-   Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
-  Avaa puhelinmuistio painamalla uudestaan **VALIKKO/OK**.
-  Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
-  Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Siirry kohtaan "Nayta" painamalla kerran ▼.
-  Paina **VALIKKO/OK**.
-  Näytä valitun muistipaikan nimi, numero ja soittoääni painikkeella ▲ tai ▼.

HUOM.! Jos numerossa on yli 12 lukua, voit katsoa koko numeron painamalla **OK** tai **C**.

Puhelinmuistion tietojen muokkaaminen

-   Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
-  Avaa puhelinmuistio painamalla uudestaan **VALIKKO/OK**.
-  Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
-  Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Siirry kohtaan "Muokkaa" painamalla kaksi kertaa ▼.
-  Näytä nimi painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Muokkaa nimeä numeropainikkeilla ja vahvasta muutos painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Muokkaa numeroa numeropainikkeilla ja vahvasta muutos painamalla **VALIKKO/OK**.

9.   Selaa soittoääniä painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
10.  Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Muistipaikan tyhjentäminen puhelinmuistiosta

1.   Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
2.  Avaa puhelinmuistio painamalla uudestaan **VALIKKO/OK**.
3.  Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
4.  Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla **VALIKKO/OK**.
5.  Siirry kohtaan "Poista" painamalla kolme kertaa ▼.
6.  Tyhjennä muistipaikka painamalla **MENU/OK**.
7.  Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen puhelinmuistiosta

1.   Siirry puhelinmuistioon painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
2.  Avaa puhelinmuistio painamalla uudestaan **VALIKKO/OK**.
4.  Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla vielä kerran **VALIKKO/OK**.
5.  Siirry kohtaan "Poista kaik" painamalla neljä kertaa ▼.
6.  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee "Toista?" (vahvista).
7.  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
8.  Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Puhelimen kapasiteetin tarkistaminen

-   Siirry puhelinmuistioon "Puh muist" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
-  Tavaa puhelinmuistio painamalla uudestaan **VALIKKO/OK**.
-  Siirry puhelinmuistion valikkoon painamalla vielä kerran **VALIKKO/OK**.
-  Siirry kohtaan "Kapasiteetti" painamalla viisi kertaa ▼.
-  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee käytettyjen muistipaikkojen määrä (esim. 14/20).
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Tulevan puhelun numeronäyttö

Huom.! Ota yhteyttä **puhelinoperaattoriisi**, kun haluat palvelun käyttöösi.

Numeronäytön avulla näet soittajan numeron luurin näytöllä ennen puhelun vastaamista. Puhelin tallentaa 10 viimeisimmän saapuneen puhelun numerot riippumatta siitä onko puhelun vastattu.

Jos jokin soittaneista numeroista on jo tallennettu puhelinmuistioon, näytöllä näkyy numeron sijasta nimi. Puhelin myös soi muistipaikkaan tallennetulla soittoaänellä.

Vanhin numero korvataan automaattisesti uusimmalla, kun kaikki muistipaikat ovat käytössä. Jos numeronäytössä on uusia numeroita, näytöllä lukee "X UUTTA PUHELUA"

Numeronäytön numerojen tarkastelu

(Toimii ainoastaan, jos olet hankkinut operaattoriltasi tämän palvelun.)

-  Avaa numeronäytön lista painamalla ▲. Viimeksi tulleet puhelut näkyvät näytöllä.
-  Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
-  Näytä valitun muistipaikan numero (jos olet tallentanut muistipaikkaan myös nimen, joka näkyy näytöllä).

4.   Siirry kohtaan "Tiedot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
5.  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä näkyy puhelun saapumispäivä ja -aika.
6.  Palaa edelliseen valikkoon painamalla **VALIKKO/OK**.

Muistipaikan tyhjentäminen numeronäytöstä

1.  Avaa numeronäytön lista painamalla ▲. Viimeksi tulleet puhelut näkyvät näytöllä.
2.  Selaa muistipaikkoja nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
3.  Siirry numeronäytön valikkoon painamalla **VALIKKO/OK**.
4.  Siirry kohtaan "Poista" painamalla kerran ▼.
5.  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
6.  Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen numeronäytöstä

1.  Avaa numeronäytön lista painamalla ▲. Viimeksi tulleet puhelut näkyvät näytöllä.
2.  Siirry numeronäytön valikkoon painamalla **VALIKKO/OK**.
3.  Siirry kohtaan "Poista kaik" painamalla kaksi kertaa ▼.
4.  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee "Toista?" (vahvista).
5.  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
6.  Palaa normaalinäyttöön painamalla **LOPETA PUHELU**.

Puhelimen asetukset

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta päivämäärän näyttötapa

-   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Siirry kohtaan "Paiva & aika" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▲.
-   Siirry kohtaan "Paivan muoto" painamalla **VALIKKO/OK**.
-   Paina ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▲ tai ▼, niin voit valita näyttötavaksi PP-KK-VV tai KK-PP-VV.
-  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Aseta kellonajan näyttötapa

-   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Siirry kohtaan "Paiva & aika" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▲.
-   Siirry kohtaan "Ajan muoto" painamalla kerran **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
-   Paina ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▲ tai ▼, niin voit valita näyttötavaksi 12 tai 24 tuntia.
-  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Päivämäärän asettaminen

1.   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
2.   Siirry kohtaan "Paiva & aika" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▲.
3.   Siirry kohtaan "Aseta paiva" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
4.  Paina **VALIKKO/OK** ja syötä oikea päivämäärä numeronäppäimillä.
5.  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
6.  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Kellonajan asetus

1.   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
2.   Siirry kohtaan "Paiva & aika" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▲.
3.   Siirry kohtaan "Aseta aika" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▼.
4.  Paina **VALIKKO/OK** ja syötä oikea kellonaika numeronäppäimillä.
5.  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
6.  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Herätyksen asetukset

Kun hälytys on aktivoitu, näytöllä näkyy hälytyksen kuvake . Kun hälytys soi, hälytyksen kuvake vilkkuu. Voit sammuttaa hälytyksen millä tahansa painikkeella. Hälytysääni soi 45 sekunnin ajan, ellei sammuta sitä. Jos torkkutoiminto on aktivoitu, hälytys soi uudestaan 7 minuutin kuluttua.

HUOM.!

- Voit sammuttaa hälytyksen millä tahansa painikkeella vaikka näppäinlukko olisi päällä.
- Hälytysääni soi samalla voimakkuudella kuin soittoaäni. Jos luurin soittoaäni on sammutettu, hälytysääni soi tasolla 1.
- Jos sinulla on puhelu käynnissä, kun hälytyksen on määrä soida, luurin kaiutimesta kuuluu merkkiäänä.
- Jos yrität yhdistää puhelua, kun hälytyksen on määrä soida, hälytysääntä ei kuulu. Jos torkkutoiminto on käytössä, hälytysääni soi, kun torkkuaika on umpeutunut (7 minuutin kuluttua).

Hälytyksen asetus

1.   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa **▼**.
2.  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee "Aseta her".
3.   Paina uudestaan **VALIKKO/OK**, niin voit valita "Paalla" tai "Pois" painamalla **▲** tai **▼**.
4.  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.

Jos aktivoit hälytyksen, sinun tulee antaa hälytysaika:

1. Syötä hälytysaika numeropainikkeilla.
2.  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee "Torkku".
3.   Paina uudestaan **VALIKKO/OK**, niin voit valita "Paalla" tai "Pois" painamalla **▲** tai **▼**.
4.  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
5.  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUHELU**.

Luurin asetukset

Luurin soittoäänien asetus

Sisäinen puhelu

1.   T Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
2.   Siirry kohtaan "Soittoääni" painamalla kerran **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
3.  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee "Sisäpuhelu".
4.   Paina uudestaan **VALIKKO/OK** ja valitse soittoaäni (5 vaihtoehtoa) painamalla ▲ tai ▼.
5.  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
6.  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Ulkoinen puhelu

1.   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
2.   Siirry kohtaan "Soittoääni" painamalla kerran **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
3.  Paina ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼. Näytöllä lukee "Ulkopuhelu".
4.   Paina uudestaan **VALIKKO/OK** ja valitse soittoaäni (5 vaihtoehtoa) painamalla ▲ tai ▼.
5.  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
6.  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Soittoäänien voimakkuus

-   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Siirry kohtaan "Soittoääni" painamalla kerran **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
-   Siirry kohtaan "Voimakkuus" painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▼.
-   Paina uudestaan **VALIKKO/OK** ja valitse sopiva voimakkuus painamalla ▲ tai ▼ ("Aaneton" tai 1-5).
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Varoitusäänet

Puhelimessa on kolme erilaista merkkiääntä. Voit sammuttaa ne halutessasi.

- Näppäinäänet
- Akun matalan varaustason merkkiääni.
- Merkkiääni, joka ilmoittaa luurin olevan keskusyksikön kantaman ulkopuolella.

-   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Siirry kohtaan "Varoitusääni" painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK** ja valitse "Nappain aani", "Akunlop aani" tai "Ei peittoa" painamalla ▲ tai ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK**, ja valitse "Paalla" tai "Pois" painamalla ▲ tai ▼.
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Luurin kielen valitseminen

Vaihtoehtoiset kielet ovat englanti, saksa, ranska, italia, turkki, espanja, tšekki, kreikka, ruotsi, tanska/norja, hollanti, suomi ja puola.

-   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Siirry kohtaan "Kieli" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK** ja valitse kieli painikkeella ▲ tai ▼.
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUHELU**.

Luurin nimeäminen

-   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Siirry kohtaan "Vaihda nimi" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten neljä kertaa ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK** ja syötä nimi numeronäppäimillä.
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUHELU**.

Odotustilan näytön valinta

-   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK** ja siirry kohtaan "Luurin näyttö" painamalla viisi kertaa ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK** ja valitse "Nayta nimi" tai "Nayta kello" painikkeella ▲ tai ▼.
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUHELU**.

Automaattinen vastaustoiminto

Jos automaattivastaus on käytössä, sinun ei tarvitse painaa **LUURI**-painiketta vastataksesi puheluun, kun nostat luurin keskusyksiköstä.

-   Siirry kohtaan "Toiminnot" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK** ja siirry kohtaan "Autom vast" painamalla kuusi kertaa ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK**, ja valitse "Paalla" tai "Pois" painamalla ▲ tai ▼.
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUHELU**.

Keskusyksikön asetukset

Soittoäänien valitseminen

-   Siirry kohtaan "Järjestelmä" painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten kahdesti ▼.
-   Siirry kohtaan "Tukiasaani" painamalla **VALIKKO/OK**.
-   Paina uudestaan **VALIKKO/OK** ja valitse soittoaäni (5 vaihtoehtoa) painamalla ▲ tai ▼.
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUELU**.

Soittoäänien voimakkuus

-   Siirry kohtaan "Järjestelmä" painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten kahdesti ▼.
-   Siirry kohtaan "Voimakkuus" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▼.
-   Paina uudestaan **VALIKKO/OK** ja valitse sopiva voimakkuus painamalla ▲ tai ▼ ("Ääneton" tai 1-5).
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUELU**.

Soittotyyppin muuttaminen

Soittotyyppinä tulee olla TONE (DTMF). Valitse soittotyyppiksi pulssivalinta ainoastaan, jos puhelin on liitetty vanhaan vaihteeseen, joka on yhteensopiva vain pulssivalinnan kanssa. Voit muuttaa soittotyyppiä keskusyksikön valikoissa.

-   Siirry kohtaan "Järjestelmä" painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten kahdesti ▼.
-   Siirry kohtaan "Valintatapa" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten kolme kertaa ▼.
-   Paina uudestaan **VALIKKO/OK** ja valitse "Aani" tai "Pulssi" painikkeella ▲ tai ▼.
-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUHELU**.

PIN-koodin vaihto

Pin-koodin tehdasasetus on **0000**.

-   Siirry kohtaan "Järjestelmä" painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten kahdesti ▼.
-   Paina **VALIKKO/OK** ja siirry kohtaan "Vaihda PIN" painamalla viisi kertaa ▼.
-  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee **PIN?**.
- Syötä vanha PIN-koodi numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi numeropainikkeilla uudestaan, ja vahvista painamalla **VALIKKO/OK**.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kaksi kertaa **LOPETA PUHELU**.

Luuriyksikön rekisteröiminen

Pakkauksen luuriyksikkö on rekisteröity valmiiksi keskusyksikköön, joten sitä ei tarvitse rekisteröidä. Jos olet ostanut ylimääräisiä luuriyksiköitä, ne on rekisteröitävä. Jokaiseen keskusyksikköön voi rekisteröidä enintään viisi luuria. Jokainen luuriyksikkö voidaan rekisteröidä ainoastaan yhteen keskusyksikköön kerrallaan.

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön

Varmista, että rekisteröitävä luuri on normaalitilassa.

1. Paina pitkään keskusyksikön alapuolella olevaa **LUURIYKSIKÖN HAKU** -painiketta. Painiketta tulee pitää pohjassa vähintään viiden sekunnin ajan. Rekisteröintitila on päällä noin minuutin ajan.
2.   Siirry kohtaan "Rekisteröi" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten neljä kertaa ▼.
3.  Paina **VALIKKO/OK**.
4.  Paina uudestaan **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee **PIN?**.
5. Syötä PIN-koodi numeropainikkeilla. Pin-koodin tehdasasetus on **0000**.
6.  Vahvista PIN-koodi painamalla **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee **HAKEE**.

Jos rekisteröinti onnistuu, kuulet merkkiään.

Jos rekisteröinti epäonnistuu, yritä rekisteröidä luuri uudestaan toimimalla nopeammin. Jos rekisteröinti ei vielä kukaan onnistu, ota yhteyttä myymälään tai asiakaspalveluun.

Luuriyksikön rekisteröinnin poistaminen

Saatat joutua poistamaan rekisteröinnin, jos jokin luureista esimerkiksi rikkoutuu.

1.   Siirry kohtaan "Järjestelmä" painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten kahdesti ▼.
2.   Siirry kohtaan "Poista luuri" painamalla **VALIKKO/OK** ja sitten kaksi kertaa ▼.
3.  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee **PIN?**.
4. Syötä PIN-koodi numeropainikkeilla. Pin-koodin tehdasasetus on **0000**.
5.   Paina ensin **VALIKKO/OK** ja selaa rekisteröityjä luureja (jos niitä on enemmän kuin yksi) painikkeilla ▲ tai ▼.

-  Hyväksy valinta painamalla **VALIKKO/OK**. Valitun luurin rekisteröinti poistuu.
-  Palaa normaalinäyttöön painamalla kolme kertaa **LOPETA PUHELU**.

Luurin rekisteröiminen toiseen keskusyksikköön

Voit rekisteröidä puhelimen mihin tahansa GAP-yhteensopivaan keskusyksikköön. Voit myös rekisteröidä muita GAP-yhteensopivia luureja keskusyksikköön. Emme kuitenkaan takaa kaikkien toimintojen tai näytön viestien toimivuutta, jos käytät muiden valmistajien laitteita.

- Katso keskusyksikön käyttöohjeista miten se asetetaan rekisteröintitilaan.
- Katso luurin käyttöohjeista, miten luuri rekisteröidään. Katso keskusyksikön käyttöohjeesta, jos sinua pyydetään syöttämään keskusyksikön pin-koodi.

Puhelimen asetusten palautus

Voit tarvittaessa palauttaa puhelimen asetukset. Kun asetukset palautetaan, kaikki tekemäsi asetukset katoavat. Myös saapuneet puhelut ja soitetut numerot katoavat. Puhelinmuistion tiedot kuitenkin säilyvät.

-   Siirry kohtaan "Oletus" painamalla ensin **VALIKKO/OK** ja sitten ▲.
-  Paina **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee **PIN?**.
-  Syötä vanha PIN-koodi numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **VALIKKO/OK**. Näytöllä lukee "Toista?" (vahvista).
-  Vahvista painamalla **VALIKKO/OK**. Puhelimen asetukset palautetaan alkuperäisiksi.

Vianetsintä

Varmista ensin seuraavat asiat:

- Olet noudattanut luvun "Asennus" ohjeita.
- Kaikki pistokkeet ovat hyvin paikoillaan.
- Pistorasian virta on päällä.
- Puhelimen akku on asetettu oikein ja se on kunnossa.

Normaali käyttö

"En voi soittaa tai vastaanottaa puheluita"

- Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä. Laita luuri päälle painamalla **LOPETA PUHELU**.
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kunnolla pistorasiassa, ja että pistorasiassa on virtaa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akun latausta varten.
- Varmista, että käytät pakkauksen sisältämää puhelinkaapelia. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.
- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Tarkista akun varaustason kuvake näytöltä. Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.
- Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, ja laita se hetken päästä takaisin. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

"Mitään ei tapahdu, vaikka painan painikkeita."

- Varmista, että akku on asetettu oikein paikoilleen. Tarkista akun varaustason kuvake näytöltä. Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.

"Kun syötän numeron, se näkyy näytöllä, mutta en voi soittaa ulkopuhelua."

- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Kokeile sijoittaa keskusyksikkö toiseen paikkaan, esim. hieman korkeammalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.
- Jos samaan keskusyksikköön on rekisteröity useita luureja, varmista ettei linja ole toisen luurin käytössä.
- Varmista, että puhelinjohto on asetettu paikalleen kunnolla, ja että käytät pakkauksen mukana tullutta puhelinjohtoa. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.

”Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä.”

- Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan.
- Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta.

”Puhelu katkeaa kun olen kantaman ulkopuolella. Nyt luurini ei enää toimi.”

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä valita puhelu uudelleen.

”Luurista kuuluu merkkiäni puhelun aikana.”

- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa.
- Tarkista akun varaustason kuvake näytöltä. Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.

”Numeronäyttö ei toimi.”

- Palvelu täytyy tilata puhelinoperaattorilta. Ota yhteys palveluntarjoajaasi.
- Soittajan numero voi olla salainen, tai hän voi soittaa sellaisesta verkosta, joka ei välitä puhelu-ID-tietoja (puhelu voi esim. tulla yritysvaihteesta tai ulkomailta).

”Yritän soittaa, mutta luurista kuuluu vain varattu-merkkiäni”

- Jos samaan keskusyksikköön on rekisteröity useita luureja, varmista ettei linja ole toisen luurin käytössä.

”Luurin äänenvoimakkuus on liian alhainen puhelun aikana.”

- Varmista, että kuuloke on korvasi kohdalla.
- Säädä äänenvoimakkuus painikkeella ▲ tai ▼.

Useiden luuriyksiköiden käyttö

”En voi siirtää puhelua.”

- Varmista, että toinen luuri on keskusyksikön kantaman sisällä.
- Varmista, että olet syöttänyt oikein toisen luurin numeron (1-5 tai ALL kaikille luureille).

Akku

”Akku tyhjenee jo parissa tunnissa.”

- Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akkua tulee ladata ensimmäisellä kerralla 15 tuntia, jotta se toimisi oikein.
- Puhdista keskusyksikön latausliittimet puhtaalla ja kuivalla liinalla.
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kunnolla pistorasiassa, ja että pistorasiassa on virtaa.

”Olen yrittänyt ladata akkua, mutta saan silti varoituksen alhaisesta paristotasosta.”

- Jos olet tarkistanut yllä olevat kohdat, eikä ongelma poistu, akku on vaihdettava. Jos et tiedä minkälaisen akun tarvitset, ota yhteyttä ostopaikkaan.
- Älä heitä loppuun käytettyjä akkuja sekajätteisiin tai luontoon, vaan jätä ne ostopaikkaan tai kierrätyspisteeseen.

Puhdistus

Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vaurioittaa tuotetta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Standardit:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Taajuusalue:	1.88–1.9 GHz (20 MHz kaistanleveys)
Kantama:	Enintään 300 m ulkona ja 50 m sisätiloissa.
Akun kestävyys:	Valmiusaika: n. 100 tuntia Puheaika: n. 10 tuntia Latausaika: 15 tuntia.
Luurin virtalähde:	1 x 400 mAh NiMH 2,4 V ladattava akkupaketti
Keskusyksikön virtalähde:	6 V DC, 300 mA (muuntajan kanssa 230 V AC, 50 Hz)
Soittotyyppi:	Äänimerkki, pulssi
Yhteensopivuus:	GAP

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk