

Art.nr 36-2950

Binatone

Trådløs telefon



Modell Style 1200

Ver: 200811

NO

Trådløs telefon Binatone

Art.nr 36-2950, modell Style 1200

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell. Forsøk aldri å reparere produktet selv.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Still aldri produktet i nærheten av gjenstander som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet.
- Dekk ikke over baseenheten. Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for å forhindre at apparatet blir for varmt.
- Plasser ikke apparatet i et fuktig, støvete miljø eller der det forekommer sterke vibrasjoner.
- Bruk kun medfølgende eller anbefalt batterieliminators.

Viktig informasjon – nødsamtale


Denne telefonen er ikke beregnet for å ringe nødsamtale ved strømavbrudd. Alternative måter bør ordnes for å kunne ringe alarmsentralen. (Dette innebærer at du også bør ha en vanlig telefon som ikke behøver strøm fra strømmettet koblet til telenettet, så du kan ringe også ved strømavbrudd.)

Pakk opp din Style 1200

Forpakningen inneholder:

- Trådløs håndenhet
- Baseenhet
- Batterier til håndenhet og lokk til batteriluken
- Telefonledning til baseenheten
- Nettadapter for baseenheten

Hva finnes hvor

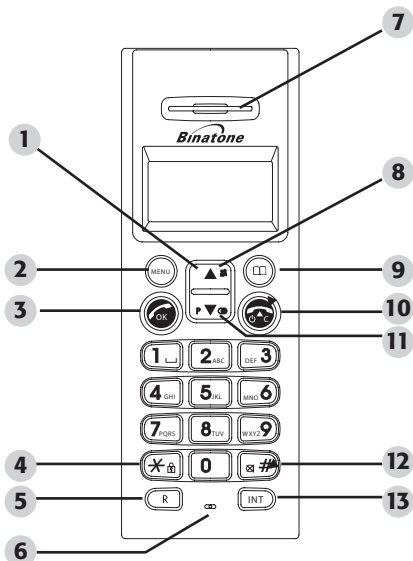

1. PIL OPP/NED / ENDRE LYDVOLUM

- Trykk for å bla i telefonboken.
- Brukes til å navigere i menyer.
- Trykk under samtale for å øke eller senke lydvolumet.

2. MENU

- Trykk for å gå inn i menyene.

3. LØFT RØR/OK

- Trykk for å løfte røret, for å ringe eller svare på en samtale.
- Bruk for å bekrefte menyvalg.

4. ✖ / TASTELÅS

- Trykk og hold inne for å låse/låse opp tastelåsen.

**5. R **

- R-funksjonen kan brukes til plusstjenester, eller dersom din telefon er koblet til et privat sentralbord (PBX).

6. MIKROFON

7. HODETELEFON

**8. NUMMERPRESENTASJON **

- Trykk for å vise liste over missede og innkomne samtaler.

**9. TELEFONBOK **

- Trykk for å åpne telefonboken.

**10. LEGG PÅ RØR/AVBRYT/ON/OFF **

- Trykk for å avslutte en samtale.

- Trykk for å gå ut av menyen eller slette siffer ved inntasting av nummer.

- Trykk og hold inne for å slå på eller skru av håndenheten.

**11. GJENOPPRINGING / PAUSE **

- Trykk for å åpne en liste på de 10 sist oppringte numrene.

- Trykk når du slår et nummer for å legge inn pause (ved bruk av PBX).

**12. # / SEKRETÆR **

- Trykk under samtale for å skru av mikrofonen så den andre parten ikke kan høre deg.

- Velger visning av tid eller dato i nummerviseringen.

**13. INT **

- Trykk og hold inne i 1 sekund for å ringe en internsamtale (gjelder dersom du har mer enn en håndenhet).

Symboler i displayet



Signalnivå

Viser signalstyrken mellom håndenheten og baseenheten. Blinker mens håndenheten forsøker å etablere en forbindelse til baseenheten. Dersom dette symbolet blinker under samtalen, flytt deg nærmere baseenheten.



Telefon

Blinker når håndenheten ringer for innkommende samtale, og lyser konstant når du har en kobling til telefonlinjen.



Batteriindikator

Når symbolene vises som tomme må håndenheten lades. Plasser håndenheten på laderen så snart som mulig. Symbolet blinker mens batteriene lades.



INT Intern samtale

Blinker når håndenheten ringer for intern samtale og lyser kontinuerlig når en intern samtale er oppkoblet.



Ny samtale

Vises når du har misset en innkommende samtale (dersom du abonnerer på nummerpresentasjon).



Tastelås

Vises når tastelåsen er aktivert.



Ringsignal av

Vises når ringsignalet er slått av.



Gjenoppringing

Vises når gjenoppringingslisten er aktiv.

Før du begynner

Velg et sted for baseenheten

Baseenheten skal plasseres på en plan vannrett flate, i en posisjon der:

- Batterieliminatoren når fram til et lett tilgjengelig vegguttak. Forsøk aldri å forlenge batterieliminatorens kabel.
- Baseenhetens telefonledning når fram til telefonpluggen.
- Den ikke er i nærheten av en annen trådløs telefon – det kan forårsake forstyrrelser.
- Den ikke er i nærheten av en oppvaskbenk, et badekar eller en dusj, eller noen andre steder der den risikerer å utsettes for væte.
- Den ikke er i nærheten av andre elektriske apparater – kjøleskap, vaskemaskiner, mikrobølgeovner, lysrør, TV-apparater, etc.

Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten

For å bruke håndenheten og baseenheten sammen må du kunne opprette en forbindelse mellom dem.

Legg merke til at:

- En stor metallgjenstand – for eksempel et kjøleskap, et speil eller et arkivskap – mellom håndenheten og baseenheten kan blokkere radiosignalet.
- Andre massive strukturer som f.eks. vegger kan redusere signalstyrken.

Tilkobling til strømmettet

VIKTIG! Baseenheten må brukes med den batterieliminatoren som er levert med enheten. Bruk av en annen batterieliminatør gjør at godkjenningen, som dette apparatet har fått, opphører.

Håndtering av batteriet

Batteriene som leveres med håndenheten kan skades dersom de faller i gulvet eller behandles uforsiktig. Håndter alltid håndenheten og batteriene forsiktig.

Forstyrrelser

Dersom lyd kvaliteten forverres når du flytter deg under en samtale, avhenger dette sannsynligvis av forstyrrelser på signalet mellom håndenheten og baseenheten. Muligens på grunn av at du er for nær en annen telefon eller annet elektrisk utstyr.

Flytt deg til en annen posisjon for å bli kvitt forstyrrelsene.

Dersom du ikke forflytter deg kan samtalen brytes. Radioforstyrrelser i omgivelsene kan av og til forårsake et kortere avbrudd i forbindelsen mellom håndenheten og baseenheten under samtalen. Signalnivået på håndenhetens symboldisplay kan blinke til linken er gjenopprettet.

"Utenfor rekkevidde" – advarsel

Dersom du hører en varsel tone under en samtale og/eller lyden i hodetelefonen blir fjern eller forvrengt, kan du være på vei utenfor baseenhetens rekkevidde. Flytt deg nærmere baseenheten til tonen opphører. Ellers kan samtalen brytes.

Forberedelser


Installasjon og montering

1. Velg et passende sted for baseenheten.

2. Koble batterieliminatoren til 230 V AC, 50 Hz veggutttak.

3. Installasjon av batteriet.


- Legg batteriet i batteriholderen og koble batterikabelen til kontaktstykket, som vist på figuren.
- Sett tilbake batteriluken ved å plassere den over batteriholderen, og skyv den forsiktig på plass. Påse at batterikabelen ikke kommer i klem mellom telefonens hus og batteriluken.

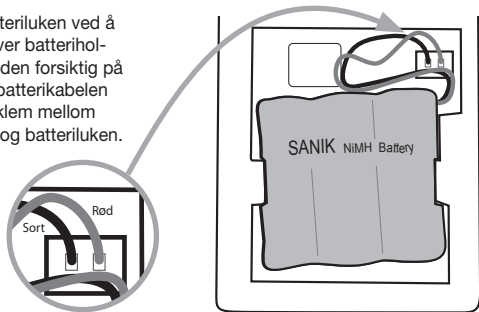

4. Lad batteriet i 15 timer

Før du bruker håndenheten for første gang er det viktig å lade batteriene fullt opp. Håndenheten gir fra seg et kort signal når den sitter riktig i laderen. La håndenheten sitte i laderen i 15 timer.

5. Koble baseenheten til telefonuttaket.

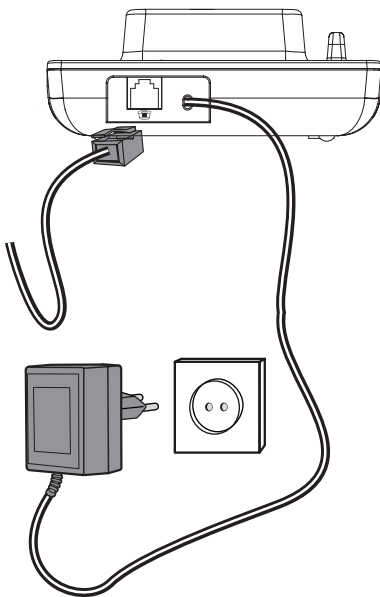

Slå på og skru av

Slå på og skru av håndenheten

For å skru av håndenheten (hvis du trenger å spare på batteriet når håndenheten er borte fra baseenheten):



Trykk på **LEGG PÅ** og hold den inne i ca. 4 sekunder. Håndenheten gir et signal før displayet slokner og telefonen skrur av.

For å slå på håndenheten igjen



Trykk hurtig på **LEGG PÅ** eller plasser håndenheten på baseenheten eller ladeholderen.

Obs!

- Når håndenheten er slått av, kan den ikke brukes til å ringe samtaler, inklusive nødsamtaler.
- Når håndenheten er slått av, vil den ikke ringe ved innkommende samtaler, men baseenheten vil fortsatt ringe. For å svare på en samtale når håndenheten er slått av, må du slå den på igjen. Husk at det kan ta en liten stund for håndenheten å etablere en kontakt igjen med baseenheten.
- Dersom batteriene er helt utladet, (eller hvis håndenheten er slått av) og du plasserer håndenheten i ladeposisjonen, kan det ta ca. 5 minutter å få forbindelse til baseenheten. Dersom du løfter håndenheten i løpet av denne tiden, vil den forsøke å opprette kontakt med baseenheten.

Lås og lås opp tastene



For å låse tastene, trykk og hold inne * i ca. 4 sekunder til låsesymbolet tennes i displayet.



For å låse tastene, trykk og hold inne * i ca. 4 sekunder til låsesymbolet slukkes.

Endre menyenes språk

Tilgjengelige språk er: engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, russisk, tyrkisk, hollandsk, italiensk, dansk, svensk, polsk, ungarsk, tsjekkisk, slovensk og gresk.

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk fire ganger på ▼.
Displayet viser "HANDSET".
- 
 Trykk på **OK** for å bekrefte og deretter 2 ganger på ▼.
Displayet viser "LANGUAGE".
- 

 Trykk på **OK** for å bekrefte og bruk deretter ▲ eller ▼ for å velge språk.
-  Trykk **OK** for å lagre innstillingene.
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Still inn tid og dato

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk en gang på ▼.
Displayet viser "DATE/TIME".
-  Trykk på **OK** for å bekrefte.
Displayet viser "MODIFY".
-  Trykk på **OK** for å velge å stille inn dag og måned.
-  Angi dag og måned (i formatet DD/MM) med sifertastene 0-9.
Trykk på **OK** for å bekrefte.
-  Angi timer og minutter (i formatet HH/MM) med sifertastene 0-9.
Trykk på **OK** for å bekrefte.
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Vis klokken i ventemodus

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk en gang på **▼**.
Displayet viser "DATE/TIME".
-  Trykk på **OK** for å bekrefte.
Displayet viser "MODIFY".
-  Trykk en gang på **▼**.
Displayet viser "DISPLAY".
-  Trykk på **OK** for å bekrefte.
Displayet viser "DISPLAY ✓" om visning av tid er aktivert eller "DISPLAY X" dersom visningen av tid er slått av.
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Ring og svar på samtaler

Ring en samtale

- Tast inn telefonnummeret
Dersom du gjør en feil, bruk **LEGG PÅ**-tasten for å slette sifrene en etter en fra displayet.



-  Trykk på **OK**-knappen.
(Du kan slå nummeret etter at du har trykt OK-knappen for å få koblingstone hvis du vil, men du vil ikke kunne korrigere noen feilslag hvis du gjør på den måten.)

Svar på en samtale

Ved innkommende samtale ringer baseenheten og håndenheten (hvis ikke håndenhetens ringesignal er slått av). Dersom du abonnerer på tjenesten Nummerpresentasjon, vises nummeret eller navnet på den som ringer i displayet.

-  Trykk på **OK**-knappen for å besvare en innkommende samtale. Telefonsymbolet tennes i displayet når en samtale er aktiv.

Avslutt en samtale

-  Trykk på **LEGG PÅ** så linjeindikatoren på baseenheten slokker.

Volum i rør

For å justere volumet i headset:

-  Trykk på **▲** eller **▼** under en samtale for å heve eller senke volumet. Volumet kan justeres i 3 nivåer. Etter at du har avsluttet samtalen vil volumet forbli på det nivået du sist stilte det inn på.

Skru av mikrofonen

For å skru av mikrofonen under en samtale så personen i andre enden ikke kan høre deg:

-  Trykk og hold inne **#** for å slå av mikrofonen. Trykk igjen for å aktivere mikrofonen.

Gjenoppringing av sist slåtte nummer

For å foreta en gjenoppringing av de siste 5 numrene du har ringt opp:

1.  Trykk en gang på **▼**. Symbolene for gjenoppringing tennes i displayet.
2.  Bruk **▲** eller **▼** dersom det er behov til nummeret du vil ringe opp vises.
3.  Trykk på **OK**-knappen for å ringe det markerte nummeret eller på **LEGG PÅ** for å gå tilbake.

Telefonboken (minneoppringing)

Lagre et nummer for gjenoppringing i telefonboken

Du kan lagre opp til 20 nummer i telefonboken. Hvert nummer kan inneholde opp til 24 siffer, og kan lagres med et navn med opp til 8 tegn (inklusive mellomslag).

-  Trykk en gang på **TELEFONBOK**.
Symbolene  tennes i displayet.
-  Trykk en gang på **MENY**.
Displayet viser "ADD"
Obs! Ligger det ingen navn lagret fra tidligere, vises teksten "ADD?" rett etter trinn 1.
-  Trykk en gang på **OK** for å legge til et navn.
Displayet viser "NAME".
-  Skriv inn ett navn med hjelp av sifertastene og trykk deretter på **OK** for å bekrefte innmatningen.
Trykk gjentatte ganger på sifertastene for å få fram tegnene til navneinntasting i telefonboken (Se avsnitt tegntabell nedenfor). Du kan slette inntastede tegn ved å trykke på **LEGG PÅ**-knappen.
-  Skriv inn telefonnummeret og trykk på **OK** for å bekrefte.
Displayet viser "SAVED" og viser deretter det lagrede navnet.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

* Tegntabell

Trykk gjentatte ganger på sifferknappene for å ta fram følgende tegn til navneinntasting i telefonboken:

1 – [mellomrom] 1 _	7 – P Q R S 7
2 – A B C 2	8 – T U V 8
3 – D E F 3	9 – W X Y Z
4 – G H I 4	0 – + - , 0
5 – J K L 5	* _ *
6 – M N O 6	# – o

Slett poster i telefonboken

-  Trykk en gang på **TELEFONBOK** og bruk deretter ▲ eller ▼ for å velge den posten du vil slette. Symbolene  tennes i displayet.
-  Trykk på **MENU** og deretter tre ganger på ▼.
Displayet viser "DELETE".
For å slette alle poster, velg "DELETE ALL" ved å trykke en gang til på ▼.
-  Trykk på **OK** for å slette posten eller trykk **LEGG PÅ** for å avbryte uten å slette.
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Redigere en post i telefonboken

-  Trykk en gang på **TELEFONBOK** og bruk deretter ▲ eller ▼ for å velge den posten du vil slette. Symbolene  tennes i displayet.
-  Trykk en gang på **MENU**. Displayet viser "ADD".
-  Trykk to ganger på ▼.
Displayet viser "MODIFY".
-  Trykk på **OK** for å bekrefte.
Displayet viser navnet.
-  Bruk **LEGG PÅ**-knappen for å slette tegnene og skriv inn nye tegn med sifertastene.
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser nummeret.
-  Bruk **LEGG PÅ**-knappen for å slette tegnene og skriv inn nye tegn med sifertastene.
-  Trykk på **OK** for å bekrefte og deretter **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Ring et lagret nummer

-  Trykk en gang på TELEFONBOK og bruk deretter ▲ eller ▼ for å velge den posten du vil ringe opp. Symbolene  tennes i displayet.
-  Trykk på OK for å ringe den posten du har markert.

Nummervisning

Obs! For å abonnere på denne tjenesten må du kontakte din teleoperatør.

Nummervisning lar deg se telefonnumrene på de som ringer på håndenhets display før du svarer. Telefonen lagrer numrene fra de 10 sist innkommende samtalene (både dersom du har svart på samtalene eller ikke) så du kan ringe tilbake til de senere. Når nummervisnings liste er full, vil neste innkommende samtale skrive over den eldste. Dersom du har nye poster i nummervisningen vil symbolet  vises i displayet.

Kontroller og ring postene i nummervisningen

-  Trykk på ▲ for å åpne nummervisnings liste. De sist innkomne samtalene vises i displayet.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
-  Trykk OK for å ringe det markerte nummeret eller trykk LEGG PÅ for å gå tilbake til utgangspunktet.

Lagre et nummer fra nummervisningen i telefonboken

-  Følg trinn 1 og 2 i instruksjonen ovenfor.
-  Trykk på MENU og bruk ▲ og ▼ for å velge "COPY TO PB".
-  Trykk på OK for å bekrefte.
-  Bruk sifertastene for å skrive inn et navn, og bekreft med OK. Displayet viser nummeret som lagres sammen med navnet.
-  Trykk en gang til på OK for å bekrefte. Trykk deretter på LEGG PÅ for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Bruk et system med flere håndenheter

Du kan med to eller flere registrerte håndenheter:

- Ringe interne samtaler fra en håndenhet til en annen.
- Overføre en ekstern samtale fra en håndenhet til en annen.
- Arrangere en treparts konferansesamtale.

Hver håndenhets nummer vises i displayet.

Obs! Kun en håndenhet kan kobles til den eksterne linjen på en og samme tid. Dersom du forsøker å ringe mens en annen håndenhet er innkoblet på linjen, vil du høre et opptattsignal.

Ring en intern samtale

-  Trykk på INT.
 blinker i displayet.
-  Bruk sifertastene for å angi nummeret på den håndenheten du vil ringe en intern samtale til. Velg ønsket håndenhet og trykk OK for å ringe.
Den andre håndenheten ringer og displayet viser "CALL INT" samt nummeret til din håndenhet. Når motparten svarer, kobles samtalen opp.

Svar på en intern samtale

Ringesignalet for interne samtaler skiller seg fra den for eksterne samtaler. Når noen ringer en intern samtale til deg, viser displayet "CALL INT", samt nummeret på den håndenhet som ringer.

-  Når håndenheten ringer, trykk på OK for å besvare samtalen.

Avslutt en intern samtale

-  Trykk på LEGG PÅ for å avslutte samtalen, eller plassere håndenheten på baseenheten.

Overføre en samtale

Når du har ringt eller svart på en ekstern samtale og vil overføre den til en annen håndenhet:

-  Trykk på **INT**.
 blinker i displayet.
-  Bruk sifertastene for å angi nummeret på den håndenheten samtalen skal overføres til.

Den eksterne samtalen settes i ventemodus, og den andre håndenheten ringer. Når brukeren av den andre håndenheten svarer, kan du snakke med han/henne. Dersom brukeren ikke svarer, kan du gå tilbake til den eksterne samtalen når som helst ved å trykke **INT**.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å legge på og overføre samtalen.

Du kan trykke på **LEGG PÅ** for å overføre den eksterne samtalen før den andre håndenheten svarer på din interne samtale.

Skifte mellom to samtaler

Når du har en pågående ekstern og en intern samtale samtidig, kan du skifte fra den ene til den andre på følgende måte:

-  Trykk en gang på **INT** for å veksle mellom samtalene.
-  Overfør den eksterne samtalen til hvilken som helst annen håndenhet ved å trykke på **LEGG PÅ** mens du er koblet til den interne samtalen. Dersom du trykker på **LEGG PÅ** mens du er koblet til den eksterne samtalen, vil du koble den ut.

Arranger en trepartskonferanse

-  Ring eller svar på en ekstern samtale (du må gjøre dette først).
-  Trykk på **INT** og tast deretter inn nummeret på den andre håndenheten.

Den eksterne samtalen settes i ventemodus, og den andre håndenheten ringer.
-  Når den andre håndenheten svarer, trykk *****.

Avslutt konferansen

-  Begge håndenhetene kan når som helst forlate trepartskonferansen ved å trykke på **LEGG PÅ**. Den eksterne samtalen avsluttes når begge håndenhetene er lagt på.

Signal for ny samtale

Når du er inne i en intern samtale og en ekstern samtale ringer, vil du høre signalet for ny samtale som gir beskjed om at noen ringer deg.

-  Trykk på **INT** for å svare på den eksterne samtalen, og sette den på interne samtalen på vent.
-  Trykk på **R** for å avvise den eksterne samtalen.

Søk alle håndenheter fra baseenheten

For å få alle registrerte håndenheter til å ringe (kan brukes hvis du har glemt hvor du har lagt en håndenhet):

-  Trykk på **SØK HÅNDENHET** på basestasjonen.
Alle registrerte håndenheter "ringer".
-  **For å avbryte "ringingen":**
Trykk på **OK** på valgfri håndenhet.

Direkteoppringing (Baby Call)

Med direkteoppringing aktivert, kan håndenheten automatisk ringe opp et spesifikt telefonnummer når en av knappene (bortsett fra MENU) trykkes inn. Før du kan bruke funksjonen må nummeret som skal ringes opp programmeres inn i håndenheten.

Obs!

Med direkteoppringing aktivert kan ikke håndenheten brukes till å ringe nødsamtale. Påse at det finnes en alternativ telefon tilgjengelig for nødsamtaler.

Still inn nummer for direkteoppringning

-  Trykk på **MENU** og deretter ni ganger på ▼.
Displayet viser "BABYCALL".
-  Trykk på **OK** for å bekrefte.
Displayet viser "ON/OFF".
-  Trykk en gang på ▼.
Displayet viser "NUMMER".
-  Trykk en gang på **OK** og tast deretter inn det telefonnummeret som skal kunne ringes opp. Trykk på **OK** for å bekrefte.
Telefonen gir fra seg en tone samtidig som symbolet  vises i displayet for å indikere at funksjonen er aktivert.

Aktivering av direkteoppringing

-  Trykk på **MENU** og deretter ni ganger på ▼.
Displayet viser "BABYCALL".
-  Trykk på **OK** for å bekrefte.
Displayet viser "ON/OFF".
-  Trykk på **OK** for å slå på eller av funksjonen.
Symbolet  vises i displayet når funksjonen er aktivert.
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Funksjon

Med funksjonen aktivert kan hvilken som helst knapp (bortsett fra MENU) trykkes inn for at håndenheten skal ringe opp det telefonnummeret som er programmert inn ovenfor.

Registrering av håndenhet

Håndenheten som er levert med baseenheten, er allerede registrert til den, så du behøver ikke registrere den. Hvis du derimot har kjøpt ekstra håndenheter separat, må du registrere dem. Hver håndenhet kan kun registreres for opp til fire baseenheter samtidig.

Registrer en ny håndenhet til baseenheten

Påse at håndenheten du registrerer er i vente-/opprinnelig posisjon.

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk seks ganger på **▼**.
Displayet viser "REGISTER".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "BS 1234". Nummeret for en allerede registrert baseenhet lyser med fast lys, ledige plasser for baseenheter blinker.
- Velg baseenhet med sifertastene 1, 2, 3 eller 4.
Displayet viser "PIN _ _ _ _".
-  Bruk sifertastene for å taste inn PIN-koden.
Bekreft med **OK**.
Håndenhetens PIN-kode er "0000" hvis du ikke har endret denne (se avsnitt Endre PIN-kode).
-  Når displayet viser "WAIT", trykk og hold inne knappen **SØK HÅNDENHET** på basestasjonen til basestasjonen avgir en tone med jevne mellomrom.
- Dersom baseenheten finnes og korrekt PIN-kode er angitt lyder en lang tone. Håndenheten tildeles automatisk det laveste ledige nummeret for håndenheter. Displayet går etter en stund tilbake til utgangspunktet.

Dersom registreringen mislyktes?

Dersom registreringen mislykkes, påse at du ikke ventet for lenge mellom trinnene over. Dersom du fortsatt ikke kan registrere håndenheten, kontakt kundetjenesten.

Avregistrer en håndenhet

Du kan trenge å gjøre dette for å erstatte en defekt håndenhet.

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk sju ganger på ▼.
Displayet viser "DEL H/S".
-  Trykk på **OK**.
Håndenhetens nummer vises, f.eks. "1".
- Trykk nummeret for den håndenhet du vil avregistrere.

Registrer til en baseenhet av et annet merke

Telefonen kan registreres til valgfri GAP-kompatibel baseenhet. Du kan også registrere andre GAP-kompatible håndenheter til din baseenhet. Vi garanterer ikke at alle funksjoner eller meldinger i displayet vil være tilgjengelige ved bruk av andre produsenters utstyr.

- Følg instruksjonene i baseenhetens bruksanvisning om hvordan du setter baseenheten i registreringsmodus.
- Følg instruksjonene i håndenhetens bruksanvisning for å registrere håndenheten (for eksempel: registrer en ny håndenhet til baseenheten). Dersom du må angi en PIN-kode til baseenheten, se i baseenhetens bruksanvisning.

Lydinnstillinger

Still inn håndenhetens ringevolum

-  Trykk på **MENU**.
-  Trykk to ganger på **▼**.
Displayet viser "HS RINGER".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "HS VOLUM".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "VOLUME 7" (eller sist innstilte ringevolum).
-  Bruk **▲** eller **▼** for å velge ringevolum (1-7 samt VOL OFF).
 Trykk **OK** for å bekrefte og å lagre.
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Still inn håndenhetens ringesignal

-  Trykk på **MENU**.
-  Trykk to ganger på **▼**.
Displayet viser "HS RINGER".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "HS VOLUM".
-  Trykk en gang på **▼**.
Displayet viser "HS MELODY".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "HS MELODY 1" (eller siste innstilte ringesignal).
-  Bruk **▲** eller **▼** for å velge en av de 5 ringesignalene. Trykk **OK** for å bekrefte og å lagre.

-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Slå på eller av tastetoner

Lydinidikering for tastelyd.

-  Trykk på **MENU** og deretter fire ganger på ▼.
Displayet viser "HANDSET".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "HS NAME".
-  Trykk en gang på ▼.
Displayet viser "KEYTONE √" (tastetoner på).
-  Trykk på **OK** for å slå av eller på tastetoner.
"KEYTONE X" vises når tastetoner er slått av.
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Avanserte innstillinger

Tilbakestilling av håndenhetsens innstillinger

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk fire ganger på ▼.
Displayet viser "HANDSET".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "HS NAME".
-  Trykk fire ganger på ▼.
Displayet viser "DEFAULT".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "CONFIRM?".
-  Trykk på **OK** for å bekrefte at du vil tilbakestille håndenheten.
Displayet går tilbake til å vise teksten "DEFAULT".
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Tilbakestilling av baseenhetens innstillinger

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk fem ganger på **▼**.
Displayet viser "BASE".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "PIN CODE".
-  Trykk tre ganger på **▼**.
Displayet viser "DEFAULT".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "CONFIRM?".
-  Trykk på **OK** for å bekrefte at du vil tilbakestille baseenheten.
Displayet går tilbake til å vise teksten "DEFAULT".
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Endre baseenhetens PIN-kode

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk fem ganger på **▼**.
Displayet viser "BASE".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "PIN CODE".
-  Trykk en gang til på **OK**.
Displayet viser "NEW _ _ _ _".
-  Bruk sifertastene for å angi en ny PIN-kode.
Trykk på **OK** for å bekrefte.
Displayet viser "NEW _ _ _ _" igjen.
-  Bekreft ved å skrive inn PIN-koden en gang til.
Trykk **OK** for å lagre kontakten.
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Endre oppringingstype

Du bør alltid la oppringingstypen være innstilt på TONE.
Oppringingstypen kan dog endres i baseenhetens menyer.

-  Trykk på **MENU**.
Displayet viser "PHONEBOOK".
-  Trykk fem ganger på **▼**.
Displayet viser "BASE".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "PIN CODE".
-  Trykk en gang på **▼**.
Displayet viser "DIAL MODE".
-  Trykk på **OK**.
Displayet viser "TONE" og "PULSE".
-  Bruk **▲** eller **▼** for å velge oppringingstype.
Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
Displayet går tilbake til å vise teksten "DEFAULT".
-  Trykk og hold inne **LEGG PÅ** for å gå tilbake til utgangsposisjonen.

Feilsøking

Kontroller først at:

- Du har fulgt trinnene i avsnitt "Installasjon og montering".
- Alle kontakter sitter ordentlig i sine uttak.
- Strømmen er slått på til vegguttaket.
- Telefonens batteri er korrekte og riktig installert og at de ikke er oppbrukt.

Hverdagslig bruk

"Jeg kan ikke ringe eller ta imot samtaler."

- Dersom håndenhetens display er blank kan den være slått av. Trykk på LEGG PÅ for å slå den på igjen.
- Kontroller at baseenhetens batterieliminatør sitter riktig i vegguttaket og at spenningen er slått på til vegguttaket. Baseenheten trenger strøm for normal drift av telefonen, ikke bare for å lade håndenhetens batteri.
- Kontroller at du bruker den telefonkabelen som ble levert med apparatet. Andre telefonkabler fungerer muligens ikke.
- Flytt håndenheten nærmere baseenheten.
- Kontroller symbolet for batterinivået i displayet. Dersom nivået er for lavt, sett håndenheten tilbake på baseenheten eller ladeholderen for å lade opp batteriet.
- Dra ut batterieliminatøren fra vegguttaket, vent noen sekunder og sett den deretter inn igjen. Dette kan løse problemet.

"Det skjer ikke noe når jeg trykker på tastene."

- Påse at batteriet er korrekt installert. Kontroller symbolet for batterinivået i displayet. Dersom nivået er for lavt, sett håndenheten tilbake på baseenheten eller ladeholderen for å lade opp batteriene.

"Når jeg taster inn et nummer vises det i displayet, men jeg kan ikke ringe en eksternt samtale."

- Prøv å flytte håndenheten nærmere baseenheten.
- Prøv en annen posisjon for baseenheten, helst høyere opp hvis dette er mulig, eller lenger bort fra annet elektrisk utstyr.
- Dersom du har mer enn en håndenhet registrert til samme baseenhet, kontroller at ikke en av de andre håndenhetene bruker linjen.
- Kontroller at telefonkabelen er korrekt satt i og at du bruker den telefonkabelen som ble levert med apparatet. Andre telefonkabler fungerer muligens ikke.

"Det er forstyrrelser og sus på linjen."

- Flytt håndenheten nærmere baseenheten eller til en annen posisjon.
- Prøv å flytte baseenheten så den ikke befinner seg nær annet elektrisk utstyr, som TV-apparat eller datamaskin.

"Min samtale ble brutt når jeg var utenfor rekkevidde. Nå kan jeg ikke bruke min håndenhet."

- Flytt håndenheten nærmere baseenheten før du prøver å ringe igjen.

"Håndenheten "piper" under samtale."

- Du kan være på vei utenfor rekkevidde for baseenheten. Flytt deg nærmere, ellers kan din samtale brytes.
- Kontroller symbolet for batterinivået i displayet. Dersom nivået er for lavt, sett håndenheten tilbake på baseenheten for å lade opp batteriet.

"Nummerpresentasjonen fungerer ikke."

- Du må abonnere på tjenesten Nummerpresentasjon. Kontakt din teleoperatør.
- Den som ringer kan ha skjult nummer, eller så kan de ringe fra et nett som ikke oversender samtale-ID (det kan for eksempel være gjennom et sentralbord, eller utenlandssamtale).

"Når jeg prøver å ringe hører jeg et opptattsignal."

- Dersom du har mer enn en håndenhet registrert til samme baseenhet, kontroller at ikke en av de andre håndenhetene bruker linjen.

"Volumet i hodetelefonen er lav når jeg ringer en samtale."

- Påse at du holder røret ordentlig mot øret.
- Juster volumet med tastene ▲ og ▼.

Bruk av flere håndenheter

"Jeg kan ikke overføre en samtale."

- Påse at den andre håndenheten finnes innen baseenhetens rekkevidde.
- Forsikre deg om at du slår riktig nummer til den andre håndenheten (1-5 eller ALL for alle håndenheter).

Batteri

"Batteriet går tom på en time eller to."

- Påse at batteriet er fulladet før første gangs bruk. Batteriet bør lades opp til 15 timer første gangen for å få full kapasitet.
- Rengjør ladekontaktene på baseenheten med en ren tørr klut.
- Kontroller at baseenhetens batterieliminatorsitter korrekt i vegguttaket og at spenningen er slått på til vegguttaket.

"Jeg har forsøkt å lade batteriet, men får fortsatt advarsel om at batterinivået er lavt."

- Dersom du har kontrollert punktene over og fortsatt har problem må du bytte batteriet. Er du usikker på hvilket batteri du skal bruke, kontakt innkjøpsstedet.
- Kast aldri dine brukte batterier blant vanlig avfall eller i naturen, men lever dem alltid til et innleveringssted, gjenvinningssentral eller til innkjøpsstedet.

Rengjøring

Rengjør med en myk klut. Bruk aldri løsemiddel eller sterke rengjøringsmiddel, disse kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Frekvensområde: 1.88 til 1.9 GHz (20 MHz båndbredde)

Rekkevidde: Opp til 300 m utendørs, opp til 50 m innendørs

Batteritider:	Standbytid:	Ca. 80 timer
	Taletid:	Ca. 8 timer
	Ladetid:	12-15 timer

Strømforsyning, håndenhet: 1 x 300 mAh NiMH ladbar batteripakke

Strømforsyning, baseenhet: 7,5 V DC, 300 mA via batterieliminatør
230 V AC, 50 Hz

Oppringingstype: Tone, puls

Kompatibilitet: GAP

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESEENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON