

Binatone

Trådløs telefon

Style 1200



Art.nr: 36-2950

Modell: 5509

Ver: 200812

NO

Trådløs telefon Binatone Style 1200

Art.nr: 36-2950

Modell: 5509

Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell. Forsøk aldri å reparere produktet selv.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Still aldri produktet i nærheten av gjenstander som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet.
- Baseenheten må ikke tildekkes. Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for å forhindre at apparatet blir for varmt.
- Plasser ikke apparatet i et fuktig, støvete miljø eller der det forekommer sterke vibrasjoner.
- Bruk kun medfølgende eller anbefalt batterieliminatør.

Viktig informasjon – nødsamtale


Denne telefonen er ikke beregnet for å ringe nødsamtale ved strømavbrudd. Alternative måter bør ordnes for å kunne ringe alarmsentralene. (Dette innebærer at du også bør ha en vanlig telefon som ikke trenger strøm fra strømmettet og som er koblet til telenettet, så du kan ringe også ved strømavbrudd.)

Pakk opp din Style 5509

Forpakningen inneholder:

- Trådløs håndenhet
- Baseenhet
- Batterier til håndenhet og lokk til batteriluken
- Telefonledning til baseenheten
- Nettadapter for baseenheten

Hva finnes hvor

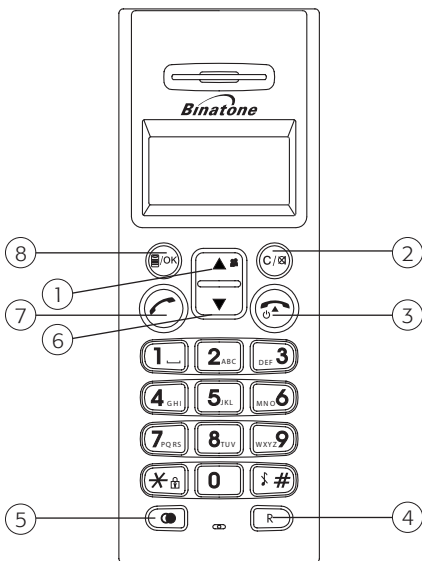

1. PIL OPP

- Trykk for å åpne liste over mottatte anrop.
- Brukes til å navigere i menyer.
- Brukes til å navigere i lister.
- Trykk under samtale for å øke lydvolümet.
- Trykk når telefonen ringer for å øke volumet på ringesignalet.

2. SLETTE/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE

- Trykk for å gå ut av menyen eller slette tall ved inntasting av nummer.
- Trykk og hold inne for å slette alle inntastede tegn på skjermen.
- Trykk på for å gå tilbake til menyen.
- Trykk under samtale for å skru av mikrofonen så den andre parten ikke hører deg. Trykk igjen for å få lyden tilbake.
- Trykk og hold inne i 1 sekund for å ringe en internsamtale (gjelder dersom du har flere enn en håndenheter).

3. LEGG PÅ/AVBRYT/ON/OFF

- Trykk for å avslutte en samtale.
- Trykk for å gå tilbake til foregående meny.
- Trykk og hold inne for å slå på eller skru av håndenheten.

4. R-knapp

- Brukes for å ringe opp det siste inntastede nummeret.

5. LISTE OVER SIST RINGTE NUMMER

- Trykk for å vise liste over de 5 sist ringte numrene.

6. PIL NED

- Trykk for å åpne liste over de 5 sist ringte numrene.
- Brukes til å navigere i menyer.
- Trykk under samtale for å redusere lydvolümet.
- Trykk når telefonen ringer for å redusere volumet på ringesignalet.


7. LØFT AV TELEFONRØRET

- Trykk for å løfte av røret for å ringe eller svare på en samtale.

8. MENY/OK

- Trykk for å gå inn i menyene.
- Bruk for å bekrefte menyvalg.
- Trykk under en samtale for å ringe en internsamtale/komme til telefonboken/komme til liste over de 10 sist oppringte numrene/komme til samtaleliste.

Symboler i displayet

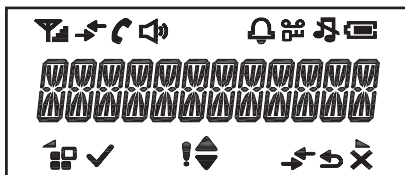

Hva symbolene betyr



Navigasjonsknapper oppover/nedover



Signalnivå

Viser signalstyrken mellom håndenheten og baseenheten.

Blinker mens håndenheten forsøker å etablere en forbindelse med baseenheten. Dersom dette symbolet blinker under samtalen, flytt deg nærmere baseenheten.



Intern samtale

Blinker når håndenheten ringer for intern samtale og lyser kontinuerlig når en intern samtale er oppkoblet.



Telefon

Indikerer pågående samtale.



Høyttalermodus

Symbolet lyser når håndenheten er i høyttalermodus.












Alarm

Lyser jevnt når alarmen er innstilt på vekking. Blinker når alarmen lyder.



Tastelås

Vises når tastelåsen er aktivert.

-  **Telefonsvarer**
Vises når du har ny beskjed på telefonsvareren (dersom du abonnerer på denne tjenesten).
-  **Ringsignal av**
Vises når ringsignalet er slått av.
-  **Batteriindikator**
Når symbolene vises som tomme må håndenheten lades. Plasser håndenheten på laderen så snart som mulig. Symbolet blinker mens batteriene lades.
- ▶ **Flere tegn/symboler**
Indikerer at det er flere tegn foran de tegnene som vises i displayet.
- ▶ **Flere tegn/symboler**
Indikerer at det er flere tegn bak de tegnene som vises i displayet.
-  Trykk på **MENY/OK**.
Trykk på **MENY/OK** for å komme til hovedmenyen.
-  Trykk på **MENY/OK**.
Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  **Utropstegn**
Indikerer ny samtale i samtalelisten.
-  **Internsamtale**
Trykk på **SLETT/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE** for å ringe en internsamtale.
-  **Oppover i menyen**
Trykk på **SLETT/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE** for å gå oppover et menynivå eller avbryte det du holder på med.
-  **Slette/Avbryt**
Trykk på **SLETT/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE** for å slette et tegn, stenge alarmen eller aktivere/deaktivere mikrofonen under en samtale.

Før du begynner

Velg et sted for baseenheten

Baseenheten skal plasseres på en plan vannrett flate, i en posisjon der:

- Batterieliminatoren når fram til et lett tilgjengelig vegguttak. Batterieliminatorens kabel må ikke skjøtes.
- Baseenhetens telefonledning når fram til telefonpluggen.
- Den ikke er i nærheten av en annen trådløs telefon – det kan forårsake forstyrrelser.
- Den ikke er i nærheten av en oppvaskbenk, et badekar eller en dusj, eller noen andre steder der den risikerer å utsettes for vann-/væskesøl.
- Den ikke er i nærheten av andre elektriske apparater – kjøleskap, vaskemaskiner, mikrobølgeovner, lysrør, TV-apparater, etc.

Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten

For å bruke håndenheten og baseenheten sammen må du kunne opprette en forbindelse mellom dem.

Legg merke til at:

- En stor metallgjenstand – for eksempel et kjøleskap, et speil eller et arkivskap – mellom håndenheten og baseenheten kan blokkere radiosignalet.
- Andre massive konstruksjoner som f.eks. vegger kan redusere signalstyrken.

Tilkobling til strømmettet

VIKTIG! Baseenheten må brukes med den batterieliminatoren som er levert med enheten. Bruk av en annen batterieliminatør gjør at godkjennelsen, som dette apparatet har fått, opphører.

Håndtering av batteriet

Batteriene, som leveres med håndenheten, kan skades dersom de faller i gulvet eller behandles uforsiktig. Håndter alltid håndenheten og batteriene forsiktig.

Forstyrrelser

Dersom lyd kvaliteten forverres når du flytter deg under en samtale, avhenger dette sannsynligvis av forstyrrelser på signalet mellom håndenheten og baseenheten. Muligens på grunn av at du er for nær en annen telefon eller annet elektrisk utstyr.

Flytt deg til en annen posisjon for å bli kvitt forstyrrelsene.

Dersom du ikke flytter deg kan samtalen brytes. Radioforstyrrelser i omgivelsene kan av og til forårsake et kortere avbrudd i forbindelsen mellom håndenheten og baseenheten under samtalen. Signalnivået på håndenhetens symboldisplay kan blinke til linken er gjenopprettet.


”Utenfor rekkevidde” – advarsel

Dersom du hører en varseltone under en samtale og/eller lyden i hodetelefonen blir fjern eller forvrengt, kan du være på vei utenfor baseenhetens rekkevidde. Flytt deg nærmere baseenheten til tonen opphører. Hvis ikke kan samtalen bli brutt.

Forberedelser



Installasjon og montering

1. Velg et passende sted for baseenheten.
2. Koble batterieliminatoren til 230 V AC, 50 Hz vegguttak.

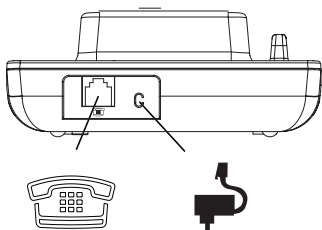

3. Installasjon av batteriet.

- a. Legg batteriet i batteriholderen og koble batterikabelen til kontaktstykket, som vist på figuren.

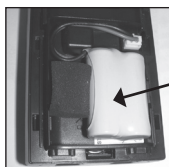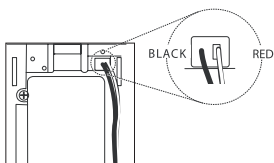

- b. Sett tilbake batteriluken ved å plassere den over batteriholderen, og skyv den forsiktig på plass. Påse at batterikabelen ikke kommer i klem mellom telefonens hus og batteriluken.
La håndenheten sitte i laderen i 15 timer.
4. **Lad batteriet i 15 timer.**
Før du bruker håndenheten for første gang er det viktig å lade batteriene fullt opp. Håndenheten gir fra seg et kort signal når den sitter riktig i laderen.
La håndenheten sitte i laderen i 15 timer.
 5. **Koble baseenheten til telefonuttaket.**

Menystruktur

I ventemodus, trykk **MENY/OK** for å komme til menyen.

Trykk på knapp:

MENY ↔ **OPP/NED** ↔ **OPP/NED** ↔ **OPP/NED** ↔ **OPP/NED** ↔ **OPP/NED**

Hovedmeny	Innkomende nr.	Telefonbok
Undermeny	Vise samtaleliste Lagre Slett Slette alt Vis	Vis poster

System	Funksjoner	Registrering	Reset
Basesignal	Alarm	Bas 1	PIN?
Ringestyrke	Ringsignal	Bas 2	
Avregistrere	Varsling-tone	Bas 3	
Tone/Puls	Språk	Bas 4	
R-knappetid	Eget navn		
PIN-kode	Navn/Klokke Auto-svar Dato Tid Angi base		

Skrive bokstaver og tall

Tabell over tegn

1. Når du har valgt et tegn vil markøren etter kort tid flyttes til neste posisjon.
2. Markøren kan flyttes i selve teksten med OPP-/NED-knappene.
3. Trykk på C-knappen for å slette det siste inntastede tegnet.
4. Trykk og hold inne C-knappen for å slette hele teksten.
5. Trykk gjentatte ganger på tallknappene for å ta fram følgende tegn til navneinnmating i telefonboken:

Tegnopsett for det latinske alfabetet

1	_ [mellomrom] - 1	7	P Q R S 7
2	A B C 2	8	T U V 8
3	D E F 3	9	W X Y Z 9
4	G H I 4	0	0
5	J K L 5	*	* ? / \ ()
6	M N O 6	#	# ' ' - .

Tegnopsett for det polske alfabetet

1	_ [mellomrom] - 1	7	P Q R S 7
2	A B C 2	8	T U V 8
3	D E F 3	9	W X Y Z 9
4	G H I 4	0	0
5	J K L Ł 5	*	*
6	M N O 6	#	#

Tegnopsett for det norske alfabetet

1	_ [mellomrom] - 1	7	P Q R S 7
2	A Æ B C 2	8	T U V 8
3	D E F 3	9	W X Y Z 9
4	G H I 4	0	0 Ø
5	J K L 5	*	*
6	M N O 6	#	#

Tegnopsett for det greske alfabetet

1	_ [mellomrom] - 1	7	Π Ρ Σ 7
2	A Β Γ 2	8	Τ Υ Φ 8
3	Δ Ε Ζ 3	9	Χ Ψ Ω 9
4	Η Θ Ι 4	0	0
5	Κ Λ Μ 5	*	*
6	Ν Ξ Ο 6	#	#

Slå på og skru av

Slå på og skru av håndenheten

For å skru av håndenheten (hvis du trenger å spare på batteriet når hånd-enheten er borte fra baseenheten):



Trykk på LEGG PÅ og hold den inne i ca. 4 sekunder.

Håndenhetens display slukkes og telefonen skrues av.



For å slå på håndenheten igjen:


Trykk hurtig på **LEGG PÅ** eller plasser håndenheten på baseenheten eller laderen.

Obs!


- Når håndenheten er slått av, kan den ikke brukes til å ringe samtaler, inklusive nødsamtaler.
- Når håndenheten er slått av, vil den ikke ringe ved innkommende samtaler, men baseenheten vil ringe. For å svare på en samtale når håndenheten er slått av, må du slå den på igjen. Husk at det kan ta en liten stund for håndenheten å etablere en kontakt igjen med baseenheten.
- Dersom batteriene er helt utladet, (eller hvis håndenheten er slått av) og du plasserer håndenheten i ladeposisjonen, kan det ta ca. 5 minutter å få forbindelse til baseenheten. Dersom du løfter håndenheten i løpet av denne tiden, vil den forsøke å opprette kontakt med baseenheten.

Lås og lås opp tastene



For å **låse** tastene, trykk og hold inne  i ca. 4 sekunder til låsesymbolet tennes i displayet.



For å **låse opp** tastene, trykk og hold inne  i ca. 4 sekunder til låsesymbolet slukkes.

Ring og svar på samtaler

Ring en samtale





1. Tast inn telefonnummeret

Dersom du gjør en feil, bruk C-knappen for å slette tallene, en etter en, fra displayet.

2. Trykk på LØFT RØR






(Du kan slå nummeret etter at du har trykt LØFT RØR for å få koblingstone hvis du vil, men du vil ikke kunne korrigere noen feilslag hvis du gjør på den måten.)

Ring et lagret nummer

-   Trykk på **MENY/OK** en gang og deretter på ▼ for å komme til telefonboken. Trykk på **MENY/OK** for å gå inn i telefonboken og bruk deretter ▲ eller ▼ for å velge den du vil ringe opp.
-   Trykk på **LØFT RØR** for å bekrefte ditt menyvalg eller trykk **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Ringte postene i nummerviseren

(Fungerer kun hvis du abonnerer på nummervising.)

-  Trykk på ▲ for å åpne nummerviserens liste. De sist innkomne samtalene vises i displayet.
 -  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
 -   Trykk på **LØFT RØR** for å bekrefte ditt valg eller trykk **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.
-  **OBS! Du kan også se på nummerviserens liste ved å trykke to ganger på MENY/OK.**

Lengden på samtalen

Samtalens lengde vil komme opp i displayet i 15 sek. etter at samtalen har startet og den vises i ca. 5 sek. etter at samtalen er avsluttet.

Svare på en samtale

Ved innkommende samtale ringer baseenheten og håndenheten (hvis ikke håndenhetens ringesignal er slått av). Dersom du abonnerer på tjenesten Nummerpresentasjon, vises nummeret eller navnet på den som ringer i displayet.

Når telefonen ikke sitter i baseenheten



Trykk på for å besvare samtalen. Telefonsymbolet tennes i displayet når en samtale er aktiv.

Når telefonen sitter i baseenheten

Hvis telefonen er innstilt på automatisk svar trenger man ikke å trykke på noen knapp for å svare på et anrop. Telefonen tas rett opp fra baseenheten.

Avslutte en samtale



Trykk på **LEGG PÅ** så linjeindikatoren på baseenheten slokner.

ELLER

Plasser håndenheten i baseenheten for å avslutte samtalen.

Volum i rør

For å justere volumet i headset:



Trykk på ▲ eller ▼ under samtalen for å øke eller senke volumet. Volumet kan justeres i 5 nivåer. Etter at du har avsluttet samtalen vil volumet forbli på det nivået du sist stilte det inn på.


Skru av mikrofonen

For å skru av mikrofonen under en samtale så personen i andre enden ikke kan høre deg:

- Trykk og hold inne C-knappen for å skru av mikrofonen. Trykk igjen for å aktivere mikrofonen.

Still håndenheten i "stille modus"






I ventemodus, trykk og hold inne STILLE-knappen i 2 sek. for å skru av lyden på håndenheten.  vises i displayet. Du kan fremdeles ta imot samtaler som vanlig.





Trykk og hold inne **TYST**-knappen igjen i 2 sek. for å sette på lyden igjen.

Tastelås










 Trykk inn tastelåsen på håndenheden og hold den inne i 2 sek. i ventemodus.  vises i displayet. Du kan fremdeles svare på en samtale som vanlig med **LØFT RØR**-knappen.

 Trykk og hold tastelåsen inne i 2 sek. igjen for å låse opp tastene.







Ring postene i listen for sist ringte nummer

-  Trykk på ▼ for å vise liste over de 5 sist ringte numrene. Dersom nummeret er lagret sammen med et navn vil det være navnet som vises.
 -  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
 -   Trykk på **LØFT RØR** for å bekrefte ditt valg eller trykk **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.
- OBS! Du kan også komme til listen ved å trykke på knappen for "ringe tilbake"-listen.**






Lagre postene i listen for sist ringte nummer

-  Trykk på ▼ for å vise liste over de 5 sist ringte numrene. Dersom nummeret er lagret sammen med et navn vil det være navnet som vises.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
-  Trykk på **MENY/OK** for å komme til **LAGRE**.
-  Trykk på **OK** og legg deretter inn navnet. Se på tabellen over tegnene på de forgående sider for å finne riktige tegn.
-  Trykk på **OK**. Nå kan du endre nummeret dersom det er ønskelig.
-  Trykk på **OK**. Nå kan du velge ringesignal.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant ringesignalene.
-  Bekreft ditt valg med **OK**.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Slette postene i listen for sist ringte nummer

-  Trykk på ▼ for å vise liste over de 5 sist ringte numrene. Dersom nummeret er lagret sammen med et navn vil det være navnet som vises.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til **SLETTE**.
-  Bekreft ditt valg med **OK**.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Slette hele listen over de siste ringte numrene

-  Trykk på ▼ for å vise liste over de 5 sist ringte numrene. Dersom nummeret er lagret sammen med et navn vil det være navnet som vises.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til **SLETTE ALLE**.
-  Bekreft ditt valg med **OK**.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Søk alle håndenheter fra baseenheten

For å få alle registrerte håndenheter til å ringe (kan brukes hvis du har glemt hvor du har lagt en håndenhet):

- Trykk på **SØK HÅNDENHET** på basestasjonens underside.
Alle registrerte håndenheter "ringer".

For å avbryte "ringingen":

- Trykk på **LEGG PÅ**-, **LØFT RØR**- eller **C-knappen** på valgfri håndenhet.

OBS! Hvis det kommer en innkommende samtale mens du søker etter håndenheten vil ringsignalet låte i stedet.

Bruk et system med flere håndenheter

Du kan med to eller flere registrerte håndenheter:

- Ringe interne samtaler fra en håndenhet til en annen.
- Overføre en ekstern samtale fra en håndenhet til en annen.
- Arrangere en treparts konferansesamtale.

Hver håndenhets nummer vises i displayet. Hvis håndenheten som ringes opp ikke besvarer samtalen i løpet av 60 sek. går håndenheten over i ventemodus.

Obs! Kun en håndenhet kan kobles til den eksterne linjen på en og samme tid. Dersom du forsøker å ringe mens en annen håndenhet er innkoblet på linjen, vil du høre et opptattsignal.

Ring en intern samtale

1.  Trykk på **SLETTE/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE**.
2.  blinker og nummer til alle registrerte håndenheter vises i displayet sammen med en 9.
3. Bruk sifertastene for å angi nummeret på den håndenheten du vil ringe en intern samtale til. Velg ønsket håndenhet og trykk **LØFT RØR** for å ringe. Trykk på 9 for å ringe samtlige håndenheter.
4. Den andre håndenheten ringer og displayet viser "INT" samt nummeret til din håndenhet. Når motparten svarer, kobles samtalen opp.






OBS! Dersom det kun er to håndenheter som er registrert, holder det å trykke på **SLETTE/BAKOVER/SEKRETESS/INTERNSAMTALE** for å ringe direkte til den andre håndenheten.

Avslutt en intern samtale

- Trykk på **LEGG PÅ** for å avslutte samtalen, eller plassere håndenheten på baseenheten.



Overføre en samtale

Når du har ringt eller svart på en ekstern samtale og vil overføre det til en annen håndenhet:

1.   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▲** og **▼** for å komme til **INTERNSAMTALE**.
2.  Trykk på **OK**-knappen for å vise alle registrerte håndenheter.



3. Bruk sifertastene for å angi nummeret på den håndenheten samtalen skal overføres til.

Den eksterne samtalen settes i ventemodus, og den andre håndenheten ringer.

4.  Trykk på **LØFT RØRET** på den oppringte håndenheten for å svare.
5.  Trykk på **LEGG PÅ** for å legge på og overføre samtalen.

Arranger en trepartskonferanse











Flere håndenheter kan delta i en ekstern samtale samtidig

1. Ring eller svar på en ekstern samtale (du må gjøre dette først).
2. Følg punktene 1 – 5 ovenfor under "Overføre en samtale".
3.  Trykk og hold inne * på den oppringte håndenheten for å koble opp for denne funksjonen.
4.  Begge håndenhetene kan når som helst forlate trepartskonferansen ved å trykke på **LEGG PÅ**. Den gjenstående håndenheten fortsetter da å være oppkoblet i den eksterne samtalen.





Telefonboken (minneoppringing)

Lagre et nummer for oppringing i telefonboken









Du kan lagre inntil 20 nummer i telefonboken. Hvert nummer kan inneholde inntil 32 siffer, og kan lagres med et navn med opp til 20 tegn (inklusive mellomrom). Du kan også velge spesielle ringesignaler for postene i telefonboken. Postene lagres i alfabetisk rekkefølge.

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å åpne telefonboken.
-  Trykk en gang på **MENY/OK**-knappen. Displayet viser "LAGRE NY".
-  Trykk på **OK** og legg deretter inn navnet. Se på tabellen over tegnene på de forgående sider for å finne riktige tegn.
-  Trykk på **OK** og legg deretter inn nummeret.
-  Trykk på **OK**. Nå kan du velge ringesignal.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant ringesignalene.
-  Bekreft ditt valg med **OK**.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Søke i telefonboken










-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å åpne telefonboken.
-  Trykk på tastene for å angi den første bokstaven i navnet du søker etter. Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.




Se i telefonboken

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å åpne telefonboken.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
-  Trykk på **MENY/OK** for å komme til telefonbokens meny.
-  Trykk på ▼ en gang for å skifte til **VIS**.
-  Trykk på **MENY/OK**.
-  Bruk ▲ og ▼ for å vise navn, nummer og ringesignal for den valgte posten.

OBS! Dersom nummeret har flere enn 12 siffer, trykk på **OK**-knappen eller **C**-kappen for å gå til venstre eller høyre i displayet og se samtlige sifre.

Redigere en post i telefonboken

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å åpne telefonboken.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
-  Trykk på **MENY/OK** for å komme til telefonbokens meny.
-  Trykk på ▼ to ganger for å komme til **REDIGERE**.
-  Trykk på **MENY/OK** for å vise det aktuelle navnet.
-  Bruk tastene til å redigere navnet og trykk deretter på **MENY/OK** for å bekrefte.
-  Bruk tastene til å redigere nummeret og trykk deretter på **MENY/OK** for å bekrefte.

-   Bruk tastene ▲ og ▼ til å bla i ringesignalene og trykk deretter på **MENY/OK** for å bekrefte.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.


Slett en post i telefonboken

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å åpne telefonboken.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
-  Trykk på **MENY/OK** for å komme til telefonbokens meny.
-  Trykk på ▼ tre ganger for å komme til **RADERE**.
-  Trykk på **MENY/OK** for å radere posten.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Slett alle poster i telefonboken

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å åpne telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å komme til telefonbokens meny.
-  Trykk på ▼ fire ganger for å komme til **SLETTE ALLE**.
-  Trykk på **MENY/OK**. Displayet viser **KONFIRM** (bekrefte).
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Kontrollere telefonbokens kapasitet

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å åpne telefonboken.
-  Trykk på **MENY/OK** igjen for å komme til telefonbokens meny.
-  Trykk på ▼ fem ganger for å komme til **KAPASITET**.
-  Trykk på **MENY/OK**. Displayet viser hvor mange poster som er plottet inn (f.eks. 14/20).
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Nummerpresentasjon

Obs! For å abonnere på denne tjenesten må du kontakte din teleoperatør.






Nummerviser lar deg se telefonnumrene på de som ringer på håndenhetsens display før du svarer. Telefonen lagrer numrene fra de 10 sist innkommende samtalerne (både dersom du har svart på samtalerne eller ikke) så du kan ringe tilbake til de senere.



Hvis du har lagret nummeret som ringer opp i telefonboken vil navnet komme opp i displayet i stedet for nummeret. Telefonen vil også ringe med det signalet som du har lagret.

Når nummerviserens liste er full, vil neste innkommende samtale skrive over den eldste. Dersom du har nye poster i nummerviseren vil displayet vise "X NY SAMTALE".







Vise postene i nummerviseren

(Fungerer kun hvis du abonnerer på nummervising.)







-  Trykk på ▲ for å åpne nummerviserens liste. De sist innkomne samtalerne vises i displayet.
-  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
-  Trykk for å vise nummeret til den valgte posten.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på ▼ for å komme til **VIS**.

5.  Trykk på **MENY/OK**. Displayet viser tid og dato for innkommende samtale.
6.  Trykk på **MENY/OK** for å gå tilbake til den foregående menyen.

Slett en post i nummerviseren

1.  Trykk på ▲ for å åpne nummerviserens liste. De sist innkomne samtalene vises i displayet.
2.  Bruk ▲ og ▼ for å bla blant postene.
3.  Trykk på **MENY/OK** for å komme til nummerviserens meny.
4.  Trykk på ▼ en gang for å skifte til **SLETTE**.
5.  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte.
6.  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Slett alle poster i nummerviseren

1.  Trykk på ▲ for å åpne nummerviserens liste. De sist innkomne samtalene vises i displayet.
2.  Trykk på **MENY/OK** for å komme til nummerviserens meny.
3.  Trykk på ▼ to ganger for å komme til **SLETTE ALLE**.
4.  Trykk på **MENY/OK**. Displayet viser **KONFIRM** (bekrefte).
5.  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte.
6.  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.










Telefoninnstillinger

Still inn tid og dato

Stille inn datoformat

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **DATO/TID**.
-   Trykk på **MENY/OK** for å komme til **DATOFORMAT**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom DD-MM-ÅÅ og MM-DD-ÅÅ.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Stille inn tidsformat

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **DATO/TID**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** en gang for å komme til **TIDSFORMAT**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom 12-TIM og 24-TIM.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.


Stille inn dato

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **DATO/TID**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **ANGI DATO**.
-  Trykk på **MENY/OK** og angi deretter den aktuelle datoen med tastene.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Stille inn tiden

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **DATO/TID**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **ANGI TID**.
-  Trykk på **MENY/OK** og angi deretter den aktuelle tiden med tastene.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.







Alarminnstillinger

Når alarmen er aktivert vises alarmsymbolen  i displayet. Når alarmen går, blinker alarmsymbolet. Alarmen skal skrur av med vilkårlig valgt tast. Alarmen låter i 45 sekunder dersom du ikke skrur den av manuelt. Dersom snooze-funksjonen er aktivert vil alarmen starte igjen etter 7 min.






OBS!

- Alarmen stenges med vilkårlig valgt knapp også når tastesperren er aktivert.
- Alarmsignalet har samme volum som ringesignalet. Bortsett fra når håndenhetens ringesignal er stengt. Da vil alarmvolumet være på nivå 1.
- Dersom noen snakker i telefonen på det tidspunktet alarmen er stilt inn på vil det høres en lyd i håndenhetens høyttaler.
- Dersom noen prøver å koble opp en samtale når tidspunktet for alarmen nås vil det ikke komme noe alarmsignal. Hvis snoozefunksjonen er aktivert kommer denne til å alarmere i stedet etter 7 min.

Still inn alarmen

1.   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
2.  Trykk på **MENY/OK**. **ALARM** indikeres i displayet.
3.   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom **AV** og **PÅ**.
4.  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.

Dersom du velger å aktivere alarmen blir du bedt om å oppgi tid:

1. Tiden plottes inn med talltastene.
2.  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte. **SNOOZE** indikeres i displayet.
3.   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom **AV** og **PÅ**.
4.  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
5.  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Håndenhetens innstillinger

Still inn håndenhetens ringesignal

Internsamtale

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** en gang for å komme til **RINGSIGNAL**.
-  Trykk på **MENY/OK**. **INT MELODI** vises i displayet.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom ringesignalene (5 stk.).
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Eksternsamtale

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** en gang for å komme til **RINGSIGNAL**.
-  Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** en gang. **EKST MELODI** vises i displayet.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom ringesignalene (5 stk.).
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Angi ringevolum

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** en gang for å komme til **RINGSIGNAL**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **RINGESTYRKE**.
-   Trykk på **MENY/OK** igjen og bruk deretter **▲** og **▼** for å stille inn ønsket ringevolum (VOLUM AV samt 1-5).
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** tre ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Varslingssignaler

Der er tre forskjellige fabrikkinnstilte signaler. Disse kan skrur av.

- Tastelyd
- Varslingssignal ved svakt batteri.
- Varslingssignal når håndenheten kommer utenfor baseenhetens rekkevidde.









-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **VARSLINGSTONE**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å bla mellom **TASTELYD**, **SVAKT BATT** og **UTENFOR REKKEVIDDE**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom **AV** og **PÅ**.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Still inn språk for håndenheten









Tilgjengelige språk er: engelsk, tysk, fransk, italiensk, tyrkisk, spansk, tsjekkisk, gresk, svensk, dansk/norsk, hollandsk, finsk og polsk.

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **SPRÅK**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom språk.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Gi navn på håndenheten









-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** fire ganger for å komme til **EGET NAVN**.
-   Trykk på **MENY/OK** og angi deretter ønsket navn med tastene.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Angi hva som skal vises i displayet i ventemodus

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** fem ganger for å komme til **NAVN/KLOKKE**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom **VIS NAVN** og **VIS KLOKKE**.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.









Aktiver/deaktiver autosvar

Dersom du har autosvar aktivert trenger du ikke ved innkommende samtale å trykke på **LØFT RØR** når du tar telefonen fra baseenheten.









-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **FUNKSJONER**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** seks ganger for å komme til **AUTOSVAR**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom **AV** og **PÅ**.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Baseenhetens innstillinger

Oppgi ringesignal









-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **SYSTEM**.
-   Trykk på **MENY/OK** for å komme til **BASE SIGNAL**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom ringesignalene (5 stk.).
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Angi ringevolum

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **SYSTEM**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** for å komme til **RINGESTYRKE**.
-   Trykk på **MENY/OK** igjen og bruk deretter **▲** og **▼** for å stille inn ønsket ringevolum (VOLUM AV samt 1-5).
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.







Endre oppringingstype

Du bør alltid la oppringingstypen være innstilt på **TONE**. Telefonen skal kun være innstilt på pulsvalg hvis den er koblet til en gammel sentral som kun er kompatibel med pulsvalg. Oppringingstypen kan dog endres i baseenhetsens menyer.

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **SYSTEM**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** tre ganger for å komme til **TONE/PULS**.
-   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å skifte mellom **TONEVALG** og **PULSVALG**.
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg.
-  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Skifte av PIN-kode

Den fabrikkinnstilte PIN-koden er **0000**.

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **SYSTEM**.
-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** fem ganger for å komme til **PINKODE**.
-  Trykk på **MENY/OK**. Displayet viser **PIN?**.
- Oppgi den nåværende PIN-koden og bekreft med **MENY/OK**.
- Oppgi den nye PIN-koden og bekreft med **MENY/OK**.
- Oppgi den nye PIN-koden og bekreft med **MENY/OK**.
-  Trykk på **LEGG PÅ** to ganger for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Registrering av håndenhet


Håndenheten som er levert med baseenheten, er allerede registrert til den, så du behøver ikke registrere den. Hvis du derimot har kjøpt ekstra håndenheter separat, må du registrere dem. Hver baseenhet kan kun registreres for opp til fem håndenheter samtidig. Hver håndenhet kan kun registreres til en baseenhet samtidig.

Registrer en ny håndenhet til baseenheten

Påse at håndenheten du registrerer er i vente-/opprinnelig posisjon.

1. Trykk og hold inne **SOK HÅNDENHET**-knappen som er på baseenhetens underside. Hold knappen inne i minst 5 sekunder. Den kommer til å være i registreringsposisjon i ca. 1 min.




2.  Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** fire ganger for å komme til **REGISTRERING**.

3.  Trykk på **MENY/OK**.

4.  Trykk på **MENY/OK** igjen. Displayet viser **PIN?**.

5. Oppgi PIN-kode. Den fabrikkinnstilte PIN-koden er **0000**.

6.  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte PIN-koden. Displayet viser **SØKER**.

Hvis registreringen lykkes høres et signal.

Dersom registreringen mislykkes, påse at du ikke ventet for lenge mellom trinnene over. Dersom du fortsatt ikke kan registrere håndenheten, kontakt kundetjenesten.

Avregistrering av håndenhet

Du kan trenge å gjøre dette for å erstatte en defekt håndenhet.



1.   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **SYSTEM**.

2.   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** to ganger for å komme til **AVREGISTRERE**.

3.  Trykk på **MENY/OK**. Displayet viser **PIN?**.

4. Oppgi PIN-kode. Den fabrikkinnstilte PIN-koden er **0000**.

5.   Trykk på **MENY/OK** og bruk deretter **▲** og **▼** for å bla mellom de registrerte håndenhetene (dersom det er flere enn en).

-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte ditt valg. Den valgte håndenheten vil nå bli fjernet.
-  Trykk på **LEGG PÅ** for å gå tilbake til opprinnelig posisjon.

Registrer til en baseenhet av et annet merke

Telefonen kan registreres til valgfri GAP-kompatibel baseenhet. Du kan også registrere andre GAP-kompatible håndenheter til din baseenhet. Vi garanterer ikke at alle funksjoner eller meldinger i displayet vil være tilgjengelige ved bruk av andre produsenters utstyr.

- Følg instruksjonene i baseenhetens bruksanvisning om hvordan du setter baseenheten i registreringsmodus.
- Følg instruksjonene i håndenhetens bruksanvisning for å registrere håndenheten (for eksempel: registrer en ny håndenhet til baseenheten). Dersom du må angi en PIN-kode til baseenheten, se i baseenhetens bruksanvisning.

Tilbakestilling av telefon

Alle dine innstillinger kan slettes slik at fabrikkinnstillingene kommer tilbake. Ved en tilbakestilling raderes alle personlige innstillinger. Også listene for innkommende og oppringte nummer raderes. Kun telefonboken forblir i minnet.

-   Trykk på **MENY/OK** og deretter på **▼** en gang for å komme til **RESET**.
-  Trykk på **MENY/OK**. Displayet viser **PIN?**.
-  Oppgi den nåværende PIN-koden og bekreft med **MENY/OK**. Displayet viser **KONFIRM** (bekrefte).
-  Trykk på **MENY/OK** for å bekrefte. Telefonen stilles tilbake til fabrikkinnstillingene.

Feilsøking

Kontroller først at:

- Du har fulgt trinnene i avsnitt "Installasjon og montering"

Alle kontakter sitter ordentlig i sine uttak.

Strømmen er slått på til vegguttaket.

Telefonens batteri er korrekte og riktig installert og at de ikke er oppbrukt.

Hverdaglig bruk

"Jeg kan ikke ringe eller ta imot samtaler."

- Dersom håndenhetsens display er blank kan den være slått av. Trykk på **LEGG PÅ** for å slå den på igjen.
- Kontroller at baseenhetens batterieliminatort sitter korrekt i vegguttaket og at spenningen er slått på til vegguttaket. Baseenheten trenger strøm for normal drift av telefonen, ikke bare for å lade håndenhetsens batteri.
- Kontroller at du bruker den telefonkabelen som ble levert med apparatet. Andre telefonkabler fungerer muligens ikke.
- Flytt håndenheten nærmere baseenheten.
- Kontroller symbolet for batterinivået i displayet. Dersom nivået er for lavt, sett håndenheten tilbake på baseenheten eller ladeholderen for å lade opp batteriet.
- Dra ut batterieliminatoren fra vegguttaket, vent noen sekunder og sett den deretter inn igjen. Dette kan løse problemet.

"Det skjer ikke noe når jeg trykker på tastene."

- Påse at batteriet er korrekt installert. Kontroller symbolet for batterinivået i displayet. Dersom nivået er for lavt, sett håndenheten tilbake på baseenheten eller ladeholderen for å lade opp batteriene.

"Når jeg taster inn et nummer vises det i displayet, men jeg kan ikke ringe en ekstern samtale."

- Prøv å flytte håndenheten nærmere baseenheten.
- Prøv en annen posisjon for baseenheten, helst høyere opp hvis dette er mulig, eller lenger bort fra annet elektrisk utstyr.
- Dersom du har mer enn en håndenhet registrert til samme baseenhet, kontroller at ikke en av de andre håndenhetsene bruker linjen.
- Kontroller at telefonkabelen er korrekt satt i og at du bruker den telefonkabelen som ble levert med apparatet. Andre telefonkabler fungerer muligens ikke.

”Det er er forstyrrelser og sus på linjen.”

- Flytt håndenheten nærmere baseenheten eller til en annen posisjon.
- Prøv å flytte baseenheten så den ikke befinner seg nær annet elektrisk utstyr, som TV-apparat eller datamaskin.

”Min samtale ble brutt når jeg var utenfor rekkevidde. Nå kan jeg ikke bruke håndenheten.”

- Flytt håndenheten nærmere baseenheten før du prøver å ringe igjen.

”Håndenheten ”piper” under samtale.”

- Du kan være på vei utenfor rekkevidde for baseenheten. Flytt deg nærmere, ellers kan din samtale brytes.
- Kontroller symbolet for batterinivået i displayet. Dersom nivået er for lavt, sett håndenheten tilbake på baseenheten for å lade opp batteriet.

”Nummerpresentasjonen fungerer ikke.”

- Du må abonnere på tjenesten Nummerpresentasjon. Kontakt din teleoperatør.
- Den som ringer kan ha skjult nummer, eller så kan de ringe fra et nett som ikke oversender samtale-ID (det kan for eksempel være gjennom et sentralbord, eller utenlandssamtale).

”Volumet i hodetelefonen er lav når jeg ringer en samtale.”

- Dersom du har mer enn en håndenhet registrert til samme baseenhet, kontroller at ikke en av de andre håndenhetene bruker linjen.

”Volumet i røret er lavt når jeg ringer en samtale.”

- Påse at du holder røret ordentlig mot øret.
- Juster volumet med tastene ↑ og ↓.

Bruk av flere håndenheter

”Jeg kan ikke overføre en samtale.”

- Påse at den andre håndenheten finnes innen baseenhetens rekkevidde.
- Forsikre deg om at du slår riktig nummer til den andre håndenheten (1-5 eller ALL for alle håndenheter).

Batteri

”Batteriet går tom på en time eller to.”

- Påse at batteriet er fulladet før første gangs bruk. Batteriet bør lades opp til 15 timer første gangen for å få full kapasitet.
- Rengjør ladekontaktene på baseenheten med en ren tørr klut.
- Kontroller at baseenhetens batterieliminatort sitter korrekt i vegguttaket og at spenningen er slått på til vegguttaket.

”Jeg har forsøkt å lade batteriet, men får fortsatt advarsel om at batterinivået er lavt.”

- Dersom du har kontrollert punktene over og fortsatt har problem må du bytte batteriet. Er du usikker på hvilket batteri du skal bruke, kontakt innkjøpststedet.
- Kast aldri dine brukte batterier blant vanlig avfall eller i naturen, men lever dem alltid til et innleveringssted, gjenvinningsentral eller til innkjøpsstedet.

Rengjøring

Rengjør med en myk klut. Bruk aldri løsemiddel eller sterke rengjøringsmiddel, disse kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Når dette produktet skal kasseres, må dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Standard:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)	
Frekvensområde:	1.88 til 1.9 GHz (20 MHz båndbredde)	
Rekkevidde:	Opp til 300 m utendørs, opp til 50 m innendørs	
Batteritider:	Standbytid:	ca. 100 timer
	Taletid:	ca. 10 timer
	Ladetid:	15 timer
Strømforsyning, håndenhet:	1 x 400 mAh NiMH 2,4 V ladbar batteripakke	
Strømforsyning, baseenhet:	6 V DC, 300 mA via batterieliminatør 230 V AC, 50 Hz	
Oppringingstype:	Tone, puls	
Kompatibilitet:	GAP	

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk