

# ***Binatone***

## Trådlös telefon

Style 1200



Art.nr: 36-2950  
Modell: 5509

Ver: 200812

SE



# Trådlös telefon Binatone Style 1200

Art.nr: 36-2950

Modell: 5509

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

## Säkerhet

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal. Försök aldrig att reparera produkten själv.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte heller några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. en blomvas eller läskedryck.
- Täck inte över basenheten. Tillräcklig ventilation är nödvändig för att förhindra att apparaten blir för varm.
- Placera inte apparaten i en fuktig, dammig miljö eller där det förekommer starka vibrationer.
- Använd endast medföljande eller rekommenderad nätadapter.

## Viktig information – nödsamtal


Denna telefon är inte avsedd för att ringa nödsamtal vid strömavbrott. Alternativa sätt bör ordnas för att kunna ringa larmcentralen. (Detta innebär att du också bör ha en vanlig telefon som inte behöver ström från elnätet kopplad till telenätet, så att du kan ringa även vid strömavbrott.)

## Att packa upp din Style 1200

Förpackningen innehåller:

- Trådlös handenhet
- Basenhet
- Batteri till handenhet och en lucka till batteriutrymmet
- Telefonsladd till basenheten
- Nätadapter för basenheten

# Vad finns var

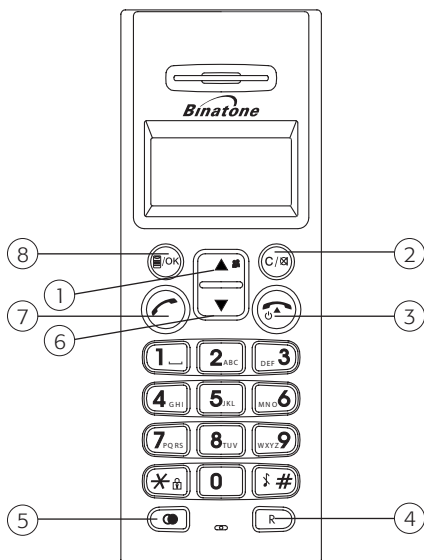

## **1. PIL UPP**

- Tryck för att öppna lista över mottagna samtal.
- Används för att navigera i menyer.
- Används för att navigera i listor
- Tryck under samtal för att höja ljudvolymen.
- Tryck när telefonen ringer för att höja volymen på ringsignalen.

## **2. RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL**

- Tryck för att gå ur menyn eller radera siffror vid inslagning av nummer.
- Tryck och håll in för att radera alla inmatade tecken på displayen.
- Tryck för att gå tillbaka bland menyerna.
- Tryck under samtal för att stänga av mikrofonen så att andra parten inte kan höra dig. Tryck igen för att slå på mikrofonen igen.
- Tryck och håll intryckt i 1 sekund för att ringa ett internsamtal (gäller om du har mer än en handenhets).

## **3. LÄGG PÅ/AVBRYT/ON/OFF**

- Tryck för att avsluta ett samtal.
- Tryck för att backa till föregående meny.
- Tryck och håll in för att slå på eller stänga av handenhetsen.

## **4. R-knapp**

- Tryck för att ringa det senast slagna numret.

## **5. ÅTERUPPRINGNINGSLISTA**

- Tryck för att öppna en lista på de 5 senast uppringda numren.

## **6. PIL NER**

- Tryck för att öppna en lista på de 5 senast uppringda numren.
- Används för att navigera i menyer.
- Tryck under samtal för att sänka ljudvolymen.
- Tryck när telefonen ringer för att sänka volymen på ringsignalen.


## **7. LYFT LUR**

- Tryck för att lyfta luren, för att ringa eller svara på samtal.

## **8. MENY/OK**

- Tryck för att gå in i menyerna.
- Använd för att bekräfta menyval.
- Tryck under samtal för att ringa internsamtal/komma till telefonboken/komma till lista på de 10 senast uppringda numren/komma till samtalslista.

# Symboler på displayen

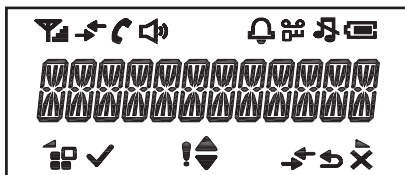

## Vad symbolerna betyder



**Navigationsknappar uppåt/nedåt**



### **Signalnivå**

Visar signalstyrkan mellan handenheten och basenheten. Blinkar medan handenheten försöker etablera en radiolänk till basenheten. Om denna symbol blinkar under samtal, förflytta dig närmare basenheten.



### **Internt samtal**

Blinkar när handenheten ringer för internt samtal och lyser fast när ett internt samtal är uppkopplat.



### **Telefon**

Indikerar pågående samtal.



### **Högtalarläge**

Symbolen lyser när handenheten är i högtalarläge.



### **Alarm**

Lyser fast när alarmet är inställt på väckning. Blinkar när alarmet ljuder.



### **Knapplås**

Visas när knapplåset är aktiverat.



### Telefonsvarare

Visas när du har nytt meddelande i telefonsvararen (om du abonnerar på den tjänsten).



### Ringsignal av

Visas när ringsignalen är avstängd.



### Batteriindikator



När symbolen visas som tom måste enheten laddas. Placera enheten i laddfacket så snart som möjligt. Symbolen blinkar under tiden batterierna laddas.



### Fler tecken

Indikerar att det finns fler tecken före de tecken som visas i displayen.



Indikerar att det finns fler tecken efter de tecken som visas i displayen.



Tryck på **MENY/OK**.

Tryck på **MENY/OK** för att komma till huvudmenyn.



Tryck på **MENY/OK**.

Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.



### Utropstecken

Indikerar nytt samtal i samtalslistan.



### Internsamtal

Tryck på **RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL** för att ringa ett internsamtal.



### Uppåt i menyer

Tryck på **RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL** för att gå uppåt en menynivå eller avbryta det du håller på med.



### Radera/Avbryt

Tryck på **RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL** för att radera ett tecken, stänga av alarmer eller aktivera/inaktivera mikrofonen under ett samtal.

# Innan du börjar

## Välja en plats för basenheten

Basenheten ska placeras på en plan vågrätt yta i en position där:

- Nätadaptern når fram till ett lättåtkomligt vägguttag. Försök aldrig att förlänga nätadapterns kabel.
- Basenhetens telesladd når fram till telefonjacket.
- Den inte är i närheten av en annan telefon – det kan orsaka störningar.
- Den inte är i närheten av en diskbänk, ett badkar eller en dusch, eller någon annanstans där den riskerar att utsättas för väta.
- Den inte är i närheten av andra elektriska apparater – kylskåp, tvättmaskiner, mikrovågsugnar, lysrör, tv-apparater, mm.

## Radiosignaler mellan handenheten och basenheten

För att använda handenheten och basenheten tillsammans måste du kunna upprätta en radiolänk mellan dem.

### Observera att:

- Ett stort metallföremål – till exempel ett kylskåp, en spegel eller ett arkivskåp – mellan handenheten och basenheten kan blockera radiosignalen.
- Andra massiva strukturer som t.ex. väggar kan reducera signalstyrkan.

## Anslutning till elnätet

**VIKTIGT!** Basenheten måste användas med den nätadapter som har levererats med enheten. Bruk av en annan nätadapter ogiltiggör de godkännanden denna apparat har fått.

## Hantering av batteriet

Batterierna som levererats med handenheten kan skadas om den tappas eller behandlas vårdslöst. Hantera alltid handenheten och batterierna försiktigt.

## Störningar

Om ljudkvaliteten försämras när du förflyttar dig under ett samtal beror detta troligtvis på störningar i signalen mellan handenheten och basenheten, möjligtvis på grund av att du är för nära en annan telefon eller annan elektrisk utrustning.

### Flytta dig till en annan position för att bli av med störningarna.

Om du inte förflyttar dig kan samtalet komma att brytas. Radiostörningar i omgivningarna kan ibland orsaka ett kortare avbrott i radiolänken mellan handenheten och basenheten under samtal. Signalnivån på handenhetens symboldisplay kan blinka tills länken är återupprättad.


## ”Utom räckvidd” –varning

Om du hör en varningssignal under ett samtal och/eller ljudet i hörluren blir avlagset eller förvrängt, kan du vara på väg utanför basenhetens räckvidd. Flytta dig närmare basenheten tills tonen upphör. Annars kan ditt samtal komma att brytas.

# Förberedelser



## Installation och montering

1. Välj en lämplig plats för basenheten.
2. Anslut nätadaptern till 230 V AC, 50 Hz vägguttag.

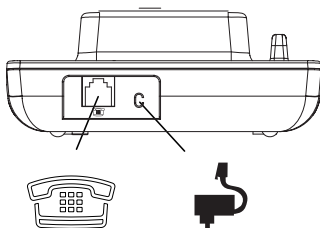

### 3. Installation av batteriet.

- a. Lägg batteriet i batterifacket och anslut batterikabeln till kontaktstycket enligt figuren.

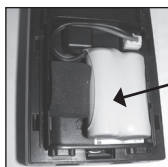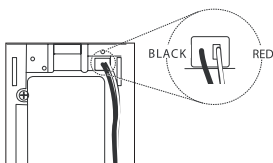

- b. Sätt tillbaka batteriluckan genom att placera den över batterifacket och försiktigt skjuta den på plats. Se till så att batterikabeln inte kommer i kläm mellan telefonens hölje och batteriluckan.
4. **Ladda batteriet i 15 timmar.**  
Innan du använder handenheten första gången är det viktigt att ladda batterierna fullt. Handenheten ger ifrån sig en kort signal när den sitter rätt i laddningspositionen.  
**Låt handenheten sitta i laddningspositionen i 15 timmar.**
  5. Anslut basenheten till telefonjacket.

# Menystruktur

I vänteläge, tryck på **MENY/OK** för att nå menyerna.

**Tryck på knapp:**

**MENY ↔ UPP/NED ↔ UPP/NED ↔ UPP/NED ↔ UPP/NED ↔ UPP/NED**

| Huvudmeny | Inkomna Nr                                                  | Telefonbok  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Undermeny | Visa samtalslista<br>Lagra<br>Radera<br>Radera alla<br>Visa | Visa poster |

| System       | Funktioner  | Registrering | Reset |
|--------------|-------------|--------------|-------|
| Bas signal   | Alarm       | Bas 1        | PIN?  |
| Ringstyrka   | Rinsignal   | Bas 2        |       |
| Avregistrera | Varningston | Bas 3        |       |
| Ton/Puls     | Språk       | Bas 4        |       |
| R-knappstid  | Eget namn   |              |       |
| PIN-kod      | Namn/Klocka |              |       |
|              | Autosvar    |              |       |
|              | Datum tid   |              |       |
|              | Ange bas    |              |       |

# Skriva in bokstäver och siffror

## Teckentabell

1. När du har valt ett tecken flyttas markören till efter en kort paus till nästa position.
2. Du kan flytta markören inom texten med UPP-/NED-knapparna.
3. Tryck på C-knappen för att radera det senast inmatade tecknet.
4. Tryck och håll in C-knappen för att radera hela texten.
5. Tryck upprepade gånger på sifferknapparna för att ta fram följande tecken till namninmatning i telefonboken:

### Teckenuppsättning för det latinska alfabetet

|   |                    |   |             |
|---|--------------------|---|-------------|
| 1 | _ [mellanslag] - 1 | 7 | P Q R S 7   |
| 2 | A B C 2            | 8 | T U V 8     |
| 3 | D E F 3            | 9 | W X Y Z 9   |
| 4 | G H I 4            | 0 | 0           |
| 5 | J K L 5            | * | * ? / \ ( ) |
| 6 | M N O 6            | # | # ' ' - .   |

### Teckenuppsättning för det polska alfabetet

|   |                    |   |           |
|---|--------------------|---|-----------|
| 1 | _ [mellanslag] - 1 | 7 | P Q R S 7 |
| 2 | A B C 2            | 8 | T U V 8   |
| 3 | D E F 3            | 9 | W X Y Z 9 |
| 4 | G H I 4            | 0 | 0         |
| 5 | J K L Ł 5          | * | *         |
| 6 | M N O 6            | # | #         |

### Teckenuppsättning för det norska alfabetet

|   |                    |   |           |
|---|--------------------|---|-----------|
| 1 | _ [mellanslag] - 1 | 7 | P Q R S 7 |
| 2 | A Æ B C 2          | 8 | T U V 8   |
| 3 | D E F 3            | 9 | W X Y Z 9 |
| 4 | G H I 4            | 0 | 0 Ø       |
| 5 | J K L 5            | * | *         |
| 6 | M N O 6            | # | #         |

### Teckenuppsättning för det grekiska alfabetet

|   |                    |   |         |
|---|--------------------|---|---------|
| 1 | _ [mellanslag] - 1 | 7 | Π P 7   |
| 2 | A B Γ 2            | 8 | Τ Υ 8   |
| 3 | Δ E Z 3            | 9 | X 9 Ω 9 |
| 4 | H Θ I 4            | 0 | 0       |
| 5 | K Λ M 5            | * | *       |
| 6 | N Ξ O 6            | # | #       |

# Slå på och stänga av

## Slå på och stänga av handenheten

För att stänga av handenheten (ifall du behöver spara på batteriet när handenheten är borta från basenheten):



**Tryck på LÄGG PÅ och håll den intryckt i ca 4 sekunder.**

Handenhetens display slocknar och telefonen stängs av.



**För att slå på handenheten igen:**

Tryck och håll in **LÄGG PÅ** eller placera handenheten på basenheten eller laddhållaren.

### Obs!

- När handenheten är avstängd kan den inte användas till att ringa samtal, inklusive nödsamtal.
- När handenheten är avstängd kommer den inte att ringa vid inkommande samtal, men basenheten kommer fortfarande att ringa. För att svara på ett samtal när handenheten är avstängd måste du slå på den igen. Kom ihåg att det kan ta en liten stund för handenheten att återetablera en radiolänk med basenheten.
- Om batterierna har blivit helt urladdade (eller om handenheten är avstängd) och du placerar handenheten i laddningspositionen, kan det ta omkring 5 minuter att få en länk med basenheten. Om du lyfter handenheten under denna tid kommer den att försöka upprätta en länk med basenheten.

## Låsa och låsa upp knappsatsen



För att **låsa** knappsatsen, tryck och håll in  i ca 4 sekunder tills låssymbolen tänds i displayen.



För att **låsa upp** knappsatsen, tryck och håll in  i ca 4 sekunder tills låssymbolen slocknar.

# Ringa och svara på samtal

## Ringa ett samtal

### 1. Knappa in telefonnumret

Om du gör ett fel, använd C-knappen för att radera siffrorna en efter en från displayen.

### 2. Tryck på LYFT LUR

(Du kan slå numret efter att du har tryckt **LYFT LUR** för att få kopplingston om du vill, men du kommer inte att kunna korrigera några felinslag om du gör på det sättet).

## Ringa ett lagrat nummer

-   Tryck på **MENY/OK** en gång och sedan på ▼ för att komma till telefonboken. Tryck på **MENY/OK** för att gå in i telefonboken och använd sedan ▲ eller ▼ för att välja den post du vill ringa upp.
-   Tryck på **LYFT LUR** för att ringa den post du markerat eller tryck **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Ringa posterna i nummervisaren

(Fungerar endast om du abonnerar på nummerpresentation.)

-  Tryck på ▲ för att öppna nummervisarens lista. De senaste inkomna samtalen visas i displayen.
  -  Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.
  -   Tryck **LYFT LUR** för att ringa det markerade numret eller tryck **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.
-  **OBS! Du kan även nå nummervisarens lista genom att trycka två gånger på MENY/OK.**

## Samtalslängd

Samtalens längd syns i displayen 15 sekunder efter att samtalet påbörjats och visas 5 sekunder efter att samtalet har avslutats.

## Svara på ett samtal

Vid inkommande samtal ringer basenheten och handenheten (ifall inte handenhetens ringsignal är avstängd). Om du abonnerar på tjänsten Nummerpresentation visas numret eller namnet på den som ringer på displayen.

### När telefonen inte sitter i basenheten



Tryck på **LYFT LUR** för att besvara ett inkommande samtal.

Telefonsymbolen tänds i displayen när ett samtal är aktivt.

### När telefonen sitter i basenheten

Om telefonen är inställd på automatiskt svar behöver du inte trycka på någon knapp för att svara efter att du har lyft handenheten från basenheten.

## Avsluta ett samtal



Tryck på **LÄGG PÅ** så att linjeindikatorn på basenheten slocknar.

### ELLER

Placera handenheten i basenheten för att avsluta samtalet.

## Volym i hörlur

För att justera volymen i hörluren:



Tryck på ▲ eller ▼ under samtal för att höja eller sänka volymen.

Volymen kan justeras i 5 nivåer. Efter att du avslutat samtalet kommer volymen att förbli på den nivå som du har ställt in.

## Stänga av mikrofonen

För att stänga av mikrofonen under ett samtal så att personen i andra änden inte kan höra dig.

- Tryck och håll in C-knappen för att stänga av mikrofonen. Tryck igen för att aktivera mikrofonen.

## Sätta handenheten i tyst läge



I vänteläge, tryck och håll in **TYST**-knappen i 2 sek. för att stänga av ljudet på handenheten.  visas i displayen. Du kan fortfarande ta emot samtal som vanligt.



Tryck och håll in **TYST**-knappen igen 2 sek. för att sätta på ljudet igen.

## Knapplås

 I vänteläge, tryck och håll in låsknappen 2 sek. för att låsa tangenterna på handenheten.  visas i displayen. Du kan fortfarande svara på samtal som vanligt med **LYFT LUR**-knappen.

 Tryck och håll in låsknappen igen 2 sek. för att låsa upp tangenterna igen.

## Ringa posterna i listan för senast slagna nummer

-  Tryck på ▼ för att öppna listan på de 5 senast slagna numren. Om du har lagrat numret tillsammans med ett namn i telefonboken visas namnet istället.
  -  Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.
  -   Tryck **LYFT LUR** för att ringa det markerade numret eller tryck **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.
- OBS! Du kan även nå listan genom att trycka på knappen för återuppringningslistan.**

## Lagra posterna i listan för senast slagna nummer

-  Tryck på ▼ för att öppna listan på de 5 senast slagna numren. Om du har lagrat numret tillsammans med ett namn i telefonboken visas namnet istället.
-  Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.
-  Tryck på **MENY/OK** för att komma till **LAGRA**.
-  Tryck på **OK** och lägg sedan in namn. Se teckentabell på föregående sidor för att hitta rätt tecken.
-  Tryck på **OK**. Nu kan du vid behov ändra numret.
-  Tryck på **OK**. Nu kan du välja vilken ringsignal som ska ljuda när du tar emot samtal från detta nummer.
-  Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland ringsignalerna.
-  Bekräfta ditt val med **OK**.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Radera en post i listan för senast slagna nummer

-  Tryck på ▼ för att öppna listan på de 5 senast slagna numren.  
Om du har lagrat numret tillsammans med ett namn i telefonboken visas namnet istället.
-  Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ för att komma till **RADERA**.
-  Bekräfta ditt val med **OK**.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Radera hela listan för senast slagna nummer

-  Tryck på ▼ för att öppna listan på de 5 senast slagna numren.  
Om du har lagrat numret tillsammans med ett namn i telefonboken visas namnet istället.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan två gånger på ▼ för att komma till **RADERA ALLA**.
-  Bekräfta ditt val med **OK**.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Söka alla handenheter från basenheten

För att få alla registrerade handenheter att ringa (användbart om du glömt var du har lagt en handenhet):

- Tryck på **SÖK HANDENHET** på basstationens undersida.  
Alla registrerade handenheter "ringer".

För att avbryta "ringandet":

- Tryck på **LÄGG PÅ**, **LYFT LUR**- eller **C-KNAPPEN** på valfri handenhet.

**OBS! Om det kommer ett inkommande samtal medan du söker efter handenheten kommer ringsignalen att ljuda istället.**

# Använda ett system med flera handenheter

Du kan med två eller flera registrerade handenheter:

- Ringa interna samtal från en handenhet till en annan.
- Överföra ett externt samtal från en handenhet till en annan.
- Arrangera ett treparts konferenssamtal.

Varje handenhets nummer visas på displayen. Om den uppringda handenheten inte besvarar samtalet inom 60 sek. återgår den uppringande handenheten till vänteläge.

**Obs!** Endast en handenhet kan kopplas till den externa linjen på en och samma gång. Om du försöker ringa medan en annan handenhet är inkopplad på linjen kommer du att höra en upptagetton.

## Ringa ett internt samtal

1.  Tryck på **RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL**.
2.  blinkar och nummer till alla registrerade handenheter visas i displayen tillsammans med en 2:a.
3. Använd sifvertangenterna för att ange numret på den handenhet du vill ringa ett internt samtal till. Välj önskad handenhet och tryck **LYFT LUR** för att ringa. Tryck **9** för att ringa samtliga handenheter.
4. Den mottagande handenheten ljuder och displayen visar "INT" samt din handenhets nummer. När motparten svarar kopplas samtalet upp.



**OBS!** Om endast två handenheter är registrerade räcker det med att trycka på **RADERA/BAKÅT/SEKRETESS/INTERNSAMTAL** för att ringa direkt till den andra handenheten.

## Avsluta ett internt samtal

- Tryck på **LÄGG PÅ** för att avsluta samtalet, eller placera handenheten på basenheten.

## Överföra ett samtal

När du har ringt eller svarat på ett externt samtal och vill överföra det till en annan handenhet:

1.   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan **▲** och **▼**-knapparna för att komma till **INTERNSAMTAL**.
2.  Tryck på **OK**-knappen för att visa alla registrerade handenheter.

3. Använd sifvertangenterna för att ange numret på den handenhet till vilken samtalet ska överföras till.

Det externa samtalet försätts i vänteläge och den uppringda handenheten ringer.

4.  Tryck på **LYFT LUR** på den uppringda handenheten för att svara.
5.  Tryck på **LÄGG PÅ** för att lägga på och överföra samtalet.

## Arrangera en trepartskonferens

### *Du kan låta fler än en handenhet delta i ett externt samtal*

1. Ring eller svara på ett externt samtal (du måste göra detta först).
2. Följ punkterna 1-5 ovan under "Överföra ett samtal".
3.  Tryck och håll in \* på den uppringande handenheten för att koppla upp trepartskonferensen.
4.  Båda handenheter kan när som helst avsluta sitt deltagande i trepartskonferensen genom att trycka på **LÄGG PÅ**. Den återstående handenheten fortsätter då att vara uppkopplad i det externa samtalet.

# Telefonboken (minnesuppringning)

## Lagra ett nummer för uppringning i telefonboken

Du kan lagra upp till 20 nummer i telefonboken. Varje nummer kan innehålla upp till 32 siffror, och kan lagras med ett namn med upp till 20 tecken (inklusive mellanslag). Du kan även välja specifika ringsignaler för posterna i telefonboken. Posterna lagras i alfabetisk ordning.

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** för att komma till telefonboken.
-  Tryck på **MENY/OK** igen för att öppna telefonboken.
-  Tryck en gång till på **MENY/OK**. Displayen visar "LAGRA NY".
-  Tryck på **OK** och lägg sedan in namn. Se teckentabell på föregående sidor för att hitta rätt tecken.
-  Tryck på **OK** och lägg sedan in numret.
-  Tryck på **OK**. Nu kan du välja vilken ringsignal som ska ljuda när du tar emot samtal från detta nummer.
-  Använd **▲** och **▼** för att bläddra bland ringsignalerna.
-  Bekräfta ditt val med **OK**.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Sök i telefonboken

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** för att komma till telefonboken.
-  Tryck på **MENY/OK** igen för att öppna telefonboken.
-  Tryck in någon av sifvertangenterna för att ange första bokstaven i det namn du söker. Använd **▲** och **▼** för att bläddra bland posterna.

## Titta i telefonboken

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** för att komma till telefonboken.
-  Tryck på **MENY/OK** igen för att öppna telefonboken.
-  Använd **▲** och **▼** för att bläddra bland posterna.
-  Tryck på **MENY/OK** för att komma till telefonbokens meny.
-  Tryck på **▼** en gång för att komma till **VISA**.
-  Tryck på **MENY/OK**.
-  Använd **▲** och **▼** för att visa namn, nummer och ringsignal för den valda posten.

**OBS!** Om numret har fler än 12 siffror, tryck på **OK**-knappen eller **C**-knappen för att gå till vänster eller höger i displayen och se samtliga siffror.

## Redigera en post i telefonboken

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** för att komma till telefonboken.
-  Tryck på **MENY/OK** igen för att öppna telefonboken.
-  Använd **▲** och **▼** för att bläddra bland posterna.
-  Tryck på **MENY/OK** för att komma till telefonbokens meny.
-  Tryck på **▼** två gånger för att komma till **REDIGERA**.
-  Tryck på **MENY/OK** för att visa aktuellt namn.
-  Använd sifvertangenterna för att redigera namnet och tryck sedan på **MENY/OK** för att bekräfta.
-  Använd sifvertangenterna för att redigera numret och tryck sedan på **MENY/OK** för att bekräfta.

9.   Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland ringsignalerna och tryck sedan på **MENY/OK** för att bekräfta.
10.  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Radera en post i telefonboken

1.   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ för att komma till telefonboken.
2.  Tryck på **MENY/OK** igen för att öppna telefonboken.
3.  Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.
4.  Tryck på **MENY/OK** för att komma till telefonbokens meny.
5.  Tryck på ▼ tre gånger för att komma till **RADERA**.
6.  Tryck på **MENY/OK** för att radera posten.
7.  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Radera alla poster i telefonboken

1.   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ för att komma till telefonboken.
2.  Tryck på **MENY/OK** igen för att öppna telefonboken.
4.  Tryck på **MENY/OK** igen för att komma till telefonbokens meny.
5.  Tryck på ▼ fyra gånger för att komma till **RADERA ALLA**.
6.  Tryck på **MENY/OK**. Displayen visar **KONFIRM** (bekräfta).
7.  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta.
8.  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Kontrollera telefonbokens kapacitet

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** för att komma till telefonboken.
-  Tryck på **MENY/OK** igen för att öppna telefonboken.
-  Tryck på **MENY/OK** igen för att komma till telefonbokens meny
-  Tryck på **▼** fem gånger för att komma till **KAPACITET**.
-  Tryck på **MENY/OK**. Displayen visar hur många poster som finns inlagda (t.ex. 14/20).
-  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Nummerpresentation

**Obs! För att abonnera på denna tjänst måste du kontakta din teleoperatör.**

Nummervisare låter dig se telefonnumren på de som ringer på handenhetens display innan du svarar. Telefonen lagrar numren för de 10 senaste inkommande samtalen (både om du svarat på samtalet eller inte) så att du kan ringa tillbaka till dem senare.

Om du i telefonboken har lagrat något av de nummer som har ringt dig visas namnet i stället för numret. Telefonen kommer även att ringa med den ring-signal du eventuellt har lagrat.

När nummervisarens lista är full kommer nästa inkommande samtal att skriva över det äldsta. Om du har nya poster i nummervisaren kommer displayen att visa "X NYA SAMTAL".

## Visa posterna i nummervisaren

(Fungerar endast om du abonnerar på nummerpresentation.)

-  Tryck på **▲** för att öppna nummervisarens lista. De senaste inkomna samtalen visas i displayen.
-  Använd **▲** och **▼** för att bläddra bland posterna.
-  Tryck för att visa numret till den valda posten (om du har lagrat namnet så att namnet visas i listan).
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** för att komma till **VISA**.

5.  Tryck på **MENY/OK**. Displayen visar tid och datum för när samtalet kom in.
6.  Tryck på **MENY/OK** för att återgå till den föregående menyn.

## Radera en post i nummervisaren

1.  Tryck på ▲ för att öppna nummervisarens lista.  
De senaste inkomna samtalen visas i displayen.
2.  Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.
3.  Tryck på **MENY/OK** för att komma till nummervisarens meny.
4.  Tryck på ▼ en gång för att komma till **RADERA**.
5.  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta.
6.  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Radera alla poster i nummervisaren

1.  Tryck på ▲ för att öppna nummervisarens lista.  
De senaste inkomna samtalen visas i displayen.
2.  Tryck på **MENY/OK** för att komma till nummervisarens meny.
3.  Tryck på ▼ två gånger för att komma till **RADERA ALLA**.
4.  Tryck på **MENY/OK**. Displayen visar **KONFIRM** (bekräfta).
5.  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta.
6.  Tryck på **LÄGG PÅ** för att gå tillbaka till ursprungsläget.

# Telefoninställningar

## Ställa in tid och datum

### Ställa in datumformat

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▲ två gånger för att komma till **DATUM/TID**.
-   Tryck på **MENY/OK** för att komma till **DATUMFORMAT**.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att växla mellan DD-MM-ÅÅ och MM-DD-ÅÅ.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

### Ställa in tidsformat

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▲ två gånger för att komma till **DATUM/TID**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ en gång för att komma till **TIDSFORMAT**.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att växla mellan 12-TIM och 24-TIM.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Ställa in datum

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▲ två gånger för att komma till **DATUM/TID**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **ANGE DATUM**.
-  Tryck på **MENY/OK** och ange sedan aktuellt datum med sifvertangenterna.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Ställa in tid

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▲ två gånger för att komma till **DATUM/TID**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **ANGE TID**.
-  Tryck på **MENY/OK** och ange sedan aktuell tid med sifvertangenterna.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

# Alarminställningar

När alarmet är aktiverat visas alarmsymbolen  i displayen. När alarmet ljuder blinkar alarmsymbolen. Du kan stänga av alarmet med vilken knapp som helst. Alarmsignalen ljuder i 45 sekunder om du inte stänger av det. Om snoozefunktionen är aktiverad ljuder alarmet igen efter 7 min.

## OBS!

- Du kan stänga av alarmet med vilken knapp som helst även om tangentlåset är aktiverat när alarmet ljuder.
- Alarmsignalen ljuder med samma volym som ringsignalen. Dock, om handenhetens ringsignal är avstängd ljuder alarmsignalen på nivå 1.
- Om någon talar i telefonen när tidpunkten för alarm nås ljuder en signal i handenhetens högtalare.
- Om någon försöker koppla upp ett samtal när tidpunkten för alarm nås ljuder ingen alarmsignal. Om snoozefunktionen är aktiverad ljuder istället alarmet när tidpunkten för snooze har nåtts (efter 7 min.).

## Ställa in alarm

1.   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
2.  Tryck på **MENY/OK**. **ALARM** visas i displayen.
3.   Tryck igen på **MENY/OK** och använd sedan **▲** och **▼** för att växla mellan **AV** och **PÅ**.
4.  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.

### Om du väljer att aktivera alarmet ombeds du att ange tid:

1. Ange önskad tid med sifvertangenterna.
2.  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta. **SNOOZE** visas i displayen.
3.   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan **▲** och **▼** för att växla mellan **AV** och **PÅ**.
4.  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
5.  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

# Handenhetens inställningar

## Ställa in handenhetens ringsignal

### Intersamtal

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** en gång för att komma till **RINGSIGNAL**.
-  Tryck på **MENY/OK**. **INT MELODI** visas i displayen.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan **▲** och **▼** för att bläddra mellan ringsignalerna (5 st.).
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

### Externsamtal

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** en gång för att komma till **RINGSIGNAL**.
-  Tryck på **MENY/OK** och sedan på **▼** en gång. **EXT MELODI** visas i displayen.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan **▲** och **▼** för att bläddra mellan ringsignalerna (5 st.).
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Ange ringvolym

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ en gång för att komma till **RINGSIGNAL**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **RINGSTYRKA**.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att ställa in önskad ringvolym (VOLYM AV samt 1-5).
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Varningssignaler

Det finns tre olika fabriksinställda signaler. Dessa kan du stänga av.

- Tangentljud.
- Varningssignal för svagt batteri.
- Varningssignal om handenheten kommer utanför basenhetens räckvidd.

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **VARNINGSTON**.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att bläddra mellan **KNAPPLUD**, **SVAGT BATT** och **INGEN RKVIDD**.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att växla mellan **AV** och **PÅ**.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Ställa in handenhetens språk

Tillgängliga språk är: engelska, tyska, franska, italienska, turkiska, spanska, tjeckiska, grekiska, svenska, danska/norska, holländska, finska, polska.

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **SPRÅK**.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att bläddra mellan språken.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Namnge handenheten

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ fyra gånger för att komma till **EGET NAMN**.
-   Tryck på **MENY/OK** och ange sedan önskat namn med sifvertangenterna.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Ange vad som ska visas i displayen i vänteläge

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ fem gånger för att komma till **NAMN/KLOCKA**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan ▲ och ▼ för att växla mellan **VISA NAMN** och **VISA KLOCKA**.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Aktivera/inaktivera autosvar

Om du har autosvar aktiverat behöver du vid inkommande samtal inte trycka på **LYFT LUR** om du tar telefonen direkt ur basenheten.

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **FUNKTIONER**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ sex gånger för att komma till **AUTOSVAR**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan ▲ och ▼ för att växla mellan **AV** och **PÅ**.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

# Basenhetens inställningar

## Ange ringsignal

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **SYSTEM**.
-   Tryck på **MENY/OK** för att komma till **BAS SIGNAL**.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att bläddra mellan ringsignalerna (5 st.).
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Ange ringvolym

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **SYSTEM**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ för att komma till **RINGSTYRKA**.
-   Tryck igen på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att ställa in önskad ringvolym (VOLYM AV samt 1-5).
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Ändra uppringningstyp

Du bör alltid låta uppringningstypen vara inställd på **TONE** (även kallad DTMF). Telefonen ska endast vara inställd på pulsval om den är ansluten till en gammal växel som endast är kompatibel med pulsval. Uppringningstypen kan ändras i basenhetens menyer.

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **SYSTEM**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ tre gånger för att komma till **TON/PULS**.
-   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att växla mellan **TONVAL** och **PULSVAL**.
-  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Byte av PIN-kod

Den fabriksinställda PIN-koden är **0000**.

-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **SYSTEM**.
-   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ fem gånger för att komma till **PIN KOD**.
-  Tryck på **MENY/OK**. Displayen visar **PIN?**.
- Ange befintlig PIN-kod med sifvertangenterna och bekräfta med **MENY/OK**.
- Ange ny PIN-kod med sifvertangenterna och bekräfta med **MENY/OK**.
- Ange ny PIN-kod med sifvertangenterna igen och bekräfta med **MENY/OK**.
-  Tryck på **LÄGG PÅ** två gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

# Registrering av handenhet

Handenheten som har levererats med basenheten är redan registrerad till den, så du behöver inte registrera den. Men om du har köpt extra handenhet separat behöver du registrera dem. Varje basenhet kan registreras för upp till fem handenheter samtidigt. En handenhet kan endast vara registrerad till en basenhet samtidigt.

## Registrera en ny handenhet till basenheten

Se till att handenheten du registrerar är i vänte-/ursprungsläget.

1. Tryck och håll in **SÖK HANDENHET**-knappen på undersidan av basenheten. Håll in knappen i minst 5 sekunder. Den kommer att vara i registreringsläge i ca 1 min.



2. Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ fyra gånger för att komma till **REGISTRERING**.



3. Tryck på **MENY/OK**.



4. Tryck igen på **MENY/OK**. Displayen visar **PIN?**.

5. Ange PIN-kod med sifbertangenterna. Den fabriksinställda PIN-koden är **0000**.



6. Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta PIN-koden. Displayen visar **SÖKER**.

Om registreringen lyckas ljuder en signal.

Om registreringen misslyckades, se till att du inte väntade för länge mellan stegen ovan. Om du fortfarande inte kan registrera handenheten, kontakta kundtjänst.

## Avregistrering av handenhet

Du kan behöva göra detta för att ersätta en defekt handenhet.



1. Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **SYSTEM**.



2. Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▼ två gånger för att komma till **AVREGISTRERA**.



3. Tryck på **MENY/OK**. Displayen visar **PIN?**.

4. Ange PIN-kod med sifbertangenterna. Den fabriksinställda PIN-koden är **0000**.

5.   Tryck på **MENY/OK** och använd sedan ▲ och ▼ för att bläddra mellan de registrerade handenheter (om det finns fler än en).
6.  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta ditt val. Den valda handenheten kommer då att avregistreras.
7.  Tryck på **LÄGG PÅ** tre gånger för att gå tillbaka till ursprungsläget.

## Registrera till en basenhet av ett annat märke

Telefonen kan registreras till valfri GAP-kompatibel basenhet. Du kan även registrera andra GAP-kompatibla handenheter till din basenhet. Vi garanterar inte att alla funktioner eller meddelanden i displayen kommer att vara tillgängliga vid användande av andra tillverkares utrustning.

1. Följ instruktionerna i basenhetens bruksanvisning om hur du försätter basenheten i registreringsläge.
2. Följ instruktionerna i handenhets bruksanvisning för att registrera handenheten (till exempel, Registrera en ny handenhet till basenheten). Om du behöver ange en PIN-kod till basenheten, titta i basenhetens bruksanvisning.

## Återställning av telefonen

Du kan återställa alla dina inställningar. Vid en återställning raderas alla personliga inställningar. Även listorna för inkommande och uppringda nummer raderas. Endast telefonboken stannar i minnet.

1.   Tryck på **MENY/OK** och sedan på ▲ en gång för att komma till **RESET**.
2.  Tryck på **MENY/OK**. Displayen visar **PIN?**.
3.  Ange befintlig PIN-kod med sifvertangenterna och bekräfta med **MENY/OK**. Displayen visar **KONFIRM** (bekräfta).
4.  Tryck på **MENY/OK** för att bekräfta. Telefonen återställs till fabriksinställningarna.

# Felsökning

## Kontrollera först att:

- Du följt stegen i avsnitt "Installation och montering".
- Alla kontakter sitter ordentligt i sina uttag.
- Spänningen är påslagen till vägguttaget.
- Telefonens batteri är korrekt och rätt installerat och att det inte är uttjänt.

## Vardagligt bruk

### "Jag kan inte ringa eller ta emot samtal."

- Om handenhetens display är blank kan den vara avstängd. Tryck på **LÄGG PÅ** för att slå på den igen.
- Kontrollera att basenhetens nätadapter sitter korrekt i vägguttaget och att spänningen är påslagen till vägguttaget. Basenheten behöver ström för normal drift av telefonen, inte bara för att ladda handenhetens batteri.
- Kontrollera att du använder den telefonkabel som levererades med apparaten. Andra telefonkablar fungerar eventuellt inte.
- Flytta handenheten närmare basenheten.
- Kontrollera symbolen för batterinivån på displayen. Om nivån är för låg, sätt tillbaka handenheten på basenheten eller laddhållaren för att ladda upp batteriet.
- Dra ur nätadaptern ur vägguttaget, vänta några sekunder och sätt sedan i den igen. Detta kan lösa problemet.

### "Det händer inget när jag trycker på knapparna."

- Se till att batteriet är korrekt installerat. Kontrollera symbolen för batterinivån på displayen. Om nivån är för låg, sätt tillbaka handenheten på basenheten eller i laddhållaren för att ladda upp batterierna.

### "När jag knappar in ett nummer visas det på displayen, men jag kan inte ringa ett externt samtal."

- Försök flytta handenheten närmare basenheten.
- Prova en annan position för basenheten, helst högre upp om möjligt, eller längre bort från annan elektrisk utrustning.
- Om du har mer än en handenhet registrerade till samma basenhet, kontrollera att inte någon av de andra handenheterna använder linjen.
- Kontrollera att telefonkabeln är korrekt isatt och att du använder den telefonkabel som levererades med apparaten. Andra telefonkablar fungerar eventuellt inte.

### **”Det är störningar och brus på linjen.”**

- Flytta handenheten närmare basenheten eller till en annan position.
- Prova att flytta basenheten så att den inte befinner sig nära annan elektrisk utrustning, som tv-apparat eller en dator.

### **”Mitt samtal bröts när jag var utom räckvidd. Nu kan jag inte använda min handenhet.”**

- Flytta handenheten närmare basenheten innan du försöker ringa igen.

### **”Handenheten ”piper” under samtal.”**

- Du kan vara på väg utom räckvidd för basenheten. Flytta dig närmare, annars kan ditt samtal komma att brytas.
- Kontrollera symbolen för batterinivån på displayen. Om nivån är för låg, sätt tillbaka handenheten på basenheten för att ladda upp batteriet.

### **”Nummerpresentationen fungerar inte.”**

- Du måste abonnera på tjänsten Nummerpresentation. Kontakta din teleoperatör.
- Den som ringer kan ha dolt nummer, eller så kan de ringa från ett nät som inte översänder samtals-ID (det kan till exempel vara genom en företagsväxel, eller utlandssamtal).

### **”När jag försöker ringa hör jag en upptagetton.”**

- Om du har mer än en handenhet registrerade till samma basenhet, kontrollera att inte någon av de andra handenhetererna använder linjen.

### **”Volymen i hörluren är låg när jag ringer ett samtal.”**

- Se till att du håller hörluren ordentligt mot ditt öra.
- Justera volymen med knapparna ↑ och ↓.

## **Användning av flera handenheter**

### **”Jag kan inte överföra ett samtal.”**

- Se till att den andra handenheten finns inom basenhetsens räckviddsområde.
- Försäkra dig om att du slår rätt nummer till den andra handenheten (1-5 eller ALL för alla handenheter).

## **Batteri**

### **”Batteri tar slut på en timme eller två.”**

- Se till att ladda batteriet fullt före första användning. Batteriet bör laddas upp till 15 timmar första gången för att erhålla full kapacitet.
- Rengör laddkontakterna på basenheten med en ren torr trasa.
- Kontrollera att basenhetsens nätadapter sitter korrekt i vägguttaget och att spänningen är påslagen till vägguttaget.

**”Jag har försökt att ladda batteriet, men får fortfarande varning om att batterinivån är låg.”**

- Om du kontrollerat ovanstående punkter och fortfarande har problem måste du byta batteriet. Är du osäker på vilket batteri du ska använda, kontakta inköpsstället.
- Kasta aldrig dina uttjänta batterier i soporna eller i naturen utan lämna dem alltid till ett inlämningsställe, återvinningscentral eller till inköpsstället.

## Rengöring

Rengör med en mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller starka rengöringsmedel då dessa kan skada produkten.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard:</b>                    | DECT<br>(Digital Enhanced Cordless<br>Telecommunications)                              |
| <b>Frekvensområde:</b>              | 1.88 till 1.9 GHz (20 MHz bandbredd)                                                   |
| <b>Räckvidd:</b>                    | Upp till 300 m utomhus,<br>upp till 50 m inomhus                                       |
| <b>Batteritider:</b>                | <b>Standbytid:</b> ca 100 tim.<br><b>Taltid:</b> ca 10 tim.<br><b>Laddtid:</b> 15 tim. |
| <b>Strömförsörjning, handenhet:</b> | 1 x 400 mAh NiMH 2,4 V<br>laddningsbart batteripack                                    |
| <b>Strömförsörjning, basenhet:</b>  | 6 V DC,<br>300 mA via nätadapter 230 V AC, 50 Hz                                       |
| <b>Uppringningstyp:</b>             | Ton, puls                                                                              |
| <b>Kompatibilitet:</b>              | GAP                                                                                    |





## SVERIGE

---

KUNDTJÄNST      Tel: 0247/445 00  
Fax: 0247/445 09  
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET      www.clasohlson.se

BREV      Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## NORGE

---

KUNDESENER      Tlf.: 23 21 40 00  
Faks: 23 21 40 80  
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT      www.clasohlson.no

POST      Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

## SUOMI

---

ASIAKASPALVELU      Puh: 020 111 2222  
Faksi: 020 111 2221  
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET      www.clasohlson.fi

OSOITE      Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

## GREAT BRITAIN

---

For consumer contact, please visit  
**www.clasohlson.co.uk** and click on  
**customer service.**

INTERNET      www.clasohlson.co.uk