

Dummy Security Camera

Art.no. 36-3110 Model Security Camera Imitation

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

The "Dummy" security camera looks just like a real surveillance camera and can be mounted on the wall or ceiling. A flashing LED gives it an impression of authenticity. Battery operated.

Inserting the batteries

The security camera requires 2 x C/LR14 batteries (not included).

Only use batteries of the same type, do not mix old and new batteries.

1. Unscrew the dome from the base and open the camera (fig. 1).
2. Unscrew the battery compartment (fig. 2).
3. Insert the batteries according to the markings (+ and -) in the battery compartment. (fig. 3).
4. Turn on the power. The red LED should begin to flash.
5. Screw the battery compartment back in and reattach the dome.

The battery should last about 4 months.

Change it once you notice the LED becoming weak or inoperable. Never let old batteries remain in the camera since they can begin to leak and damage the product.

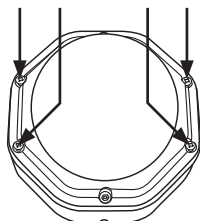


Fig. 1

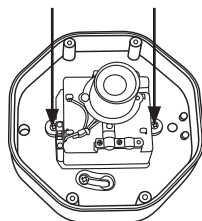


Fig. 2


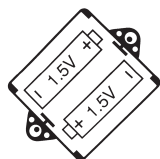



Fig. 3

Mounting

1. Decide where to place the security camera.
2. Using the mounting plate as a template, mark the position of the screw holes.
3. Place the side with the two threaded holes against the ceiling (or wall) and fasten the mounting plate securely using the three screws (using the wall plugs if necessary).

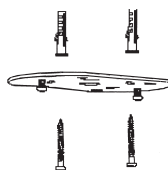

4. Screw the other two M4 screws loosely into the mounting plate.
5. Open the security camera.
6. Press the base onto the mounting plate so that the mounting holes are aligned with the M4 screws in the mounting plate. Turn the base and tighten the screws.

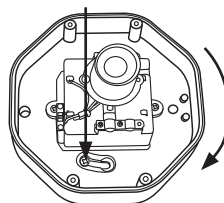

7. Screw the security camera together.

Specifications

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Power supply: | DC 3 V (2 x C/LR14 batteries) |
| Battery life: | Up to 4 months (alkaline batteries) |
| Diameter: | 125 mm |
| Height: | 100 mm |
| Weight (excluding batteries): | 200 g |

Wipe off the security camera with a damp cloth when needed.

Övervakningskamera Dummy rund

Art.nr 36-3110 Modell Security Camera Imitation

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Övervakningskamera "Dummy" som ser ut som en äkta övervakningskamera och monteras i taket eller på en vägg. Lysdiodindikering ger den ett mycket autentiskt utseende. Batteridriven.

Sätta i batterierna

Övervakningskameran drivs av 2 x C/LR14-batterier (medföljer ej).

Använd endast nya batterier av samma typ, blanda inte nya och gamla batterier.

1. Skruva loss kupan från sockeln och öppna övervakningskameran (bild 1).
2. Skruva loss batteriboxen (bild 2).
3. Sätt i batterierna enligt märkning (+ och -) i batteriboxen (bild 3).
4. Slå på strömbrytaren, den röda lysdioden blinkar.
5. Skruva fast batteriboxen, och sätt tillbaka kupan.

Batterierna räcker i ca 4 månader, byt ut när lysdioden lyser svagt eller slocknar. Låt aldrig gamla batterier sitta kvar eftersom de kan börja läcka och skada produkten.

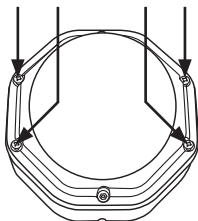


Bild 1

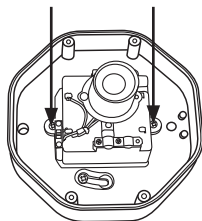


Bild 2


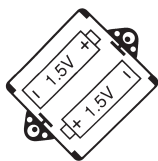



Bild 3

Montering

1. Bestäm var övervakningskameran ska placeras.
2. Använd monteringsplattan av metall som mall och märk ut de tre skruvhålen.
3. Vänd sidan med de två gängade utpressningarna mot taket (eller väggen) och skruva fast monteringsplattan med de tre skruvarna (använd pluggarna vid behov).

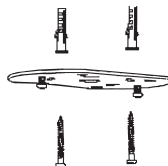

4. Skruva i de två medföljande M4-skruvarna löst i monteringsplattan.
5. Öppna övervakningskameran.
6. Tryck sockeln mot monteringsplattan så att monteringshålen passar mot M4-skruvarna i monteringsplattan. Vrid på sockeln och dra åt skruvarna.

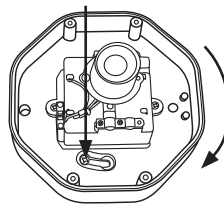

7. Skruva ihop övervakningskameran.

Specifikationer

| | |
|------------------------|--|
| Drivspänning: | DC 3 V (2 x C/LR14-batterier) |
| Batterilivslängd: | Upp till 4 månader (alkaliska batterier) |
| Diameter: | 125 mm |
| Höjd: | 100 mm |
| Vikt (utan batterier): | 200 g |

Torka av övervakningskameran med en fuktad trasa vid behov.

Overvåkingskamera Dummy rund

Art.nr. 36-3110 Modell Security Camera Imitation

Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Overvåkingskamera "Dummy" ser ut som et ekte overvåkingskamera og monteres i taket eller på en vegg. Lysdiodeindikering gir den et svært autentisk utseende. Batteridrift.

Sette i batteriene


Overvåkingskameraet drives av 2 stk. C/LR14-batterier (medfølger ikke).

Bruk kun nye batterier av samme type. Bland aldri nye og gamle batterier.


1. Skru dekselet fra sokkelen og åpne overvåkingskameraet (se bilde 1).
2. Skru løs batteriboksen (bilde 2).
3. Sett batteriene inn i henhold til merkingen (+ og -) i batteriboksen (bilde 3).
4. Skru på strømbryteren og den røde lysdioden blinker.
5. Fest batteriboksen og dekselet igjen. Batteriene varer i ca. 4 måneder. Skift dem når lysdioden lyser svakere eller slukner. La aldri gamle batterier bli sittende i kameraet. De kan begynne å lekke og skade produktet.

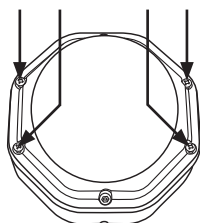

Bilde 1

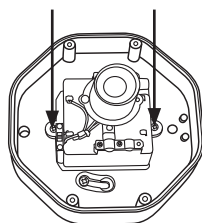


Bilde 2

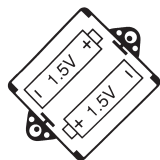


Bilde 3

Montering

1. Finn en passende plass for montering av overvåkingskameraet.
2. Bruk monteringsplaten av metall som mal, og merk ut de tre skru hullene.
3. Vend siden med de to gjengede utpressingene mot taket/veggen og skru fast monteringsplaten med de tre skruene (bruk pluggene ved behov).

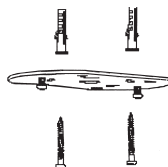

4. Fest de to medfølgende M4-skruene løst i monteringsplaten.
5. Åpne overvåkingskameraet.
6. Press sokkelen mot monteringsplaten slik at monteringsholderen passer mot M4-skruene i monteringsplaten. Drei på sokkelen og trekk til skruene.

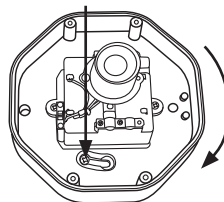

7. Skru sammen overvåkingskameraet.

Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| Spenning: | DC 3 V (2 x C/LR14-batterier) |
| Levetid batterier: | Inntil 4 måneder (Alkaliske batterier) |
| Diameter: | 125 mm |
| Høyde: | 100 mm |
| Vekt (uten batterier): | 200 g |
| Tørk av overvåkingskameraet med en fuktig klut ved behov. | |

Valvontakamera Dummy

Tuotenumero 36-3110 Malli Security Camera Imitation

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Valvontakamera "Dummy" näyttää oikealta valvontakameralta ja se asennetaan kattoon tai seinälle. Led-valot lisäävät oikean valvontakameran vaikutusta. Paristokäyttöinen.


Paristojen asettaminen

Valvontakamera toimii kahdella C/LR14-paristolla (eivät sisälly).


Käytä ainoastaan samanlaisia ja uusia paristoja. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.

1. Kierrä kupu irti kannasta ja avaa valvontakamera (kuva 1).
2. Ruuvaa paristolokero irti (kuva 2).
3. Laita paristot napaisuusmerkintöjen (+ ja -) mukaisesti paristolokeroon (kuva 3).
4. Kytke virtakytkin päälle, punainen merkkivalo vilkkuu.
5. Ruuvaa paristolokero takaisin paikoilleen ja kiinnitä kupu.


Paristot kestävät noin 4 kuukauden ajan. Vaihda paristot, kun merkkivalo palaa heikemmin tai sammuu kokonaan. Älä jätä vanhoja paristoja laitteeseen, sillä ne saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta.

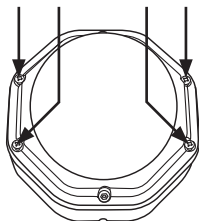

Kuva 1

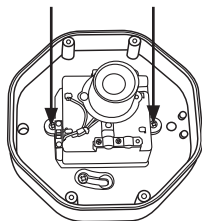


Kuva 2

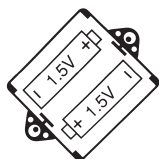


Kuva 3

Asennus

1. Valitse valvontakameran sijoituspaikka.
2. Käytä mallina metallista asennuslevyä ja merkitse kolmen ruuvireiän paikat.
3. Käännä seinää (tai kattoa) kohden sivu, jolla on kaksi kierteistä puristetta ja ruuvaa asennuslevy kiinni kolmella ruuvilla (käytä tarvittaessa tulppia).

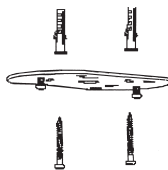

4. Ruuvaa mukana tulevat kaksi M4-ruuvia löysästi asennuslevyyn.
5. Avaa valvontakamera.
6. Paina kanta asennuslevyyn niin asennusreiät sopivat asennuslevyn M4-ruuveihin. Käännä kantaa ja kiristä ruuvit.

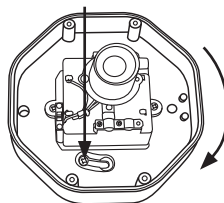

7. Laita valvontakameran osat yhteen.

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Käyttöjännite: | DC 3 V (2 x C/LR14) |
| Paristojen kesto: | Jopa 4 kuukautta (alkaliparistot) |
| Halkaisija: | 125 mm |
| Korkeus: | 100 mm |
| Paino (ilman paristoja): | 200 g |

Pyyhi valvontakamera tarvittaessa kostealla liinalla.