


Gigaset AL140/AL145

Obs!


Nya meddelanden i samtalslistan/(nät-)telefonssvararlistan (s. 5) visas genom att displayen blinkar.

Handenhet

- 1 Batteriets laddningstillstånd
- 2 Handenhetens interna nummer
- 3 Displayknappar
- 4 Meddelandeknapp
- 5 Telefonboksknapp
- 6 Navigationsknapp
- 7 Lyft luren-knapp
- 8 Lägga på- och På/av-knapp
- 9 Signal på/av (håll nedtryckt) i viloläge)
- 10 Knapplås på/av (håll nedtryckt)
- 11 R-knapp
 - förfrågan (flash-tid)
 - paus (håll nedtryckt)
- 12 Mikrofon
- 13 Knapp för väckarklocka

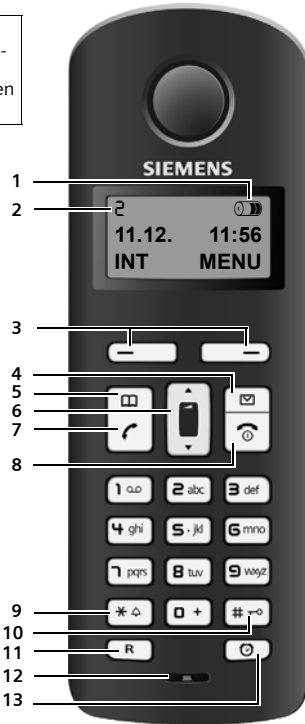

Basstation

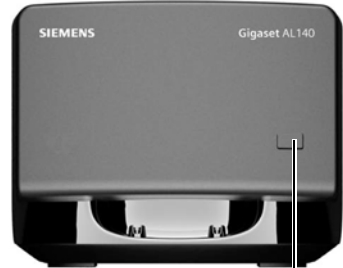

Registrerings-/sökknapp (s. 6)

Displayknappar:

Den funktion som visas i displayen aktiveras när du trycker på knapparna.

Visa	Effekt av knapptryck
INT	Alla registrerade handenheter rings upp.
MENU	Huvud-/undermeny öppnas (se menyöversikten, s. 11).
↩	En menynivå tillbaka.
⬆	Bläddra uppåt/nedåt resp. ändra ljudnivån med
↔	Flytta markören åt vänster/höger med
⌂	Radera tecken för tecken åt vänster.
OK	Bekräfta menyfunktion resp. spara inmatning.

Säkerhetsanvisningar



Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd **endast** den medföljande **netadaptern**.



Använd endast **tillåtna uppladdningsbara batterier**, dvs. använd aldrig batterier som inte är uppladdningsbara, eftersom detta kan leda till personskador och materiella skador. Släng inte batterier i hushållssoporna. Följ de lokala regler som gäller för avfallshantering. Du kan få information om dem från din kommun eller från den återförsäljare du köpt produkten av.



Medicinsk utrustning kan påverkas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för den aktuella omgivningen (t.ex. en läkarmottagning).



Håll inte handenheten med baksidan mot örat när den ringer. Detta kan leda till svåra och varaktiga hörselskador. Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörselapparater.



Placera inte telefonen i bad- eller duschrum eller andra utrymmen där det finns risk för fukt. Handenheten och basstationen är inte stänksäkra.



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Släng defekta handenheter eller reparera dem hos Siemens Service. Om du använder en defekt handenhet kan den störa mottagningen för andra tjänster.



Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshandtering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshandtering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

När knapplåset är aktiverat (s. 1) kan du inte heller ringa nödnummer!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Ecological DECT


Ecological DECT innebär att strömförbrukningen reduceras genom användning av en strömsparande nätadapter samt genom en reduktion av basstationens sändeffekt.

Basstationen sänder inte när endast en handenhet är registrerad och placerad i basstationen.

Dessutom reducerar handenheten sändeffekten beroende på hur långt avståndet är till basstationen.

Börja använda telefonen

Steg 1: Ansluta basstationen

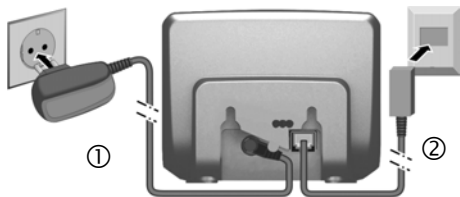

Anslut först nätadaptern (230 V) till nätkabeln ① och sedan telefonkontakten till telefonkabeln ② enligt illustrationen. Placera kablarna i kabelkanalerna. Båda kablarna måste **alltid vara anslutna**.

◆ Använd **endast** den medföljande nätadaptern samt den medföljande telefonkabeln.

◆ Om du köper en annan telefonkabel i handeln, måste du se till att den har rätt stifttilldelning: 3-4-tilldelning av trådarna/EURO CTR37.

◆ Basstationen kan även monteras på väggen.

Steg 2: Börja använda handenheten

Obs!

Displayen skyddas av en plastfolie.
Dra av skyddsfolien!

Sätta i batteriet

◆ Batterikablarna måste placeras i kabelkanalerna innan du stänger batterilocket, så att inte batterilocket fastnar i kablarna. I annat fall kan batterikablarna skadas när du stänger locket.

◆ Använd endast de uppladdningsbara **batterier** (s. 9) som Siemens rekommenderar, dvs. använd aldrig batterier som inte är uppladdningsbara, eftersom detta kan leda till personsador och materiella skador. T.ex. kan batteriets mantel förstöras och batteriet kan explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.


◆ Använd endast den laddare som medföljer, i annat fall kan batteriet skadas.

◆ Handenheten får endast placeras i en laddare som är avsedd för densamma.

◆ Anslut kontakten i uttaget enligt förstoringen.

◆ Sätt i batteriet.

◆ Placera kablarna i kabelkanalerna.

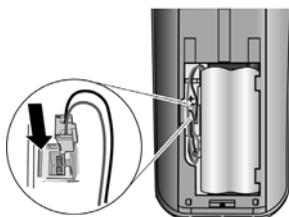

Stänga batterilocket

Lägg på locket något förskjutet neråt och skjut det uppåt tills det snäpper fast.



Öppna batterilocket

Tryck under den övre rundningen på batterilocket och skjut neråt.

Steg 3: Registrera handenheten på basstationen och ladda batteriet

Förutsättning: Handenheten har inte registrerats på någon basstation.

Registreringen av handenheten på basstationen Gigaset A140/AL145 sker **automatiskt**. Placera handenheten i basstationens laddare med **displayen vänd framåt**. Du hör en bekräftelse-ton. Låt handenheten stå kvar i basstationen tills den har registrerats.

Den automatiska registreringen kan ta upp till fem minuter. Under tiden blinkar **Registrerar** i displayen. Handenheten tilldelas det lägsta lediga interna numret (1-4). Om flera handenheter har registrerats på basstationen visas det interna numret ovan till vänster i displayen efter registrering, t.ex. **2**. Om de interna numren 1 till 4 redan är upptagna (dvs. fyra handenheter har redan registrerats), avregistreras handenhet nummer 4 och detta nummer skrivs över.

Obs!

Om du har fler handenheter i den här Gigaset-familjen eller andra Gigaset-handenheter, måste **varje** handenhet registreras på basstationen för att fungera, se även s. 6!

Ladda batteriet

Låt handenheten stå kvar i basstationen i cirka 7 timmar för att ladda batteriet. Därefter är batteriet fulladdat. Batteriets laddningstillstånd är endast tillförlitligt efter en oavbruten laddning och urladdning. Därför bör du inte avbryta laddningen.

Laddningen styrs elektroniskt, vilket innebär att batteriet inte kan överladdas. Batteriet blir varmt under laddningen. Detta är normalt och ofarligt. Av tekniska skäl minskar laddningskapaciteten med tiden.

För en korrekt tidsangivelse av telefonsamtalen måste du ställa in tid och datum (se menyöversikten, s. 11).

När telefonen har registrerats och korrekt tid har ställts in, ser displayen i viloläge ut enligt illustrationen på s. 1.

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen, ska du läsa tipsen om felsökning ("Frågor och svar", s. 9) eller så kan du vända dig till vår kundservice (s. 10).

Ringa samtal

Ringa externt samtal/avsluta samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

 (Mata in telefonnummer) → .

Numret rings upp. (Du kan även välja att **först** hålla knappen  **nedtryckt** [friton] och sedan mata in numret.) Under samtalet kan du ändra lurvolymen med .

Avsluta samtal/avbryta uppringning:

Tryck på Lägg på-knappen .

Du kan förse varje telefonnummer med ett automatiskt operatörsförval (se menyöversikten "Förval", s. 11).

Besvara samtal

Ett inkommande samtal signaleras genom en ring-signal och ett meddelande på displayen.

Tryck på Lyft luren-knappen , för att ta emot samtalet.

Om funktionen **Autosvar** har aktiverats (se menyöversikten, s. 11) behöver du bara ta handenheten ur basstationen/bordsladdaren.

Överföring av telefonnummer

Vid ett inkommande samtal visas uppringarens nummer eller – om numret finns sparat i telefonboken – namn i displayen.

Förutsättningar:

- 1 Du har hos nätoperatören beställt att uppringarens nummer (CLIP) ska visas i din display.
- 2 Uppringaren har hos nätoperatören beställt att hans telefonnummer ska överföras (CLI).

I displayen visas  om du inte har beställt nummerpresentation, **Okänd** om uppringaren har avaktiverat nummerpresentation eller

Otillgänglig om tjänsten inte har beställts.

Hantera handenheten

Slå på/stänga av handenheten

Håll Lagg på-knappen  **nedtryckt**.

När du placerar en avstängd handenhet i basstationen resp. bordsladdaren slås den på automatiskt.

Använda telefonboken och listor

Telefonbok

Öppna telefonboken: Tryck på knappen .

Du kan spara 40 telefonnummer (max 32 siffror) med tillhörande namn (max 14 tecken).

Obs!

Du kan programmera in ett nummer från telefonboken på en knapp som kortnummer (s. 4).

Spara det första numret i telefonboken

 → **Ny post?** → **OK**

	Mata in numret och tryck på OK .
	Mata in namnet och tryck på OK .

Spara nummer i telefonboken

 → **MENU** → **Ny post** → **OK**

	Mata in numret och tryck på OK .
	Mata in namnet och tryck på OK .

Välja post i telefonboken

Öppna telefonboken med . Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

Ringa upp nummer ur telefonboken

 →  (Välj post) → 

Använda ytterligare funktioner

 →  (Välj post) → **MENU**

Du kan välja följande funktioner med :

Ny post	Spara nytt telefonnummer.
Visa nummer	Visa telefonnummer.
Använd nummer	Ändra eller komplettera ett sparat nummer. Därefter kan du ringa upp numret eller ta fram fler funktioner med MENU .

Ändra post	Ändra vald post.
Radera post	Radera vald post.
Skicka post	Skicka enstaka post till en annan handenhet (s. 4).
Radera lista	Radera alla poster i telefonboken.
Skicka lista	Skicka komplett lista till en annan handenhet (s. 4).
Genväg	Programmera in aktuell post som kortnummer på en knapp.

Ringa upp kortnummer

Håll knappen med det inprogrammerade kortnumret **nedtryckt**.

Kopiera telefonboken till en annan handenhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenhet är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

 →  (Välj post) → **MENU** → **Skicka post** / **Skicka lista** → **OK** →  (Mata in den mottagande handenhetens interna nummer) → **OK**

Lista över senast slagna nummer

I den här listan står de tio senast uppringda numren.

Ringa via listan över senast slagna nummer

	Tryck kort på knappen.
	Välj post.
	Tryck på Lyft luren-knappen igen. Numret rings upp.

Hantera posterna i listan över senast slagna nummer

	Tryck kort på knappen.
	Välj post.
MENU	Tryck på displayknappen.

Du kan välja mellan följande funktioner:

Använd nummer	(som i telefonboken, s. 4)
Nr t. tel.bok	Kopiera posten till telefonboken
Radera post	(som i telefonboken, s. 4)
Radera lista	(som i telefonboken, s. 4)

Samtalslista/telefonsvararlista

När det kommer in en **ny post** i en samtals-/telefonsvararlista, **ljuder en hänvisningston och displayen blinkar** (se s. 1). I displayen ser du ett meddelande.

När du trycker på knappen  visas alla listor. Om det bara finns en lista med nya meddelanden öppnas denna genast.

Obs!

Om du har sparat meddelanden i operatörens telefonsvarare, får du vid motsvarande inställning ett meddelande (operatörsberoende).

Samtalslista

Förutsättning: CLIP (s. 3)

Telefonnumren för de 20 senast missade samtalen sparas. Flera samtal från samma nummer sparas bara en gång (det senaste samtalet).

Samtalslistan visas på följande sätt:

Samt.lst. 01+02

Antal nya poster + antal gamla, lästa poster

Öppna samtalslista

 → **Samt.lst. 01+02** → **OK**

Välj post med . I **samtalslistan** visas det senast inkomna samtalet.

Använda ytterligare funktioner

 (Välj post) → **MENU**

Du kan välja följande funktioner med :

Radera post	Radera aktuell post.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Datum/tid	Visa tid och datum för samtalet (om detta har ställts in)
Status	N. samt.: nytt missat samtal. G. samt.: redan läst post. Besvara: samtalet har besvarats.
Radera lista	Obs! Samtliga poster raderas, både gamla och nya .

Ringa tillbaka från samtalslistan

 → **Samt.lst. 01+02** → **OK**

→  (Välj post) → 

Fler funktioner för apparater med telefonsvarare

telefonsvararlista

Via telefonsvararlistan kan du lyssna av meddelandena på telefonsvararen.

Telefonsvararlistan visas på följande sätt:

Tel.sv. 01+02

Antal nya meddelanden + antal gamla, avlyssnade meddelanden

Öppna telefonsvararlistan

 → **Tel.sv. 01+02** → **OK**

Uppspelningen startar.

Använda ytterligare funktioner

 (Välj post) → **MENU**

Du kan välja följande funktioner med :

Fortsätt	Fortsätta pausad uppspelning (se s. 6).
Volym	Ändra volymen.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Radera gamla	Radera alla gamla meddelanden.

Automatiskt operatörsförval (förval)

Se menyöversikten, s. 11.

Hantera telefonsvararen (AL145)

Telefonsvararen styrs via handenheten (se Menyöversikt, s. 12).

Aktivera/avaktivera telefonsvararen

I displayen visas symbolen .

Telefonen levereras med ett standardmeddelande. Om du inte har spelat in något eget, personligt svarsmeddelande används standardmeddelandet. Om lagringsutrymmet är fullt avaktiveras telefonsvararen automatiskt. Om du raderar alla meddelanden aktiveras telefonsvararen igen automatiskt.

Spela in eget svarsmeddelande

Se menyöversikten, s. 12.

En kort ton anger att telefonen är redo. Tala in svarsmeddelandet (minst tre sekunder). Bekräfta med **OK** eller radera inspelningen med  eller . Efter inspelningen spelas svarsmeddelandet upp för kontroll.

Observera:

Inspelningen avslutas automatiskt om den maximala inspelningstiden (170 sekunder) uppnås eller om det är tyst i mer än två sekunder.

Lyssna av eller radera meddelanden

Se menyöversikten, s. 12.

Lyssna av/radera meddelanden

Uppspelningen börjar med det första nya meddelandet.

Lyssna av gamla meddelanden

Se telefonsvararlistan, s. 5.

Pausa och styra uppspelningen

Under uppspelningen av meddelanden:

2	Pausa uppspelningen. Tryck på 2 igen för att fortsätta.
	Gå till början av det aktuella meddelandet.
2 x 	Gå till föregående meddelande.
	Till nästa meddelande.
2 x 	Till nästnästa meddelande.

Radera enstaka meddelande

Tryck på displayknappen  när uppspelningen är stoppad.

Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelningen eller vid paus:

MENU → Radera gamla → OK (bekräfta säkerhetsfrågan)

Ta över telefonsamtal från telefonsvararen

När telefonsvararen spelar in ett meddelande kan du ta över telefonsamtalet genom att trycka på . Inspelningen avbryts och du kan prata med den som ringer upp.

Ställa in telefonsvararen

Vid leverans är telefonsvararen redan förinställd. Du kan göra individuella inställningar via handenheter.

Besvara samtal – inställning

Du kan ställa in hur länge telefonsvararen ska vänta innan den tar emot ett samtal.

MENU → Telefonsvarare → OK → Besvara samtal → OK → Välj Direkt / 10 sek. / 20 sek. / 30 sek. / Automatiskt → OK (✓ = på)

Ange inspelningstid

Se menyöversikten, s. 12.

Ställa in (operatörens) telefonsvarare som snabbval på knapp 1

Du behöver bara hålla knappen **1 nedtryckt** för att direkt komma till (operatörens) telefonsvarare. Se menyöversikten, s. 12.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen (rekommendation Gigaset AL14H).

Obs!

Varje ytterligare handenhet måste registreras på basstationen för att den ska fungera!

Automatisk registrering av handenheter på Gigaset AL140/AL145, se s. 3.

Automatisk registrering av handenheter på Gigaset AL140/AL145.

1. På handenheten: MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK → Reg. handenhet → Mata in asstationens system-PIN (leveransläge: 0000) **→ OK.**
I displayen blinkar **Registrerar**.

2. På basstationen: Inom **60 sekunder** efter att system-PIN har matats in måste du hålla Registrerings-/sökknappen (s. 1) nedtryckt (minst 1 sekund).

Registreringsprocessen tar cirka 1 minut.

Söka en handenhet ("paging")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ◆ Tryck **kort** på Registrerings-/sökknappen (s. 1).
- ◆ Alla handenheter ringer samtidigt ("paging") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta: Tryck **kort** på Registrerings-/sökknappen (s. 1) på basstationen eller på Lyft luren-knappen  på en handenhet.

Använda flera handenheter

Ringa internt samtal

Interna samtal är kostnadsfria telefonsamtal med andra handenheter som är registrerade på samma basstation.

Tryck på displayknappen **INT**. Alla handenheter rings upp. Om en intern användare svarar kan du tala med honom. Tryck på Lägg på-knappen  för att avsluta samtalet.

Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Du för ett telefonsamtal med en **extern** samtalspartner. Tryck på displayknappen **INT**. Alla handenheter rings upp. Den externa samtalspartneren hör pausmusik.

- ◆ Tryck på Lägg på-knappen  **innan** den interna användaren svarar; samtalet vidarekopplas till den användare som besvarar samtalet.
- ◆ **Efter** att den interna användaren har besvarat samtalet kan du tala med honom. Tryck på Lägg på-knappen ; samtalet vidarekopplas **eller** tryck på displayknappen ; du har åter igen kontakt med den externa samtalspartneren.

Ansluta sig till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta sig till samtalet. Anslutningen av ännu en samtalspartner indikeras genom en ljudsignal.

Förutsättning: Funktionen **Lyssna** är aktiverad.

Aktivera/avaktivera intern anslutning

MENU → Inställningar → OK → Basstation → OK → Lyssna → OK (✓ = på)

Intern anslutning

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.

☞ Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt**. Du ansluts till samtalet. Alla samtalpartners hör en ljudsignal.

Avsluta: Tryck på Lägg på-knappen . Alla samtalpartners hör en ljudsignal.

Om den **första** interna användaren trycker på Lägg på-knappen  kvarstår förbindelsen mellan den anslutna handenheter och den externa samtalspartneren.

Ställa in handenheter

Ändra displayspråk

MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK → Språk → OK → Välj språk → OK
Det aktuella språket markeras med ✓.

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

MENU → 3 2 1 (Tryck på knapparna i en följd)

Välj rätt språk med  och tryck på **OK**.

Ställa in väckarklockan

Aktivera/avaktivera väckarklockan

MENU → Väckarklocka → OK → Aktivering → OK (✓ = på)

Eller: Tryck på knappen för väckarklockan .

När väckarklockan ringer avaktiverar du den i 24 timmar genom att trycka på en valfri knapp.

Ställa in väckningstid

MENU → Väckarklocka → OK → Väckningstid → OK

Mata in väckningstiden i timmar och minuter och tryck på **OK**.

Återställa handenhet

Du kan återställa enstaka inställningar och ändringar. Poster i telefonboken och samtalslistan samt registreringen av handenheter på basstationen berörs inte.

MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK → Nollställ HE → OK

Avbryt återställningen med .

Ställa in basstationen

Ställ in basstationen med en registrerad handenheter.

Information om hur du ställer in system-PIN på basstationen finns i Menyöversikten s. 11.

Återställa basstationen till leveransläge

Vid återställningen avregistreras samtliga handenheter. De individuella inställningarna återställs. Endast tid och datum behålls.

**MENU → Inställningar → OK → Basstation
→ OK → Återställa BS → OK**

Om du råkar glömma system-PIN kan du återställa basstationen till den ursprungliga koden **0000**:

Koppla bort nätkabeln från basstationen. Håll Registrerings-/Sökningsknappen (s. 1) på basstationen nedtryckt samtidigt som du ansluter nätkabeln till basstationen igen. Släpp knappen igen efter en kort stund. Basstationen är nu återställd och system-PIN **0000** är inställd.

Använda basstationen med telefonväxel

De här inställningarna är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till telefonväxeln.

Ändra uppringningsmetod

MENU → 3 3 9 1 1 → Siffran för den inställda uppringningsmetoden blinkar: **0** = tonval (MFV); **1** = impulsval (IWW) → Mata in siffra → **OK**.

Ställa in flash-tid

MENU → 3 3 9 1 2 → Siffran för den aktuella flash-tiden blinkar: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → Mata in siffra → **OK**.

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan ett tryck på Lyft luren-knappen och överföringen av telefonnumret.

MENU → 3 3 9 1 9 → Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: **1** = 1 sekund; **2** = 3 sekunder; **3** = 7 sekunder → Mata in siffra → **OK**.

Ändra paus efter R-knapp

MENU → 3 3 9 1 4 → Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → Mata in siffra → **OK**.

Bilaga


Mata in specialtecken

Normal text.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	␣ ¹⁾	␣ ²⁾	1	£	\$	¥	□							
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
*△	*	/	(	)	<	=	>	%						
#☎	Abc 123	Abc 123	#	@	!	&	\$							

1) Blanksteg

2) Radbyte



A31008-M2001-J101-1-5319

Issued by

Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG 2007
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.siemens.com/gigaset

Tekniska data

Rekommenderat batteri

(vid tryck av bruksanvisningen)

Nickelmetallhydrid (NiMH)

Handenhet AL14H: V30145-K1310-X383

Telefonen levereras med det tillåtna batteriet.

Basstationens effekt

	AL140	AL145
I viloläge		
– Handenhet i bordsladdare	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W
– Handenhet utanför bordsladdare	ca. 0,8 W	ca. 1,0 W
Under ett samtal	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Räckvidd	upp till 300 m utomhus, upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/ 50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Skötsel

Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten kommit i kontakt med vätska:

- 1 **Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.**
- 2 Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
- 3 Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
- 4 **Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på www.siemens.com/qigasetcustomercare. Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

Problem	Orsak	Lösning
Displayen visar ingenting.	Handenheten är inte påslagen. Batteriet är urladdat.	Håll  nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera handenheten i basstationen. Ladda/byt ut batteriet (s. 3).
Handenheter reagerar inte på knapptryck.	Knappsatsen är låst.	Håll knappen  nedtryckt ca två sekunder (s. 1).
Ingen kontakt med basstationen, i displayen blinkar Basstation .	Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. Handenheten är inte registrerad. Basstationen är inte påslagen. Kablarna är inte rätt anslutna.	Minska avståndet mellan handenheten och basstationen. Registrera handenheten (s. 3). Kontrollera basstationens nätkontakt (s. 2). Kontrollera kabelanslutningen (s. 2).
Du hör ingen ringsignal/kopplingston från det fasta nätet.	Den medföljande telefonkabeln har inte använts resp. den har ersatts med en ny felaktig kabel.	Använd endast den medföljande telefonkabeln resp. köp en kabel med korrekt stifttilldelning (s. 2).
Felton efter Fråga efter system-PIN. Glömt PIN.	Den system-PIN du har angett är felaktig.	Återställ system-PIN till leveransläge 0000. Dra ut stickproppen ur vägguttaget. → Håll sökningsknappen nedtryckt → Sätt i stickkontakten → Håll sökningsknappen nedtryckt ytterligare minst två sekunder och släpp den sedan. Upprepa återställningsproceduren. Alla handenheter avregistreras. Samtalslistan raderas.

Kundservice (Customer Care)

Vi erbjuder snabb och individuell rådgivning! Vår onlinesupport på Internet är alltid tillgänglig, överallt:
<http://www.siemens.se/gigasetcustomercare>
 Du får stöd och hjälp för våra produkter dygnet runt. Här finns det en sammanställning av de vanligaste frågorna och svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar och aktuella programvaruuppdateringar (om tillgängliga) att ladda ner. I bilagan till den här bruksanvisningen kan du också hitta vanliga frågor samt svaren på dem. Om reparation skulle bli nödvändig och vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillfällig hjälp via vårt servicecentrum. Du kan även kontakta dem för att få personlig information om vårt sortiment:

Sverige 08 750 99 11

Se till att du har tillgång till kvittot.

I länder där denna produkt inte säljs av auktoriserade återförsäljare erbjuds ingen bytesrätt eller reparationservice.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Interneta-dress:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsat, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens Home & Office Communication Devices AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Menyöversikt

Din telefon har många olika funktioner. Du kommer åt dem via menyer.

När telefonen är i **viloläge** trycker du på **MENU** (öppna menyn), bläddrar till den önskade funktionen och bekräftar med **OK**.

Återgå till viloläge: Håll knappen  intryckt.

Du har två möjligheter att välja en funktion:

- ◆ Bläddra med knapparna  och .
- ◆ Mata in den motsvarande sifferkombinationen, t.ex.: **MENU 3 1** för att ställa in tid och datum.

1 Väckarklocka

1-1	Aktivering	Aktivera/avaktivera väckarklockan
1-2	Väckningstid	Inmatningsformat: TTMM

2 Ljudinställn.

2-1	Ringvolym	Välj mellan 5 nivåer + "crescendo"		
2-2	Ringmelodi	2-2-1	Externa samtal	Välj mellan 10 melodier för externa samtal
		2-2-2	Interna samtal	Välj mellan 10 melodier för interna samtal
		2-2-3	Väckarklocka	Välj mellan 10 melodier för väckning
2-3	Servicetoner	Aktivera/avaktivera		
2-4	Batterivarning	2-4-1	Av	Signal när batteriet är nästan urladdat:
		2-4-2	På	aldrig
		2-4-3	Under samtal	alltid
				endast under ett samtal

3 Inställningar

3-1	Datum/tid	Mata in datum (format DDMMÅÅ) och sedan tid (format TTMM)					
3-2	Handenhet	3-2-1	Språk	Ställa in displayspråk			
		3-2-2	Autosvar	Aktivera/avaktivera autosvar			
		3-2-3	Reg. handenhet	Registrera handenhet manuellt			
		3-2-4	Nollställ HE	Återställa handenhet			
3-3	Basstation	3-3-2	System-PIN	Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)			
		3-3-3	Återställa BS	Återställa till leveransläge (system-PIN behålls, handenheterna avregistreras)			
		3-3-4	Lyssna	Aktivera/avaktivera funktion			
		3-3-5	Förval	3-3-5-1	Förvalsnummer	Operatörsförval som automatiskt läggs till före det telefonnummer som rings upp.	
				3-3-5-2	Med förval		De första siffrorna i förvalsnummer som ska ringas upp med förval.
				3-3-5-3	Utan förval		De första siffrorna i förvalsnummer som ska ringas upp utan förval.

4 Telefonsvarare

4-1	Progr. knapp 1 (alla apparater)	4-1-1	Röstbrevlåda
		4-1-2	Telefonsv.
4-2	Telefonsv.		
4-4	Meddelanden	4-4-1	Spela in med.
		4-4-2	Lyssna på med.
		4-4-3	Radera med.
4-5	Medd.längd	4-5-1	Maximalt
		4-5-2	30 sek
		4-5-3	60 sec
		4-5-4	120 sec
4-6	Besvara samtal	4-6-1	Direkt
		4-6-2	10 sek.
		4-6-3	20 sek.
		4-6-4	30 sek.
		4-6-5	Automatiskt

Programmera knappen **1** med telefonsvarare eller nättelefonsvarare (håll **nedtryckt** i viloläge för att ringa upp).
Röstbrevlåda: Operatörens telefonsvarare; måste beställas separat. Operatörens telefonsvararlista kan endast visas om din operatör stöder den här funktionen och du har programmerat in operatörens telefonsvarare på knapp **1**.

Om det inte finns några nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter **20 sekunder**. Om det redan finns nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter **10 sekunder**.