

Registrera din produkt och få support på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD155  
SE155

---

SE    Telefonsvarare

---



### **Varning**

Använd bara uppladdningsbara batterier

Handenheten skall laddas i 24 timmar innan den används.

**PHILIPS**



# Innehåll

<b>1</b>	<b>Viktigt</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Användning av telefonen</b>	<b>17</b>
1.1	Strömförsörjning	3	4.1	Uppringning	17
1.2	Säkerhetsinformation	3	4.2	Svara på samtal	17
1.3	Försäkran om Överensstämmelse	4	4.3	Avsluta samtal	18
1.4	Användning av utrustning med GAP-standard	4	<b>5</b>	<b>Använd mer av din telefon</b>	<b>19</b>
1.5	Återvinning och avyttring	4	5.1	Sätt på och stäng av handenheten	19
1.6	Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")	5	5.2	Knapplås på/av	19
<b>2</b>	<b>Din telefon</b>	<b>6</b>	5.3	Skriva text eller siffror	19
2.1	Vad finns i lådan	6	5.4	Samtal pågå	19
2.2	Beskrivning av din telefon	7	5.5	Användning av telefonboken	20
2.3	Bildskärmsikoner	9	5.6	Användning av återupringningslistan	22
2.4	Översikt över basenheten	10	5.7	Användning av uppringarloggen	23
<b>3</b>	<b>Börja använda telefonen</b>	<b>11</b>	5.8	Användning av intercomen	24
3.1	Koppla in basenheten	11	5.9	Sökning	25
3.2	Montering av basenheten på en vägg	11	<b>6</b>	<b>Personliga inställningar</b>	<b>26</b>
3.3	Installera telefonen	12	6.1	Ändra handenhetens namn	26
3.4	Välkommenbild	13	6.2	Handenhetssignaler	26
3.5	Menystruktur	15	6.3	Ändra bildskärmspråk	27
			6.4	Aktivering/avaktivering av automatstopp	27

# Innehåll

<b>7</b>	<b>Klocka och Larm</b>	<b>28</b>	9.4	Spela in ett personligt svarsmeddelande	36
7.1	Ställ datum och tid	28	9.5	Ställ in svarsläget	36
7.2	Välj datum- och tidsformat	28	9.6	Telefonsvararinställningar	37
7.3	Ställ larm	29	<b>10</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>39</b>
7.4	Ställ larmljud	29	<b>11</b>	<b>Svar på vanliga frågor</b>	<b>40</b>
<b>8</b>	<b>Avancerade inställningar</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>Innehåll</b>	<b>42</b>
8.1	Ändring av PIN-koden	30			
8.2	Registrering	30			
8.3	Avregistrering	31			
8.4	Välja land	31			
8.5	Återställ enheten	31			
8.6	Ställ prefix	32			
8.7	Ändra återanropstid	32			
8.8	Ändra ringläge	33			
8.9	Första ringsignal	33			
8.10	Fabriksinställningar	33			
<b>9</b>	<b>Telefonsvarare</b>	<b>34</b>			
9.1	Uppspelning	34			
9.2	Radera alla meddelanden	35			
9.3	Slå på och stäng av telefonsvararen med handenheten	36			

---

# 1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din telefon. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

---

## 1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver en elektrisk strömförsörjning av 220-240 volt växelström. Skulle det bli strömavbrott, kan kommunikationen försvinna.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta stömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur strömuttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lätt tillgängligt.
- Spänningen på nätverket klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definieras i standarden EN 60-950.
- Använd bara den typ av strömförsörjning som nämns i bruksanvisningen.
- Lista på användbar strömförsörjning (tillverkare/modell):  
Electronic Sales Ltd. - IW506 eller TR506 (för CD/SE155)  
Electronic Sales Ltd. - IW156 eller TR156 (för laddaren)

### Varning

För att undvika skador eller fel:

- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallobjekt.

- Använd aldrig ett annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de kablar som levererades med produkten.

---

## 1.2 Säkerhetsinformation

- Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för förhöjd värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inte föremål falla på den.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, bensin eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.
- Använd inte produkten på platser där det finns explosionsrisk.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. De kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Mobiltelefoner i närheten som är igång kan orsaka störningar.
- Öppna det inte eftersom du kan utsättas för höga spänningar.
- Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.

Om drifts- och förvaringstemperaturer:

- Använd telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35° C (32 till 95° F).

- Förvara telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).
- Batteriets livslängd kan bli kortare vid låga temperaturförhållanden.

---

### 1.3 Försäkran om Överensstämmelse

Vi, Philips förklarar att produkten är i enlighet med de huvudsakliga kraven och relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Denna produkt kan bara anslutas till de analoga telefonsystem i de länder som nämns på omslaget.

Du kan läsa hela Försäkran om Överensstämmelse på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

### 1.4 Användning av utrustning med GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard oavsett tillverkningsmodell. Din handenhet och basstation är tillverkade enligt GAP-standarden, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp. De avancerade funktionerna finns kanske inte tillgängliga om du använder en annan handenhet än din nya telefon med din basstation.

För att registrera och använda din nya telefon med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens

instruktioner, följ sedan proceduren som beskrivs på sidan 30.

För att registrera en handenhet av ett annat märke till basstationen för din nya telefon, placera basstation i registreringsläge (sidan 30), följ sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

---

### 1.5 Återvinning och avyttring

Instruktioner för återvinning av gamla produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) finns för att se till att produkter återvinns på bästa möjliga sätt, med utvinnings- och återvinningsmetoder som bäst skyddar människors hälsa och naturen. Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.

Kasta inte din gamla apparat i hushållsavfallet.

Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.



Använd ett av följande sätt:

- Lämna in hela produkten (inklusive kablar, stickproppar och tillbehör) till ett WEEE-märkt insamlingsställe.

- Om du har köpt en ersättningsprodukt, lämna in hela den gamla produkten till din återförsäljare. Han måste ta emot den eftersom det krävs i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:

Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.



Förpackningsinformation:

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att befodra återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.



En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings och återvinningssystemet.



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

---

## 1.6 Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentriktade produkter, vilka normalt sett har förmågan att avge och motta elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för hälsa och säkerhet för våra produkter och att hålla oss väl inom de EMF-standarder som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
3. Philips har bestämt sig för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några hälsorisker.

4. Philips bekräftar att om dess produkter handhas riktigt för avsett bruk, så är de säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket ger Philips en möjlighet att förutse framtida standardiseringsförändringar, och på ett tidigt skede integrera dem i sina produkter.

---

## 2 Din telefon

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Vad finns i lådan



**Handenhet**



**Basstation med fäste**



**Batterilucka**




**2 AAA**

**Uppladdningsbara  
NiMH-batterier**



**Strömadapter**



**Strömssladd\***



**Bruksanvisning**



**Garantibevis**



**Snabbstartsinstruktioner**

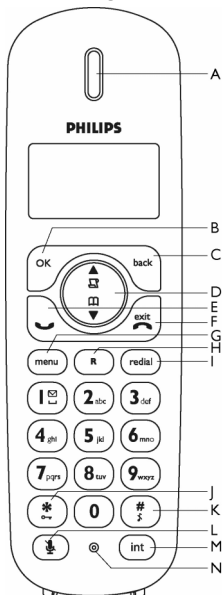
#### **OBS**

\*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömssladden. **I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.**

I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.




## 2.2 Beskrivning av din telefon



### A Hörlur


**B OK knapp**   
I andra lägen: Välj den funktion som visas direkt ovanför på handenhetsens bildskärm.

### C Tillbaka-/Rensa-knapp

  
I text- eller nummerredigeringsläge: Tryck helt kort för att radera en siffra/tecken.

I andra lägen: Välj den funktion som visas direkt ovanför på handenhetsens bildskärm.


### D Navigationsknappar

  
I viloläge: Rulla uppåt för att öppna Telefonloggen och rulla ner för att öppna Telefonboken.

Under pågående samtal: Rulla upp/ner för att öka eller minska ljudvolymen i hörluren.


I andra lägen: Rulla upp/ner i en menylista eller gå till föregående eller följande post.

### E Samtalsknapp

  
I viloläge: Svara på inkommande eller intern samtal.

I lägena för telefonbok/samtalslogg/återuppringningslista: Slå det valda numret.


### F Avbrotts-/Avbrytknapp

  
I viloläge: Tryck länge för att sätta på/stänga av handenheten.


Under pågående samtal: Avbryta samtalet.

I andra lägen: Tryck helt kort för att återgå till viloläge.


### G Menyknapp

  
I viloläge: Öppna huvudmenyn.

### H Flashknapp


  
Under pågående samtal: Aktivera återuppringningsfunktionen.

### I Återuppringningsknapp

  
I viloläge: Öppna Återuppringningslistan


I direktuppringningsläge: Slå om det senast slagna numret.

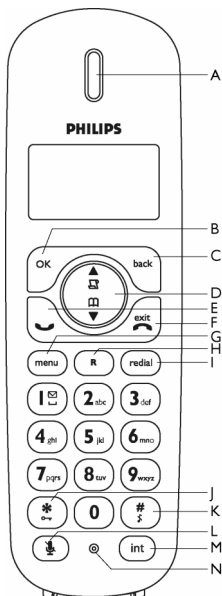
### J Knappsatslås

  
I viloläge: Infoga \*. Tryck länge för att låsa/låsa upp knapplåset.

Under pågående samtal: Växla mellan puls- och tonval

### K Ringsignal av

  
I viloläge: Infoga #. Tryck länge för att slå på/stänga av ringsignalen.

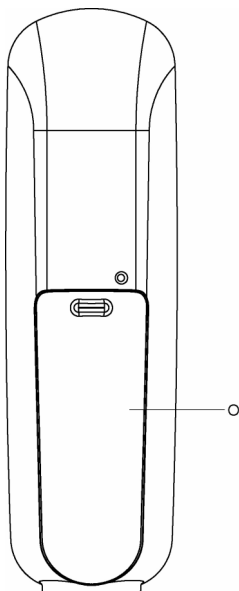


Under pågående samtal: Infoga #. Tryck länge för att infoga en paus.

I textredigeringsläge: Växling mellan versaler och gemener. Tryck länge på för att infoga en paus.

**L Ljudavstängningsknapp** 

Under pågående samtal: Stäng av/sätt på handenhetsens mikrofon.



**M Samtalsöverförings-/ Intercomknapp** (int)

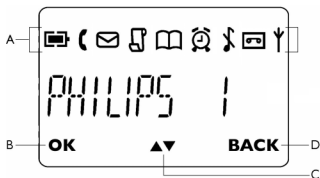
I viloläge: Påbörja ett internsamtal.

Under pågående samtal: Sätt det andra samtalet i vänteläge och sök efter den andra handenheten eller växla mellan externt och internt samtal. Tryck länge på för att påbörja ett internt samtal.

**N Mikrofon**

**O Batterilucka**

## 2.3 Bildskärmsikoner



### A Statusstatus



Visar att batteriet är fulladdat.



Visar att batteriet är helt urladdat.



Visar att ett externt samtal är kopplat eller satt i vänteläge. Ikonen blinkar när du har ett inkommande samtal.



Visar att nya meddelanden har tagits emot. Ikonen blinkar när det finns olästa meddelanden.



Visas när samtalsloggen öppnas. Ikonen blinkar när det finns missade samtal.



Visas när telefonboken öppnas.



Visas när alarmklockan är aktiverad.



Visas när ringsignalen inte är aktiverad.



Visas när telefonsvararen är aktiverad. Ikonen blinkar när nya telefonsvarsmeddelanden har tagits emot. Ikonen blinkar snabbt när telefonsvararens minne är fullt.



Indikerar att handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen. Ikonen blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

### B OK knapp

Visas i menyläge för att bekräfta ditt val.

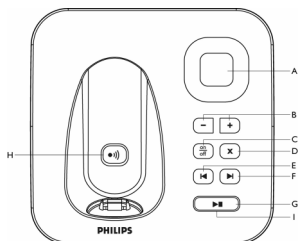
### C ▲▼ knapp

Visar att flera valmöjligheter är tillgängliga. Använd navigationsknapparna för att rula upp/ner. Ökar ▲ eller Minskar ▼ hörlursvolymen under ett samtal.

### D BACK (BAKÅT) knapp

Visas i menyläge. Välj **BACK** för att återgå till föregående menynivå. Välj **BACK** för att radera den sista siffran/tecknet som skrivits.

## 2.4 Översikt över basenheten



### A Hörlur

### B Ljudvolymknapp

Sänker (-) eller Höjer (+) högtalarens ljudnivå.

Det finns 5 ljudnivåer att välja mellan.

### C På/Av-knapp

Ett snabbt tryck för att slå på/stänga av telefonsvararen.

### D Radera knapp

Radera det gällande meddelandet under pågående uppspelning.

Tryck länge för att radera alla meddelanden när telefonsvararen är i viloläge (olästa meddelanden raderas inte).

### E Tillbaka-knapp

Gå tillbaka till föregående meddelande om den trycks in inom en sekund från det att gällande meddelande spelas upp.

Repetera gällande meddelande den trycks en sekund efter det att gällande meddelande spelats upp.

### F Nästa-knapp

Hoppa till nästa meddelande under pågående uppspelning.

### G Spela-/Stopp-knapp

Spela upp telefonmeddelanden (det senast inspelade spelas först).

Tryck igen för att stoppa uppspelning.

### H Sökningsknapp

Söker handenheten.

Tryck länge för att påbörja registreringsproceduren.

### I Lysdiödsindikator runt Spela-/Stopp-knappen

*Långsam Blinkning (ensekundsintervall):*

Visar att det finns nya olästa meddelanden.

*Snabb Blinkning (0,5 sekundersintervall):*

Visar att telefonsvararens minne är fullt.

*Lyser stadigt:*

Visar att telefonsvararen är på.

Visar pågående aktivitet i telefonsvararen.

Visar att basenheten styrs med handenheten.

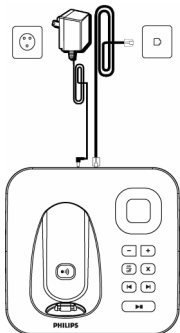
---

## 3 Börja använda telefonen

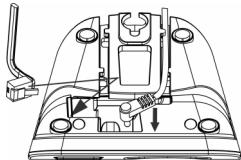
---

### 3.1 Koppla in basenheten

- 1 Placera basenheten på en central plats nära telefonjacket och ett ström uttag.



- 2 Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basenheten.



- 3 Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag.

### OBS

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

### Varning

Undvik att placera basenheten bredvid stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och yttreväggar kan störa överföringen av signaler till och från basenheten.

### Varning

Basenheten har ingen strömbrytare. Strömmen finns där när strömadaptern ansluts till apparaten och till vägguttaget. Det enda sättet att stänga av strömmen är att dra ur strömadaptern ur vägguttaget. Se därför till att ström uttaget är lätt tillgängligt.

Strömadaptern och telefonkabeln måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten.

Använd bara den telefonkabel som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en rington.

---

### 3.2 Montering av basenheten på en vägg

Basenheten är konstruerad för att kunna monteras på väggen. Följ dessa instruktioner för montering på väggen.

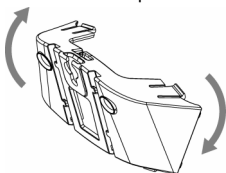
### Varning

Andra sätt att montera på väggen rekommenderas inte, och de kan skada apparaten.

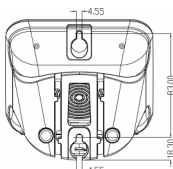
- 1 Ta av fästet baktill på basenheten genom att trycka ner de två spärrarna upptill på fästet.



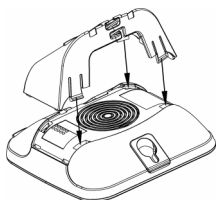
- 2** Vänd fästet upp-och-ner och sätt tillbaka den baktill på basenheten.



- 3** Skruva i skruvar (ej medlevererade) i väggen.



- 4** Passa in hålen baktill på basenheten med skruvarna på väggen.  
**5** För in basenheten på plats.



### 3.3 Installera telefonen


Innan du kan använda handenheten, måste batterierna vara isatta och fullt laddade.

#### 3.3.1 Installera batterier

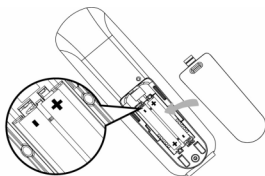
##### **Varning**

Använd alltid de uppladdningsbara AAA batterier som levererades med apparaten. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.

- 1** Dra av batteriluckan.





- 2** Placera batterierna i rätt riktning enligt bild, och sätt tillbaka luckan.



#### 3.3.2 Batteriladdning


##### **Varning**

Ladda handenheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången. När batterinivån blir för låg, varnar batterisensorn dig med ett ljud och med en blinkande batteriikon. Skulle batterinivån bli extremt låg, stänger telefonen automatiskt av en kort stund efter varningen, och pågående verksamhet sparas inte.

- 1 Placera handenheten i laddningsuttaget på basenheten. Ett pip hörs om handenheten sitter rätt.
- 2 Batteriikonen  på displayen blinkar under laddning.
- 3 Batteriikonen  lyser stadigt när handenheten är fullt laddad.

### **OBS**

Den optimala batterifunktionen uppnås först efter 3 kompletta laddningscykler (mer än 15 timmar), vilket tillåter ca. 12 timmars samtalstid och 150 timmars standbytid.

Telefonens räckvidd inomhus och utomhus är upp till 50 respektive 300 metres. När handenheten flyttas utanför räckvidden, blinkar antennikonen .

### **Tips**

När du närmar dig gränsen och samtalskvaliteten blir dålig, flytta dig närmare basenheten.

## 3.4 Välkommenbild

Innan du för första gången använder handenheten, måste du ställa in den för det land du använder den i. Efter att ha laddat den i några minuter, visas ordet VÄLKOMMEN på ett antal språk. Följ dessa steg för att ställa in din telefon:

### **OBS**

Beroende på det land du har valt visas VÄLKOMMEN-bilden kanske inte. I så fall behöver du inte välja inställningar för land/telefonbolag/språk.

Du kan fortfarande ringa ut och ta emot inkommande samtal utan att först ha valt landsinställningar. Däremot kan du inte använda funktionerna i telefonsvararen innan du har valt landsinställning.




- 1 Tryck på  **OK** knappen för att visa en lista av länder.

Land	Språk på förinställt svarsmeddelande	*Svarsmeddelande finns tillgängligt på
Tyskland Österrike Turkiet Frankrike Schweiz	Tyska Tyska Turkiska Franska Engelska	1 - Tyska 2 - Turkiska 3 - Franska 4 - Engelska
Storbritannien Irland	Engelska	1 - Engelska
Italien Portugal Grekland Spanien	Italienska Portugisiska Grekiska Spanska	1 - Italianenska 2 - Portugisiska 3 - Grekiska 4 - Spanska
Holland Belgien	Engelska	1 - Holländska 2 - Franska 3 - Tyska 4 - Engelska

\* I ursprungsläget visas svarsmeddelandet i språk 1. Se avsnitt 9.6.3 om hur du ändrar språket på det förinspelade svarsmeddelandet.

Sverige Norge Finland Danmark	Engelska	1 - Svenska 2 - Norska 3 - Finska 4 - Danska 5 - Engelska
Ryssland Ukraina	Engelska	1 - Ryska 2 - Ukrainska 3 - Engelska
Rumänien Polen Tjeckiska Ungern Slovakien Slovenien Kroatien Bulgarien Serbien	Engelska	1 - Rumänska 2 - Polska 3 - Tjeckiska 4 - Ungerska 5 - Engelska
Singapore Indonesien Malaysia	Engelska	1 - Engelska
Australien Nya Zeeland	Engelska	1 - Engelska

\* I ursprungsläget visas svarsmeddelandet i språk 1. Se avsnitt 9.6.3 om hur du ändrar språket på det förinspelade svarsmeddelandet.

- 2** Bläddra  för att hitta ditt land.  
Tryck på  **OK**.
- 3** Tryck på  **OK** för att bekräfta ditt val.
  - *Standardinställningar för telefonlinjer och menyspråk för det valda landet görs automatiskt.*




### **\* Tips**

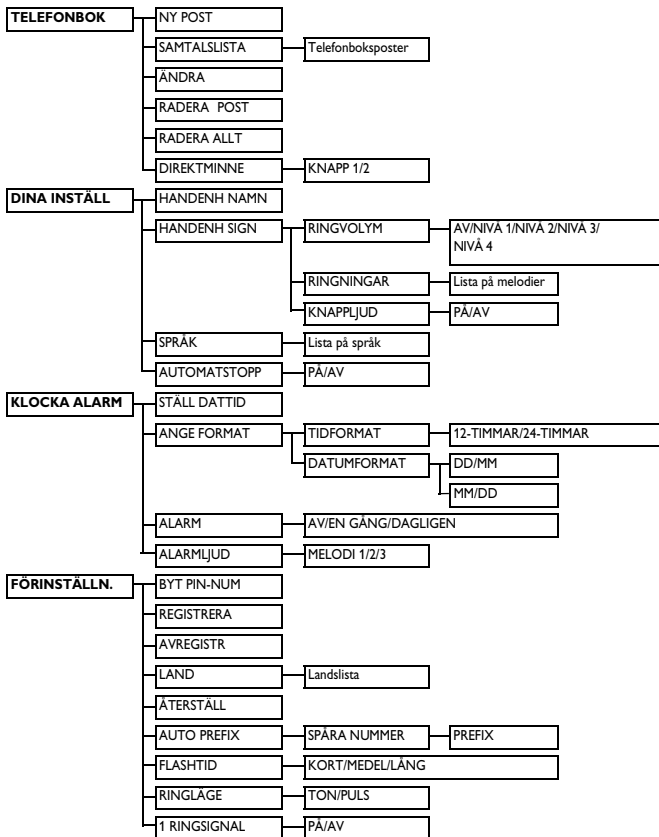
Du kan när som helst ändra landsinställningen efter det att du har gjort det första gången. (se "Välja land" i kapitel 8.4)  
Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 15 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basenheten.

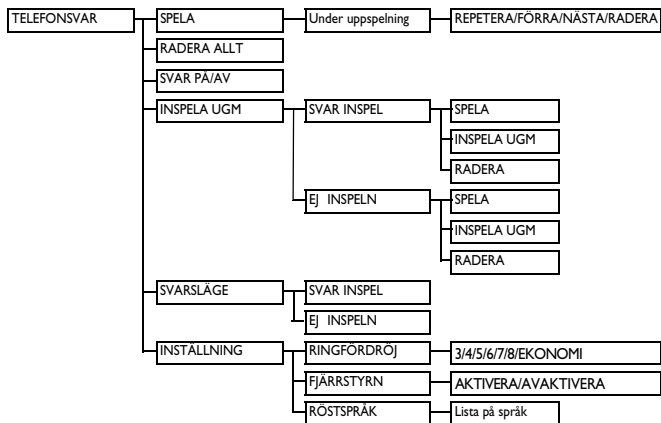


### 3.5 Menystruktur

Tabellen nedan visar din telefons menystruktur.

Tryck på  för att öppna huvudmenyn. Använd navigeringsknapparna  för att flytta runt i menyerna och tryck på -knappen för att öppna ditt val.





---


## 4 Användning av telefonen

---

### 4.1 Uppringning

---

#### 4.1.1 Nummerslagning


- 1 Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
- 2 Tryck på  knappen.
  - *Samtalet påbörjas.*

#### \* Tips




Du kan infoga ett prefix i början på ditt slagna nummer, "Ställ prefix" i kapitel 8.6 för mera information.

---




#### 4.1.2 Direkt nummerslagning

- 1 Tryck på  knappen för att komma ut på linjen.
  - 2 Slå numret.
    - *Samtalet påbörjas.*
- 

#### 4.1.3 Ring från återuppringningslistan

- 1 Tryck på  knappen i viloläge.
  - 2 Bläddra  till en post i återuppringningslistan.
  - 3 Tryck på  knappen.
    - *Samtalet påbörjas.*
- 

#### 4.1.4 Ring från uppringarloggen




- 1 Tryck  i viloläge.
  - 2 Bläddra  till en post i uppringarloggen.
  - 3 Tryck på  knappen.
    - *Samtalet påbörjas.*
- 

#### OBS




Du måste abonnera på nummerpresentation för att kunna se uppringarens nummer eller namn i uppringarloggen. (se "Öppna uppringarloggen" i kapitel 5.7.1)

---

#### 4.1.5 Ring från telefonboken

- 1 Tryck  i viloläge.
- 2 Bläddra  till en telefonbokspost.
- 3 Tryck på  knappen.
  - *Samtalet påbörjas.*

#### \* Tips


I stället för att rulla  listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  visar de poster som börjar med B, etc...

---

### 4.2 Svara på samtal

#### Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

När telefonen ringer, tryck på  knappen.


- *Samtalet påbörjas.*
- 

#### OBS

Inkommande samtal har företräde över allt annat. När det kommer ett samtal upphör andra verksamheter som telefoninställning, menynavigering, etc.

---

### 4.3 Avsluta samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på  knappen.


- *Samtalet avslutas.*

#### **Tips**

Du kan helt enkelt bara sätta tillbaka handenheten i basenheten för att avsluta samtalet (se “Aktivering/avaktivering av automatstopp” i kapitel 6.4). Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.


#### **OBS**

Samtalets längd (HH-MM-SS) visas på handenhetens skärm i ca. 2 sekunder.


Tryck på  **BACK** för att återgå till viloläge.

## 5 Använd mer av din telefon

### 5.1 Sätt på och stäng av handenheten





Håll  knappen intryckt i viloläge i mer än 5 sekunder för att sätta på eller stänga av handenheten.

### 5.2 Knapplås på/av

Håll  knappen intryckt i viloläget i en sekund för att låsa eller låsa upp knappsatsen.








### 5.3 Skriva text eller siffror

När du väljer ett fält där du kan skriva text, kan du skriva bokstäverna som är tryckta på knapparna genom att trycka den relevanta knappen en eller flera gånger. För att exempelvis skriva namnet "PAUL":


- 1 Tryck en gång på : P
- 2 Tryck en gång på : PA
- 3 Tryck två gånger på : PAU
- 4 Tryck tre gånger på : PAUL

Tabellen nedan visar vilka tecken varje knapp har när du skriver text eller siffror:

Knapp	Tilldelat tecken
	mellanslag 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5

	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*


### Tips

Tryck på  **BACK** för att radera den sista siffran eller tecknet.

### 5.4 Samtal pågår



Vissa egenskaper är tillgängliga under pågående samtal. Följande valmöjligheter finns:

#### 5.4.1 Justering av hörlurens ljudvolym

Under pågående samtal, tryck  för att välja mellan **LJUDSTYRKA 1** till **LJUDSTYRKA 3**.

#### 5.4.2 Stäng av/sätt på mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan inte din samtalspart höra dig.

- 1 Tryck på  knappen under pågående samtal för att stänga av mikrofonen.
- 2 Tryck på  knappen igen för att slå på mikrofonen.

#### 5.4.3 Samtal väntar

Om du abonnerar på en tjänst som talar om att du har ett samtal som väntar,

kommer du att höra en ton i hörluren som informerar dig om att någonting ringer dig under pågående samtal. Uppringarens nummer eller namn att visas på din telefon om du abonnerar på nummerpresentation. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

Om du får ett andra inkommande samtal medan du använder telefonen, tryck på knappen **(R) + (2<sup>nr</sup>)** för att placera det pågående samtalet i vänteläge och besvara det andra samtalet. Tryck åter på **(R) + (1<sup>st</sup>)** för att återgå till det första samtalet.

<b>(R) + (2<sup>nr</sup>)</b>	Placera det pågående samtalet i vänteläge och besvara det andra samtalet.
<b>(R) + (1<sup>st</sup>)</b>	Placera det pågående samtalet i vänteläge och besvara det första samtalet.

Ovanstående kan skilja beroende på vilket telefonbolag du abonnerar hos.

## 5.5 Användning av telefonboken

Din telefon kan spara upp till 50 poster i telefonboken. Varje post kan ha maximalt 24 siffror för telefonnumret och 12 tecken för namnet.

### 5.5.1 Spara en kontakt i telefonboken

- 1 Tryck **(menu)** knappen i viloläge, bläddra **(A/V)** till **TELEFONBOK** och tryck **(OK)**. Tryck åter på **(OK)** igen för att öppna **NY POST**.
- 2 **SKRIV NAMN** visas på skärmen.
- 3 Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck på **(OK)**.

- 4 **SKRIV NUMMER** visas på skärmen.
- 5 Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck **(OK)** för att bekräfta.
  - Ett bekräftande pip hörs.



### OBS

Tryck på **(BACK)** för att radera den sista siffran eller tecknet.

För att återgå till viloläge, tryck **(A/V)** knappen.

### 5.5.2 Öppna telefonboken

- 1 Tryck på **(A/V)** i viloläge för att bläddra genom telefonboksposterna. Alternativt kan du trycka på **(menu)** knappen, bläddra **(A/V)** till **TELEFONBOK** och tryck på **(OK)**, bläddra **(A/V)** till **SAMTALSLISTA** och tryck på **(OK)**.

• Posterna i telefonboken listas i alfabetisk ordning.

- 2 För att titta igenom detaljerna, tryck på **(OK)**.




### Tips









I stället för att rulla **(A/V)** listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på **(2<sup>nr</sup>)** visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på **(2<sup>nr</sup>)** visar de poster som börjar med B, etc...

### 5.5.3 Modifiering av telefonbokspost


- 1 Tryck **(menu)** knappen i viloläge, bläddra **(A/V)** till **TELEFONBOK** och tryck på **(OK)**, bläddra **(A/V)** till **ÄNDRA** och tryck på **(OK)**.
- 2 Bläddra **(A/V)** för att välja en post att redigera.
- 3 Tryck på **(OK)** för att visa namnet. Ändra namnet och tryck på **(OK)**.

- 4** Ändra namnet och tryck på  **OK** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs.*







#### 5.5.4 Radering av telefonbokspost

- 1** Tryck  i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck på  **OK**, bläddra  till **RADERA POST** och tryck på  **OK**.
- 2** Bläddra  för att hitta den post du vill radera och tryck  **OK**.
- 3** **RADERA POST?** visas på skärmen. Tryck åter på  **OK** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs.*


#### **OBS**

Tryck på  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till telefonbokslistan.



#### 5.5.5 Radera telefonbokslistan

- 1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck  **OK**.
- 2** Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck på  **OK**.
- 3** **RADERA POST?** visas på skärmen. Tryck åter på  **OK** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs.*

#### **OBS**












Tryck på  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till telefonbokslistan.

#### 5.5.6 Direktminne

Det finns 2 direktminnen (Knapparna  och ) i telefonboksminnet. Ett längre tryck på knapparna i viloläge gör att numret slås automatiskt.











---


#### 5.5.6.1 Lägg till/Ändra i direktminnet

- 1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck på  **OK**, bläddra  till **DIREKTMINNE** och tryck på  **OK**.
- 2** Bläddra  till **KNAPP 1** eller **KNAPP 2** och tryck på  **OK**.
- *Det sparade numret visas (om det finns).*
- 3** Om det inte finns något nummer sparad för den valda knappen, eller om du vill ändra numret som just då är sparad, tryck på  för att komma till menyn för direktminnet.
- 4** Bläddra  för att välja **ÄNDRA** och tryck på  **OK**.
- *Telefonbokslistan visas på skärmen.*
- 5** Bläddra  för att välja den telefonbokspost som du vill spara på direktminnesplatsen.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

---

#### 5.5.6.2 Radera direktminne

- 1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck på  **OK**, bläddra  till **DIREKTMINNE** och tryck på  **OK**.
- 2** Bläddra  till **KNAPP 1** eller **KNAPP 2** och tryck på  **OK**.
- *Det sparade numret visas (om det finns).*
- 3** Tryck på  **OK** för att gå till menyn för direktminne.
- 4** Bläddra  till **RADERA POST** och tryck på  **OK**.

**5** **BEKRÄFTA?** visas på skärmen. Tryck på  **OK** för att bekräfta raderingen.

- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*



---

## 5.6 Användning av återuppringslistan


Återuppringslistan sparar de 5 senast slagna numren. Maximalt 24 siffror kan sparas i varje post.

---


### 5.6.1 Öppna återuppringslistan

**1** Tryck på  knappen för att öppna återuppringslistan och rulla den  för att titta igenom återuppringslistan.

- *Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.*





**2** För att titta igenom detaljerna, tryck på  **OK** knappen.

### **OBS**


För att återgå till viloläge, tryck  knappen.

---

### 5.6.2 Spara ett återuppringsnummer i telefonboken

**1** Tryck på  knappen i viloläge för att öppna återuppringslistan och bläddra genom den  för att välja en post och tryck sedan på  **OK**. Tryck på  för att öppna **SPARA NUMMER**.

**2** **SKRIV NAMN** visas på skärmen.

**3** Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck på  **OK**.




- **SPARAT!** visas i 2 sekunder och sedan återgår skärmen till återuppringslistan.



### **OBS**


Tryck på  **BACK** för att radera den sista siffran eller tecknet.

---

### 5.6.3 Radera ett återuppringsnummer


**1** Tryck på  knappen i viloläge för att öppna återuppringslistan och bläddra genom den  för att välja en post och tryck på  **menu**.

**2** Bläddra  till **RADERA POST** och tryck på  **OK**.

**3** **RADERA POST?** visas på skärmen. Tryck på  **OK** för att bekräfta raderingen.




- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till återuppringslistan.*

### **OBS**

Tryck på  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till återuppringslistan.

---


### 5.6.4 Radera återuppringslistan

**1** Tryck på  knappen i viloläge för att öppna återuppringslistan och tryck på  **menu**, bläddra till **RADERA ALLT** och tryck på  **OK**.

**2** **BEKRÄFTA?** visas på skärmen.

- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till återuppringslistan.*

### **OBS**

Tryck på  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till återuppringslistan.



---

## 5.7 Användning av uppringarloggen

Uppringarloggen sparar de 10 senaste externa samtalen och alla nya röstpost och telefonsvararmeddelanden. Om du abonnerar på nummerpresentation, och under förutsättning att uppringaren inte har hemligt telefonnummer, kommer namnet (eller numret) på den ringande att visas.



### **OBS**

Om uppringarens identitet är dold, eller om telefonbolaget inte ger informationen för datum och tid, kommer informationen inte att visas i uppringarloggen.



Om du inte abonnerar på nummerpresentation, kommer ingen information att visas i uppringarloggen.


---

### 5.7.1 Öppna uppringarloggen

**1** Tryck  i viloläge, bläddra  för att titta genom uppringarloggen.

- *Samtalen (både missade och mottagna) visas i kronologisk ordning, med det allra senaste högst på listan.*

**2** För att titta igenom detaljerna, tryck på  **OK** för att visa menyn för uppringarloggen. Tryck åter på  **OK** igen för att öppna **TITTA**.

- *Datum och tid för samtalet visas. Tryck åter på  **OK** för att se flera uppgifter.*

---


### 5.7.2 Titta i uppringarlistan

Bilskärmen visar antingen:

- uppringarens nummer\*
- uppringarens namn (om det finns i telefonboken)\*
- **<HEMLIGT>** om det är ett privat samtal.
- **<OTILLGÄNGLIG>** om det är ett samtal från en telefonkiosk eller utanför riktnummerområdet.




\* Beror på ditt abonnemang med telefonbolaget. Finns det inget abonnemang på nummerpresentation, kommer det inte att finnas några poster i uppringarloggen.



### **OBS**

Du kan visa telefonnummer, tid och datum för uppringningen genom att trycka på  **OK** knappen. Tiden och datumet som visas är beroende av ditt telefonbolag.


---

### 5.7.3 Spara en post i uppringarloggen till telefonboken

**1** Tryck  i viloläge, bläddra  till en post och tryck på .


**2** Bläddra  till **SPARA NUMMER** och tryck på .

**3** **SKRIV NAMN** visas på skärmen.

**4** Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck på .






- **SPARAT!** visas i 2 sekunder och sedan återgår skärmen till samtalsloggen.

### **OBS**


Tryck på  **BACK** för att radera den sista siffran eller tecknet.

---

### 5.7.4 Radera en post i uppringarlistan







- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till en post och tryck på .
- 2 Bläddra  till **RADERA POST** och tryck på  **OK** för att bekräfta raderingen.
  - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till samtalsloggen.

#### **OBS**


Tryck på  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till uppringarlistan.

---

### 5.7.5 Radera uppringarlistan

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till en post och tryck på .
- 2 Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck på  **OK**.
- 3 **BEKRÄFTA?** visas på skärmen. Tryck åter på  **OK** för att bekräfta raderingen.
  - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till samtalsloggen.

#### **OBS**

Tryck på  **BACK** för att ta bort ändringen, och skärmen återgår till uppringarlistan.

---

## 5.8 Användning av intercomen

### **Varning**

Intercomsamtal och överföring av samtal är bara möjliga med handenheter som är registrerade till samma basenhet.


Denna egenskap finns bara om det finns minst 2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att göra gratis interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en handenhet till en annan samt att använda optionen för konferenssamtal.

---

### 5.8.1 Intercom med en annan handenhet



#### **OBS**


Om handenheten inte är av samma modell som din nya telefon är det inte säkert att denna funktion fungerar.

- 1 Tryck  knappen i viloläge.
  - Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.
- 2 Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Tryck på numret för den handenhet du vill tala med för att börja ett intercomsamtal.


---

### 5.8.2 Överföring av externt samtal till en annan handenhet

- 1 Under samtalets gång, håll  knappen intryckt för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
  - Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.
- 2 Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Tryck på numret för den handenhet du vill tala med för att börja ett intercomsamtal.
- 3 Tryck  knappen på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
  - Intercomsamtalet är påbörjat.


- 4 Tryck  knappen på den första handenheten för att föra över det externa samtalet till den andra handenheten.
- *Det externa samtalet har förts över.*

### **OBS**


Kommer det inget svar från den andra handenheten, tryck  knappen för att återuppta det externa samtalet.

---

### 5.8.3 Att svara på ett inkommande samtal under ett intercomsamtal


- 1 Under ett intercomsamtal hörs det en signal för inkommande samtal.
- 2 Tryck  för att svara på det externa samtalet och avbryta intercomsamtalet.
- *Anslutningen till det externa samtalet upprättas.*

### **OBS**

Tryck på  för att sätta det interna samtalet i vänteläge och svara på det externa samtalet.

---




### 5.8.4 Byte mellan internt och externt samtal

Under samtalets gång, tryck på  knappen för att växla mellan internt och externt samtal.

---

### 5.8.5 Skapa ett treparts konferenssamtal


Egenskapen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handenheter (i intercomläge). De tre parterna kan delta i samtalet, och inget speciellt nätverksabonnemang krävs.

- 1 Under samtalets gång, tryck länge på  knappen för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
- 2 Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Tryck på numret för den handenhet du vill tala med för att börja ett intercomsamtal.
- 3 Tryck  knappen på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
- *Intercomsamtalet är påbörjat.*
- 4 Håll  knappen på den första handenheten intryckt i 2 sekunder för att börja konferenssamtalet.
- **KONFERENS** visas på skärmen när konferenssamtalet väl börjar.

---

### 5.9 Sökning


Sökningsegenskapen ger dig möjlighet att hitta en handenhet som du letar efter om den befinner sig inom räckvidd och batterierna är laddade.

- 1 Tryck på  knappen på basenheten.
- *Alla registrerade handenheter börjar att ringa.*
- 2 När du har hittat den saknade handenheten tryck på en valfri knapp på den för att stänga av sökningen.

### **OBS**

Om ingen knapp trycks inom 30 sekunder, återgår basenheten och handenheter till viloläget.

### **Tips**

Tryck en gång till på  knappen på basenheten för att avbryta sökningen.






---

## 6 Personliga inställningar


---

### 6.1 Ändra handenhetens namn

Du kan ändra namnet på handenheten och visa detta i vololäget. Det ursprungliga namnet på din handenhet är **PHILIPS**.

**1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLL** och tryck på  **OK**, bläddra  till **HANDENH NAMN** och tryck på  **OK**.

**2** Det senast sparade namnet visas. Tryck på  **BACK** knappen för att radera tecknen en efter en.

**3** Skriv in det nya namnet (maximalt 10 tecken) och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

---

### 6.2 Handenhetssignaler




#### 6.2.1 Ställ in ringsignalens ljudnivå



##### Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

Det finns 5 ljudnivåer för ringsignalen (**AV**, **NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3** och **NIVÅ 4**). Ursprungsläget är **NIVÅ 2**.


**1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLL** och

tryck på  **OK**, tryck på  **OK** för att öppna **HANDENH SIGN** och tryck åter på  **OK** för att öppna **RINGVOLYM**.

**2** Bläddra  till din önskade ringljudsnivå och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

##### OBS


När **RINGARE AV** är aktiverad, visas ikonen  på bildskärmen.


---

#### 6.2.2 Välj ringmelodi

Det finns 10 ringmelodier tillgängliga i din handenhet.

**1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLL** och tryck på  **OK**, tryck på  **OK** för att komma till **HANDENH SIGN**, bläddra  till **RINGNINGAR** och tryck på  **OK**.

**2** Bläddra  till din önskade melodi för att lyssna på melodin.



**3** Tryck på  **OK** för att välja ringmelodin.



- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*



---

#### 6.2.3 Aktiverings-/Avstängningsknapp

En enkel ton hörs när man trycker på en knapp. Du kan ha knappljudet på eller av. I ursprungsläget är knappljudet **PÅ**.

**1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLL** och tryck på  **OK**, tryck på  **OK** för att komma till **HANDENH SIGN**,

bläddra  till **KNAPPLJUD** och tryck på  **OK**.

- Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck på  **OK** för att bekräfta.
  - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.






- Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

---

### 6.3 Ändra bildskärmspråk

Din handenhet kan visa olika språk, beroende på det land du valt i VÄLKOMMEN-läget.

- Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLL** och tryck på  **OK**, bläddra  till **SPRÅK** och tryck på  **OK**.
- Bläddra  till ditt önskade språk, och tryck på  **OK** för att bekräfta.
  - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

#### \* Tips

När man har ändrat språk, kommer menyvalen på handenheten att genast att växla över till det valda språket. Emellertid kommer det inte att ändra språket på det förinstallerade telefonsvarsmeddelandet.

---

### 6.4 Aktivering/avaktivering av automatstopp

Denna funktion låter dig automatiskt avsluta ett samtal enbart genom att du sätter handenheten i basenheten. I ursprungsläget är automatstopp **PÅ**.

- Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLL** och tryck på  **OK**, bläddra  till **AUTOMATSTOPP** och tryck på  **OK**.








---

## 7 Klocka och Larm

Med denna egenskap kan du ställa datum, tid och larminställningar för din telefon. Ursprungligt datum och tid är **01/01** respektive **00-00**.

---

### 7.1 Ställ datum och tid

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA ALARM** och tryck på  **OK**, tryck på  **OK** för att komma till **STÄLL DATTID**.
- 2 Det senast sparade datumet visas. Skriv in dagens datum (DD/MM) och tryck  **OK**.
- 3 Den senast sparade tiden visas. Skriv aktuell tid (HH-MM). Bläddra  för att välja **AM** eller **PM** om tiden är i 12-timmarsformat. Tryck på  **OK** igen för att bekräfta ditt val.
  - *Ett bekräftande pip hörs.*

#### **OBS**

En felsignal hörs om en ogiltig siffra har skrivits i fälten för datum/tid.  
Timme: 00 till 12; Minut: 00 till 59  
Datum: 01 till 31; Månad: 01 till 12

#### **Varning**

Om din telefon är ansluten till en ISDN-linje via en adapter, kan datum och tid uppdateras efter varje samtal. Tillgängligheten av datum- och tiduppdatering är beroende av ditt telefonbolag. Kontrollera datum- och tidinställningarna i ditt ISDN-system eller kontakta ditt telefonbolag.

---









### 7.2 Välj datum- och tidsformat

Du kan ställa in det datum- och tidsformat du vill ha för din telefon.

Fabriksinställningen är **DD/MM** och **24-TIMMAR**.










---

#### 7.2.1 Välj tidsformat

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA ALARM** och tryck på  **OK**, bläddra  till **ANGE FORMAT** och tryck på  **OK**.
- 2 Tryck på  **OK** för att öppna **TIDFORMAT**.
  - *Aktuell inställning visas.*
- 3 Bläddra  för att välja det tidsformat som visas (**12-TIMMAR** eller **24-TIMMAR**) och tryck på  **OK** för att bekräfta.
  - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*










---

#### 7.2.2 Välj datumformat


- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA ALARM** och tryck på  **OK**, bläddra  till **ANGE FORMAT** och tryck på  **OK**.
- 2 Bläddra  till **DATUMFORMAT** och tryck på  **OK**.
  - *Aktuell inställning visas.*
- 3 Bläddra  för att välja det datumformat som visas (**DD/MM** eller **MM/DD**) och tryck på  **OK** för att bekräfta.
  - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

---

### 7.3 Ställ larm








- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA ALARM** och tryck på  **OK**, bläddra  till **ALARM** och tryck på  **OK**.
- 2 Bläddra  till **AV, EN GÅNG** eller **DAGLIGEN** och tryck på  **OK**.
- 3 Väljer du **EN GÅNG** eller **DAGLIGEN**, skriv in tiden (HH-MM) för larmet och bläddra  för att välja **AM** eller **PM** om tiden är i 12-timmarsformat. Tryck på  **OK** för att bekräfta.
  - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

#### **OBS**

Alarmljudet och alarmikonen  kommer bara att höras/sysnas i en minut när alarmtiden är nådd. För att stänga av alarmljudet, tryck på en valfri knapp på handenheten.

---

### 7.4 Ställ larmljud

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA ALARM** och tryck på  **OK**, bläddra  till **ALARMLJUD** och tryck på  **OK**.
- 2 Bläddra  till **MELODI 1, MELODI 2** eller **MELODI 3** och tryck på  **OK** för att bekräfta.
  - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.






## 8 Avancerade inställningar


### 8.1 Ändring av PIN-koden

PIN-koden används för registrering och avregistrering av handenheter samt för fjärrstyrning av telefonsvararen. Den ursprungliga PIN är 0000. Den maximala längden på PIN är 8 siffror. Denna PIN-kod används även för att skydda inställningarna på din handenhet. Din handenhet kommer att begära att du skriver in PIN när så behövs.


#### ☹ OBS

Den förinställda PIN-koden är 0000. Om du ändrar denna PIN-kod, bör du förvara uppgifterna på ett säkert ställe där du lätt hittar dem. Tappa inte bort PIN-koden.

**1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra  till **BYT PIN-NUM** och tryck på  **OK**.

**2** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

- PIN-numret du skriver, visas som asterisker (\*) på skärmen.

**3** Skriv det nya numret och tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

#### \* Tips

Glömmer du bort PIN-numret, måste du återställa telefonen till ursprungsinställningen. Se avsnittet "Återställ enheten" i kapitel 8.5 för att veta mera.

### 8.2 Registrering


Förfarandet som beskrivs nedan, är det förfarande som krävs för din handenhet. Förfarandena kan variera med den handenhet du vill registrera. I ett sådant fall, titta i instruktionerna till den handenheten. Ytterligare handenheter måste registreras på basenheten innan du kan använda dem. Du kan registrera upp till 4 handenheter på en basenhet.






#### För att registrera din handenhet manuellt:

Gällande huvud-PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.

#### ☹ OBS


Den ursprungliga PIN är 0000.

**1** På basenheten, håll  intryckt i ungefär 5 sekunder. Lysdioden runt knappen Spela/Stopp på basenheten blinkar.

**2** På handenheten, tryck  knappen, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra  till **REGISTRERA** och tryck på  **OK**.

#### ☹ OBS

Om inget sker inom 10 sekunder, avbryts registreringsproceduren. Om detta sker, upprepa steg 1.

**3** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

#### ☹ OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

**4** **VÄNTAR\_ \_** visas på skärmen.








## Notering


Om inget sker inom 10 sekunder, avbryts registreringsproceduren. Om detta sker, upprepa steg 1.



Om ingen basenhet hittas inom en viss tid, visas **INGEN BAS** och ett fel-pip hörs vilket visar att registreringen inte lyckades, och handenheten återgår till viloläge.

---

### 8.3 Avregistrering

**1** Tryck  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra  till **AVREGISTR** och tryck  **OK**.

**2** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och **BEKRÄFTA?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta.

**3** Bläddra  för att välja numret på den handenhet du vill avregistrera och tryck  **OK**.

- Ett bekräftande pip hörs som visar att avregistreringen är framgångsrik, och skärmen återgår till föregående meny.

## OBS

Om inget görs med handenheten under 15 sekunder, avbryts avregistreringsproceduren, och handenheten återgår till viloläge. För att avregistrera en handenhet som inte tillhör samma grupp som din nya telefon, måste du använda din nya telefon för att göra det.

---


### 8.4 Välja land

Tillgängligheten av denna meny beror på ditt land. Du kan välja ett annat land än den som är vald i VÄLKOMMEN-läget.

## OBS

När du väl har valt land, kommer de gällande inställningarna för det valda landet att gälla automatiskt på telefonen (ex.vis Återanropstid, Ringläge, Språk, etc).

**1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra  till **LAND** och tryck på  **OK**.

**2** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

## OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

**3** Bläddra  till det land du önskar och tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

---

### 8.5 Återställ enheten






Denna egenskap gör att du kan återställa enheten till ursprungsinställningen.

## Varning

Efter återställningen är alla personliga inställningar, uppringningsloggen och återuppringningslistan raderade, och telefonen har återgått till ursprungsinställningen. Emellertid så är din telefonbok oförändrad efter återställningen.

## **Observera**

Du måste kanske konfigurera om telefonen. I så fall återkommer VÄLKOMMEN-läget efter omkonfigureringen. (se kapitel 3.4)

**1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra  till **ÅTERSTÄLL** och tryck på  **OK**.

**2** **BEKRÄFTA?** visas på skärmen.





**3** Tryck åter på  **OK** för att bekräfta.

- *Ett bekräftande pip hörs.*
- *Enheten är nu återställd till ursprungsinställningen. (se "Fabriksinställningar" i kapitel 8.10)*


---


## **8.6 Ställ prefix**


Denna egenskap tillåter att du definerar ett prefixnummer som infogas före ett telefonnummer när du först slår numret och sedan lyfter luren (see "Nummerslagning" i kapitel 4.1.1). Du kan också använda denna egenskap för att lägga till en sträng som matchar och ersätter de första siffrorna när du först slår numret och sedan lyfter luren. Du kan ha maximalt 5 siffror för strängen respektive autoprefixet.

**1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra  till **PREFIX** och tryck på  **OK**.


**2** **SPÅRA NUMMER** visas på skärmen.

- Tryck på  **OK** för att öppna.
- *Det senast sparade Strängnumret visas (om det finns).*

**3** Skriv in strängnumret (maximalt 5 siffror) och tryck på  **OK** för att bekräfta.


**4** **PREFIX** visas på skärmen. Tryck på  **OK** för att öppna.


- *Det senast sparade prefixnumret visas (om det finns).*

**5** Skriv in prefixnumret (maximalt 10 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.

- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*


## **OBS**

Om inget strängnummer (tomt) skrivs in, kommer prefixnumret automatiskt att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen tryckts.

För nummer som börjar med \*, # eller P, kommer prefixnumret inte att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen har tryckts.



---

## **8.7 Ändra återanropstid**

Återanropstid (eller tidsfördröjning) är den tidsfördröjning efter vilken linjen bryts efter det att du trycker  knappen. Den kan ställas kort, mellan eller lång.

Det förinställda värdet på återanropstiden som finns i din handenhet bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.

**1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra  till **FLASHTID** och tryck på  **OK**.

**2** Bläddra  till **KORT, MEDEL** eller **LÅNG** och tryck på  **OK** för att bekräfta.



- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

## 8.8 Ändra ringläge

Den förinställda typen av ringläge som finns i din handenhet bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.

Det finns två uppringningstyper: Ton eller Puls.

**1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra  till **RINGLÄGE** och tryck på  **OK**.

**2** Bläddra  till **TON** eller **PULS** och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

## 8.9 Första ringsignal

När denna funktion är AV, hörs inte den första ringsignalen när någon ringer.

Detta är en hjälpfull egenskap i länder där datan för nummerpresentation skickas efter den första ringsignalen. Därför ringer ingen telefon i huset om det kommer ett meddelande.

**1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN** och tryck på  **OK**, bläddra **1 RINGSIGNAL** och tryck på  **OK**.

**2** Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

## 8.10 Fabriksinställningar

Ringvolym	NIVÅ 3
Melodi	MELODI 1
Hörlursvolym	NIVÅ 2
Knappljud	PÅ
Språk	Landsberoende
Automatstopp	PÅ
Handenhetens namn	PHILIPS
Tid/Datum	01/01; 00-00
Tidsformat	24-TIMMAR
Datumformat	DD/MM
Ringläge	Landsberoende
Återanropstid	Landsberoende
Första ringsignal	Landsberoende
PIN-kod	0000
Larm	AV
Larmljud	MELODI 1
Automatprefix	TOM

### Telefonsvarare

Svarsläge	SVAR INSPEL-läge
Antal signaler innan svar	5
Utgående meddelande	TOM
Fjärrstyrning	AVAKTIVERA
Basenhetens högtalare	NIVÅ 5


---

## 9 Telefonsvarare

Din telefon har en telefonsvarare som när den är igång tar emot obesvarade samtal. Telefonsvararen kan spara upp till 99 meddelanden. Den maximala inspelningstiden är 10 minuter (inklusive dina egna svarsmeddelanden).

Du kan använda basstationens styrknappar för att göra grundläggande arbeten med telefonsvararen såsom sökning, uppspelning av meddelanden, radering av meddelanden och justering av ljudnivån på basstationen. För en beskrivning av alla funktioner på knapparna på basenheten, titta i "Översikt över basenheten" i kapitel 2.4.

Du kan också använda telefonsvararmenyn på handenheten för att använda telefonsvararens funktioner och för att ändra dess inställningar.









För att börja, tryck  knappen på din basstation för att slå på telefonsvararen. Som alternativ kan du slå på telefonsvararen med hjälp av handenheten. (se "Slå på och stäng av telefonsvararen med handenheten" i kapitel 9.3).

---


### 9.1 Uppspelning





---

#### 9.1.1 Styrknappar för telefonsvararen på basenheten

Knappar på basenheten	Beskrivning
	Tryck för att slå på eller stänga av telefonsvararen
	Tryck för att spela upp eller stoppa uppspelningen av meddelandet
	Tryck för att radera gällande meddelande Håll knappen intryckt i två sekunder för att radera alla gamla meddelanden i viloläget
	Tryck för att gå tillbaka till föregående meddelande om du trycker knappen inom en sekund av pågående uppspelning Tryck för att åter spela upp gällande meddelande om knappen trycks en sekund efter pågående uppspelning
	Tryck för att hoppa över gällande meddelande och spela upp det nästa
 	Minska (-) eller öka (+) ljudnivån under uppspelning av meddelande
	Tryck för att söka efter handenheten Håll intryckt i mer än tre sekunder för att påbörja registreringsproceduren

### 9.1.2 Uppspelning av nya meddelanden med hjälp av handenheten

Det senast inspelade meddelandet spelas upp först genom högtalarna. När alla nya meddelanden har spelats upp, stannar telefonsvararen och  ikonen slutar att blinka.





**1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck  **OK**, tryck  **OK** för att öppna menyn **SPELA**.

- Vid uppspelning visas meddelandennummer samt tid och datum för det aktuella meddelandet på skärmen. Lysdioden runt knappen Spela/Stopp på basenheten blinkar.

#### **OBS**

Tryck på högtalarens knappsats för att stänga av högtalaren under uppspelning.

**2** Under uppspelning kan du:

Justera ljudvolymen	Tryck  knappen.
Stoppa uppspelning	Tryck på  <b>BACK</b> för att återgå till menyn <b>SPELA</b> .
Repetera	Tryck på  och tryck på  <b>OK</b> för att öppna <b>REPETERA</b> .
Nästa meddelande	Tryck  , bläddra  till <b>NÄSTA</b> och tryck på  <b>OK</b> .
Föregående meddelande	Tryck  , bläddra  till <b>FÖRRA</b> och tryck på  <b>OK</b> .
Radera meddelande	Tryck  , bläddra  till <b>RADERA</b> och tryck på  <b>OK</b> . Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.


### 9.1.3 Uppspelning av gamla meddelanden med hjälp av handenheten

Gamla meddelanden kan bara spelas upp om det inte finns några nya meddelanden. De senast inspelade meddelandena spelas upp först innan maskinen börjar om med det först inspelade.

**1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck  **OK**, tryck  **OK** för att öppna menyn **SPELA**.

**2** Tryck på  **OK** för att börja uppspelningen.

- Det senast inspelade meddelandet spelas upp och fortsätter tills alla är uppspelade.

**3** Medan meddelandena spelas upp, kan du trycka  för att välja något av de tillgängliga valmöjligheterna (se alla valmöjligheter vid "Uppspelning av nya meddelanden med hjälp av handenheten" i kapitel 9.1.2).







### 9.2 Radera alla meddelanden

#### **Varning**


Raderade meddelanden kan inte återställas.

## OBS

Olästa meddelanden raderas inte.



- 1 Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck på  **OK**, bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck på  **OK**.
- 2 **BEKRÄFTA?** visas på skärmen. Tryck på  **OK** igen för att bekräfta raderingen av alla dina meddelanden.
  - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.






### 9.3 Slå på och stäng av telefonsvararen med handenheten

- 1 Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck på  **OK**, bläddra  till **SVAR PÅ/AV** och tryck på  **OK**.
- 2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck på  **OK** för att bekräfta.
  - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

### 9.4 Spela in ett personligt svarsmeddelande

Detta personliga meddelande ersätter de förinstallerade. För att återgå till de förinstallerade meddelandena, radera bara ditt personliga meddelande. Om du inte är nöjd med det gällande svarsmeddelandet, spela bara in ett nytt meddelande över det gamla.

- 1 Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck på  **OK**, bläddra  till **INSPELA UGM** och tryck på  **OK**.
- 2 Bläddra till **EJ INSPELN** eller **SVAR INSPEL** och tryck på  **OK** för att välja ett av följande alternativ:

Alternativ för personligt meddelande	Beskrivning
Spela UGM*	Tryck på  <b>OK</b> för att börja uppspelningen (om det finns)
Spela in meddelanden**	Tryck på  <b>OK</b> för att börja spela in ditt utgående meddelande, tryck åter på  <b>OK</b> för att stoppa och spara inspelningen. <b> OBS</b> Den maximala längden på ett svarsmeddelande är 2 minuter.
Radera UGM	Tryck på  <b>OK</b> för att radera svarsmeddelandet

\*När du spelar in ett nytt svarsmeddelande, spelas ett eventuellt meddelande över automatiskt.

### 9.5 Ställ in svarsläget

Det finns två typer av svarsläge: Bara svar, och svar med inspelning.

I ursprungsläget är svarsläget **SVAR INSPEL**, varvid den uppringande kan lämna ett meddelande på telefonsvararen. Detta kan ändras till **EJ INSPELN** varvid den uppringande inte kan lämna något meddelande på telefonsvararen.

- 1 Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck på  **OK**, bläddra  till **SVARSLÄGE** och tryck på  **OK**.

- 2** Bläddra  till **EJ INSPELN** eller **SVAR INSPEL** och tryck  **OK**.
- Nu är svarsläget inställt.

### **OBS**






Beroende på de svarsläge du har valt, spelas ett passande meddelande upp när telefonsvararen svarar på ett inkommande samtal. Språket på det förinspelade svarsmeddelandet beror på vilken landsinställningen är i Välkommenläget (se kapitel 3.4).

---

## 9.6 Telefonsvararinställningar

### 9.6.1 Ringfördröjning

Detta är det antalet signaler som går fram innan telefonsvararen går igång och spelar upp ditt meddelande. Du kan ställa telefonsvararen att börja spela ditt svarsmeddelande efter 3 till 8 ringsignaler eller till Ekonomi. Ursprungsläget är 5 signaler.

- 1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck på  **OK**, bläddra  till **INSTÄLLNING** och tryck på  **OK**, tryck på  **OK** för att öppna **RINGFÖRDRÖJ**.
- 2** Bläddra  till din önskade fördröjning (3 till 8 **SIGNALER** eller **EKONOMI**) och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

### **Tips**

Ekonomiläget kan spara kostnaden för ett långväga samtal åt dig när du kontrollerar dina telefonsvararmeddelanden utifrån. Om det finns nya meddelanden i din telefonsvarare, börjar dom att spelas upp

efter 3 ringsignaler. Om det inte finns några nya meddelanden, spelas ditt svarsmeddelande upp efter 5 ringsignaler.

---

### 9.6.2 Fjärrstyrning

Om du är borta och vill kontrollera meddelandena på din telefonsvarare, kan du använda dig av fjärrstyrregenskapen för att kontrollera meddelandena med en annan telefon. Efter det att du har ringt upp din hemtelefon och slagit fjärrtillträdeskoden\*, har du tillgång till meddelandena på din telefonsvarare. Knappsatsen på den telefon du använder för att ringa upp med fungerar som de funktioner som finns på din telefonsvarare, och du kan lyssna av och radera meddelanden, sätta på och stänga av din maskin, etc.

### **OBS**

Denna egenskap är avaktiverad i ursprungsläget.

\* Fjärrtillträdeskoden (vilken är densamma som gällande PIN-kod) förhindrar att obehöriga får tillgång till telefonsvararen utifrån. Innan du kan använda fjärrkontrollsfunktinen, måste du ändra huvud-PIN-kod. Din huvud-PIN-kod får inte vara standarkoden 0000. För att ändra huvud-PIN-kod, se "Ändring av PIN-koden" i kapitel 8.1.

---

### 9.6.2.1 Aktivering/avaktivering av fjärrstyrningen

- 1** Tryck på  knappen i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck på  **OK**, bläddra  till **INSTÄLLNING** och tryck på  **OK**, bläddra  till **FJÄRRSTYRN** och tryck på  **OK**.

- 2** Bläddra  till **AKTIVERA** eller **AVAKTIVERA** och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

### 9.6.2.2 Styrning av telefonsvararen med externt telefonsamtal

- 1** Ring hem från en annan telefon.
- Telefonsvararen svarar och börjar att spela upp ditt svarsmeddelande.
- 2** Tryck på # knappen inom åtta sekunder på telefonen du använder och skriv fjärrstyrningskoden (samma som PIN-koden).
- Om tillträdeskoden är fel, hörs ett felmeddelandepip. Efter det att pipet hörts, kan du försöka med att trycka in tillträdeskoden igen tills dess att du skriver rätt nummer.
  - Telefonsvararen kopplar genast ifrån om den inom 8 sekunder inte upptäcker ett nytt försök att skriva PIN-koden.
  - Är tillträdeskoden riktig, hörs ett bekräftande pip.

Följande tabell visar hör du får tillgång till de olika egenskaperna vid fjärrstyrningen:

Knapp	Beskrivning
#	Knappa in PIN-koden om telefonsvararen är på och svarsmeddelandet spelas upp.
1	Återgå till föregående meny
2	Spela upp meddelandet
3	Hoppa till nästa meddelande

6	Radera det gällande meddelandet
7	Slå på telefonsvararen
8	Stoppa uppspelning
9	Stäng av telefonsvararen










### **OBS**

Om telefonsvararen är avstängd, går telefonen över till fjärrmanövreringsläge efter 10 signaler. Du kan sedan knappa in den fyrasiffriga PIN-koden för att aktivera fjärrstyrningsegenskapen.

### 9.6.3 Välj språk

I denna meny ändrar du språket på det förinspelade svarsmeddelandet.



Tillgängligheten av denna meny beror på språkvalsmöjligheterna för ditt land.

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVAR** och tryck på  **OK**, bläddra  till **INSTÄLLNING** och tryck på  **OK**, bläddra  till **RÖSTSPRÅK** och tryck på  **OK**.
- Det aktuella språket markeras.
- 2** Bläddra  till ditt önskade språk, och tryck på  **OK** för att bekräfta.
- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

### 9.6.4 Medlyssning

Medlyssning låter dig höra den som ringer lämna ett meddelande. Du kan då välja om du vill tala direkt med den som ringer.

#### **På basenheten:**

- 1** Du kan använda  och  för att justera högtalarens ljudnivå när du lyssnar på inkommande meddelanden. Den lägsta ljudnivån stänger av medlyssningen.



---

## 10 Tekniska data

---

### Skärm

- Progressiv bakkbelyst LCD
- Skärmbelysningen är på i 15 sekunder efter varje aktivering såsom inkommande samtal, knapptryckningar, lyft av handenheten ur basstationen, etc.
- Färgen på skärmbelysningen är Bärnsten.

### Allmänna telefonegenskaper

- Dubbel uppringarnamn- och nummeridentifiering
- 10 ringmelodier

### Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 50 poster
- Återuppringningslista med 5 poster
- Samtalslogg med 10 poster

### Batterier

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batterier

### Elförbrukning

- Strömförbrukning vid viloläge: ca. 800mW

### Temperaturomfång

- Drift: Mellan 0 och 35° C (32 till 95° F).
- Förvaring: Mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).

---

### Relativ luftfuktighet

- Drift: Upp till 95% vid 40°C
- Förvaring: Upp till 95% vid 40°C

---

## 11 Svar på vanliga frågor

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

I detta avsnitt hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din telefon.

### Anslutning

#### Handenheten går inte igång!

- Ladda batterierna: Sätt i handenheten i basenheten för att ladda batterierna. Efter en stund går telefonen igång.

#### Handenheten laddar inte!

- Kontrollera laddarens anslutningar.

#### ikonen blinkar inte vid laddning!

- Batteriet är fulladdat: Det är inte nödvändigt att ladda batteriet.
- Dålig kontakt i batteriet: Justera handenheten något.
- Smutsiga kontakter: Rengör batterikontakterna med en duk fuktad med sprit.

#### Anslutningen försvann under pågående samtal!

- Ladda batterierna.
- Flytta dig närmare basenheten.

#### Telefonen är "utom räckvidd"!

- Flytta dig närmare basenheten.

---

### Inställning


#### SÖKNING.. visas på handenhetsens skärm och ikonen blinkar!

- Flytta dig närmare basenheten.
- Se till att din basenhet är på.
- Återställ enheten och börja om registreringen på nytt.


---

### Ljud

#### Handenheten ringer inte!

Kontrollera att **RINGVOLYM** inte är inställd på **RINGARE AV**, och se till att  ikonen inte visas på skärmen (se "Ställ in ringsignalens ljudnivå" i kapitel 6.2.1).

#### Den som ringer hör mig inte!

Mikrofonen är kanske avstängd: Under pågående samtal, tryck .

#### Det finns ingen linjeton!

- Ingen ström: Kontrollera anslutningarna.
- Batterierna är tomma: Ladda batterierna.
- Flytta dig närmare basenheten.
- Fel strömsladd används: Använd den medlevererade strömsladden.
- Det krävs en strömadapter: Anslut strömadaptern till strömsladden.

#### Den som ringer hör mig inte tydligt!

- Flytta dig närmare basenheten.
- Flytta basenheten minst en meter bort från elektronisk utrustning.

#### Jag får ofta störningar på min radio eller TV!

- Flytta basenheten så långt bort som möjligt från elektrisk utrustning.


#### Jag kan inte ändra inställningarna för min röstpost

- Ditt telefonbolags röstpost hanteras av ditt telefonbolag och inte av telefonen. Kontakta ditt telefonbolag om du vill ha inställningarna ändrade.

---

## Produktfunktioner

### Knappsatsen fungerar inte!

- Lås upp knappsatsen: Tryck länge på  i viloläge.

### Handenheten blir varm under längre samtal!

- Detta är fullt normalt. Handenheten förbrukar energi när man ringer.

### Handenheten kan inte registreras till basenheten!

- Det maximala antalet handenheter (4) har uppnåtts. För att registrera en ny handenhet, måste du avregistrera en gammal.
- Ta ur och sätt tillbaka batterierna.
- Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta basenhetsens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet (se "Registrering" på sidan 30).

### Uppringarens nummer visas inte!

- Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

### Min handenhet går hela tiden över i viloläge!

- Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 15 sekunder, kommer handenheten automatiskt at återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basenheten.

### Posten i telefonboken kan inte sparas och MINNE FULLT visas!

- Radera en post för att få mer minne innan du sparar din kontakt igen.

### Gällande PIN-kod är fel!

- Ursprungligt PIN är 0000.
- Återställ enheten för att återgå till den ursprungliga PIN-koden om den har blivit ändrad någon gång (se "Återställ enheten" i kapitel 8.5).

### Telefonsvarearen spelar inte in några meddelanden!

- Minnet är fullt: Radera dina gamla meddelanden.
- Läget **EJ BANDNING** har aktiverats. Avaktivera **EJ INSPELN** och aktivera **SVAR INSPEL** läget (se "Ställ in svarsläget" i kapitel 9.5).

### Fjärrstyrningen fungerar inte!

- Aktivera Fjärrstyrning (se "Fjärrstyrning" i kapitel 9.6.2).

### Telefonen stänger av under fjärrstyrningsprocessen!

- Du har dröjt längre än 4 sekunder för att skriva PIN-koden. Skriv in PIN-koden inom 4 sekunder.

### Telefonsvarearen stannar innan inspelningen är avslutad!

- Minnet är fullt: Radera dina gamla meddelanden.

---

## 12 Innehåll

---

### **A**

- Återanropstid 32
- Återställ enheten 31
- Återuppringningslistan 17, 22
- Återvinning och avyttring 4
- Automatstopp 27
- Avregistrering 31
- Avsluta ett samtal 18

### **B**

- Batteriladdning 12
- Beskrivning av din telefon 7
- Bildskärmsikoner 9

### **D**

- Datum och tid 28
- Direkt nummerslagning 17

### **F**

- Fabriksinställningar 33
- Fjärrstyrning 37

### **H**

- Handenhetsnamn 26
- Handenhets signaler 26
- Hörbar 19

### **I**

- Installera batterier 12
- Installera telefonen 11, 12
- Intercom 24

### **K**

- Klocka och larm 28
- Knapplös på/av 19
- Knappljud 26
- Konferenssamtal 25
- Koppla in basenheten 11

### **L**

- Larm 29
- Larmljud 29
- Ljudvolym 19
- Lysdiodsindikator 10

### **M**

- Menystruktur 15

### **O**

- Överföring externt samtal 24
- Översikt över basenheten 10

### **P**

- PIN-kod 30
- Prefix 32

### **R**

- Radera återuppringningslistan 22
- Radera en post i uppringarlistan 24
- Radera ett återuppringningsnummer 22
- Radera telefonbok 21
- Radera uppringarlista 24
- Registrering 30
- Ringfördröjning 37
- Ringläge 33
- Ringmelodi 26
- Ringvolym 26

### **S**

- Samtal pågår 19
- Samtalslogg 17, 23
- Sätt på och stäng av handenheten 19
- Skärmbelysning 39
- Skriva text eller siffror 19
- Slå numret först 17
- Sökning 25, 34
- Spara en kontakt 20
- Spara ett återuppringningsnummer 22
- Språk 27

Stäng av 19  
Svara på externt samtal 25  
Svara på samtal 17

## **T**

Telefonbok 17, 20  
Telefonsvareare 34  
Telefonsvarsläge 36  
Tillbehör 6

## **U**

Uppringning 17





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41871



Printed in China