


914c/915c

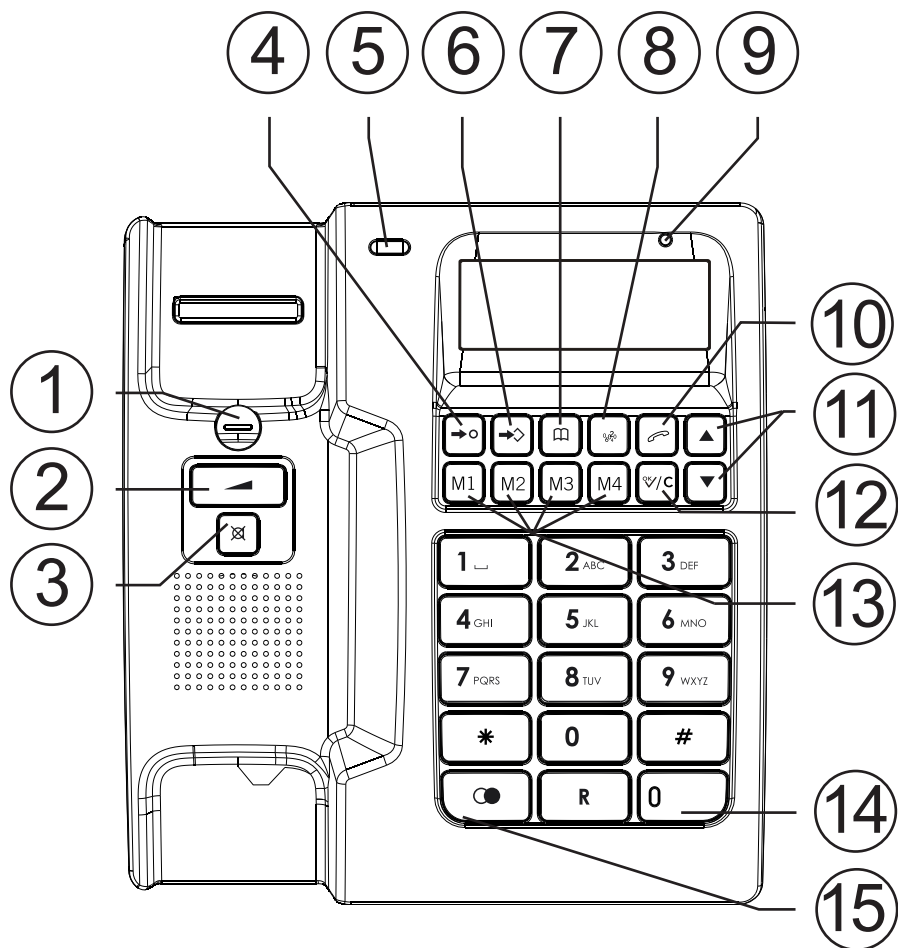

Svenska

- 1 Hängtapp för luren
- 2 Volymkontroll för luren
- 3 Sekretess
- 4 Kortnummerknapp
- 5 Ringsignalindikator
- 6 Lagra minne
- 7 Telefonbok
- 8 Nummerpresentation
- 9 Indikator för nytt nummer
- 10 Ring-upp
- 11 Blåddringsknappar
- 12 Bekräfta/radera
- 13 Snabbvalsknappar M1-M4
- 14 Knapp och indikator för:
914c: Parkera
915c: Högtalarfunktion
- 15 Återuppringning

Norsk

- 1 Opphengstapp for håndsettet
- 2 Volumkontroll for håndsettet
- 3 Mikrofonsperre
- 4 Kortnummerknapp
- 5 Ringesignalindikator
- 6 Lagre minne
- 7 Telefonbok
- 8 Nummervisning
- 9 Indikator for nytt nummer
- 10 Ring til
- 11 Blaknapper
- 12 Bekreft/slett
- 13 Hurtigtaster M1-M4
- 14 Knapp med indikator for:
914c: Parkering
915c: Høytaler
- 15 Repetisjon

Dansk


- 1 Gaffel til røret
- 2 Lydstyrke for røret
- 3 Mikrofonafbryder
- 4 Kortnummer tast
- 5 Indikator for ringe tone
- 6 R-tast
- 7 Telefonbog
- 8 Nummerviser
- 9 Indikator for nyt nummer
- 10 Lagring af hukommelse
- 11 Bladre tast
- 12 Bekræft/slet
- 13 Direkte taster M1-M4
- 14 Tast og indikator for:
914c: Parkering
915c: Højtaler
- 15 Genopkald

Suomi

- 1 Luurin ripustintappi
- 2 Luurin äänenvoimakkuuden säädin
- 3 Mykistys
- 4 Lyhytvalintapainike
- 5 Soittomerkkivalo
- 6 Muistiintallennuspainike
- 7 Puhelinmuistio
- 8 Numeronäyttö
- 9 Uuden numeron
- 10 Soittaminen
- 11 Selauspainikkeet
- 12 Vahvista/poista
- 13 Pikavalintapainikkeet M1-M4
- 14 Painike ja merkkivalo:
914c: Puhelu pitoon.
915c: Kaiutinpainike
- 15 Uudelleensoittopainike

Inkoppling/Grundinställning

1. Anslut spiralsladden till uttaget på luren och till uttaget  på telefonen.
2. Anslut nätadaptern till eluttaget samt till uttaget **DC 9V** på telefonen. Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.
3. Montera bordstödet enligt bilden nedan.

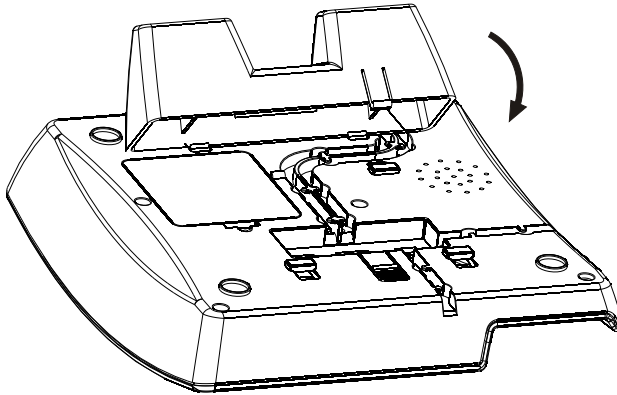

4. Lägg på luren.
5. Displayen blinkar **ENGLISH**. Om inte detta syns håll  nedtryckt i cirka 4 sekunder.
6. Bläddra fram önskat språk med /. Tryck .
7. Bläddra fram önskad kontrastinställning (2=normal) med /. Tryck .
8. Bläddra fram önskad timme(00-23) med /. Tryck .
9. Bläddra fram önskad minut med /. Tryck .
10. Bläddra fram önskad dag med /. Tryck .
11. Bläddra fram önskad månad med /. Tryck .
12. Anslut telesladden till ett telejack och till uttaget  på telefonen.
13. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

Ändra klockan, språket eller kontrasten

Om du senare vill ändra klockan, språket eller kontrasten repetera **5. - 11.** ovan.

Batterier

För att nummerpresentation, minne etc skall fungera under strömavbrott behöver apparaten fyra stycken 1,5V batterier typ AAA. Använd endast batterier av hög kvalitet.

När batterierna är på väg att ta slut tänds symbolen .

1. Drag ut telesladden och ta av luckan.
2. Sätt i batterierna enligt markeringarna för plus- respektive minuspol.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Displayen

I viloläge visas datum och klockslag, samt hur många nya respektive totala antalet telefonnummer som finns lagrade i nummerpresentatörens minne.

Att ringa

Vanlig uppringning

1. Lyft luren.
2. Slå önskat telefonnummer.

Uppringning med korrigeringsfunktion

Innan slaget telefonnummer rings upp kan det ändras vid behov.

1. Tryck önskat telefonnummer. Slår du fel kan du radera med .
2. Lyft luren, numret rings upp.

Återuppringning

Tryck  för att ringa upp det senast slagna telefonnumret.

Volymkontroll

Ljudstyrkan i luren kan under samtal justeras med  (under luren).

Ringsignal

På telefonen finns omkopplare för ringsignalens egenskaper:

- | | |
|--|------------------|
|  | Ringvolym |
|  | Ringtyp |
|  | Klangfärg (915c) |

Minnen

Telefonen har 4 snabbvalsminnen och 10 kortnummer. När ett telefonnummer är lagrat i något av dessa kan uppringning ske med endast en respektive två knapptryckningar. Snabbvalen numreras M1-M4 och kortnumren numreras 0-9.

Lagra minne

1. Tryck .
2. Slå telefonnumret (max 22 siffror) med sifvertangenterna. Tryck .
3. Ange namn. Tryck på motsvarande sifvertangent en eller flera gånger för den första bokstaven. Tryck .
4. Välj minnesplats M1-M4 alt **0-9** genom att trycka på motsvarande knapp.

Uppringning med snabbval

1. Lyft luren och invänta kopplingston.
2. Välj önskat snabbval (M1-M4) genom att trycka på motsvarande knapp.

Uppringning med kortnummer

1. Lyft luren och tryck .
2. Välj kortnummer genom att trycka **0-9**.

Telefonbok

I telefonboken kan du lagra namn och telefonnummer. När ett telefonnummer är lagrat kan uppringning ske med färre knapptryckningar än om numret slås manuellt. Om du abonnerar på tjänsten nummerpresentation kommer namnet på uppringaren att visas vid inkommande samtal (på de nummer som finns lagrade i telefonboken eller i minnena).

Telefonboken har plats för 32 namn och telefonnummer. Telefonboken sorteras i bokstavsordning. Varje namn kan vara upp till 16 tecken långt och telefonnummer upp till 22 siffror. På varje sifferknapp finns det ett flertal bokstäver.

Lagra namn/nummer

1. Tryck .
2. Tryck .
3. Tryck  igen.
4. Slå telefonnumret (max 22 siffror) med siffertangenterna. Tryck .
5. Ange namn. Tryck på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den första bokstaven. Tryck .

Om en paus önskas i telefonnumret tryck .

Uppringning från telefonboken

1. Tryck .
2. Bläddra bland positionerna med /. Det går också att snabbsöka genom att trycka på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den första bokstaven.
3. Tryck  och lyft luren, numret rings upp eller vänta för att återgå till viloläge.

Ändra telefonnummer/namn

1. Tryck .
2. Bläddra fram önskad position enligt ovan.
3. Håll  nedtryckt tills displayen visar **ÄNDRA ?** Tryck .
4. Korrigera/ändra numret med hjälp av  och /. Tryck .
5. Korrigera/ändra namnet. Tryck .

Radera en position i telefonboken

1. Tryck .
2. Bläddra fram önskad position enligt ovan.
3. Tryck , **RADERA ?** visas.
4. Håll ner  tills numret försvinner.

Radera alla positioner i telefonboken

1. Tryck .
2. Bläddra fram valfri position enligt ovan.
3. Håll  nedtryckt tills displayen visar **RADERA ALLA ?**
4. Håll ner  tills numret försvinner.

Nummerpresentation

I displayen kan du se vem som ringer innan du besvarar samtalet eller se vilka som ringt när du inte var hemma. Om numret är lagrat i telefonboken så visas namnet istället.

Mottagna nummer lagras i tidsordning, ordningsnumret visas uppe till höger.

Om minnet blir fullt kommer varje ny påringning att ersätta det äldsta mottagna telefonnumret. Nya nummer indikeras i klartext samt att den röda indikatorn blinkar i viloläge.

Alla nummer (missade/besvarade) lagras som nya tills de blivit avlästa i listan.

Du måste abonnera på tjänsten hos din operatör för att det skall fungera.

Avläsning och uppringning

1. Tryck  och  för att bläddra bland mottagna telefonnummer.
2. Tryck  och lyft luren, numret rings upp eller vänta för att återgå till viloläge.

Meddelanden

Förutom telefonnummer kan displayen visa:

OKÄNT NUMMER Ingen information togs emot, t ex vid utlandssamtal.

HEMLIGT NUMMER Hemligt, spärrat mot visning eller från företagsväxel.



Numret ej tidigare avläst.

 (dubbelt kuvert)

Samma person har ringt mer än en gång.

Radera telefonnummer

1. Bläddra fram önskad position med  eller .
2. Tryck , **RADERA ?** visas eller håll  nedtryckt tills **RADERA ALLA ?** visas.
3. Håll ner  tills numret försvinner.

Överför nummer till telefonboken

1. Bläddra fram önskad position enligt beskrivningen ovan.
2. Tryck .
3. Tryck  igen. Inmatning av namn sker på samma sätt som att ändra i telefonboken.

Parkering (914c)

Med knappen  kan ett samtal parkeras i telefonen. Samtalet kan sedan plockas upp från samma telefon.

Högtalarfunktion (endast 915c)

1. Tryck . Högtalarfunktionen kopplas in och indikatorn tänds.
2. Slå telefonnumret. Justera eventuellt ljudstyrkan med volym-kontrollen på sidan.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge. Tänk på att det i högtalarläge inte går att "prata i mun" på varandra utan endast en åt gången kan tala.

Om utrustningen inte fungerar

Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning. Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör. Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe där apparaten köpts för service. Glöm ej inköpskvitto/fakturakopia.

Garanti


Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.

Declaration of conformity

Doro deklarerar härmed att produkten doro 914c/915c överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC, 2002/95/EC. Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc

Tilkobling/basisinnstilling

1. Koble spiralledningen til uttaket på håndsettet og til uttaket  på telefonen.
2. Koble omformeren til et strømuttak samt til uttaket **DC 9V** på telefonen.
Stikkontakten må være plassert nær utstyret og lett tilgjengelig.
3. Monter bordstøtten.

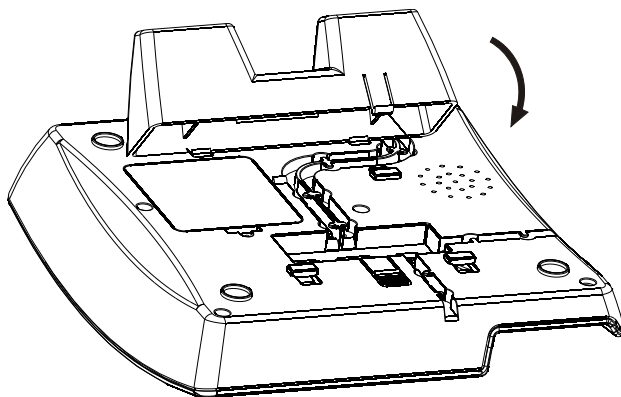

4. Legg på håndsettet.
5. Displayet blinker **ENGLISH**. Hvis dette ikke vises, holder du  trykket ned i ca 4 sekunder.
6. Bla frem ønsket språk med /. Trykk .
7. Bla frem ønsket kontrastinnstilling (2=normal) med /. Trykk .
8. Bla frem ønsket time (00-23) med /. Trykk .
9. Bla frem ønsket minutt med /. Trykk .
10. Bla frem ønsket dato med /. Trykk .
11. Bla frem ønsket måned med /. Trykk .
12. Koble telefonledningen til et vegguttak for telefon og til uttaket merket  på telefonen.
13. Løft av håndsettet og sjekk at du hører summetonen.

Endre klokken, språket eller kontrasten

Hvis du senere vil endre klokken, språket eller kontrasten, holder du  trykket ned i ca 4 sekunder og gjentar trinn **5.** - **11.** ovenfor.

Batterier

For at nummerpresentasjon, minne etc skal fungere, trenger apparatet fire 1,5 V batterier type AAA. Bruk bare batterier av høy kvalitet.

Når batteriene er i ferd med å lades ut, tennes symbolet .

1. Trekk ut telefonledningen og ta av dekslet.
2. Sett inn batteriene i henhold til markeringene for pluss- og minuspolene.
3. Sett batteridekslet tilbake på plass.

Å ringe

Vanlig oppringing

1. Løft av håndsettet.
2. Slå ønsket telefonnummer.

Oppringing med korrigeringsfunksjon

Før det tastede telefonnummeret ringes opp, kan det endres ved behov.

1. Trykk ønsket telefonnummer. Slår du feil, kan du slette med .
2. Løft av håndsettet, og nummeret ringes opp.

Repetisjon

Trykk på repetisjonsknappen .

Volumkontroll

Lydstyrken i håndsettet kan justeres under samtale med .


Displayet

I hvilestilling vises dato og klokkeslett, samt hvor mange nye og det totale antallet telefonnummer som er lagret i minnet for nummervisning.

Ringsignal

På telefonen finnes omkoblere for ringsignalets egenskaper.

 Ringevolum

 Ringetype

 Klangfarge (915c)

Minner

Telefonen har 4 hurtigvalgminner og 10 kortnummer.

Når et telefonnummer er lagret i ett av disse kan oppringing foretas med bare ett eller to tastetrykk. Hurtigvalgene nummereres M1-M4 og kortnummerne nummereres 0-9.

Lagre hurtigvalg

1. Trykk .
2. Slå telefonnummeret (maks 22 sifre) med siffertastene. Trykk .
3. Oppgi navn. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven. Trykk .
4. Velg hurtigvalg (M1-M4) ved å trykke på tilsvarende knapp alt velg minneplass ved å trykke 0-9.

Oppringing med hurtigvalg

Løft håndsettet og velg ønsket hurtigvalg (M1-M4) ved å trykke på tilsvarende tast.

Oppringing med kortnummer

1. Løft håndsettet og vent på summetone.
2. Trykk . Velg kortnummer ved å trykke **0-9**.

Telefonbok

I telefonboken kan du lagre navn og telefonnummer. Når et telefonnummer er lagret, kan oppringing foretas med færre tastetrykk enn om nummeret slås manuelt. Hvis du abonnerer på tjenesten nummervisning, vil navnet til den som ringer vises ved innkommende anrop (for de numrene som er lagret i telefonboken eller i minnene). Telefonboken har plass til 32 navn og telefonnummer. Telefonboken sorteres alfabetisk. Hvert navn kan være opp til 16 tegn langt, og telefonnummer opp til 22 siffer. På hver siffertast finnes det et antall bokstaver.

Lagre navn/nummer

1. Trykk .
2. Trykk .
3. Trykk  igjen.
4. Slå telefonnummeret (maks 22 sifre) med siffertastene. Trykk .
5. Oppgi navn. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven. Trykk .

Hvis du vil legge inn en pause i telefonnummeret, trykker du .

Oppringning fra telefonboken

1. Trykk .
2. Bla mellom minneposisjonene med /. Du kan også hurtigsøke ved å trykke på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven.
3. Trykk  og løft av håndsettet, nummeret ringes opp, eller vent for å gå tilbake til hvilestilling.

Endre telefonnummer/navn

1. Trykk . Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
2. Hold  trykket ned inntil displayet viser **ENDRE ?** Trykk .
3. Korrigjer/endre nummeret ved hjelp av  og /. Trykk .
4. Korrigjer eller endre navnet. Trykk .

Slette en oppføring i telefonboken

1. Trykk . Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
2. Trykk , og **SLETTE ?** vises.
3. Hold  trykket ned inntil nummeret forsvinner.

Slette alle minneplasser i telefonboken

1. Trykk . Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
2. Hold  trykket ned inntil displayet viser **SLETT ALLE ?**
3. Hold  trykket ned inntil nummeret forsvinner.

Nummervisning

På displayet kan du se hvem som ringer før du besvarer samtalen, eller se hvem som har ringt når du ikke var tilstede. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, så vises navnet isteden. Mottatte nummer lagres i kronologisk rekkefølge, med rekkefølgenummeret oppe til høyre. Dersom minnet blir fullt, vil hvert nytt anrop erstatte det eldste av de mottatte telefonnumrene. Nye nummer indikeres i klartekst, i tillegg til at den røde inikatoren blinker i beredskapsstilling.

Merke!

For at funksjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten nummervisning. Alle innkommende anrop vil bli lagret som nye nummer i minnet, uavhengig av om de er besvart eller ikke.

Avlesing og oppringning

1. Trykk  og  for å bla blant de mottatte telefonnumrene.
2. Trykk  og løft av håndsettet, nummeret ringes opp, eller vent for å gå tilbake til hvilestilling.

Meldinger

I tillegg til telefonnummer kan displayet vise:

UKJENT NUMMER	Ingen informasjon ble mottatt, f.eks. ved utenlandske anrop.
HEMMELIG NUMMER	Hemmelig, undertrykket nummer eller anrop fra hussentral.
	Nummeret ikke tidligere avlest.
 (dobbelts konvolutt)	Samme person har ringt mer enn en gang.

Slette telefonnummer

1. Bla frem ønsket posisjon med  eller .
2. Trykk , og **SLETTE ?** vises, eller hold  trykket ned inntil **SLETTE ALLE ?** vises.
3. Hold  trykket ned inntil nummeret forsvinner.

Overføre nummer til telefonboken

1. Bla fram ønsket posisjon i henhold til beskrivelsen ovenfor.
2. Trykk .
3. Trykk  igjen. Inntasting av navn foretas på samme måte som endringer i telefonboken.

Høyttalerfunksjon (915c)

1. Trykk . Høyttalerfunksjonen kobles inn og indikatoren ved knappen tennes.
2. Slå telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på siden.
3. Trykk  for å avslutte samtalen.

Merke!

Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalen. Vær oppmerksom på at med høyttalerfunksjonen går det ikke an å «snakke i munnen» på hverandre, men bare en om gangen kan snakke.

Parkering (914c)

Med knappen **↗** kan en samtale parkeres i telefonen. Samtalen kan deretter hentes inn til samme telefon.

Hvis utstyret ikke fungerer

Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble bort alt eventuelt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.

Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen hos din teleoperatør.

Nummer vises ikke når telefonen ringer

- For at funksjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten nummervisning.
- Hvis en tekstbeskjed vises på displayet, betyr det enten at det ikke ble sendt noen informasjon om det oppkallende nummeret, eller at den som ringer har hemmelig telefonnummer
- Nummermottaking vil normalt ikke fungere dersom telefonen er tilkoblet gjennom en hussentral.

Hvis telefonen fortsatt ikke fungerer etter ovennevnte tiltak, kontakter du forhandleren der du kjøpte apparatet for service. Husk å ta med kjøpskvittering eller fakturakopi.

Samsvarserklæring

Doro erklærer med dette at produktet doro 914c/915c overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU, 2002/95/EU.

Kopi av produsenterklæringen finnes på www.doro.com/dofc

Reklamasjonsrett

Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning.

Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren. Service innenfor reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.

Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller lignende, alternativt ytre påvirkning, væskeinntrenging, skjodesløshet, annen bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på brukerens side. Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden, elektriske overspenninger eller feilkoblinger.


For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved tordenvær.

Dersom du skulle få behov for teknisk assistanse, kan du kontakte forhandleren. Du kan også ringe DORO brukerstøtte på telefon 820 71787 (kr. 12,- pr. minutt, hverdager 08-16).

Du kan også kontakte DORO support på support@doro.no

Tilslutning/grundlæggende indstillinger

1. Slut spiralledningen til udgangen på røret og til udgangen  på telefonen.
2. Slut netadapteren til en stikkontakt og til udtaget **DC 9V** på telefonen.
Hovedstrømsbøsningen skal være placeret i nærheden af udstyret og være let tilgængelig.
3. Montér beslaget.

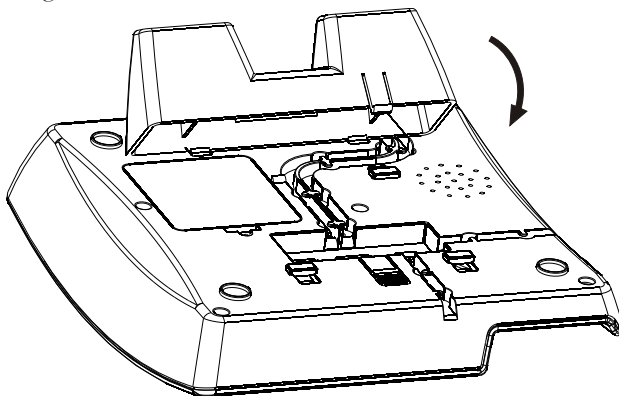

4. Læg røret på.
5. Displayet blinker **ENGLISH**. Hvis du ikke kan se denne tekst, skal du trykke på tasten  og holde den nede i cirka 4 sekunder.
6. Blad frem til det ønskede sprog med /. Tryk på .
7. Blad frem til den ønskede kontrast indstilling (2 = normal) med /. Tryk på .
8. Blad frem til det ønskede timetal (00-23) med /. Tryk på .
9. Blad frem til det ønskede minuttal med /. Tryk på .
10. Blad frem til den ønskede dag med /. Tryk på .
11. Blad frem til den ønskede måned med /. Tryk på .
12. Slut telefonledningen til et telefonstik og til udtaget  på telefonen.
13. Løft røret, og kontrollér, at der er klartone.

Indstille klokkeslæt, sprog eller kontrast

Hvis du senere vil indstille klokkeslæt, sprog eller kontrast igen, skal du trykke på  i cirka 4 sekunder og gentage trin **5.** - **11.** som beskrevet foroven.

Batterier

Apparatet kræver fire 1,5 V batterier type AAA, for at nummerviser, hukommelse etc. kan fungere. Brug kun batterier af høj kvalitet.

Når batterierne er ved at være opbrugt, lyser symbolet .

1. Træk telefonledningen ud, og tag låget af.
2. Isæt batterierne i henhold til plus- og minusmarkeringerne.
3. Sæt batterilåget på plads.

Display

I standby vises dato og klokkeslæt samt hvor mange nye eller totale antal telefonnumre, der er gemt i nummerviserens hukommelse.

Opkald

Almindeligt opkald

1. Løft røret.
2. Indtast det ønskede telefonnummer.

Opkald med korrigerings funktion

Inden det indtastede telefonnummer ringes op, kan det om nødvendigt ændres.

1. Indtast det ønskede telefonnummer. Hvis du taster forkert, kan du slette med .
2. Løft røret så ringes nummeret op.

Genopkald

Hvis et telefonnummer var optaget, eller hvis det senest indtastede telefonnummer skal ringes op igen, skal du løfte røret og trykke på genopkaldstasten .

Justering af lydstyrke

Lydstyrken i røret kan justeres under samtalen ved hjælp af .

Ringtone

På bagsiden af telefonen findes omskiftere til indstilling af egenskaber for ringesignalet:

 Ringestyrke

 Ringetype

 Klangfarve. Ringetonens klang kan ændres fra mørk til lys. (915c)

Telefonbog

I telefonbogen kan du gemme navne og telefonnumre. Når et telefonnummer er gemt, kan du ringe op med færre tastetryk, end hvis nummeret indtastes manuelt. Hvis du abonnerer på tjenesten nummervisning, vises navnet på den opkaldende person ved indgående samtaler (kun de numre, som er gemt i telefonbogen eller som direkte taster eller kortnumre).

Telefonbogen kan indeholde 32 navne og telefonnumre. Telefonbogen sorteres alfabetisk. Hvert navn kan være op til 16 tegn langt, og telefonnumre op til 22 cifre. Der er en række bogstaver på hver cifertast.

Lagring af navn/nummer

1. Tryk på .
2. Tryk på .
3. Tryk på  igen.
4. Indtast telefonnummeret (maks. 22 cifre) med cifertasterne. Tryk på .
5. Indtast et navn. For at få det første bogstav i navnet frem skal du trykke en eller flere gange på den cifertast, der anvendes til det ønskede bogstav. Tryk på .

Tryk på , hvis der skal indlægges en pause i telefonnummeret.

Opkald fra telefonbogen

1. Tryk på .
2. Blad mellem posterne med /. Du kan også foretage en hurtigsøgning ved at trykke på den tilsvarende cifertast en eller flere gange for at få det første bogstav frem.
3. Tryk på  og løft røret. Nummeret ringes op, eller du kan vente for at vende tilbage til standby.

Redigering af telefonnummer/navn

1. Tryk på .
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Hold  nede, indtil displayet viser **REDIGER ?** Tryk på .
4. Rediger nummeret ved hjælp af  og /. Tryk på .
5. Rediger navnet. Tryk på .

Sletning af en post i telefonbogen

1. Tryk på .
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Tryk på , og **SLET ?** vises.
4. Hold  nede, indtil nummeret forsvinder.

Sletning af alle poster i telefonbogen

1. Tryk på .
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Hold  nede, indtil displayet viser **SLET ALLE ?**
4. Hold  nede, indtil nummeret forsvinder.

Hukommelse

Telefonen har 4 direkte taster og 10 kortnumre.

Når et telefonnummer er gemt som et kortnummer eller en direkte tast, kan opkaldet foretages ved hjælp af blot ét eller to tastetryk. Direkte tasterne har numrene M1-M4, og kortnumrene har numrene 0-9.

Lagring

1. Tryk på ➡➡.
2. Indtast telefonnummeret (maks. 22 cifre) med cifertasterne. Tryk på ➡➡.
3. Indtast et navn. For at få det første bogstav i navnet frem skal du trykke en eller flere gange på den cifertast, der anvendes til det ønskede bogstav. Tryk på ➡➡.
4. Vælg hukommelsesplads (M1-M4)/**0-9** ved at trykke på tasten for det ønskede nummer.

Opkald ved hjælp af hurtigvalg

1. Løft røret og afvent klartonen.
2. Vælg det ønskede direkte tasts nummer (M1-M4) ved at trykke på tasten for det ønskede nummer.

Opkald via kortnummer

1. Løft røret og afvent klartonen.
2. Tryk på ➡○.
3. Vælg et kortnummer ved at trykke **0-9**.

Tryk på ●, hvis der skal indlægges en pause i telefonnummeret.

Hvis du vil ændre et telefonnummer, skal du gemme det nye nummer på det gamle nummers plads.

Nummerviser

I displayet kan du se, hvem der ringer, inden du besvarer samtalen, eller hvem der har ringet, mens du ikke var hjemme. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet på personen i stedet.

Det modtagne nummer lagres i kronologisk rækkefølge. Rækkefølge nummeret vises øverst til højre.

Når hukommelsen er fuld, vil hvert nyt opkald erstatte det ældste modtagne telefonnummer. Nye numre angives med klartekst og ved, at den røde indikator blinker i standby.

Bemærk!

Du skal abonnere på tjenesten nummervisning hos din teleoperatør, for at det fungerer. Alle numre registreres som nye numre indtil de er blevet gennemset, uafhængigt af besvaret eller ubesvaret opkald.

Aflæsning og opkald

1. Tryk på △ og ▽ for at bladere mellem modtagne telefonnumre.
2. Tryk på ☎ og løft røret. Nummeret ringes op, eller du kan vente for at vende tilbage til standby.

Beskeder

Ud over visning af telefonnumre kan displayet vise:

UDE AF OMRÅDE/
FJERNSAMTALE

Der blev ikke modtaget nogen oplysninger, f.eks. ved udlandssamtaler.

HEMMELOGT NUMMER

Hemmeligt, spærret for visning eller fra et omstillingsanlæg i en virksomhed.



Nummeret ikke tidligere aflæst.



(dobbelt kuvert)

Den samme person har ringet mere end én gang.

Sletning af telefonnummer

1. Gå til den ønskede position med Δ eller ∇ .
2. Tryk på $\checkmark^{OK}$, og **SLET?** vises, eller tryk på tasten $\checkmark^{OK}$, og hold den nede, indtil **SLET ALLE?** vises.
3. Hold $\checkmark^{OK}$ nede, indtil nummeret forsvinder.

Overførsel af nummer til telefonbogen

1. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
2. Tryk på $\rightarrow \diamond$.
3. Tryk på $\rightarrow \diamond$ igen. Indtastning af navn foretages på samme måde, som man redigerer i telefonbogen.

Parkering (914c)

Med tasten ---/ kan en samtale parkeres. Samtalen kan senere genoptages fra samme telefon.

Højtalerfunktion (915c)

1. Tryk på $\square$. Højtalerfunktionen aktiveres, og indikatoren ved tasten lyser.
2. Indtast telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken ved hjælp af lydstyrkekontrollen på siden.
3. Tryk på $\square$ for at afslutte samtalen.

Bemærk!

Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- eller højtalerfunktion.

Husk, at man ved brug af højtalerfunktionen ikke kan tale "i munden på hinanden".

Man kan kun tale én ad gangen.

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at produktet doro 914c/915c opfylder de vigtigste krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF og 2002/95/EF.

Kopi af producenterklæringen finder du på www.doro.com/dofc.

Hvis udstyret ikke fungerer

Kontrollér, at telefonledningen er intakt, og at den sidder rigtigt i stikket. Frakobl eventuelt ekstraudstyr, forlængerledninger og andre telefoner. Hvis telefonen derefter virker, ligger fejlen i det andet udstyr. Afprøv eventuelt telefonen på en anden telefonlinje (f.eks. hos en nabo). Hvis telefonen virker der, er der sikkert en fejl på din telefonlinje. Fejlmeld nummeret til din teleoperatør.

Der vises intet nummer, når telefonen ringer

- Hvis denne funktion skal fungere, skal du abonnere på tjenesten Nummervisning.
- Hvis en tekstmeddelelse vises i displayet, betyder det enten, at der ikke blev sendt nogen oplysninger om det nummer, der blev ringet op fra, eller at vedkommende, der ringer op, har hemmeligt telefonnummer.
- Nummervisning fungerer i reglen ikke, hvis telefonen er tilsluttet telefonnettet via en omstilling.


Hvis telefonen trods ovenstående foranstaltninger stadig ikke fungerer, skal du kontakte forhandleren. Husk købskvittering eller en kopi af fakturaen.

Reklamationsret

Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning. Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig kvittering eller fakturabevis. Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller dermed lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse, unormal brug, dårlig vedligeholdelse eller lignende forhold fra køberens side. Reklamationsretten omfatter heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer. Reklamationsretten omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt andre batterier end originalbatterier, såfremt apparatet anvender sådanne. Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/ledninger under tordenvejr.

Kytkeminen ja perusasetukset

1. Kytke spiraalimainen luurijohto luurin liitäntään ja puhelimen ☎ -liitäntään.
2. Kytke virtalaite sähköpistorasiaan sekä puhelimen liitäntään **DC 9V**. Pistorasian on oltava laitteen vieressä ja helposti käytettävissä.
3. Asenna pöytätuki puhelimeen nuolien osoittamalla tavalla.

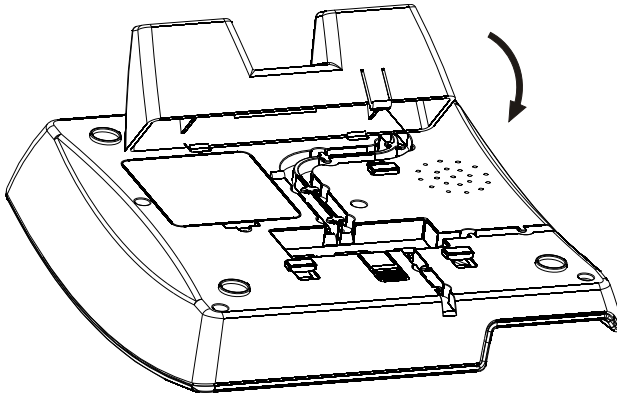

4. Laita luuri paikalleen.
5. Näytössä vilkkuu **ENGLISH**. Jos se ei näy, pidä Δ painettuna noin 4 sekuntia.
6. Valitse kieli selauspainikkeella Δ/∇ . Paina $\checkmark$.
7. Selaa haluamasi kontrastiasetus (2=normaali) painamalla Δ/∇ . Paina $\checkmark$.
8. Valitse haluamasi tunti (00-24) painamalla Δ/∇ . Paina $\checkmark$.
9. Valitse haluamasi minuuttimäärä painamalla Δ/∇ . Paina $\checkmark$.
10. Valitse haluamasi päivä painamalla Δ/∇ . Paina $\checkmark$.
11. Valitse haluamasi kuukausi painamalla Δ/∇ . Paina $\checkmark$.
12. Kytke pistoke puhelinpistorasiaan ja johdon toinen pää puhelimen ☎ -liitäntään.
13. Nosta luuri ja tarkista, että siitä kuuluu valintääni.

Voit myöhemmin muuttaa aika-, kieli- tai kontrastiasetuksia pitämällä Δ painettuna noin 4 sekuntia ja toistamalla vaiheiden **5. - 11.** toimet.

Paristot

Esimerkiksi numeronäyttötoiminto ja muisti tarvitsevat neljä 1,5 voltin AAA-paristoa. $\blacksquare$ -merkki kertoo paristojen olevan loppumaisillaan. Käytä vain korkealuokkaisia paristoja.

1. Irrota puhelinjohto ja avaa luukku.
2. Aseta paristot paikoilleen. Varmista, että niiden plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Näyttö

Valmiustilassa näytössä on päivämäärä ja kellonaika, sekä numeronäyttötoiminnon muistiin tallennettujen numeroiden lukumäärä.

Soittaminen

Soittaminen käyttämällä normaalitapaa

1. Nosta luuri.
2. Näppäile puhelinnumero.

Puhelun soittaminen korjaustoiminnon avulla

Näppäilyä puhelinnumeroa voi tarvittaessa muuttaa ennen siihen soittamista.

1. Näppäile puhelinnumero. Virheellisesti näppäilyt numerot voi poistaa painamalla .
2. Nosta luuri. Numeroon soitetaan.

Uudelleensoittopainike

Jos numero, johon yritit soittaa, oli varattu, tai jos haluat soittaa uudelleen viimeksi soittamaasi numeroon, nosta luuri, ja paina uudelleensoittopainiketta .

Äänenvoimakkuuden säätö

Luurin äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla .

Soittoääni

Soittoäänien ominaisuudet valitaan käyttämällä puhelimen kyljessä olevaa kytkintä.



Soiton voimakkuus



Soittoääni



Soittoäänien äänensävyn valinta (915c)

Puhelinmuistio

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinmuistioon. Muistioon tallennettuun puhelinnumeroon soittaminen edellyttää vähemmän näppäilemistä kuin numeron valitseminen manuaalisesti. Jos numeronäyttötoiminto on tilattu, puhelimen näyttöön tulee soittajan nimi, jos numero on tallennettu muistioon tai muisteihin.

Puhelinmuistioon mahtuu 32 nimeä ja puhelinnumeroa. Puhelinmuistio järjestetään aakkosjärjestykseen. Nimi voi olla 16 ja puhelinnumero 22 merkin mittainen.

Näppäin	Kirjaimet ja merkit
1	[Välilyönti] + & - / X 1
2	A B C Ä Å Æ æ å ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ () * < >
0	, . : ? = 0
#	\$ _ % ! #

Nimen ja numeron tallentaminen

1. Paina .
2. Paina .
3. Paina  uudelleen.
4. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen käyttämällä numeronäppäimiä. Paina .
5. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on edellisessä taulukossa. Paina .

Paina , jos haluat lisätä puhelinnumeroon tauon.

Puhelinmuistiossa olevaan numeroon soittaminen

1. Paina .
2. Selaa muistipaikkoja painamalla /. Voit etsiä nopeasti syöttämällä ensimmäisen kirjaimen painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on edellisen sivun taulukossa.
3. Voit soittaa numeroon painamalla , nosta luuri. Voit palata valmiustilaan odottamalla hetken.

Puhelinnumeroiden ja nimien muokkaaminen

1. Paina .
2. Selaa haluamaasi muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Pidä  painettuna, kunnes näyttöön tulee **MUOKKAA ?** Paina .
4. Voit korjata tai muuttaa numeroa painamalla ^{OK} ja /. Paina .
5. Muuta tai korjaa nimeä. Paina .

Muistipaikan tyhjentäminen puhelinmuistiosta

1. Paina .
2. Selaa haluamaasi muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Paina ^{OK}. Näyttöön tulee **POISTA ?**
4. Pidä ^{OK} painettuna, kunnes numero poistuu.

Puhelinmuistion kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen

1. Paina .
2. Selaa johonkin muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Pidä ^{OK} painettuna, kunnes näyttöön tulee teksti **POISTA KAIKKI ?**
4. Pidä ^{OK} painettuna, kunnes numero poistuu.

Muistipaikat

Puhelimessa on 4 pikavalintamuistipaikkaa ja kymmenen lyhytvalintamuistipaikkaa. Näihin muistipaikkoihin tallennettuihin numeroihin soittaminen edellyttää vain yhden tai kahden painikkeen painamista. Pikavalintamuistipaikoilla on tunnukset M1-M4. Lyhytvalintamuistipaikat on numeroitu 0-9.

Numeron tallentaminen pikavalintamuistipaikkaan

1. Paina ➡➡.
2. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen käyttämällä numeronäppäimiä. Paina ➡➡.
3. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on puhelinmuistiotaulukossa. Paina ➡➡.
4. Valitse pikavalintamuistipaikka (M1-M4) painamalla vastaavaa painiketta.

Pikavalintamuistipaikassa olevaan numeroon soittaminen

1. Nosta luuri ja odota valintääntä.
2. Valitse pikavalintamuistipaikkaan tallennettu numero (M1-M4) painamalla vastaavaa painiketta.

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

1. Paina ➡➡.
2. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen käyttämällä numeronäppäimiä. Paina ➡➡.
3. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on puhelinmuistiotaulukossa. Paina ➡➡.
4. Valitse käytettävä muistipaikka painamalla numeronäppäintä **0-9**.

Lyhytvalintanumeroon soittaminen

1. Nosta luuri ja odota valintääntä.
2. Paina ➡○.
3. Valitse lyhytvalintanumero painamalla numeronäppäintä **0-9**.

Paina ●, jos haluat lisätä puhelinnumeroon tauon.

Jos tallennettua numeroa on muutettava, tallenna uusi numero vanhan numeron päälle samaan muistipaikkaan.

Numeronäyttö

Soittajan numero näkyy näytössä ennen puheluun vastaamista. Näet myös, mistä numeroista tullesiin puheluihin ei ole vastattu. Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon, näkyviin tulee nimi.

Vastaanotettujen puheluiden numerot tallennetaan aikajärjestyksessä. Järjestysnumero näkyy numeron yllä oikealla puolella. Muistin täytyessä uudet numerot korvaavat vanhat alkaen vanhimmasta numerosta. Uudesta numerosta ilmoitetaan tekstillä sekä vilkuttamalla punaista merkkivaloa valmiustilassa.

Ota huomioon!

Palvelun toimiminen edellyttää sen tilaamista teleoperaattorilta.

Numeroiden katseleminen ja soittaminen niihin

1. Voit selata vastaanotettujen puheluiden puhelinnumeroita painikkeilla  ja .
2. Voit soittaa numeroon painamalla , nosta luuri. Voit palata valmiustilaan odottamalla hetken.

Viestit

Näyttöön tulee puhelinnumeroiden lisäksi muuta tietoa:

TUNTEMATON NRO Puhelutietoja ei vastaanotettu. Kyse voi olla esimerkiksi ulkomailta soitetusta puhelusta.

SALAINEN NUMERO Numero on salainen, sen näkyminen on estetty tai puhelu tulee yritysvalituksesta.



Numero ei ole vastaanotettu aikaisemmin.



(kaksinkertainen kirjakuori) Puhelinnumerosta on soitettu useammin kuin kerran.

Puhelinnumeron poistaminen

1. Siirry haluamaasi muistipaikkaan painamalla  tai .
2. Paina . Näkyviin tulee **POISTA ?**. Jos pidät  painettuna, näyttöön tulee **POISTA KAIKKI ?**.
3. Pidä  painettuna, kunnes numero poistuu.

Numeron siirtäminen puhelinmuistioon

1. Selaa haluamaasi paikkaan edellä kuvatulla tavalla.
2. Paina .
3. Paina  uudelleen. Nimi syötetään samalla tavalla kuin puhelinmuistioon.

Puhelun asettaminen pitoon (914c)

Puhelu voidaan asettaa pitoon painamalla painiketta .

Kaiutintoiminto (915c)

1. Paina . Ääni kuuluu kaiuttimesta. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
2. Valitse puhelinnumero. Voit tarvittaessa säätää äänenvoimakkuutta puhelimen kyljessä olevan äänenvoimakkuuden säätimen avulla.
3. Voit lopettaa puhelun painamalla .

Ota huomioon!

Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.

Käytettäessä kaiutinta on puhuttava vuorotellen.

Jos laite ei toimi

Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu kunnolla paikoilleen. Irrota kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut puhelimet. Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa. Kokeile, toimiiko laite jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi naapurin luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa.

Puhelin soi, mutta numero ei näy

- Numeronäyttö on lisäpalvelu. Se on tilattava teleoperaattorilta.
- Näyttöön tuleva viesti merkitsee, että soittajan numerotietoa ei välitetty, tai että puhelu tulee salaisesta numerosta.
- Numeronäyttö ei välttämättä toimi, jos puhelin on kytketty puhelinvaihteeseen.
- Jotta soittajan nimi näkyy puhelun tullessa, täytyy soittajan numero olla tallennettunana muistiin suuntanumeroineen.

Jos laite edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Puhelimella on yhden vuoden takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan alkuperäistä ostokuittia/ laskukopiota vastaan.

Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.

On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.

Vakuutus vaatimusten täyttämisestä

Doro vakuuttaa täten, että doro 914c/915c täyttää direktiivien 1999/5/EU ja 2002/95/EC oleelliset vaatimukset ja muutkin keskeiset määräykset.

Valmistajan vakuutus on nähtävillä osoitteessa www.doro.com/dofc.

Swedish
Norwegian
Danish
Finnish

Version 1.2 (adapter)

www.doro.com

