

Langaton puhelin



Tuotenumero 36-3445

Malli BINATONE BB 3200

CLAS OHLSON

Langaton puhelin

Tuotenumero 36-3445

Malli BINATONE BB 3200

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Sisällysluettelo

Pakkauksen sisältö 5

Turvallisuus 5

Lue tämä ensin 6

Painikkeet 8

Näytön symbolit 10

Asennus 12

Liitä keskusyksikkö puhelinverkkoon

Liitä latausasema

Akkujen asettaminen luuriin

Akkujen lataaminen

Päivittäinen käyttö 13

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Herätysajan asettaminen

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen 16

Puhelun soittaminen

Puheluun vastaaminen

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Uudelleenvalinta saapuneiden puheluiden listalta

Mykistys

Puhelinmuistio (Numeron valinta muistista) 17

Numeron tallennus

Selaa tallennettuja numeroita

Numeron muokkaaminen

Numeron poistaminen

Poista kaikki numerot

Muistin tila

Viimeksi valittujen numeroiden tallentaminen

Tulevan puhelun numeronnäyttö 22

Uusi numero

Numeron näyttäminen saapuneiden listalla

Numeron poisto saapuneiden listalta

Kaikkien numeroiden poisto saapuneiden listalta

Saapuneen numeron tallennus muistiin

Soittoääni, kuulokkeen äänenvoimakkuus ja näppäinäänet 24

- Luurin äänenvoimakkuuden säätäminen
- Luurin sisäisen puhelun soittoäänien muuttaminen
- Luurin ulkoisen puhelun soittoäänien muuttaminen
- Luurin ulkoisen puhelun soittoäänien voimakkuuden muuttaminen
- Sisäisen puhelun soittoäänien voimakkuuden muuttaminen
- Luurin näppäinäänten muuttaminen
- Akun matalan varaustason varoitusmerkkiääni
- Varoitusääni ”kantaman ulkopuolella”

Usean luuriyksikön käyttäminen 29

- Sisäpuhelun soittaminen
- Sisäpuheluun vastaaminen
- Sisäpuhelun lopettaminen
- Puhelun yhdistäminen sisäisesti
- Neuvottelupuhelu kolmen henkilön välillä
- Luuriyksiköiden rekisteröiminen
- Keskusyksikön valinta
- Luurin rekisteröinnin poisto

Luurin asetukset 33

- Luurin nimen muuttaminen
- Automaattinen vastaus
- Luurin kielen vaihtaminen
- Puhelun esto
- Tehdasasetusten palauttaminen

Keskusyksikön asetusten muuttaminen 36

- Soittotyyppien valitseminen (ääni tai pulssi)
- PIN-koodin muuttaminen
- Tehdasasetusten palauttaminen

Vianetsintä 38

Huolto ja ylläpito 42

Kierrätys 42

Tekniset tiedot 42

Pakkauksen sisältö

- Keskusyksikkö
- Keskusyksikön puhelinkaapeli
- Keskusyksikön muuntaja
- Langaton luuriyksikkö
- Latausasema, jossa verkkoliitäntä
- Käyttöohje

Säästä ostokuitti. Se toimii takuutodistuksena.

Turvallisuus

- Keskusyksikköä tai luuria ei saa altistaa vedelle. Sähkölaitteiden käyttäminen märkänä tai vedessä seisoen saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa.
- Jos keskusyksikkö tippuu veteen, älä ota sitä pois ennen kuin olet irrottanut muuntajan pistorasiasta ja puhelinjohdon puhelinpistokkeesta. Poista sitten keskusyksikkö vedestä irrotettuja johdoista nostoen.
- Älä käytä puhelintasi ulkona ukkosella. Irrota keskusyksikkö puhelinpistorasiasta ja seinäpistorasiasta myrskysäällä. Takuu ei kata ukkosien aiheuttamia vahinkoja.

Lue tämä ensin

Valitse keskusyksikön ja laturin sijoituspaikka.

Keskusyksikkö on sijoitettava vaakasuoralle alustalle.

- Muuntajan tulee yltää seinäpistorasiaan.
- Keskusyksikön puhelinjohdon tulee yltää puhelinpistorasiaan.
- Yksikkö ei saa olla toisen langattoman puhelimen välittömässä läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Yksikkö ei saa olla tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan yhteydessä, missä se on vaarassa kastua.
- Yksikkö ei saa olla muiden sähkölaitteiden kuten jääkaapin, astianpesukoneen, mikroaaltouunin, television tai loisteputken läheisyydessä.

Sähköverkkoon liittäminen

Käytä keskusyksikön kanssa ainoastaan pakkauksen sisältämää muuntajaa. Muunlaisen muuntajan käyttö on EN60950-säädöksen vastainen, ja kumoaa laitteen saaman hyväksynnän.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne

Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille muodostua radioyhteys. Ota huomioon seuraavat asiat:

- Suuret metalliesineet, kuten jääkaappi, peili ja arkistokaappi, luurin ja keskusyksikön välillä voivat estää radiosignaalin muodostumisen.
- Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää radiosignaalin kantamaa.

Häiriöt

Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana paikkaa vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen radioliikenteeseen.

- Siirry toiseen paikkaan häiriöiden poistamiseksi. Mikäli et vaihda paikkaa, puhelu saattaa katketa.
- Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen.

Varoitus ”Kantaman ulkopuolella”

Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana varoitusmerkkiäänä tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai vääristyy. Siirry lähemmäs keskusyksikköä 20 sekunnin kuluessa, kunnes merkkiääni loppuu. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa.

Akkaturvallisuus

Käytä luuriyksikössä ainoastaan ladattavia akkuparistoja. Älä käytä tavallisia ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota ja aiheuttaa vahinkoa.

Lataa akut ensimmäistä kertaa:

Varmista ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa, että akut on ladattu täyteen 15 tunnin ajan.

Tärkeää – Hätäpuhelu

- Tämä langaton puhelin ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkon sattuessa.
- Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi. (Sinulla tulee siis olla toinen puhelin, joka ei tarvitse virtaa verkosta, jotta voit soittaa hätäpuheluita sähkökatkon aikana.)

Painikkeet

LCD-näyttö

INT

- Paina soittaaksesi sisäpuhelun (mikäli käytössäsi on useita luuriyksiköitä).
- Paina puhelun aikana siirtääksesi puhelun toiseen luuriyksikköön.

MENU/OK/MUTE

- Paina ja siirry normaalitilasta valikkotoimintoihin.
- Paina vahvistaaksesi valintasi.
- Sammuta mikrofoni painamalla painiketta puhelun aikana.


TALK/HANDSFREE

- Paina ja soita tai vastaa puheluun.
- Paina puhelun aikana aktivoiaksesi/sammuttaaksesi kaiutinpuhelimen.

STAR/LOCK

- Paina ja pidä pohjassa 1,5 sekunnin ajan lukitaksesi/avataksesi näppäinlukituksen.
- Paina ja pidä pohjassa kun aloitat kolmen osapuolen neuvottelupuhelun.
- Paina pulssivalintatilassa siirtyäksesi äänivalintatilaan loppupuhelun ajaksi.

Korvakuuloke

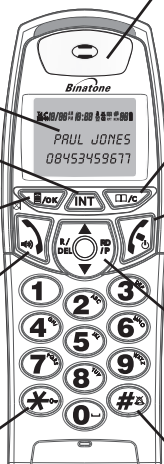

PHONEBOOK/EXIT

- Paina tarkastellaksesi puhelinmuistion tietoja.
- Paina ja poistu valikosta.

HANG UP/POWER ON/OFF/C

- Paina puhelun aikana lopettaaksesi puhelun ja palataaksesi normaalitilaan.
- Paina kolmen sekunnin ajan, niin luuriyksikkö sammuu/ menee päälle.

REDIAL/PAUSE

- Paina puhelutilassa soittaaksesi viimeksi valittuun numeroon.
- Paina tarkastellaksesi viimeksi valittujen numeroiden listaa.

RING ON/OFF

- Paina ja pidä pohjassa sammuttaaksesi luuriyksikön soittoäänen.

RECALL/DELETE

- Paina ja poista numeroita samalla kun tarkastelet muistia.
- Paina ja poista kirjain tai numero muokatessasi puhelinnumeroa tai nimeä.









YLÖS/ALAS




- Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Selaa tallennettuja numeroita tai saapuneiden puheluiden listaa.

Näytön symbolit

10:00 AM 10:00 100% 100% 100%

PAUL JONES
08453459677


	Signaalin voimakkuus <ul style="list-style-type: none">- Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen signaalin voimakkuuden.- Symboli vilkkuu niin kauan kuin luuri yrittää muodostaa yhteyttä keskusyksikköön. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, jos symboli vilkkuu puhelun aikana.
	Latauksen tila <ul style="list-style-type: none">- Kun kuvake on ”melkein tyhjä”, aseta luuri laturiin akkujen latausta varten.- Kuvakkeen taso muuttuu latauksen aikana sitä mukaa kun akut latautuvat.
	Puhelu <ul style="list-style-type: none">- Näkyy puhelun aikana.
	Näppäimien lukitus <ul style="list-style-type: none">- Näkyy, kun näppäimet ovat lukittu.
	Herätys <ul style="list-style-type: none">- Näkyy kun herätys on aktivoitu- Vilkkuu herätyksen aikana.
	Soittoääni pois päältä <ul style="list-style-type: none">- Näkyy, kun luurin soittoääni on pois päältä.

	<p>Puhelinmuistio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Näkyy kun olet puhelinmuistion valikossa tai kun tarkastelet puhelinmuistiota.
	<p>Viesti puhelinvastaajassa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Näkyy, kun sinulle on vastaajassa uusi viesti. Puhelinvastaaja on maksullinen palvelu, jonka saat puhelinoperaattoriltasi.
<p>NEW</p>	<p>Uusi vastaamaton puhelu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Näkyy, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun selaat vastaamattomien puheluiden listaa.
<p>RPT NEW</p>	<p>Uusi vastaamaton puhelu samasta numerosta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Näkyy näytöllä, kun samasta numerosta on saapunut useita vastaamattomia puheluita.
<p>#</p>	<p>Järjestys</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kertoo vastaamattomien tai soitettujen puheluiden listan järjestyksen.
	<p>Kaiutinpuhelin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Näkyy, kun kaiutinpuhelin on aktivoitu.
<p>AM</p>	<p>A.M. (aamupäivä)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Näkyy yöllä kello 12:en ja päivällä kello 12:en välisenä aikana kellon ollessa 12 tunnin näyttötilassa.
<p>PM</p>	<p>P.M. (iltapäivä)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Näkyy päivällä kello 12:en ja yöllä kello 12:en välisenä aikana kellon ollessa 12 tunnin näyttötilassa.

Asennus

Liitä keskusyksikkö puhelinverkkoon

Liitä puhelinjohto ja muuntaja keskusyksikköön kuvan osoittamalla tavalla.

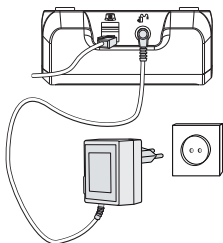


Liitä latausasema

Liitä muuntaja latausasemaan kuvan osoittamalla tavalla.

Akkujen asettaminen luuriin


1. Avaa akkulokeron kansi ja laita lokeroon 2 LR03/AAA-akkuparistoa kuvan osoittamalla tavalla. Ota huomioon akkulokeron napaisuusmerkinnät.
2. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen työntämällä ja varmista painamalla, että se varmasti on paikoillaan.

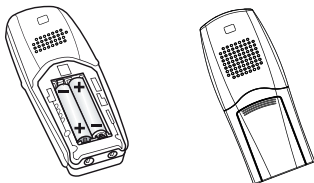

Akkujen lataaminen

On tärkeää, että akut ladataan täyteen ennen luuriyksikön käyttöönottoa.

Luuri piippaa, kun se asetetaan oikein laturiin. Anna luurin latautua 15 tunnin ajan.

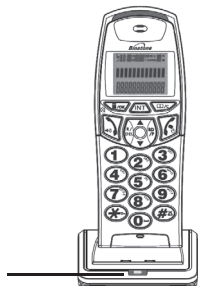


Akun merkkivalo vilkkuu


Päivittäinen käyttö

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Sammuttaminen:



- Paina painiketta  kolmen sekunnin ajan kunnes näyttö sammuu.

Luurin kytkeminen takaisin päälle:



- Paina painiketta  kolmen sekunnin ajan tai aseta luuri latausasemaan.

Näppäinlukitus

Näppäinten lukitseminen:

- Pidä -painiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan. Näytöllä lukee hetken teksti ”HS LOCKED” ja kuvake  ilmestyy näytölle.

Näppäinlukituksen vapautus:










- Pidä -painiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan kunnes kuvake  katoaa näytöltä.

Huom.! Luurin ollessa pois päältä et voi käyttää sitä soittamiseen, et edes hätäpuheluihin.

Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluun. Ota huomioon, että luurin ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostumiseen saattaa mennä hetki.

Kun et käytä luuria (esimerkiksi öisin tai kun lähdet ulos), aseta se keskusyksikköön tai laturiin, jotta akut pysyvät ladattuina.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

1. Paina odotustilassa . Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina kolme kertaa ▼. Näytöllä lukee "HS SETTINGS".
3. Paina . Näytöllä lukee "ALARM".
4. Paina seitsemän kertaa ▼. Näytöllä lukee "DATE & TIME".
5. Paina , vuosiluku alkaa vilkkua.
Aseta vuosiluku painikkeilla ▲ ja ▼.
 - Vahvista painikkeella . Kuukausi alkaa vilkkua.
Aseta kuukausi painikkeilla ▲ ja ▼.
 - Vahvista painikkeella . Päivämäärä alkaa vilkkua.
Aseta päivämäärä painikkeilla ▲ ja ▼.
 - Vahvista painikkeella . Tunnit vilkkuvat.
Aseta tunnit ja vaihda AM/PM painikkeilla ▲ ja ▼.
 - Vahvista painikkeella . Minuutit vilkkuvat.
Aseta minuutit painikkeilla ▲ ja ▼.
6. Vahvista painikkeella . Näyttö palaa edelliseen valikkoon.
7. Palaa takaisin valmiustilaan painamalla .


Huom.!










- Ajannäyttömuoto on HH:MM (12 tunnin näyttö).
- Päivämäärän näyttömuoto on MM/DD YYYY.

Herätysajan asettaminen

Kelloon voidaan asettaa hälytyksen ajankohta. Herätys soi 45 sekuntia tai kunnes jotakin luurin painiketta painetaan.

Jos torkkutoiminto on aktivoituna, toistuu herätys joka viides minuutti tunnin ajan herätyskuvakkeen vilkkuessa.

1. Paina odotustilassa . Näytöllä lukee "PHONEBOOK".







2. Paina kolme kertaa ▼. Näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.
3. Paina . Näytöllä lukee ”ALARM”.
4. Paina . Näytöllä lukee ”OFF” (jos herätystä ei ole asetettu).
5. Paina kerran ▼. Näytöllä lukee ”ON”.
6. Paina , näytöllä lukee ”12-00AM” (esim.) ja tunnit vilkkuvat. Muuta tunteja painikkeilla ▲ ja ▼.
 - Vahvasta painikkeella . Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit painikkeilla ▲ ja ▼.
 - Vahvasta painikkeella . AM/PM vilkkuu. Aseta AM/PM painikkeilla ▲ ja ▼.
 - Vahvasta painikkeella . Näytöllä lukee ”SNOOZE ON” (torkkuherätys). Valitse ”SNOOZE ON” tai ”OFF” ▲- ja ▼-painikkeilla.
7. Vahvasta painikkeella . Näyttö palaa edelliseen valikkoon.
8. Palaa takaisin valmiustilaan painamalla .
9. Näytöllä näkyy hälytyksen kuvake , kun hälytys on aktivoitu.

Huom.!



- Herätys hälyttää asetettuna aikana. Herätys loppuu, kun painat jotakin luurin painiketta tai asetat luurin lataukseen. Jos et sulje herätystä, se hälyttää 45 sekunnin ajan. Herätys hälyttää samaan aikaan seuraavana päivänä.
- Sulje herätys kokonaan valitsemalla ”OFF” kohdassa 4.

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen



Puhelun soittaminen

1. Syötä puhelinnumero. Jos olet vahingossa syöttänyt väärän numeron, poista numerot yksi kerrallaan painamalla  (jos haluat poistaa kaikki numerot, paina ).
2. Soita syöttämäsi numeroon painamalla .
3. Jos haluta asettaa luurin kaiutintilaan, paina uudelleen . Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy .
4. Lopeta puhelu painamalla lyhyesti  tai aseta luuri takaisin lataukseen.


Puheluun vastaaminen

1. Kun luuri ja keskusyksikkö soi, vastaa puheluun painamalla . Näytöllä lukee ”LINE IN USE” (jos sinulla on käytössäsi numeronäyttö, näytöllä näkyy myös saapuva puhelun soittajan numero).
2. Lopeta puhelu painamalla lyhyesti  tai aseta luuri takaisin lataukseen.



Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

1. Paina -painiketta.
2. Selaa viimeksi valittuja numeroita painikkeilla ▲ ja ▼.
3. Soita valitsemaasi numeroon painamalla .

Uudelleenvalinta saapuneiden puheluiden listalta



1. Paina odotustilassa ▲- tai ▼-painiketta selataksesi viimeksi saapuneiden puheluiden listaa.
2. Soita valitsemaasi numeroon painamalla .


Mykistys













1. Paina  puhelun aikana sammuttaaksesi mikrofonin. Mikrofoni mykistyy ja keskustelukumppanisi ei kuule sinua.
2. Paina uudelleen  käynnistääksesi mikrofonin uudelleen.

Puhelinmuistio (Numeron valinta muistista)

Puhelinmuistioon voi tallentaa 150 puhelinnumeroa. Jokainen numero voi muodostua enintään 20 merkistä. Jos käytössäsi on numeronäyttö, voit valita jokaiselle puhelinnumerolle oman soittoäänen. Lisää numerolle myös nimi numeropainikkeilla. Jokainen numeropainike vastaa tiettyjä kirjaimia. Katso alla olevasta taulukosta.

Esimerkki: Jos haluat kirjoittaa kirjaimen "A" paina kerran , jos haluat kirjoittaa kirjaimen "B" paina kaksi kertaa  jne.

Poista yksi kirjain painamalla . Pidä painiketta pohjassa, jos haluat poistaa kaikki kirjaimet.

	1:a	2:a	3:e	4:e	5:e	6:e	7:e	8:e	9:e	10: e	11: e	12: e	13: e	14: e
	1	_	,	?	¿	¡	!	'	"	()	:	;	.
	A	B	C	2	à	á	â	ã	ä					
	D	E	F	3	è	é	ê	ë						
	G	H	I	4	ì	í	î	ï						
	J	K	L	5										
	M	N	O	6	Ñ	ò	ó	ô	ö					
	P	Q	R	S	7									
	T	U	V	8	ù	ú	û	ü						
	W	X	Y	Z	9									
	space	0	+	-	@	=	/	\	[]				
	*													
	#													

Puhelinmuistion alavalikon selitykset:

LIST – Näyttää tallennetut numerot.

NEW ENTRY – Lisää uusi numero.











EDIT RECORD – Muuta vanhaa numeroa.

DEL RECORD – Poista numero.

DELETE ALL – Poista kaikki puhelinmuistion numerot.

MEM STATUS – Puhelinmuistiossa olevien numeroiden määrä.




Numeron tallennus

1. Paina . Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.
2. Paina . Näytöllä lukee ”LIST”.
3. Paina kerran , näytöllä lukee ”NEW ENTRY”.
4. Paina , merkitsin vilkkuu nimirivin alussa.
5. Kirjoita nimi numeropainikkeilla (korkeintaan 12 merkkiä) taulukon avulla.
6. Vahvista syöttämäsi nimi painamalla . Merkitsin vilkkuu nyt numerorivin alussa. Näppäile puhelinnumero numeropainikkeilla (korkeintaan 20 numeroa).
7. Vahvista painamalla , näytöllä lukee ”MELODY 1”.
8. Valitse numerolle haluamasi soittoaäni - ja -painikkeilla.
9. Vahvista painamalla , numero tallentuu puhelinmuistioon ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
10. Palaa valmiustilaan painamalla .





Selaa tallennettuja numeroita

Voit tarkastella puhelinmuistioon tallentamiasi numeroita kahdella tavalla:










1. Pikapainike:

- Paina odotustilassa kerran . Näet puhelinmuistion ensimmäisen numeron.
- Selaa tallennettuja numeroita - ja -painikkeilla.







2. Valikon kautta:

- Paina . Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
 - Paina . Näytöllä lukee "LIST".
 - Paina , näet puhelinmuistion ensimmäisen numeron.
 - Selaa tallennettuja numeroita ▲- ja ▼-painikkeilla.
3. Palaa takaisin valmiustilaan painamalla .






Numeron muokkaaminen

1. Paina . Näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina . Näytöllä lukee "LIST".
3. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee "EDIT RECORD".
4. Valitse numero, jota haluat muokata ▼- ja ▲-painikkeilla.
5. Paina , merkitsin vilkkuu nimen lopussa.
6. Poista nimen kirjaimia yksi kerrallaan -painikkeella, syötä uusi nimi numeropainikkeilla.
7. Vahvasta muuttamasi nimi painamalla . Merkitsin vilkkuu nyt puhelinnumeron lopussa.
8. Poista numerot yksi kerrallaan -painikkeella, syötä uusi numero numeropainikkeilla.
9. Vahvista painamalla , näytöllä lukee "MELODY x".
10. Valitse numerolle haluamasi soittoaäni ▲- ja ▼-painikkeilla.
11. Vahvista painamalla , muutokset tallentuvat ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
12. Palaa valmiustilaan painamalla .



Numeron poistaminen



1. Paina . Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.
2. Paina . Näytöllä lukee ”LIST”.
3. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”DEL RECORD”.
4. Paina  , näet puhelinmuistion ensimmäisen numeron.
5. Valitse numero, jonka haluat poistaa ▼- ja ▲-painikkeilla.
6. Paina  , näytöllä lukee ”CONFIRM?”.
7. Vahvista valintasi painamalla  . Luurista kuuluu merkkiäni ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
8. Palaa valmiustilaan painamalla  .

Poista kaikki numerot







1. Paina . Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.
2. Paina . Näytöllä lukee ”LIST”.
3. Paina neljä kertaa ▼, näytöllä lukee ”DELETE ALL”.
4. Paina  , näytöllä lukee ”CONFIRM?”.
5. Vahvista, että haluat poistaa kaikki numerot painamalla  . Luurista kuuluu merkkiäni ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
6. Palaa valmiustilaan painamalla  .

Muistin tila

1. Paina . Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.
2. Paina . Näytöllä lukee ”LIST”.
3. Paina neljä kertaa ▼, näytöllä lukee ”MEM STATUS”.

4. Paina , näet puhelinmuistion numeroiden määrän.
Esimerkki: "05/150": "05" tarkoittaa, että puhelinmuistiossa on viisi numeroa. "150" tarkoittaa, että puhelinmuistioon mahtuu 150 numeroa.
5. Palaa valmiustilaan painamalla .

Viimeksi valittujen numeroiden tallentaminen

1. Paina valmiustilassa kerran "RD/P". Näytöllä näkyy viimeisin soittamasi numero.
2. Valitse numero, jonka haluat tallentaa ▼- ja ▲-painikkeilla.
3. Paina , näytöllä lukee "ADD TO PB".
4. Paina , merkitsin vilkkuu nimirivin alussa.
5. Kirjoita nimi numeropainikkeilla (korkeintaan 12 merkkiä) taulukon avulla.
6. Vahvista syöttämäsi nimi painamalla . Merkitsin vilkkuu nyt numerorivin alussa. Näppäile puhelinnumero numeropainikkeilla (korkeintaan 20 numeroa).
7. Vahvista painamalla , näytöllä lukee "MELODY 1".
8. Valitse numerolle haluamasi soittoaäni ▲- ja ▼-painikkeilla.
9. Vahvista painamalla , numero tallentuu puhelinmuistioon ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
10. Palaa valmiustilaan painamalla .









Tulevan puhelun numeronäyttö

Sovittuasi palveluntarjoajasi kanssa tämän palvelun käytöstä, saat saapuvien puheluiden numeron näkymään näytöllä puhelimen soivedessa. Mikäli soittajan numero on salainen tai jos soittaja soittaa puhelinvaihteen kautta, ei numeroa välttämättä näy. Puhelin tallentaa 29 viimeisimmän saapuneen puhelun numerot riippumatta siitä onko puheluun vastattu. Kun numeronäytön 29 muistipaikkaa ovat täynnä, uusi numero korvaa vanhimman. Mikäli saapuva numero on salainen tai se ei ole tiedossa, muistiin ei tallennu mitään.


Uusi numero

- Jos sinulle on tullut uusi vastaamaton puhelu, näkyy näytöllä **NEW** ja numero, joka kertoo uusien puheluiden määrän.
- Jos saat uuden puhelun samasta numerosta, näkyy näytöllä **RPT NEW**.




Numeron näyttäminen saapuneiden listalla

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".
 2. Paina kerran , näytöllä lukee "CALL LOG".
 3. Paina , näytöllä lukee "RECEIVED".
 4. Paina uudestaan , viimeksi saapuneen puhelun tiedot ilmestyvät näytölle. Jos puhelu on uusi, lukee näytön oikeassa yläkulmassa teksti "NEW" sekä # ja luku, joka kertoo monesko puhelu on listalla. Näet myös puhelun ajankohdan.
 5. Selaile puheluita painamalla  tai .
 6. Palaa valmiustilaan painamalla .
- Jos haluat soittaa johonkin listalla olevaan numeroon, paina kerran  samalla kun numero näkyy näytöllä.







Numeron poisto saapuneiden listalta

- Kun se numero, jonka haluat poistaa, näkyy näytöllä paina . Numero poistetaan ja näet listan seuraavan numeron.

Kaikkien numeroiden poisto saapuneiden listalta

1. Kun selaat numeronäytön numeroita, paina kerran . Näytöllä lukee **"ADD TO PB"**.
2. Paina painikketa ▲ ja ▼, kunnes näytöllä lukee **"DELETE ALL?"**.
3. Paina , näytöllä lukee **"CONFIRM?"**.
4. Vahvista, että haluat poistaa kaikki numeronäytön numerot painamalla .
5. Näytöllä lukee **"EMPTY"** ja palaa sitten valmiustilaan.

Saapuneen numeron tallennus muistiin

1. Kun selaat numeronäytön numeroita, paina kerran . Näytöllä lukee **"ADD TO PB"**.
2. Paina uudestaan , merkitsin vilkkuu nimirivin alussa.
3. Kirjoita nimi numeropainikkeilla (korkeintaan 12 merkkiä) taulukon avulla.
4. Vahvista syöttämäsi nimi painamalla . Merkitsin vilkkuu numeron lopussa.
5. Vahvista painamalla , näytöllä lukee **"MELODY 1"**.
6. Valitse numerolle haluamasi soittoaäni ▲- ja ▼-painikkeilla.
7. Vahvista painamalla , numero tallentuu puhelinmuistioon ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
8. Palaa valmiustilaan painamalla .

Soittoääni, kuulokkeen äänenvoimakkuus ja näppäinäänet

Luurin äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aika ▲ lisätäksesi äänenvoimakkuutta tai ▼ vähentääksesi sitä. Äänenvoimakkuus näkyy näytöllä askeleina 1–5 (kaiutintilassa 1–6).


Luurin sisäisen puhelun soittoäänien muuttaminen







Samaan keskusyksikköön liitettyjen luurien välisten puheluiden soittoääni. Voit valita 10 soittoäänestä.

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee "HS SETTINGS".
3. Paina , näytöllä lukee "ALARM".
4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee "RING SETUP".
5. Paina , näytöllä lukee "INT RING".
6. Paina , näytöllä lukee "MELODY".
7. Paina , näytöllä lukee "MELODY 1".
8. Valitse haluamasi soittoääni ▲- ja ▼-painikkeilla. Kuulet näytöllä olevan soittoäänien.
9. Vahvista painamalla .
10. Palaa valmiustilaan painamalla .

Luurin ulkoisen puhelun soittoäänien muuttaminen






Saapuvien ulkoisten puheluiden soittoääni. Voit valita 10 soittoäänestä.



1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".

2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.
3. Paina , näytöllä lukee ”ALARM”.
4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”RING SETUP”.
5. Paina , näytöllä lukee ”INT RING”.
6. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”EXT RING”.
7. Paina , näytöllä lukee ”MELODY”.
8. Paina , näytöllä lukee ”MELODY 1”.
9. Valitse haluamasi soittoääni ▲- ja ▼-painikkeilla.
Kuulet näytöllä olevan soittoäänien.
10. Vahvista painamalla .
11. Palaa valmiustilaan painamalla .

Ulkoisen puhelun soittoäänien voimakkuuden muuttaminen








Saapuvien ulkoisten puheluiden soittoäänien äänenvoimakkuus.

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.
3. Paina , näytöllä lukee ”ALARM”.
4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”RING SETUP”.
5. Paina , näytöllä lukee ”INT RING”.
6. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”EXT RING”.
7. Paina , näytöllä lukee ”MELODY”.
8. Paina kerran ▼, näytöllä lukee ”VOLUME”.
9. Paina , näytöllä lukee ”VOLUME 1”.
10. Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ▲- ja ▼-painikkeilla (VOLUME1, 2, 3, 4, 5 tai OFF).

11. Vahvista painamalla .
12. Palaa valmiustilaan painamalla .

Sisäisen puhelun soittoäänen voimakkuuden muuttaminen






Samaan keskusyksikköön liitettyjen luurien välisten puheluiden soittoäänen äänenvoimakkuus.

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee **"PHONEBOOK"**.
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee **"HS SETTINGS"**.
3. Paina , näytöllä lukee **"ALARM"**.
4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee **"RING SETUP"**.
5. Paina , näytöllä lukee **"INT RING"**.
6. Paina , näytöllä lukee **"MELODY"**.
7. Paina kerran ▼, näytöllä lukee **"VOLUME"**.
8. Paina , näytöllä lukee **"VOLUME 1"**.
9. Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ▲ - ja ▼ -painikkeilla (VOLUME1, 2, 3, 4, 5 tai OFF).
10. Vahvista painamalla .
11. Palaa valmiustilaan painamalla .

Luurin näppäinänten muuttaminen







Saat näppäinänten päälle tai pois päältä yhdellä napin painalluksella.

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee **"PHONEBOOK"**.
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee **"HS SETTINGS"**.

3. Paina , näytöllä lukee "ALARM".
4. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee "TONE SETUP".
5. Paina , näytöllä lukee "KEY TONE".
6. Paina , näytöllä lukee "ON".
7. Kytke näppäinäänetyt päälle (ON) tai pois päältä (OFF) painikkeilla ▲ ja ▼.
8. Vahvista painamalla .
9. Palaa valmiustilaan painamalla .







Akun matalan varaustason varoitusmerkkiääni

Kun akun varaustaso on alhainen, luurista kuuluu varoitusääni. Tämä varoitusääni voidaan kytkeä pois päältä valikossa.

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee "HS SETTINGS".
3. Paina , näytöllä lukee "ALARM".
4. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee "TONE SETUP".
5. Paina , näytöllä lukee "KEY TONE".
6. Paina kerran ▼, näytöllä lukee "BATTERY LOW".
7. Paina , näytöllä lukee "ON".
8. Kytke akun varaustason varoitusääni päälle (ON) tai pois päältä (OFF) painikkeilla ▲ ja ▼.
9. Vahvista painamalla .
10. Palaa valmiustilaan painamalla .

Varoitusääni "kantaman ulkopuolella"

Luurista kuuluu varoitusääni, kun se on kantaman ulkopuolella. Tämä varoitusääni voidaan kytkeä pois päältä valikossa.

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee "HS SETTINGS".
3. Paina , näytöllä lukee "ALARM".
4. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee "TONE SETUP".
5. Paina , näytöllä lukee "KEY TONE".
6. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee "RANGE ALARM".
7. Paina , näytöllä lukee "ON".
8. Kytke varoitusääni päälle (ON) tai pois päältä (OFF) painikkeilla ▲ ja ▼.
9. Vahvista painamalla .
10. Palaa valmiustilaan painamalla .

Usean luuriyksikön käyttäminen


Keskusyksikköön voi rekisteröidä jopa 5 luuria. Kahden tai useamman luurin avulla voit:

- soittaa sisäpuheluita luurista toiseen
- siirtää tulevan puhelun yhdestä luurista toiseen
- vaihdella ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä
- järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä
- Luurin näytöllä näkyy luurin numero (HS 1 - HS 6).


Huom.!

- Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistettynä ulkopuheluun kerrallaan.
Kuulet varattu-merkkiäänien, jos yrität soittaa ulkoisen puhelun samanaikaisesti käynnissä olevan puhelun aikana. Voit kuitenkin soittaa sisäpuheluita vapaaseen luuriin.

Sisäpuhelun soittaminen

1. Paina , luurista kuuluu yhtenäinen merkkiääni ja näytöllä lukee "HS ?".
2. Syötä sen luurin numero, johon haluat soittaa (1-5).
3. Valitsemasi luuri soi, ja sen näytöllä lukee soittavan luurin numero.

Sisäpuheluun vastaaminen





Vastaa toisen luurin puheluun painamalla  tai .

Sisäpuhelun lopettaminen

Paina  tai aseta luuri laturiin.



Puhelun yhdistäminen sisäisesti

Kun olet soittanut ulkoisen puhelun tai vastannut ulkoiseen puheluun ja haluat yhdistää puhelun toiseen luuriin:

1. Paina käynnissä olevan puhelun aikana  ja syötä sen luurin numero, johon haluat yhdistää puhelun.
 2. Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi. Kun toisen luurin käyttäjä vastaa, voit keskustella hänen kanssaan.
 3. Mikäli toinen käyttäjä ei vastaa, voit palata takaisin ulkoiseen puheluun pitämällä pohjassa  (30 sekunnin kuluttua puhelu palautuu automaattisesti ulkoiseen puheluun).
 4. Kun toinen käyttäjä vastaa, lopeta ja yhdistä käynnissä oleva puhelu painamalla .
- Voit siirtää ulkoisen puhelun suoraan toiseen luuriin, ennen kuin muut luurit ovat vastanneet sisäiseen puheluusi painamalla . Jos toinen luuri ei vastaa yhdistettyyn puheluun 60 sekunnin kuluessa, ulkoinen puhelu siirtyy muihin luureihin, jotka soivat vielä minuutin ajan. Mikäli puheluun ei vastata, puhelu päättyy.





Neuvottelupuhelu kolmen henkilön välillä

Jos sinulla on yhtäaikaan käynnissä sekä sisäinen että ulkoinen puhelu, voit järjestää puhelun kaikkien puhujien kanssa samanaikaisesti seuraavasti:

1. Paina käynnissä olevan puhelun aikana  ja syötä sen luurin numero, jonka haluat mukaan neuvottelupuheluun.
2. Kun toinen käyttäjä vastaa, yhdistä kaikki kolme osapuolta puheluun painamalla *.
3. Poistu neuvottelupuhelusta painamalla , toinen luuri jatkaa neuvottelupuhelua ulkoisen puhujan kanssa.
HUOM.! Neuvottelupuhelu vaatii, että keskusyksikköön on rekisteröity useita luureja.

Luuriyksiköiden rekisteröiminen






Ainoastaan uudet luurit tulee rekisteröidä, keskusyksikön mukana tulevaa luuria ei siis tavallisesti tarvitse rekisteröidä. Jokaisen luurin voi rekisteröidä neljään keskusyksikköön (numerot 1 – 4). Mikäli luurin näytöllä lukee ”UNREGISTERED”, se tulee rekisteröidä keskusyksikköön:

1. Paina valmiustilassa kerran . Näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.
2. Paina kaksi kertaa ▲, näytöllä lukee ”REGISTRATION”.
3. Paina , näytöllä lukee ”BASE 1”.
Mikäli luuri on jo rekisteröity keskusyksikköön, näytöllä näkyy ”+” keskusyksikön nimen oikealla puolella.
4. Valitse keskusyksikön numero painamalla ▼ (BASE 1,2,3 tai 4).
5. Paina , näytöllä lukee ”PIN?”. Syötä keskusyksikön PIN-koodi. Tämän keskusyksikön esiasetettu koodi on ”0000”.
6. Vahvasta painamalla . Haku alkaa, ja näytöllä lukee ”SEARCHING x”.
7. Paina samanaikaisesti keskusyksikön painiketta ●)), kunnes keskusyksikön merkkivalo alkaa vilkkua.
8. Kun rekisteröinti on valmis, luurista kuuluu merkkiääni rekisteröinnin vahvistuksena. Luurin numero näkyy näytöllä ja keskusyksikön merkkivalo sammuu.


Keskusyksikön valinta

Mikäli luuri on rekisteröity useammalle kuin yhdelle keskusyksikölle (maks. 4 keskusyksikköä), voit valita, missä keskusyksikössä luuri käytetään.









1. Paina valmiustilassa kerran  , näytöllä lukee ”PHONEBOOK”.
2. Paina kolme kertaa ▼ , näytöllä lukee ”HS SETTINGS”.

3. Paina , näytöllä lukee **"ALARM"**.
4. Paina 8 kertaa , näytöllä lukee **"SELECT BASE"**.
5. Paina . Näytöllä lukee sen keskusyksikön nimi, jonka kanssa luuria sillä hetkellä käytetään, esim. "BASE 1 +".
6. Valitse jokin keskusyksikkö (BASE 1,2,3,4 tai AUTO) painamalla  tai .

Huom.!

- Luurin voi rekisteröidä ainoastaan "+"-merkittyihin keskusyksiköihin.
 - AUTO-tila valitsee itse voimakkaimman keskusyksikön.
7. Vahvista painamalla . Luuri hakee valitun keskusyksikön ja näytöllä lukee **"SEARCHING x"**. Näyttö palaa valmiustilaan, kun luuri on liitetty keskusyksikköön.

Luurin rekisteröinnin poisto

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee **"PHONEBOOK"**.
2. Paina kaksi kertaa , näytöllä lukee **"BS SETTINGS"**.
3. Paina , näytöllä lukee **"DELETE HS"**.
4. Paina uudelleen , näytöllä lukee **"PIN?"**. Syötä keskusyksikön PIN-koodi (tehdasasetuksena "0000").
5. Vahvista painikkeella . Näytöllä lukee **"HS 1 +"**:
6. Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa painamalla  tai .
7. Poista valitun luurin rekisteröinti painamalla .
8. Luurin näytöllä lukee nyt **"UNREGISTERED"**.






Huom.! Oman luurin rekisteröintiä ei voi poistaa, ainoastaan muiden luurien rekisteröinnin voi poistaa. Oman luurin rekisteröinti tulee poistaa toisella luurilla.

Luurin asetukset

Voit muuttaa luurin asetuksia luurin näytön valikon kautta.






Luurin nimen muuttaminen

Muuta nimeä, joka näkyy näytöllä valmiustilassa. Näin voit erottaa helposti eri luurit, mikäli käytössäsi on useita luureja.






1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee **"PHONEBOOK"**.
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee **"HS SETTINGS"**.
3. Paina , näytöllä lukee **"ALARM"**.
4. Paina neljä kertaa ▼, näytöllä lukee **"HS NAME"**.
5. Paina  ja syötä nimi/teksti numeropainikkeilla. Katso kirjaintaulukko *Puhelinmuistio*-osiosta.
6. Vahvasta painikkeella .
7. Palaa valmiustilaan painamalla .

Automaattinen vastaus

Aktivoi automaattivastauksen. Mikäli luuri on asetettu laturiin, voit vastata puheluun nostamalla puhelimen, jolloin mitään painiketta ei tarvitse painaa.

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee **"PHONEBOOK"**.
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee **"HS SETTINGS"**.
3. Paina , näytöllä lukee **"ALARM"**.
4. Paina viisi kertaa ▼, näytöllä lukee **"AUTO ANSWER"**.
5. Paina , näytöllä lukee **"ON"** tai **"OFF"** asetuksesta riippuen.
6. Valitse automaattinen vastaus päälle (**ON**) tai pois päältä (**OFF**) painamalla ▲ tai ▼.
7. Vahvasta painamalla .
8. Palaa valmiustilaan painamalla .

Luurin kielen vaihtaminen

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee **"PHONEBOOK"**.
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee **"HS SETTINGS"**.
3. Paina , näytöllä lukee **"ALARM"**.
4. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee **"LANGUAGE"**.
5. Paina , näytöllä lukee **"ENGLISH"** (tehdasasetuskieli).
6. Valitse haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼.
7. Vahvista painamalla .
8. Palaa valmiustilaan painamalla .




Puhelun esto







Voit asettaa puhelun eston keskusyksikköön rekisteröityihin luureihin. Voit estää puhelut neljään numeroon (voivat olla etuliitteitä), joissa saa olla enintään 4 numeroa.

Numerot täytyy ensin ohjelmoida ja sitten kytkeä puhelun esto päälle ja pois päältä.





Voit estää tietyntyyppiset puhelut, esimerkiksi ulkoiset puhelut tai ulkomaanpuhelut. Kun puhelun esto on aktivoitu, näytöllä lukee **"CALLS BARRED"**, eikä estettyyn numeroon voida soittaa.

Puhelun eston aktivointi:

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee **"PHONEBOOK"**.
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee **"HS SETTINGS"**.
3. Paina , näytöllä lukee **"ALARM"**.
4. Paina kuusi kertaa ▼, näytöllä lukee **"BARRING"**.
5. Paina , näytöllä lukee **"PIN?"**. Syötä keskusyksikön PIN-koodi (tehdasasetuksena "0000").

6. Paina uudelleen , näytöllä lukee "OFF" (tehdasasetus).
7. Valitse automaattinen vastaus päälle (ON) tai pois päältä (OFF) painamalla ▲ tai ▼.
8. Vahvista painamalla .
 - Mikäli valitsit äsken vaihtoehdon "ON", näytöllä lukee "NUMBER 1". (Mikäli olet jo ohjelmoinut numeron, se näkyy alimmalla rivillä).
 - Mikäli valitsit "OFF", siirry kohtaan 13.
9. Paina  ja syötä numero numeropainikkeilla. Voit poistaa numeroita painamalla R/DEL.
10. Vahvista painamalla , näytöllä lukee syöttämäsi numero.
11. Lisää numeroita vapaille paikoille (esim. "NUMBER 2", "NUMBER 3" jne.) painamalla ▲ tai ▼.
12. Paina  ja lisää numero kohtien 9 ja 10 mukaisesti.
13. Palaa valmiustilaan painamalla .










Tehdasasetusten palauttaminen

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina kolme kertaa ▼, näytöllä lukee "HS SETTINGS".
3. Paina , näytöllä lukee "ALARM".
4. Paina kerran ▼, näytöllä lukee "HS DEFAULT".
5. Paina , näytöllä lukee "PIN?". Syötä PIN-koodi (tehdasasetuksena "0000").
6. Vahvista tehdasasetusten palauttaminen painamalla . Luuri käynnistyy uudelleen ja hakee keskusyksikön ennen valmiustilaan siirtymistä.

Keskusyksikön asetusten muuttaminen






Soittotyypin tehdasasetuksena on äänivalinta (DTMF), joka on tavallisin soittotyyppi. Soittotyyppiä ei tarvitse normalisti muuttaa.



Soittotyypin valitseminen (ääni tai pulssi)

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina kaksi kertaa , näytöllä lukee "BS SETTINGS".
3. Paina , näytöllä lukee "DELETE HS".
4. Paina kerran , näytöllä lukee "DIAL MODE".
5. Paina , näytöllä lukee "TONE" (tehdasasetus).
6. Valitse "TONE" tai "PULSE" painamalla  tai .
7. Vahvista painamalla .
8. Palaa valmiustilaan painamalla .

PIN-koodin muuttaminen





PIN-koodin avulla voidaan estää sivullisia tekemästä asetuksia luuriin tai keskusyksikköön. PIN-koodin tehdasasetuksena on "0000", mutta sen voi muuttaa.

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina kaksi kertaa , näytöllä lukee "BS SETTINGS".
3. Paina , näytöllä lukee "DELETE HS".
4. Paina kolme kertaa , näytöllä lukee "MODIFY PIN".
5. Paina , näytöllä lukee "PIN?". Syötä keskusyksikön PIN-koodi (tehdasasetuksena "0000").
6. Paina , näytöllä lukee "NEW PIN?". Syötä uusi PIN-koodi.
7. Paina , näytöllä lukee "REPEAT". Syötä uusi PIN-koodi uudelleen.

8. Vahvasta painamalla .
9. Palaa valmiustilaan painamalla .

Huom.! Älä unohda uutta PIN-koodiasi. Ilman PIN-koodia keskusyksikköön ei voi tehdä tiettyjä asetuksia.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Paina valmiustilassa kerran , näytöllä lukee "PHONEBOOK".
2. Paina kaksi kertaa ▼, näytöllä lukee "BS SETTINGS".
3. Paina , näytöllä lukee "DELETE HS".
4. Paina neljä kertaa ▼, näytöllä lukee "BS DEFAULT".
5. Paina , näytöllä lukee "PIN?". Syötä keskusyksikön PIN-koodi (tehdasasetuksena "0000").
6. Vahvasta tehdasasetusten palauttaminen painamalla . Keskusyksikkö vahvistaa valinnan äänimerkillä, jonka jälkeen luuri siirtyy valmiustilaan.

Vianetsintä

Varmista ensin seuraavat asiat:

- Olet noudattanut puhelimen asennusohjeita.
- Kaikki laitteet on liitetty oikein puhelin- ja sähköverkkoon.
- Kaikki pistorasiat toimivat.
- Luurin akkumaristot ovat kunnossa ja oikein asetettu.

Jokapäiväinen käyttö


Luuri ei käynnisty:

- Varmista, että luurin akkumaristot ovat kunnossa ja oikein asetettu.
- Varmista, että laturi on liitetty ja että puhelin latautuu laturissa.

Luuri käynnistyy, mutta sitä ei voi liittää keskusyksikköön:

- Varmista, että keskusyksikkö on liitetty sähköverkkoon.
- Varmista, että seinäpistorasiassa on virtaa.
- Rekisteröi luuri uudelleen keskusyksikköön.

Puheluita ei voi soittaa eikä vastaanottaa:

- Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä.
Laita luuri päälle painamalla .
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on seinäpistorasiassa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa, jotta puhelin toimii oikein.
- Varmista, että käytät puhelimen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.
- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Akun varaustason ollessa alhainen luuri täytyy asettaa takaisin latausyksikköön akun latausta varten.
- Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, odota muutama sekunti, ja aseta se takaisin paikalleen. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

Puheluita ei voi soittaa:

- Luuriyksikön näppäinlukitus saattaa olla päällä. Poista näppäinlukitus ennen soittamista.
- Puhelunesto saattaa olla päällä.

Mitään ei tapahdu painikkeita painettaessa:

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein luuriin. Lataa akku, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

Syötetty numero, näkyy näytöllä, mutta ulkopuheluita ei voi soittaa:

- Kokeile siirtää luuri lähemmäs keskusyksikköä tai muuta keskusyksikön sijaintia. Sijoita keskusyksikkö korkeammalle paikalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.
- Puhelunesto saattaa olla päällä.

Puhelin ei soi:

- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on seinäpistorasiassa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa, jotta puhelin toimii oikein.
- Varmista, että käytät puhelimen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.

Puhelu katkeaa, puhelimen ollessa kantaman ulkopuolella.

Tämän jälkeen luuri ei enää toimi:

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä valita puhelu uudelleen.

Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä:

- Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan. Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta. Parhaan kuuluvuuden saat, kun keskusyksikkö on mahdollisimman korkealla.

Luurista kuuluu piip-ääni puhelua soitettaessa:

- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Lataa akku, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

Numeronnäyttö ei toimi:

- Tilaa numeronnäyttöpalvelu operaattoriltasi. Soittajan numero saattaa olla salainen, tai hän saattaa soittaa verkosta, joka ei näytä numeroita (esimerkiksi ulkomaanpuhelu).

Luurista kuuluu varattu-äänimerkki, kun puhelimella yritetään soittaa.

- Varmista, ettei keskusyksikköön mahdollisesti liitetystä toisessa luurissa ole puhelu meneillään.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus on pieni soitettaessa:

- Varmista, että kuuloke on korvalla. Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta painamalla ▲ tai ▼.

Luuri ei toimi, vaikka sitä on ladattu 15 tuntia:

- Irrota akut ja laita ne hetken päästä takaisin. Mikäli ongelma toistuu, akut kannattaa vaihtaa uusiin.

Luurin akut tyhjenevät jo parissa tunnissa:

- Lataa puhelinta 15 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Mikäli akut ovat vanhat, ne tulee vaihtaa uusiin.
- Puhdista akkujen kosketuspinnat kuivalla liinalla.
- Varmista liitännät keskusyksikön ja seinäpistorasian välillä.

Vaikka akut on ladattu, näytöllä on ilmoitus alhaisesta varaustasosta:

- Mikäli akut ovat vanhat, ne tulee vaihtaa uusiin. Hävitä akut turvallisesti: Älä polta niitä, tai aseta paikkaan, jossa ne voivat mennä rikki.
- Älä käytä tavallisia ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota ja aiheuttaa vahinkoa.

Mikäli ongelma ei poistu:

- Irrota kaikki muut puhelimen kanssa samaan linjaan liitetyt laitteet ja yritä soittaa puhelu uudestaan.
- Irrota keskusyksikkö puhelinlinjasta ja liitä jokin toinen puhelin samaan puhelinpistorasiaan. Yritä soittaa toisella puhelimella. Mikäli toinen puhelin toimii, linjassa ei ole vikaa.
- Mikäli puhelun soittaminen ei onnistu ja käytät 2-tie-jatkopistorasiaa, irrota se ja liitä puhelin suoraan pistorasiaan. Mikäli puhelun soittaminen onnistuu, jatkopistorasia voi olla rikki.
- Jos et voi edelleenkaan soittaa, vika voi olla puhelinverkossa. Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Standardi	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Taajuusalue	1.88 - 1.9 GHz (kaistanleveys = 20 MHz)
Kanavan kaistanleveys	1 728 MHz
Kantama	Ulkona jopa 300 metriä, sisällä jopa 50 metriä.
Toiminta-aika	Odotustilassa: Noin 100 tuntia
Puheaika	Noin 10 tuntia
Akkujen latausaika	15 tuntia ensimmäisellä kerralla
Käyttölämpötila	0 °C ... 40 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C ... 60 °C
Virtalähde	
Luuriyksikkö	2 kpl LR03/AAA-akkua (550 mAH, NiMH)
Keskusyksikkö/Laturi	Tulojännite: 230 V AC, 50 Hz Lähtöjännite: 6 V/DC, 200 mA

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

Cordless DECT Telephone

36-3445

Binatone Bigbutton BB3200

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1

Article 3.1b (EMC): EN 301489-1
EN 301489-6

Article 3.2 (Radio): EN 301406

Insjön, Sweden, April 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klas Balkow', with a long horizontal flourish extending to the right.

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

 For consumer contact, please visit
 www.clasohlson.co.uk and click on
 customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com