

# Trådløs telefon



**Artikelnummer 36-3445**

**Modell BINATONE BB 3200**

Ver. 200904

**CLAS OHLSON**

[www.clasohlson.com](http://www.clasohlson.com)

# **Trådløs telefon**

**Artikkelnummer 36-3445**

**Modell BINATONE BB 3200**

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

# Innholdsfortegnelse

**Forpakningen inneholder 5**

**Sikkerhet 5**

**Les dette først 6**

**Knapper 8**

**Symboler i displayet 10**

**Installasjon 12**

Koble baseenheten til telefonuttaket.

Koble til ladestasjonen

Sett i batteriene

Lad batteriene

**Grunnleggende bruk 13**

Slå på og skru av håndenheten

Tastelås

Still inn tid og dato

Still inn alarmtiden

**Ring og besvar samtale 16**

Ring samtale

Besvar samtale

Gjenoppringing av sist slåtte nummer

Gjenoppringing fra nummerviseren

Mikrofonspærre

**Telefonboken (ring fra telefonboken) 17**

Vis lagrede nummer

Lagre et nummer

Rediger et nummer

Slett et nummer

Slett alle nummer

Vis minnestatus

Lagre sist slåtte nummer

**Nummerviser 22**

Nytt nummer i listen

Vis nummer i nummerviseren

Slett et nummer i nummerviseren

Slett alle nummer i nummerviseren

Lagre nummer fra nummerviseren i telefonboken

## **Ringsignal, hørevolum og tastetoner 24**

- Juster håndenhetens hørevolum
- Endre håndenhetens ringsignal for ekstern samtale
- Endre ringsignalet styrke for ekstern samtale
- Endre håndenhetens ringsignal for intern samtale
- Endre ringsignalet styrke for intern samtale
- Endre håndenhetens tastetoner
- Varslingsignal ved svakt batteri
- Varslingstone utenfor baseenhetens rekkevidde

## **Bruk et system med flere håndenheter 29**

- Ring en internsamtale
- Besvar en internsamtale
- Avslutt en internsamtale
- Viderekoble samtale internt
- Arranger en trepartssamtale
- Registrering av håndenheter
- Velg baseenhet
- Avregistrer en håndenhet

## **Tilpass håndenheten 33**

- Endre håndenhetens navn
- Autosvar
- Endre håndenhetens språk
- Samtalesperre
- Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

## **Endre baseenhetens innstillinger 36**

- Velg oppringingstype (tone eller puls)
- Endre PIN-kode
- Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

## **Feilsøking 38**

## **Stell og vedlikehold 42**

## **Avfallshåndtering 42**

## **Tekniske spesifikasjoner 42**

## Forpakningen inneholder

- Baseenhet
- En telefonledning til baseenheten
- En nettadapter til baseenheten
- Trådløs håndenhet
- Ladestasjon med nettilkobling
- Bruksanvisning

Ta vare på innkjøpskvitteringen som garantibevis.

## Sikkerhet

- Baseenheten eller håndenheten må ikke utsettes for fuktighet. Elektrisk utstyr kan forårsake alvorlige skader, dersom du bruker det når du er våt eller står i vann.
- Dersom håndenheten havner i vann, prøv ikke å plukke den opp før du har koblet nettadapteren fra vegguttaket og telefonledningen fra telefonuttaket. Dra deretter opp baseenheten i de utkoblede ledningene.
- Bruk aldri telefonen ute når det lyner. Koble baseenheten fra telefonuttaket og vegguttaket når det er storm i området. Skader som forårsakes av lynnedslag dekkes ikke av garantien.

## Les dette først

### Velg et sted for baseenheten og laderen.

Baseenheten skal plasseres på en plan vannrett flate, i en posisjon der:

- Nettadapteren når et lett tilgjengelig vegguttak.
- Baseenhetens telefonledning når et telefonuttak.
- Den ikke er i nærheten av en annen trådløs telefon – det kan forårsake forstyrrelser.
- Den ikke er i nærheten av oppvaskbenk, badekar eller dusj, eller noen andre steder der den risikerer å utsettes for fuktighet.
- Den ikke er i nærheten av andre elektriske apparater – kjøleskap, oppvaskmaskiner, mikrobølgeovner, lysrør, TV-apparater, etc.

### Tilkobling til strømmettet

Baseenheten må kun brukes sammen med medfølgende nettadapter. Bruken av annen nettadapter strider mot EN60950, og gjør godkjennelsen apparatet har fått ugyldig.

### Radiosignaler mellom håndenheten og baseenheten

For å bruke håndenheten og baseenheten sammen må du kunne opprette en forbindelse mellom dem. Vær klar over at:

- Store metallgjenstander, som kjøleskap, speil eller arkivskap mellom håndenheten og baseenheten, kan blokkere radiosignalet.
- Andre solide strukturer, som vegger kan redusere signalenes styrke.

## **Forstyrrelser**

Dersom lydkvaliteten blir dårligere når du beveger deg under en samtale, forårsakes dette av forstyrrelser mellom håndenheten og baseenheten. Dette kan forekomme når du er for nær en annen telefon eller annet elektrisk utstyr.

- Flytt deg til et annet sted for å unngå forstyrrelser. Dersom du ikke flytter deg, kan din samtale avbrytes.
- Radioforstyrrelser i omgivelsene kan av og til forårsake et kortere avbrudd i forbindelsen mellom håndenheten og baseenheten under samtalen.

## **Advarsel "Utenfor rekkevidde"**

Dersom du hører en varseltone under en samtale og/eller lyden i hodetelefonen blir fjern eller forvrengt, kan du være på vei ut av baseenhetens rekkevidde. Flytt deg nærmere baseenheten innen 20 sekunder, til tonen opphører, ellers kan samtalen brytes.

## **Batterisikkerhet**

Bruk kun ladbare batterier i håndenheten. Bruk aldri ikke-ladbare batterier, de kan gå istykker og forårsake skade.

## **Lad batteriene før første gangen**

Før du bruker telefonen for første gang, påse at batteriene er helt oppladet i 15 timer.

## **Viktig - Nødsamtaler**

- Denne trådløse telefonen kan ikke benyttes til å ringe nød-samtale ved strømvavbrudd.
- Alternative måter bør ordnes for å kunne ringe alarmsentralen. (Dette betyr at du bør ha en telefon som ikke trenger strømfor-syning, så du kan ringe samtaler ved et strømbrydd.)

# Knapper

LCD-display

## INT

- Trykk for å foreta en internsamtale (dersom du har mer enn en håndenhet).
- Under en samtale, trykk for å overføre samtale til en annen håndenhet.

## MENU/OK/MUTE

- Trykk for å komme til menyfunksjonene fra normalmodus.
- Trykk for å bekrefte valg.
- Trykk under samtale for å deaktivere mikrofonen.

## TALK/HANDSFREE

- Trykk for å ringe eller svare på en samtale.
- Under samtale, trykk for å aktivere/deaktivere høyttalertelefon.

## STAR/LOCK

- Trykk og hold inne i 1,5 sek. for å aktivere/deaktivere tastelåsen.
- Trykk og hold inne når du kobler opp en trepartskonferanse.
- I pulsvalgmodus, trykk for å endre til tonevalgmodus for resten av samtalen.



**Øreplugg**



### **PHONEBOOK/EXIT**

- Trykk for å se postene i telefonboken.
- Trykk for å forlate den aktuelle menyen.

### **HANG UP/POWER ON/OFF/C**

- Under samtale, trykk for å avslutte samtalen og gå tilbake til normalmodus.
- Trykk og hold inne i tre sekunder for å skru av håndenheten.

### **REDIAL/PAUSE**

- I samtalemodus, trykk for å ringe opp sist slåtte nummer.
- Trykk for å komme til listen for sist slåtte nummer.

### **RING ON/OFF**

- Trykk og hold inne for å slå av håndenhetens ringesignal.

### **RECALL/DELETE**

- Trykk for å slette mens du kontrollerer minnet.
- Trykk for å slette ett siffer eller en bokstav mens du redigerer et nummer eller navn.



### **OPP / NED**







Trykk under en samtale for å justere volumet i headsettet. Trykk for å scrolle i listen med lagrede nummer eller nummerpresentatørens liste.



# Symboler i displayet

10/00 10:00 PAUL JONES 08453459677

PAUL JONES

08453459677


	<b>Signalstyrke</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dette viser signalstyrken mellom håndenheten og baseenheten.</li><li>- Dette blinker når håndenheten forsøker å etablere en forbindelse til baseenheten. Dersom dette symbolet blinker under samtalen, flytt deg nærmere baseenheten.</li></ul>
	<b>Nivå for batterilading</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Når symbolet viser "nesten tomt", plasser håndenheten i laderen for å lade batteriene.</li><li>- Under ladingen endres nivået i symbolet etter hvert som batteriet lades.</li></ul>
	<b>Samtale</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vises under samtale.</li></ul>
	<b>Tastelås</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vises når tastene er låst.</li></ul>
	<b>Alarm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vises når alarmen er aktivert.</li><li>- Blinker når alarmen lyder.</li></ul>
	<b>Ringsignal slått av</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vises når håndenhetens ringsignal er slått av.</li></ul>

	<p><b>Telefonbok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viser når du er i telefonbokens meny eller når du går igjennom telefonbokens minne.</li> </ul>
	<p><b>Melding i telefonsvareren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viser når du har fått en ny beskjed/melding i telefonsvareren. Telefonsvareren er en betalingstjeneste fra din leverandør.</li> </ul>
<p><b>NEW</b></p>	<p><b>Ny ubestvart samtale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viser når det har kommet inn en ny ubestvart samtale eller når du går igjennom listen for nye ubestvarte samtaler.</li> </ul>
<p><b>RPT NEW</b></p>	<p><b>Ny ubestvart samtale fra samme nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viser når det har kommet inn flere enn en ubestvart samtale fra samme nummer.</li> </ul>
<p><b>#</b></p>	<p><b>Rekkefølge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viser rekkefølgen i listen over ubestvarte samtaler eller listen av oppringte nummer.</li> </ul>
	<p><b>Høytalertelefon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viser når høytalertelefonen er aktivert.</li> </ul>
<p><b>AM</b></p>	<p><b>AM. (formiddag)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viser mellom 12 på natten og 12 på formiddagen når klokken er i 12-timersmodus.</li> </ul>
<p><b>PM</b></p>	<p><b>PM. (ettermiddag)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viser mellom 12 på formiddagen og 12 på natten når klokken er i 12-timersmodus.</li> </ul>

# Installasjon

## Koble baseenheten til telefonuttaket.

Koble telefonledningen og nettadapteren til baseenheten som på bildet.

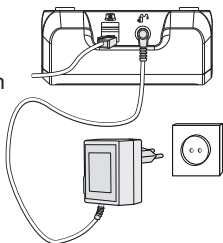


## Koble til ladestasjonen

Koble nettadapteren til ladestasjon som på bildet.

## Sett batteriene i håndenheten

1. Åpne batteriluken og sett i 2 stk. LR03/AAA-batterier som på bildet og påse at pluss- og minuspolene stemmer med markeringene i telefonens batteriholder.
2. Sett lokket på batteriholderen på igjen ved å skyve det på plass og trykk for å se at det sitter sikkert.

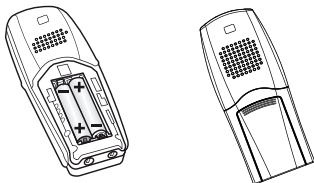

## Lad batteriene

Før du bruker håndenheten for første gang er det viktig å lade batteriene fullt opp.

Håndenheten "piper" når den er korrekt plassert i laderen. La håndenheten ligge på laderen i 15 timer.



*Batteriindikatoren blinker*


# Grunnleggende bruk

## Slå på og skru av håndenheten

### Skru av:



- Trykk  og hold inne i 3 sekunder til displayet slokner.

### For å slå på håndenheten igjen:



- Trykk og hold inne  i 3 sekunder eller plasser håndenheten i laderen.

## Tastelås

### Lås tastaturet:

- Trykk og hold inne  i ca. 2 sekunder. Teksten "HS LOCKED" vises kort i displayet og symbolet  tennes.

### Lås opp tastaturet:

- Trykk og hold inne  i ca. 2 sekunder til  forsvinner fra displayet.

**Obs!** Når håndenheten er slått av, kan man ikke ringe samtaler fra den. Ikke engang nødsamtaler.

Når håndenheten er slått av, vil den ikke ringe ved innkommende samtaler, men baseenheten vil fortsatt ringe. For å svare på en samtale når håndenheten er slått av, må du slå den på igjen. Husk at det kan ta noen sekunder for håndenheten å opprette en forbindelse med baseenheten.

Når du ikke behøver å bruke håndenheten (for eksempel på natten eller når du går ut), plasser den tilbake på baseenheten eller laderen for å holde batteriene ladet.

## Still inn tid og dato

1. I ventemodus, trykk . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk 3 ganger på ▼. "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk 7 ganger på ▼. "DATA & TIME" vises.
5. Trykk . Årstallet blinker.  
Still inn året med ▲ og ▼.
  - Bekreft med . Måneden blinker.  
Still inn måned med ▲ og ▼.
  - Bekreft med . Datoen blinker.  
Still inn dato med ▲ og ▼.
  - Bekreft med . Timene blinker.  
Trykk ▲ og ▼ for å stille inn timer samt endre AM/PM.
  - Bekreft med . Minuttene blinker.  
Still inn minutter med ▲ og ▼.
6. Bekreft med . Displayet går tilbake til foregående meny.
7. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

### NB!










- Tidsformatet er HH:MM (12-timersvisning)
- Datoformatet er MM/DD YYYY.

## Still inn alarmtiden

Alarmen kan stilles inn for å ringe til angitt tid. Alarmen ringer i 45 sekunder eller til en av tastene på håndenheden trykkes inn.

Dersom "snooze" (repetert vekking) er aktivert repeteres alarmen hvert 5. minutt i en time med alarmsymbolet blinkende.

1. I ventemodus, trykk . "PHONEBOOK" vises i displayet.







2. Trykk 3 ganger på ▼. "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk . "OFF" vises (hvis det ikke allerede er stilt inn en alarm).
5. Trykk en gang på ▼. "ON" vises.
6. Trykk , "12-00AM" vises (f.eks.) og timene blinker. Endre timene med ▲ og ▼.
  - Bekreft med . Minuttene blinker. Still inn minutter med ▲ og ▼.
  - Bekreft med . AM/PM blinker. Still inn AM/PM med ▲ og ▼.
  - Bekreft med . "SNOOZE ON" vises (repetert vekking). Trykk ▲ og ▼ for å skifte mellom "SNOOZE ON" eller "OFF"
7. Bekreft med . Displayet går tilbake til foregående meny
8. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.
9. Symbolet  vises i displayet når alarmen er aktivert.

## NB!



- Alarmen ringer ved innstilt tidspunkt. For å slå av alarmen må du trykke på valgfri knapp på håndenheten eller sette håndenheten i ladestasjonen. Dersom du ikke slår av alarmen, fortsetter det å ringe i 45 sekunder. Alarmen ringer på samme tidspunkt kommende dag.
- For å slå helt av alarmen, må du velge "OFF" i punkt 4 over.

# Ring og besvar samtale





## Ring en samtale

1. Tast inn telefonnummeret. Dersom du ved en feiltakelse har tastet feil nummer, trykk  for å fjerne sifrene ett etter ett fra displayet (for å slette alle nummer, trykk  ).
2. Trykk  for å ringe opp nummeret du har slått.
3. Dersom du vil sette håndenheten i høytalermodus, trykk igjen på . Symbolet  vises i displayets øvre høyre hjørne.
4. Avslutt samtalen ved å trykke kort på  eller sett håndenheten tilbake i ladestasjonen.



## Besvar samtale

1. Når håndenheten og baseenheten ringer, trykk  for å besvare samtalen. Displayet viser "LINE IN USE" (dersom du har nummerpresentasjon vises telefonnummeret ved innkommende samtale).
2. Avslutt samtalen ved å trykke kort på  eller sett håndenheten tilbake i ladestasjonen.

## Gjenoppringing av sist slåtte nummer



1. Trykk -knappen.
2. Trykk  eller  for å bla blant de sist slåtte numrene.
3. Trykk  for å ringe opp det markerte nummeret.

## Gjenoppringing fra nummerviseren

1. I ventemodus, trykk  eller  for å bla blant de sist innkommende samtaler.
2. Trykk  for å ringe opp det markerte nummeret.



## Mikrofonsperre


1. Ved pågående samtale, trykk  for å slå av mikrofonen. Mikrofonen slås av og motparten vil ikke høre deg.
2. Trykk på  en gang til for å slå på mikrofonen igjen.

## Telefonboken (ring fra telefonboken)

Du kan lagre opp til 150 nummer i telefonboken. Hvert nummer kan inneholde opp til 20 siffer. Dersom du abonnerer på tjenesten nummerpresentasjon, kan hvert nummer tildeles et eget ringesignal.

For å legge et navn til nummeret, bruk siffertastene. Hver sifferknapp inneholder et antall bokstaver i følge tabellen nedenfor.

**Eksempel:** Dersom du vil angi bokstaven "A" trykker du en gang på (2\*), bokstaven "B" to ganger på knapp (2\*) osv.

For å fjerne en bokstav, trykk . Trykk og hold knappen inne hvis du vil slette alle angitte bokstaver.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	1	_	,	?	¿	¡	!	'	"	( )	:	;	.	
2*	A	B	C	2	à	á	â	ä	å					
3*	D	E	F	3	è	é	ê	ë						
4*	G	H	I	4	ì	í	î	ï						
5*	J	K	L	5										
6*	M	N	O	6	Ñ	ò	ó	ô	ö					
7*	P	Q	R	S	7									
8*	T	U	V	8	ù	ú	û	ü						
9*	W	X	Y	Z	9									
0~	space	0	+	-	@	=	/	\	[ ]					
*~	*													
#~	#													

## Forklaring av telefonbokens undermenyen:

**LIST** – Viser lagrede nummer.

**NEW ENTRY** – Legg til et nytt nummer










**EDIT RECORD** – Endre et eksisterende nummer

**DEL RECORD** – Fjern et nummer

**DELETE ALL** – Fjern alle nummer i telefonboken

**MEM STATUS** – Viser antall nummer i telefonboken


## Lagre et nummer

1. Trykk . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk . "LIST" vises.
3. Trykk en gang på , "NEW ENTRY" vises.
4. Trykk . Markøren blinker på begynnelsen av navneraden.
5. Skriv inn et navn med siffertastene som vist i tabellen (maks. 12 tegn).
6. Trykk  for å bekrefte innmating av navnet. Markøren blinker i begynnelsen av nummerraden. Angi telefonnummeret ved hjelp av siffertastene (maks 20 siffer).
7. Bekreft med . Displayet viser "MELODY 1".
8. Velg ønsket ringesignal for nummeret med  eller .
9. Bekreft med . Nummeret lagres i telefonboken og displayet går tilbake til foregående meny.
10. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Vis lagrede nummer

Det er to måter å vise lagrede nummer på i telefonboken:

### 1. Hurtigknapp:




- I ventemodus, trykk en gang på . Den første posten i telefonboken vises.

- Bruk ▲ og ▼ for å bla blant de lagrede numrene.







## 2. Via menyen:

- Trykk . "PHONEBOOK" vises i displayet.
  - Trykk . "LIST" vises.
  - Trykk . Den første posten i telefonboken vises.
  - Bruk ▲ og ▼ for å bla blant de lagrede numrene.
3. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.






## Rediger et nummer

1. Trykk . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk . "LIST" vises.
3. Trykk to ganger på ▼. "EDIT RECORD" vises.
4. Trykk ▼ eller ▲ for å velge det nummeret du vil redigere.
5. Trykk . Markøren blinker på slutten av navnet.
6. Trykk  for å slette tegnene i navnet en etter en, og bruk deretter siffertastene for å angi et nytt navn.
7. Trykk  for å bekrefte endring av navnet. Markøren blinker på slutten av nummerraden.
8. Trykk  for å slette sifrene en etter en og bruk deretter siffertastene for å angi et nytt nummer.
9. Bekreft med . Displayet viser "MELODY x".
10. Velg ønsket ringsignal for nummeret med ▲ eller ▼.
11. Bekreft med . Endringene lagres og displayet går tilbake til foregående meny.
12. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.



## Slett et nummer



1. Trykk . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk . "LIST" vises.
3. Trykk tre ganger på ▼. "DEL RECORD" vises.
4. Trykk . Det første nummeret i telefonboken vises.
5. Trykk ▼ eller ▲ for å velge det nummeret du vil redigere.
6. Trykk . "CONFIRM?" vises.
7. Trykk en gang til på  for å bekrefte at du vil slette nummeret. Håndenheten gir fra seg en tone og displayet går tilbake til foregående meny.
8. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Slett alle nummer







1. Trykk . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk . "LIST" vises.
3. Trykk fire ganger på ▼. "DELETE ALL" vises.
4. Trykk . "CONFIRM?" vises.
5. Trykk en gang til på  for å bekrefte at du vil slette alle numrene. Håndenheten gir fra seg en tone og displayet går tilbake til foregående meny.
6. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Vis minnestatus

1. Trykk . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk . "LIST" vises.
3. Trykk fire ganger på ▼. "MEM STATUS" vises.

4. Trykk . Antall nummer i telefonboken vises.  
Eksempel: "05/150" der "05" viser at telefonboken inneholder 5 nummer. "150" viser at telefonboken kan inneholde totalt 150 nummer.
5. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Lagre sist slåtte nummer

1. I hvilemodus, trykk en gang på "RC/P". Det siste inntastede nummeret vises.
2. Trykk ▼ eller ▲ for å velge det nummeret du vil lagre.
3. Trykk . **ADD TO PB** vises.
4. Trykk . Markøren blinker på begynnelsen av navneraden.
5. Skriv inn et navn med sifertastene som vist i tabellen (maks. 12 tegn).
6. Trykk  for å bekrefte innmating av navnet. Markøren blinker i begynnelsen av nummerraden. Angi telefonnummeret ved hjelp av sifertastene (maks 20 siffer).
7. Bekreft med . Displayet viser "MELODY 1".
8. Velg ønsket ringesignal for nummeret med ▲ eller ▼.
9. Bekreft med . Nummeret lagres i telefonboken og displayet går tilbake til foregående meny.
10. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.









## Nummerviser

Dersom du abonnerer på denne tjensten hos din telefonleverandør så kan du i displayet se telefonnummeret på den som ringer til deg. Dersom en person som ringer har skjult nummer, eller om de ringer via ett sentralbord, er det mulig at nummeret ikke vises. Telefonen lagrer numrene fra de 29 sist innkommende samtaler (både dersom du har svart på samtaler eller ikke) så du kan ringe tilbake til de senere. Når alle 29 plassene i nummerviserens minne er fyllt, vil neste innkommende nummer skrive over det eldste nummeret. Dersom nummeret ble holdt tilbake eller var utilgjengelig, vil det ikke lagres noe.


### Nytt nummer i listen

- Dersom du har en ny misset samtale, vises symbolet **NEW** i displayet og et nummer indikerer antall nye samtaler.
- Dersom en ny samtale kommer inn fra samme nummer, vises **RPT NEW**.






### Vis nummer i nummerviseren

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
  2. Trykk en gang på . "CALL LOG" vises.
  3. Trykk . "RECEIVED" vises.
  4. Trykk en gang til på . Displayet viser informasjon om den sist innkomne samtalen. Dersom samtalen er en ny samtale, vises teksten "NEW" i displayets øvre høyre hjørne sammen med # og et siffer som indikerer samtalens plass i listen. Også tid og dato for samtalen vises.
  5. Bruk  og  for å bla blant samtaler i listen.
  6. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.
- Dersom du vil ringe en samtale fra listen, trykk en gang på  samtidig som nummeret vises i displayet.









## Slett et nummer i nummerviseren

- Når nummeret du vil slette vises i displayet, trykk en gang til på . Nummeret slettes og neste nummer i listen vises.

## Slett alle nummer i nummerviseren

1. Når du viser numrene i nummerviseren, trykk en gang på , "ADD TO PB" vises i displayet.
2. Trykk på  og  til "DELETE ALL ?" vises.
3. Trykk på . "CONFIRM?" vises.
4. Trykk en gang til på  for å bekrefte at du vil slette alle numrene i nummerviseren.
5. Displayet viser "EMPTY" Og går deretter til hvilemodus.

## Lagre nummer fra nummerviseren i telefonboken

1. Når du viser numrene i nummerviseren, trykk en gang på . "ADD TO PB" vises i displayet.
2. Trykk en gang til på . Markøren blinker på begynnelsen av navneraden.
3. Skriv inn et navn med siffertastene som vist i tabellen (maks. 12 tegn).
4. Trykk  for å bekrefte innmating av navnet. Markøren blinker på slutten av nummeret fra nummerviseren.
5. Bekreft med . Displayet viser "MELODY 1".
6. Velg ønsket ringesignal for nummeret med  eller .
7. Bekreft med . Nummeret lagres i telefonboken og displayet går tilbake til foregående meny.
8. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.








# Ringsignal, samtalevolum og tastetoner

## Juster håndenhetens samtalevolum

Under pågående samtale, trykk ▲ for å heve lyttevolumet eller ▼ for å senke samtalevolumet. Displayet viser aktuell innstilling i trinn fra 1 til 5 (i høyttalermodus 1-6).


## Endre håndenhetens ringsignal for intern samtale

Ringsignal for samtaler som ringes mellom håndenheter koblet til samme baseenhet. Det er 10 forskjellige ringsignaler å velge mellom.

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på ▼. "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk en gang på ▼. "RING SETUP" vises.
5. Trykk . "INT RING" vises.
6. Trykk . "MELODY" vises.
7. Trykk . "MELODY 1" vises.
8. Velg ønsket ringsignal med ▲ eller ▼. Den melodien som vises spilles av.
9. Trykk  for å bekrefte.
10. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Endre håndenhetens ringsignal for ekstern samtale

Ringsignal for innkommende ekstern samtale. Det er 10 forskjellige ringsignaler å velge mellom.






1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.





2. Trykk tre ganger på ▼. "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk en gang på ▼. "RING SETUP" vises.
5. Trykk . "INT RING" vises.
6. Trykk en gang på ▼. "EXT RING" vises.
7. Trykk . "MELODY" vises.
8. Trykk . "MELODY 1" vises.
9. Velg ønsket ringesignal med ▲ eller ▼. Den melodien som vises spilles av.
10. Trykk  for å bekrefte.
11. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Endre ringesignalets styrke for ekstern samtale













Ringevolum for innkommende ekstern samtale.

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på ▼. "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk en gang på ▼. "RING SETUP" vises.
5. Trykk . "INT RING" vises.
6. Trykk en gang på ▼. "EXT RING" vises.
7. Trykk . "MELODY" vises.
8. Trykk en gang på ▼. "VOLUME" vises.
9. Trykk . "VOLUME 1" vises.
10. Velg ønsket ringevolum med ▲ eller ▼ (VOLUME1,2,3,4,5 eller OFF).

11. Trykk  for å bekrefte.
12. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.




## Endre ringesignalets styrke for intern samtale





Ringevolum for samtaler som ringes mellom håndenheter koblet til samme baseenhet.

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på . "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk en gang på . "RING SETUP" vises.
5. Trykk . "INT RING" vises.
6. Trykk . "MELODY" vises.
7. Trykk en gang på . "VOLUME" vises.
8. Trykk . "VOLUME 1" vises.
9. Velg ønsket ringevolum med  eller  (VOLUME1,2,3,4,5 eller OFF).
10. Trykk  for å bekrefte.
11. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Endre håndenhetens tastetoner







Slår av eller på tastetoner ved tastetrykk.

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på . "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.

4. Trykk to ganger på ▼. "TONE SETUP" vises.
5. Trykk . "KEY TONE" vises.
6. Trykk . "ON" vises.
7. Bruk ▲ og ▼ for å slå av (OFF) eller på (ON) tastetoner.
8. Trykk  for å bekrefte.
9. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.












## Varslingssignal ved svakt batteri

Når batteriet når et kritisk nivå avgir håndenheten en varslingsignal. Dette signalet kan skrues av i menyen.

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på ▼. "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk to ganger på ▼. "TONE SETUP" vises.
5. Trykk . "KEY TONE" vises.
6. Trykk en gang på ▼. "BATTERY LOW" vises.
7. Trykk . "ON" vises.
8. Bruk ▲ og ▼ for å slå av (OFF) eller på (ON) varslingsstener for svakt batteri.
9. Trykk  for å bekrefte.
10. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Varslingstone utenfor rekkeviddeområde

Når håndenheten kommer utenfor rekkevidde avgis et varslingssignal. Dette signalet kan skrues av i menyen.

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på . "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk to ganger på . "TONE SETUP" vises.
5. Trykk . "KEY TONE" vises.
6. Trykk to ganger på . "RANGE ALARM" vises.
7. Trykk . "ON" vises.
8. Bruk  og  for å slå av (OFF) eller på (ON) varslingssignalet.
9. Trykk  for å bekrefte.
10. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Bruk et system med flere håndenheter


Du kan registrere ytterligere håndenheter til baseenheten. Opp til 5 håndenheter kan registreres. Med to eller flere registrerte håndenheter kan du:

- Ringe interne samtaler fra en håndenhet til en annen.
- Overføre en ekstern samtale fra en håndenhet til en annen.
- Veksle mellom en ekstern samtale utenfra og en intern samtale.
- Arranger en trepartssamtale.
- Hver håndenhet har et nummer (HS 1 til HS 6) som vises i displayet.



### NB!

- Kun en håndenhet kan kobles til den eksterne linjen på en og samme tid.
- Dersom du forsøker å ringe en ekstern samtale mens en håndenhet allerede er oppkoblet på linjen, så vil du høre en opptattoner, du kan dog fortsatt ringe en intern samtale til en annen ledig håndenhet.


## Ring en internsamtale

1. Trykk , en konstant tone høres og displayet viser "HS ?".
2. Angi nummeret til den håndenheten du vil ringe til (1-5).
3. Den andre håndenheten ringer og viser i displayet nummeret på den håndenheten som ringer.

## Besvar en internsamtale





Besvar samtalen i den andre håndenheten ved å trykke på  eller .

## Avslutt en internsamtale

Trykk på  eller plasser håndenheten i ladestasjonen for å avslutte samtalen.



## Viderekoble samtale internt

Når du har ringt eksternt, eller har svart på en samtale utenfra, og skal viderekoble det til en annen håndenhet:

1. Under pågående samtale, trykk  og angi deretter nummeret til den håndenheten du vil koble nummeret til.
2. Den eksterne samtalen får vente, og den andre håndenheten ringer. Når brukeren av den andre håndenheten svarer, kan du snakke med han/henne.
3. Dersom den andre brukeren ikke svarer, kan du gå tilbake til den eksterne samtalen ved å trykke og holde inne  igjen (etter 30 sekunder går samtalen automatisk tilbake til den eksterne samtalen).
4. Når den andre brukeren svarer, trykk på  for å avslutte og viderekoble den pågående samtalen.
  - Du kan trykke på  for å viderekoble den eksterne samtalen før de andre håndenhetene svarer på din internsamtale. Dersom brukeren ikke har svart innen 60 sekunder, går den eksterne samtalen videre til de andre håndenhetene, og de vil ringe i ytterligere ett minutt. Besvares ikke samtalen da, kobles samtalen ned.








## Arranger en trepartssamtale

Når du har en eksternt og en internsamtale gående, kan du arrangere en treparts samtale på følgende måte:

1. Under pågående samtale, trykk  og angi deretter nummeret til den håndenheten du vil invitere til en trepartssamtale.
2. Når den andre brukeren svarer, trykk \* for å koble sammen alle tre parter i en samtale.
3. Trykk  for å forlate trepartssamtalen, den andre håndenheten forblir oppkoblet med den eksterne samtalen.  
**OBS!** Trepartssamtale fungerer kun dersom flere håndenheter er registrert mot baseenheten.



## Registrering av håndenheter



Håndenheten som leveres til din baseenhet behøver normalt ikke å registreres, men det må alle håndenheter du kjøper separat. Hver håndenhet kan registreres til opp til fire baseenheter, nummerert fra 1 til 4. Dersom displayet på håndenheten viser **"UNREGISTERED"** må du registrere den mot baseenheten:

1. I hvilemodus, trykk en gang på . Displayet viser **"PHONEBOOK"**.
2. Trykk to ganger på . **"REGISTRATION"** vises.
3. Trykk . **"BASE 1"** vises.  
Dersom håndenheten allerede er registrert mot en baseenhet vises et "+" –tegn til høyre for baseenhetens navn i displayet.
4. Trykk på  for å velge et nummer for baseenheten (BASE 1,2,4 eller 4).
5. Trykk . **"PIN ?"** vises. Angi baseenhetens PIN-kode. Forhåndsvalgt kode for denne baseenheten er "0000".
6. Trykk  for å bekrefte. Søkingen starter og displayet viser **"SEARCHING x"**.
7. Trykk samtidig inn knappen  på baseenheten til indikatoren på baseenheten begynner å blinke.
8. Når registreringen fullføres piper håndenheten for å bekrefte registreringen. Håndenhetens nummer vises i displayet og indikatoren på baseenheten slokner.


## Velg baseenhet

Er håndenheten registrert for flere enn en baseenhet (opp til 4 stk.), kan du velge hvilken baseenhet håndenheten skal brukes mot.






1. I hvilemodus, trykk en gang til på . **"PHONEBOOK"** vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på . **"HS SETTINGS"** vises.

3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk åtte ganger på ▼. "SELECT BASE" vises.
5. Trykk . Displayet viser navnet på den baseenheten håndenheten for øyeblikket brukes mot, f.eks. "BASE 1 +".
6. Trykk ▲ eller ▼ for å velge blant de tilgjengelige baseenhetene (BASE 1,2,3,4 eller AUTO).
 

**Obs!**

  - Håndenheten kan kun registreres mot baseenheter markert med "+".
  - I AUTO-modus velger baseenheten selv den sterkeste baseenheten.
8. Trykk  for å bekrefte. Håndenheten søker etter den valgte basen og displayet viser "SEARCHING x". Displayet går tilbake til hvilemodus når håndenheten er koblet til baseenheten.

## Avregistrer en håndenhet

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk to ganger på ▼. "BS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "DELETE HS" vises.
4. Trykk en gang til på . "PIN ?" vises. Angi baseenhetens PIN-kode (forvalgt kode "0000").
5. Bekreft med . Displayet viser "HS 1 +".
6. Trykk ▼ eller ▲ for å velge den håndenheten du vil avregistrere.
7. Trykk  for å avregistrere den valgte håndenheten.
8. Displayet på den avregistrerte håndenheten viser "UNREGISTERED".

**NB!** Det er ikke mulig å avregistrere den egne håndenheten, kun de andre håndenhetene. Den egne håndenheten må avregistreres fra en annen håndenhet.










## Tilpass håndenheten

Du kan tilpasse innstillingene i håndenheten ved å bruke menyen som vises i håndenhetens display.










### Endre håndenhetens navn

Endre det navnet som vises i displayet i hvilemodus. Dette kan være bra hvis du bruker flere håndenheter så du lett kan skille håndenhetene fra hverandre.






1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på . "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk fire ganger på . "HS NAME" vises.
5. Trykk på  og bruk deretter siffertastene for å angi ønsket navn/tekst. Se avsnitt "Telefonboken for tegntabell".
6. Bekreft med .
7. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

### Autosvar

Aktiverer autosvar. Dersom håndenheten er plassert i ladestativet, trenger du bare å løfte på den for å svare på samtalen uten at du trenger å trykke på en knapp.

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på . "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk fem ganger på . "AUTO ANSWER" vises.
5. Trykk på . "ON" eller "OFF" vises avhengig av innstilling.
6. Bruk  eller  for å velge ON (på) eller OFF (av).
7. Bekreft med .
8. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Endre håndenhetens språk

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på ▼. "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk tre ganger på ▼. "LANGUAGE" vises.
5. Trykk på . "ENGLISH" vises (forvalgt språk).
6. Bruk ▲ og ▼ for å velge ønsket språk
7. Bekreft med .
8. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.



## Samtalesperre








Du stiller inn samtalesperre på de håndenheter som er registrert til din baseenhet. Du kan sperre samtaler på opp til fire spesifikke nummer, som kan være samtaleprefix med opp til fire siffer hver. Med dette alternativet må du programmere inn numrene først og deretter slå på og av samtalesperren.

Du kan sperre visse sorters samtaler, ingen eksterne samtaler, eller ingen utenlandssamtaler.



Når samtalesperren er slått på, kan du ikke ringe. Displayet viser "CALLS BARRED" når et av numrene blir forsøkt oppringt.

### Aktiver samtalesperre:

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på ▼. "HS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "ALARM" vises.
4. Trykk seks ganger på ▼. "BARRING" vises.

5. Trykk . "PIN ?" vises. Angi baseenhetens PIN-kode (forvalgt kode "0000").
6. Trykk en gang til på . "OFF" vises (forlagt).
7. Bruk ▲ eller ▼ for å velge **ON** (på) eller **OFF** (av).
8. Trykk  for å bekrefte.
  - Dersom du i trinnet ovenfor valgte "ON" vises "**NUMBER 1**" i displayet (hvis et nummer allerede er programmert inn vises dette på nederste rad).
  - Dersom du valgte "OFF", gå til punkt 13.
9. Trykk  og skriv inn nummeret med sifertastene. Trykk **R/DEL** hvis du vil vil fjerne ett eller flere siffer.
10. Bekreft med . Displayet viser nummeret du har angitt
11. Bruk ▲ eller ▼ for å legge til flere nummer på en ledig plass (f.eks. "NUMBER 2", "NUMBER 3" osv.).
12. Trykk på  og legg til nummeret som vist i punkt 9 og 10.
13. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.










## Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "**PHONEBOOK**" vises i displayet.
2. Trykk tre ganger på ▼. "**HS SETTINGS**" vises.
3. Trykk . "**ALARM**" vises.
4. Trykk en gang på ▼. "**HS DEFAULT**" vises.
5. Trykk . "PIN ?" vises. Angi PIN-koden (forvalgt kode "0000").
6. Bekreft tilbakestillingen med . Håndenheten starter på ny og søker etter baseenheten før det går tilbake til hvilemodus.

## Endre baseenhetens innstillinger






Den forhåndsinnstilte oppringningstypen er tone (også kalt DTMF bl.a.) og er den vanligste oppringningstypen. Denne trenger du vanligvis ikke endre.





### Velg oppringningstype (tone eller puls)

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk to ganger på . "BS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "DELETE HS" vises.
4. Trykk en gang på . "DIAL MODE" vises.
5. Trykk på . "TONE" vises (forhåndsinnstilt alternativ).
6. Bruk  eller  for å velge mellom "TONE" eller "PULSE".
7. Bekreft med .
8. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

### Endre PIN-kode







PIN-koden brukes for å beskytte visse av håndenhetens og baseenhetens innstillinger fra uvedkomne. PIN-koden er "0000" ved levering, men kan endres hvis dette er ønskelig.

1. I hvilemodus, trykk en gang til på , "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk to ganger på . "BS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "DELETE HS" vises.
4. Trykk tre ganger på . "MODIFY PIN" vises.
5. Trykk . "PIN ?" vises. Angi baseenhetens PIN-kode (forvalgt kode "0000").

6. Trykk . "NEW PIN" vises. Angi en ny kode.
7. Trykk . "REPEAT" vises. Angi samme kode på ny.
8. Bekreft med .
9. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.

**Obs!** Noter deg din nye PIN-kode. Uten PIN-koden er det endel endringer du ikke får gjort i baseenheten.

## Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

1. I hvilemodus, trykk en gang til på . "PHONEBOOK" vises i displayet.
2. Trykk to ganger på . "BS SETTINGS" vises.
3. Trykk . "DELETE HS" vises.
4. Trykk fire ganger på . "BS DEFAULT" vises.
5. Trykk . "PIN ?" vises. Angi baseenhetens PIN-kode (forvalgt kode "0000").
6. Bekreft tilbakestillingen med . Baseenheten bekrefter med et lydsignal og håndenheten går deretter tilbake til hvilemodus.

# Feilsøking

## Kontroller først at:

- Du har fulgt anvisningene for installasjon av telefonen.
- Alle enheter er korrekt tilkoblet til telefonlinjen og strømmettet.
- At vegguttaket fungerer.
- At håndenhetens batterier er korrekte og sikkert satt i og ikke utladet.

## Hverdagsbruk


### *Håndenheten starter ikke:*

- Kontroller at håndenhetens batterier er korrekte og sikkert satt i og ikke utladet.
- Kontroller at laderen er koblet til og at telefonen lades i ladeholderen.

### *Håndenheten starter, men kan ikke kobles opp mot basestasjonen:*

- Kontroller at baseenheten er koblet til strømmettet.
- Forsikre deg om at vegguttaket der baseenheten er koblet til fungerer.
- Endre registreringen mot basestasjonen.

### *Det går ikke å ringe eller ta i mot samtaler:*

- Dersom håndenhetens display ikke lyser, kan den være slått av. Trykk på  for å slå den på igjen.
- Kontroller at baseenhetens nettadapter er satt i. Baseenheten trenger strøm for at telefonen skal fungere normalt.
- Bruk bare den telefonledningen som følger med telefonen. Andre telefonledninger fungerer ikke nødvendigvis.
- Flytt håndenheten nærmere baseenheten.

- Kontroller symbolet for batterinivået i displayet. Dersom det er lavt, plasser håndenheten på ladestasjonen for å lade batteriene.
- Dra ut batterieliminatoren ut fra vegguttaket. Vent noen sekunder og sett den deretter inn igjen. Dette kan løse problemet.

### ***Jeg kan ikke ringe en samtale:***

- Håndenhetens tastelås kan være aktivert. Lås opp tastelåsen før du ringer en samtale.
- Samtalesperre kan være innstilt og aktivert.

### ***Det skjer ikke noe når jeg trykker på tastene:***

- Kontroller at batteriene sitter i håndenheten. Dersom symbolene for batterinivå er "lav", lad batteriene.

### ***Når jeg taster inn et nummer vises det i displayet, men jeg kan ikke ringe en ekstern samtale:***

- Prøv å plassere håndenheten nærmere baseenheten eller endre baseenhetens plassering. Plasser den om mulig høyere, eller lengre fra annet elektrisk utstyr.
- Samtalesperre kan være innstilt og aktivert.

### ***Telefonen ringer ikke:***

- Kontroller at baseenhetens nettadapter er satt i. Baseenheten trenger strøm for at telefonen skal fungere normalt.
- Bruk bare den telefonledningen som følger med telefonen. Andre telefonledninger fungerer ikke nødvendigvis.

### ***Min samtale ble brutt når jeg befant meg utenfor rekkevidde. Nå kan jeg ikke bruke håndenheten:***

- Flytt håndenheten nærmere baseenheten før du prøver å ringe igjen.

### ***Det er forstyrrelser og sus på linjen:***

- Flytt håndenheten nærmere baseenheten eller til et annet sted. Prøv å flytte baseenheten så den ikke befinner seg nær annet elektrisk utstyr, som TV-apparat eller datamaskin. Du får best resultat hvis du plasserer baseenheten så høyt som mulig.

### ***Jeg hører "pip" fra håndenheten når jeg ringer en samtale;***

- Du kan være på vei utenfor rekkevidden for baseenheten. Flytt deg nærmere, ellers kan din samtale brytes.
- Kontroller symbolet for batterinivået i displayet. Hvis det er lavt, lad opp batteriene.

### ***Funksjonen for nummerpresentasjon fungerer ikke:***

- Du må abonnere på nummervisningsfunksjonen hos din operatør. Den som ringer kan ha skjult nummer, eller så ringer de fra et nett som ikke overfører nummervisning (det kan f.eks. være en international samtale, eller via et sentralbord).

### ***Jeg hører et opptattsignal når jeg forsøker å ringe:***

- Dersom du har ekstra håndenheter registrert til basenheten, kontroller at en annen håndenhet ikke brukes til en samtale.

### ***Volumet i headsettet er lavt når jeg ringer:***

- Påse at du har headsettet riktig i øret. Juster volumet ved å bruke ▲ eller ▼.

### ***Håndenheten fungerer ikke til tross for at den er ladet i 15 timer:***

- Ta ut batteriene og la de være ute i noen sekunder før du setter de på plass igjen. Dersom problemet vedvarer, kan det være nødvendig å bytte batteriene.



### ***Håndenhetens batterisett lader ut etter en time eller to:***

- Før telefonen brukes skal den lades i 15 timer for å lade batteriene fullt.
- Er batteriene gamle kan det være nødvendig å bytte dem ut.
- Rengjør ladekontaktene med en tørr klut.
- Kontroller tilkoblingen mellom baseenheten og vegguttaket.

### ***Jeg forsøker å lade batteriene, men jeg får fortsatt en advarsel om at de er for dårlig ladet:***

- Er batteriene gamle kan det være nødvendig å bytte ut batteriene. Kast utdaterte batterier på en sikker måte, brenn dem aldri, og plasser dem ikke på et sted der de kan gå i stykker.
- Bruk aldri ikke-ladbare batterier i håndenheten. De kan gå i stykker og forårsake skade.

### ***Hvis feilen vedvarer...***

- Koble ut alle andre apparater som er koblet til samme linje og forsøk å ringe en samtale.
- Koble ut baseenheten fra telefonlinjen og koble til en annen telefon i hovedtelefonuttaket. Prøv å ringe en samtale. Dersom det fungerer så fungerer linjen.
- Dersom samtalen ikke fungerer, og du bruker en toveis mellomplugg, ta den bort og koble en telefon rett i vegguttaket. Dersom samtalen fungerer nå kan mellompluggen være ødelagt.
- Dersom du fortsatt ikke kan ringe en samtale, kan feilen være på telenettet. Kontakt operatøren.

## Stell og vedlikehold

Rengjør med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri løsemiddel eller sterke rengjøringsmiddel.

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Tekniske spesifikasjoner

Standard:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frekvensområde:	1.88 til 1.9 GHz (båndbredde = 20 MHz)
Kanalbåndbredde:	1 728 MHz
Rekkevidde:	Opp til 300 meter utendørs. Opp til 50 meter innendørs
Driftstid:	Ventemodus: Ca. 100 timer
Taletid:	Ca. 10 timer
Ladetid for batterier	15 timer første gangen
Brukstemperatur	0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C

### Strømforsyning:

Håndenhet:	2 stk. LR03/AAA-batterier (550 mA, NiMH)
Baseenhet /lader:	Spenning inn: 230 V AC, 50 Hz Spenning: 6 V DC, 200 mA

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

**Cordless DECT Telephone**

**36-3445**

**Binatone Bigbutton BB3200**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety): EN 60950-1**

**Article 3.1b (EMC): EN 301489-1  
EN 301489-6**

**Article 3.2 (Radio): EN 301406**

Insjön, Sweden, April 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klas Balkow', with a long horizontal flourish extending to the right.

Klas Balkow  
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

## SVERIGE

---

KUNDTJÄNST      Tel: 0247/445 00  
                         Fax: 0247/445 09  
                         E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET              www.clasohlson.se

## NORGE

---

KUNDESENTER      Tlf.: 23 21 40 00  
                         Faks: 23 21 40 80  
                         E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT              www.clasohlson.no

## SUOMI

---

ASIAKASPALVELU    Puh: 020 111 2222  
                         Faksi: 020 111 2221  
                         Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET              www.clasohlson.fi

## GREAT BRITAIN

---

                         For consumer contact, please visit  
                         **www.clasohlson.co.uk** and click on  
                         **customer service.**

INTERNET              www.clasohlson.co.uk

**CLAS OHLSON**

www.clasohlson.com