

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD650



FI Puhelin



Varoitus

Käytä ainoastaan ladattavia paristoja.

Lataa luuria 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

PHILIPS

Sisällysluettelo

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|---|-----------|
| 1 | Tärkeää | 3 | 5 | Käytä puhelintasi tehokkaasti | 19 |
| 1.1 | Käyttöjännite | 3 | 5.1 | Luurin avaaminen/sulkeminen | 19 |
| 1.2 | Turvallisuustiedot | 3 | 5.2 | Näppäinlukitus/lukituksen avaus | 19 |
| 1.3 | Vaatimustenmukaisuus | 3 | 5.3 | Tekstin tai numeroiden näppäily | 19 |
| 1.4 | GAP-yhteensopivuus | 4 | 5.4 | Puhelu käynnissä | 19 |
| 1.5 | Kierrätys ja hävittäminen | 4 | 5.5 | Koputus | 21 |
| 1.6 | Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF") | 5 | 5.6 | Soittajan tunnistus | 21 |
| 2 | Sinun puhelimesi | 6 | 5.7 | Puhelinmuistion käyttäminen | 21 |
| 2.1 | Pakkauksesta löytyy | 6 | 5.8 | Uudelleenvalintaluettelon käyttö | 23 |
| 2.2 | Yleistä puhelimestasi | 7 | 5.9 | Soittolistan käyttäminen | 24 |
| 2.3 | Näytön kuvakkeet | 9 | 5.10 | Sisäpuhelimien käyttö | 25 |
| 2.4 | Valikon kuvakkeet | 9 | 5.11 | Haku | 27 |
| 2.5 | Tukiaseman esittely | 10 | 6 | Omat asetukset | 28 |
| 3 | Aloittaminen | 11 | 6.1 | Luurin nimen muuttaminen | 28 |
| 3.1 | Tukiaseman kytkeminen | 11 | 6.2 | Luurin äänet | 28 |
| 3.2 | Tukiaseman seinäkiinnitys | 11 | 6.3 | Näytön kielen vaihtaminen | 29 |
| 3.3 | Puhelimen asennus | 12 | 6.4 | Taustakuvan asettaminen | 29 |
| 3.4 | Tervetuloa-tila | 13 | 6.5 | Teemavärien asettaminen | 29 |
| 3.5 | Valikkorakenne | 14 | 6.6 | Kontrastin asettaminen | 29 |
| 4 | Puhelimen käyttö | 17 | 6.7 | Taustavalon määrittäminen | 30 |
| 4.1 | Puhelun soittaminen | 17 | 6.8 | Automaattinen lopetus - toiminnon käyttöön ottaminen/poistaminen käytöstä | 30 |
| 4.2 | Puheluun vastaaminen | 18 | | | |
| 4.3 | Puhelun lopettaminen | 18 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 7 | Kellon ja hälytyksen asetukset | 31 | 8.14 | Ensimmäisen soiton asettaminen | 38 |
| 7.1 | Päiväyksen ja kellonajan asettaminen | 31 | 9 | Verkkopalvelu | 39 |
| 7.2 | Päiväys/aika-muodon muuttaminen | 31 | 9.1 | Soitonsiirto | 39 |
| 7.3 | Herätyksen asettaminen | 32 | 9.2 | Ääniviesti | 39 |
| 7.4 | Herätysäänien asettaminen | 32 | 9.3 | Vastasoitto | 40 |
| 8 | Lisäasetukset | 33 | 9.4 | Vastasoiton peruminen | 40 |
| 8.1 | Hiljainen puhelu | 33 | 9.5 | Tietojen näytön estäminen | 41 |
| 8.2 | Kokoustila käyttöönottaminen/poistaminen käytöstä | 33 | 10 | SMS | 42 |
| 8.3 | Puhelun esto | 34 | 10.1 | Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen | 42 |
| 8.4 | XHD-äänitilan ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä | 34 | 10.2 | Saapuneet-kansion viestien näyttäminen | 43 |
| 8.5 | PIN-koodin muuttaminen | 35 | 10.3 | Viestin tallentaminen Luonnon-kansioon | 45 |
| 8.6 | Rekisteröinti | 35 | 10.4 | SMS-asetukset | 46 |
| 8.7 | Luurin rekisteröinnin poistaminen | 36 | 11 | Tekniset tiedot | 48 |
| 8.8 | Maan valitseminen | 36 | 12 | Usein kysytyjä kysymyksiä | 49 |
| 8.9 | Tehdasasetusten palautus | 36 | 13 | Hakemisto | 52 |
| 8.10 | Oletusasetukset | 37 | | | |
| 8.11 | Automaattinen suunnan valinta | 37 | | | |
| 8.12 | Uudelleensoittoajan muuttaminen | 38 | | | |
| 8.13 | Valintatilan (maakohmainen asetus) muuttaminen | 38 | | | |

1 Tärkeää

Lue tämä ohje huolellisesti ennen puhelimen käyttöä. Ohje sisältää tärkeää tietoa puhelimesta.

1.1 Käyttöjännite

- Laite toimii 220-240 V verkkovirralla. Sähkökatkon sattuessa puhelinyhteys saattaa katketa.
- Laitteen käyttöjännite on luokiteltu vaaralliseksi. Laturi sammuu ainoastaan irrottamalla se verkkovirrasta. Varmista esteetön pääsy pistorasian luokse.
- Verkon käyttöjännite on luokiteltu TNV-3:ksi EN 60-950 standardin mukaisesti.

Varoitus

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:

- Älä päästä akkua tai sen napoja kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa akkua - voit altistaa vaarallisen korkeille jännitteille.
- Älä käytä laitteessa muuta kuin sen kanssa toimitettua tai Philipsin hyväksymää akkua - räjähdysvaara.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja johtoja.

1.2 Turvallisuustiedot

- Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

- Tällä puhelimella ei voi soittaa hätäpuheluita sähkökatkosten aikana. Hätäpuheluita varten on oltava jokin muu laite.
- Puhelin ei saa altistua kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota muita esineitä puhelimen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, benteeniä tai hiovia aineita puhelimen puhdistamiseen.
- Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä päästä pieniä metalliesineitä kosketuksiin laitteen kanssa. Ne saattavat heikentää äänen laatua ja rikkoa laitteen.
- Älä päästä akkua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Lähistöllä käytössä olevat matkapuhelimet saattavat häiritä laitteen toimintaa.

Käyttö- ja säilytyslämpötilat:

- Käyttölämpötila 0 ~ +35°C (32–95°F).
- Säilytyslämpötila -20 ~ +45°C (-4–113°F).
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

1.3 Vaatimustenmukaisuus

Philips vakuuttaa, että laite täyttää direktiivin 1999/5/EC keskeiset vaatimukset ja muut tärkeät ehdot. Laite voidaan liittää vain pakkauksessa mainittujen maiden analogisiin puhelinverkkoihin. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.p4c.philips.com.

1.4 GAP-yhteensopivuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja tukiasemat ovat yhteensopivia valmistajasta riippumatta. Puhelimesi ja sen tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, jolloin ne täyttävät vähimmäistoimintavaatimukset: luurin rekisteröinti, puhelinyhteys, puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen. Lisätoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos käytät tukiaseman kanssa muita kuin CD650/655-luureja. Jos haluat rekisteröidä ja käyttää CD650/655-luuriasi toisen valmistajan GAP-standardin mukaisen tukiaseman kanssa, katso ensin valmistajan ohjeet ja noudata sitten sivulla 35 annettuja ohjeita. Jos haluat rekisteröidä eri valmistajan luurin CD650/655-tukiasemaan, aseta tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 35) ja toimi sen jälkeen valmistajan käyttöohjeiden mukaan.

1.5 Kierrätys ja hävittäminen

Vanhon laitteen hävittäminen: WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC) tarkoituksena on varmistaa, että käytöstä poistetut laitteet kierrätetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ihmisten ja luonnon suojelemiseksi. Tämä laite on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Laite hävitetään sähkö- ja elektroniikkaromun mukana. Keräyspiste on varustettu merkinnällä.



Laite voidaan hävittää jollain seuraavista tavoista:

- Vie koko laite (johtoineen, pistokkeineen ja lisävarusteineen) sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Jos ostat uuden laitteen, voit antaa vanhan laitteen kokonaisuudessaan uuden laitteen myyjälle. Myyjän on otettava laite vastaan ja hävitettävä se WEEE-direktiivin mukaisesti.

Paristojen hävittäminen:

Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana.



Pakkaustiedot:

Philips on varustanut pakkauksen standardinmukaisilla kierrätysmerkinnöillä.



Tuemme taloudellisesti kansallisia uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmiä.



Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

1.6 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy useita kuluttajille suunnattuja laitteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
2. Philipsin tärkeimpiin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että yritys huomioi laitteidensa valmistuksessa kaikki tarvittavat terveys- ja turvallisuusasiat, jotta laitteet täyttävät valmistushetkellä kaikki lain asettamat vaatimukset ja niihin sovellettavat EMF-standardit.
3. Philips kehittää, valmistaa ja myy laitteita, joilla ei ole haitallisia terveysvaikutuksia.
4. Philips vakuuttaa, että laitteet ovat todistetusti turvallisia oikein käytettynä.
5. Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen ja noudattaa tuotteissaan uusimpia vaatimuksia.

2 Sinun puhelimesi


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsille!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome

2.1 Pakkauksesta löytyy



Luuri

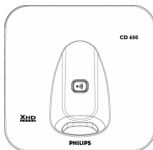

Tukiasema



**Paristokotelon
kansi**



**2 uudelleenladattavaa
AAA-paristoa**



Virtalähde



Puhelinjohto*



Käyttöohje



Takuu




Pikaopas

Huom!

*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtajohtoineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.

2.2 Yleistä puhelimestasi

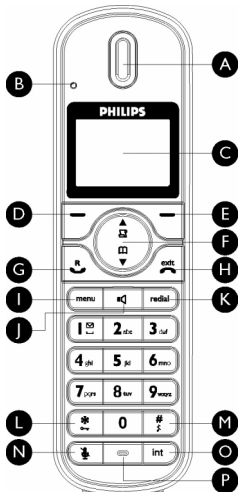

A Kuuloke **B Merkkivalo**

Vilkkuu, kun olet saanut puhelun johon et ole vastannut, teksti- tai puheviestin.

Huom!

Jos et ole tilannut numeronäyttöpalvelua, laite ei ilmoita uusista tapahtumista.

Merkkivalo ei siis vilku, vaikka olisit saanut puhelun, teksti- tai puheviestin.

C Näyttö

Katso lisätietoja näytön kuvakkeista sivulla 9.

D Vasen näppäin

Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen näytöllä heti näppäimen yläpuolella. Puhelun aikana: Aloita toinen puhelu, katso puhelinmuistiota, siirrä puhelu tai ota XHD-äänitila käyttöön/pois käytöstä. Laita taustavalo päälle.

E Oikea näppäin

Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen näytöllä heti näppäimen yläpuolella. Laita taustavalo päälle.

F Navigointinäppäimet

Valmiustilassa: Selaa ylös/päätäksesi puhelutietoihin ja alas/päätäksesi puhelinmuistioon.

Puhelun aikana: Selaa ylös/alas lisätäksesi tai vähentääksesi kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Muokkaustilassa: Selaa ylös/alas siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kirjaimeseen.

Muissa toimintatiloissa: Selaa valikkoluetteloa ylös/alas tai siirry edelliseen tai seuraavaan merkintään puhelinmuistiossa, uudelleenvalintaluettelossa tai viime puheluissa.

G Puhennäppäin

Valmiustilassa: Vastaa tulevaan ulko- tai sisäpuheluun.

Puhelun aikana: Ota uudelleenvalinta käyttöön.

Muissa toimintatiloissa: Valitse numero puhelinmuistiosta, uudelleenvalintaluettelosta tai soittolistasta.

H Lopetusnäppäin

Valmiustilassa: *Paina pitkään* Avataksesi/sulkeaksesi luurin.

Puhelun aikana: Lopeta puhelu.

Muissa toimintatiloissa: Paluu edelliseen valikkoon.



I Valikkonäppäin

Valmiustilassa: Siirry päävalikkoon.

J Kaiutinnäppäin

Valmiustilassa: Laita kaiutin päälle ja valitse numero. Vastaa puheluun handsfree-tilassa.

Puhelun aikana: Laita kaiutin päälle/pois.

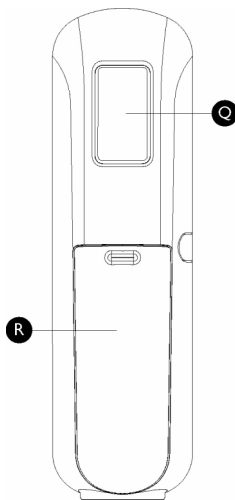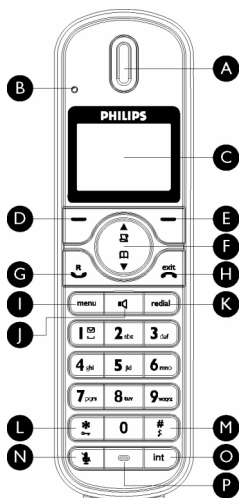

K Uudelleenvalintanäppäin

Valmiustilassa: Siirry uudelleenvalintaluetteloon.

I Näppäinlukitus

Valmiustilassa: Lisää merkki *. *Paina pitkään* lukitaksesi/vapauttaaksesi näppäimistön.

Puhelun aikana: Lisää merkki *.

M Hälytysääni päällä/pois & Taukonäppäin

Valmiustilassa: Lisää merkki #. *Paina pitkään* asettaaksesi hälytysäänen päälle/pois.

Puhelun aikana: Lisää merkki #.

Esivalinnan aikana: *Paina pitkään* lisätäksesi tauon, joka merkitään "P".

Muokkaustilassa: *Paina pitkään* vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä.

N Mykistä-näppäin

Puhelun aikana: Mykistä/vapauta luurin mikrofoni.

O Soitonsiirtonäppäin & Sisäpuhelu-/Puhelinneuvottelunäppäin

Valmiustilassa: Aloita sisäpuhelu.

Puhelun aikana: Laita puhelu odottamaan ja kutsu toista luuria. *Paina pitkään* aloittaaksesi puhelinneuvottelun sisä- ja ulkopuheluiden välillä.

P Mikrofoni


Q Kaiutin

R Paristokotelon kansi

Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

2.3 Näytön kuvakkeet

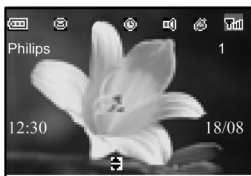

Akku on täynnä. Kuvake vilkkuu, kun akku latautuu tai lataus on vähissä.



Akku on tyhjä.



Ulkopuhelu yhdistetty tai pidossa. Kuvake vilkkuu puhelua vastaanotettaessa.



Saapuneet-kansiossa on tekstiviestejä. Kuvake vilkkuu, jos puhelimesta on uusia puheviestejä tai lukemattomia tekstiviestejä.



Näkyvyyttä kun puhelimesta on soittolistatietoja tai jos soittolistaa selataan. Kuvake vilkkuu, kun puhelimesta on uusia vastaamattomia puheluita.



Näkyvyyttä kun herätyskello on otettu käyttöön.



Näkyvyyttä kun kaiutin on otettu käyttöön.



Näkyvyyttä kun soittoääni on kytketty pois käytöstä.



Ilmoittaa, että luuri on tunnistettu ja tukiaseman ulottuvilla.

Vilkkuu, kun luuri on tukiaseman ulottumattomissa tai etsii tukiasemaa.

2.4 Valikon kuvakkeet



Puhelinmuistio



Omat asetukset



Kello & hälytys



Laajasetus




Verkkopalvelu



SMS

2.5 Tukiaseman esittely

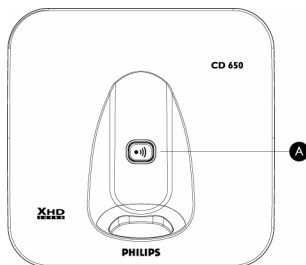

A Hakunäppäin


Hae luuria.

Paina pitkään aloittaaksesi rekisteröinnin.

3 Aloittaminen

3.1 Tukiaseman kytkeminen

- 1 Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja virtapistoketta.
- 2 Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittimiinsä kuvan mukaisesti.

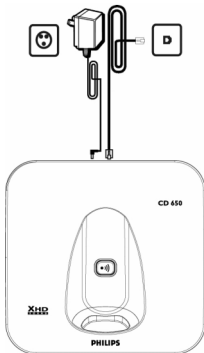

- 3 Kytke puhelinjohdon pistoke puhelinrasiaan ja virtajohdon pistoke sähkörasiaan.

Huom!

Puhelimen pistoke ei ole välttämättä kiinni puhelinjohdossa. Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

Varoitus

Sijoita tukiasema etäälle suurista metalliesineistä kuten arkistokaapeista, pattereista tai sähkölaitteista. Ne

saattavat häiritä laitteen toimintaa. Paksut väliseinät saattavat aiheuttaa häiriöitä tukiaseman signaaleille.

Varoitus

Tukiasemassa ei ole virtakytkintä. Virta on päällä, kun laite on kytketty virtalähteeseen. Laite voidaan sammuttaa ainoastaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista siksi esteetön pääsy pistorasian luokse. Virta- ja puhelinjohdot on kytkettävä oikein tai laite saattaa vaurioitua.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Muussa tapauksessa puhelimen valintääni ei kuulu välttämättä lainkaan.


3.2 Tukiaseman seinäkiinnitys

Tukiasema voidaan kiinnittää myös seinään. Seinäkiinnitys tapahtuu alla olevien ohjeiden mukaisesti.


Varoitus

Muut seinäkiinnitystavat eivät ole suositeltavia ja saattavat rikkoa laitteen.


- 1 Irrota kiinnike tukiaseman takapuolelta.

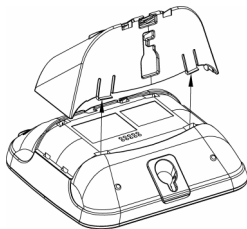

- 2** Käännä kiinnike ylösalaisin ja kiinnitä se takaisin tukiaseman takapuolelle.

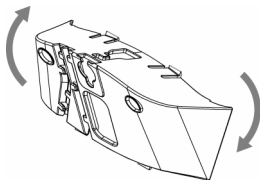


- 3** Ruuvaa ruuvit (ei toimiteta mukana) seinään.

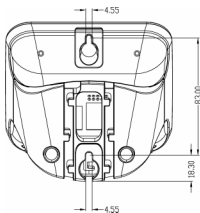

- 4** Kohdista tukiaseman takapuolella olevat kiinnitysreiät seinässä oleviin ruuveihin.

- 5** Liu'uta tukiasema paikoilleen.

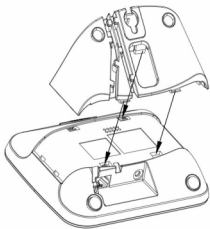

3.3 Puhelimen asennus


Ennen kuin otat luurin käyttöön, asenna paristot paikoilleen ja varmista, että ne on ladattu.

3.3.1 Paristojen asennus


⚠ Varoitus

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja ladattavia AAA-paristoja. Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.

- 1** Liu'uta paristokotelon kansi auki.



- 2** Aseta paristot koteloon kuvan osoittamalla tavalla ja laita kansi takaisin paikalleen.

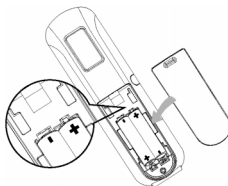



3.3.2 Paristojen lataus

⚠ Varoitus

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttöä vähintään 24 tunnin ajan. Kun paristojen varaus laskee, paristojen varauksen tunnistin antaa merkkiäänä ja paristokuvake alkaa vilkkua näytössä. Jos paristojen virta on loppumaisillaan, puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Käynnissä olevat toiminnot eivät jää muistiin.

- 1** Aseta luuri latautumaan tukiasemaan. Laite vahvistaa merkkiäänellä, että luuri on asetettu paikalleen oikein.

2 Paristokuvake  vilkkuu näytöllä latauksen aikana.

3 Paristokuvake  näkyy yhtäjaksoisesti, kun luuri on latautunut.

Huom!

Paristot saavuttavat täyden toimintatehonsa kolmen täyteenlatauksen (yli 15 tuntia) ja purkamisen jälkeen, jolloin niiden virta riittää n. 12 tunnin puheikaan ja 150 tunnin valmiusaikaan.


3.4 Tervetuloa-tila

Huom!

TERVETULOA-näyttö ei aukea välttämättä kaikissa maissa. Jos näyttö ei aukea, sinun ei tarvitse määrittellä maa/ operaattori/kieliasetuksia.

Jos **TERVETULOA**-näyttö avautuu ennen kuin ryhdyt käyttämään puhelinta, sinun on määritettävä laitteen asetukset puhelimen käyttömaan mukaisesti. Kun puhelinta on ladattu muutama minuutti, näytölle tulee sana

TERVETULOA eri kielillä. Määrittele maakohtaiset asetukset seuraavasti:


1 Siirry  **TERVETULOA**-sanan kohdalle haluamallasi kielellä ja vahvista valintasi painamalla

 **VALITS.**

2 Siirry  maasi kohdalle.

3 Vahvista valinta painamalla

 **VALITS.**

4 Paina  operaattorillesi (jos tarpeen).

5 Vahvista valinta painamalla uudelleen

 **VALITS.**

- *Yhteysasetukset ja valikkokieli määritellään automaattisesti valitsemasi maan mukaisesti.*
 - *Päivämäärän/ajan asettaminen, katso "Päiväyksen ja kellonajan asettaminen" sivulla 31.*
- Puhelimesi on nyt käyttövalmis.*

Huom!




Voit kuitenkin soittaa tai vastaanottaa puheluita ilman, että sinun tarvitsee määrittää maa-asetukset. Tervetuloa-tilaa ei näytetä uudestaan puhelun jälkeen.


Vinkki


Voit vaihtaa maa-asetuksiasi milloin tahansa ensimmäisten määritysten jälkeen. (katso kappaleen 8.8 kohta "Maan valitseminen")


Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, luuri siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Luuri palaa automaattisesti valmiustilaan myös silloin, kun asetat sen paikoilleen tukiasemaan.

3.5 Valikkorakenne

Alla olevassa taulukossa on esitetty puhelimen valikkorakenne. Siirry päävalikkoon painamalla valmiustilassa . Käytä navigointinäppäimiä  valikoissa liikkumiseen ja avaa valikon kohdat painamalla vasenta näppäintä .

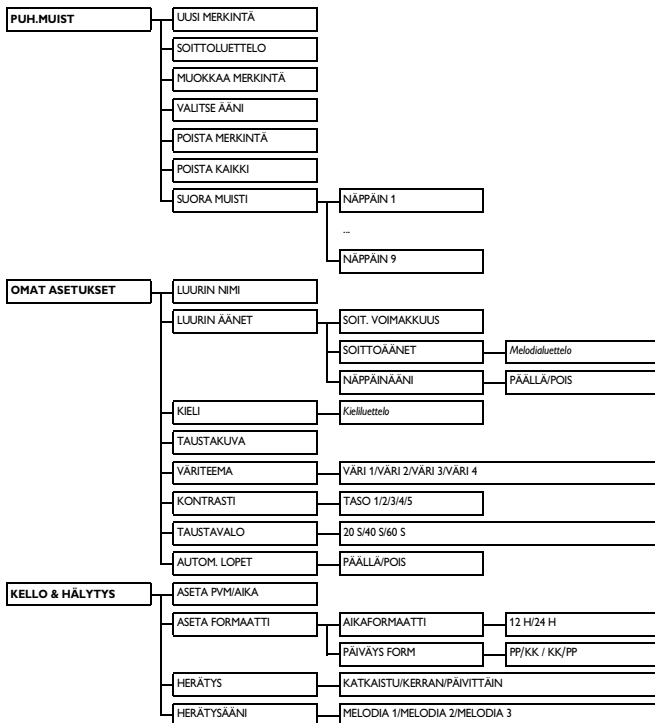

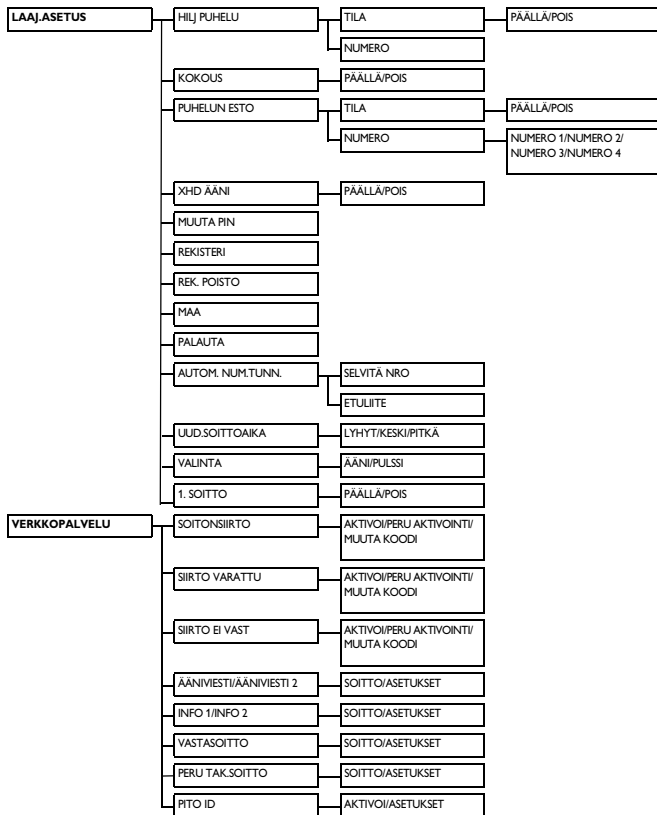



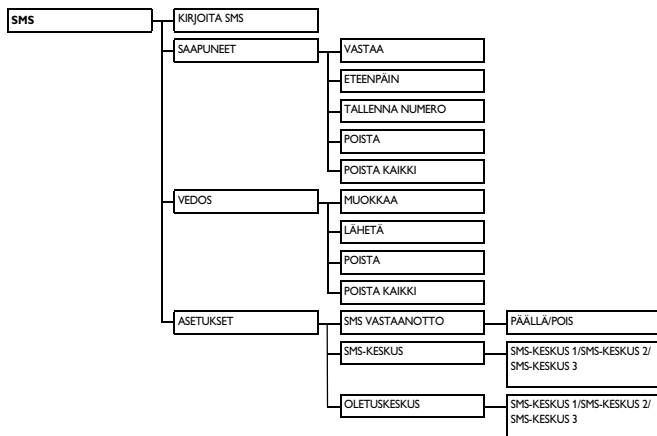

4 Puhelimen käyttö

4.1 Puhelun soittaminen



4.1.1 Numeron esivalinta

- 1 Valitse numero (enintään 24-numeroinen).
 - 2 Paina näppäintä  tai .
- Puhelu yhdistyy.





* Vinkki

Voit liittää esivalintanumeroon etuliitteen, katso lisätietoja kohdasta katso "Automaattinen suunnan valinta" sivulla 37.

4.1.2 Suora valinta

- 1 Avaa linja painamalla näppäintä  tai .
 - 2 Valitse numero.
- Puhelu yhdistyy.
-







4.1.3 Numeron valinta uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Paina valmiustilassa näppäintä .
 - 2 Siirry  haluamaasi kohtaan uudelleenvalintaluettelossa.
 - 3 Paina näppäintä  tai .
- Puhelu yhdistyy.

* Vinkki

Puhelimeen tallentuu 20 viimeksi valittua numeroa. Viimeksi valittu numero näkyy luettelossa ensimmäisenä. Jos uudelleenvalittava numero on myös puhelinmuistiossa, luettelossa näkyy yhteystiedon nimi.





4.1.4 Numeron valinta soittolistasta

- 1 Paina valmiustilassa .
 - 2 Siirry  kohtaan **SOITTOLUETTELO** tai **SMS** ja paina  **VALITS** avataksesi haluamasi alavalikon.
 - 3 Siirry  haluamaasi kohtaan.
 - 4 Paina näppäintä  tai .
- Puhelu yhdistyy.




Huom!

Sinun on tilattava palvelu erikseen puhelioperaattoritasi, jos haluat että soittajan nimi ja numero näkyvät soittolistassasi (katso "Soittolistan käyttäminen" sivulla 25).


4.1.5 Numeron valinta puhelinmuistiosta

- 1 Paina valmiustilassa .
 - 2 Siirry  haluamaasi kohtaan puhelinmuistiossa.
 - 3 Paina näppäintä  tai .
- Puhelu yhdistyy.

* Vinkki

Sen sijaan, että selaat  puhelinmuistiota, voit painaa haluamasi yhteystiedon ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esim. painamalla  näet kaikki yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla uudelleen  näet B:llä alkavat yhteystiedot jne.

4.2 Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä .

- *Puhelu yhdistyy.*

Huom!

Tulevat puhelut ohittavat kaikki muut toiminnot. Kun puhelin soi, kaikki muut toiminnot (asetukset, valikkojen selaaminen ym.) keskeytyvät.

Varoitus

Kun puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

4.2.1 Handsfree-vastaaminen


Kun puhelin soi, paina näppäintä .

- *Puhelimen kaiutin tulee käyttöön.*

Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

4.3 Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä .

Vinkki


Jos **AUTOM. LOPET** on käytössä (katso "Automaattinen lopetus -toiminnon käyttöönotto/poistaminen käytöstä" sivulla 30), voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti laskemalla puhelimen takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on käytössä automaattisesti.

Huom!


Puhelun kesto näkyy puhelimen näytöllä noin 5 sekuntia.

5 Käytä puhelintasi tehokkaasti

5.1 Luurin avaaminen/sulkeminen





Pidä näppäintä  alaspainettuna 3 sekuntia avataksesi/sulkeaksesi luurin valmiustilassa.

5.2 Näppäinlukitus/lukituksen avaus


Pidä näppäintä  alaspainettuna 2 sekuntia lukitaksesi/avataksesi näppäinlukon valmiustilassa.












5.3 Tekstin tai numeroiden näppäily

Kun valitset kentän, johon voi kirjoittaa tekstiä, kirjoita teksti painamalla kirjaimilla varustettuja numeronäppäimiä kerran tai useammin. Näin kirjoitat esimerkiksi nimen "PAUL":


- 1** Paina kerran  : P
- 2** Paina kerran  : PA
- 3** Paina kaksi kertaa  : PAU
- 4** Paina kolme kertaa  : PAUL

Alla olevassa taulukossa näytetään merkkien sijainti:

| Näppäimet | Merkit |
|---|---|
|  | välilyönti 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ § |

| | |
|---|--|
|  | a b c 2 à ä ç å æ |
|  | d e f 3 è é Δ Φ |
|  | g h i 4 ì Γ |
|  | j k l 5 Λ |
|  | m n o 6 ñ ò ö |
|  | p q r s 7 β Π Θ Σ |
|  | t u v 8 ù ü |
|  | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ |
|  | . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _ |
|  | Paina pitkään vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä. |
|  | * |


* Vinkki

Paina  TAKAIS pyyhkiäksesi viimeksi näppäilyllä numeron tai merkin.

5.4 Puhelu käynnissä

Tietyt toiminnot ovat käytettävissä puhelun aikana. Käytettävissä olevat toiminnot:



5.4.1 Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta

Paina puhelun aikana  säätääksesi äänenvoimakkuutta välillä

**ÄÄNENVOIMAKKUUS 1 –
ÄÄNENVOIMAKKUUS 3.**

5.4.2 Mykistä/vapauta mikrofoni



Kun mikrofoni on mykistetty, toinen osapuoli ei kuule sinua.

- 1 Paina puhelun aikana  mykistääksesi mikrofonin.
 - 2 Paina  kytkeäksesi mikrofonin päälle.
-


5.4.3 Ota kaiutin käyttöön/pois käytöstä

Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.


- 1 Paina puhelun aikana näppäintä  ottaaksesi kaiuttimen käyttöön.
 - 2 Paina näppäintä  uudelleen palataksesi normaaliin puhelutilaan.
-

5.4.4 Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta


Paina puhelun aikana handsfree-tilassa  säätääksesi äänenvoimakkuutta välillä

**ÄÄNENVOIMAKKUUS 1 –
ÄÄNENVOIMAKKUUS 5.**

5.4.5 Aloita toinen samanaikainen puhelu (toiminto riippuu palveluntarjoajasta)







Paina puhelun aikana  **OPTIO** ja valitse **AL.2.PUHELU** asettaaksesi meneillään olevan puhelun pitoon ja aloittaaksesi toisen ulkopuhelun.

5.4.6 Selaa puhelinmuistiota




Paina puhelun aikana  **OPTIO** ja valitse **PUH.MUIST** päästäksesi selaamaan puhelinmuistiota.

5.4.7 Ota XHD-äänitila käyttöön/pois käytöstä

XHD-äänien ansiosta äänesi kuulostaa puhelimesa samalta kuin luonnossa. Kun otat XHD-äänitilan käyttöön, kuulostaa siltä kuin olisit keskustelukumppanisi kanssa samassa huoneessa.

- 1 Paina puhelun aikana  **OPTIO**, siirry  kohtaan **XHD ON** ja paina  **VALITS** ottaaksesi toiminnon käyttöön.
 - 2 Poistaaksesi käytöstä paina puhelun aikana  **OPTIO**, siirry  kohtaan **XHD OFF** ja paina  **VALITS**.
-



5.4.8 Siirrä puhelu (toiminto on tilaus- ja maakohtainen)





- 1 Paina puhelun aikana  **OPTIO**, siirry  kohtaan **VUOROTTELU** ja paina  **VALITS**.
 - Ruudulle tulee **R4**.

- 2** Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää tulevat puhelusi.
- *Puhelu siirretään.*

5.5 Koputus

Jos olet tilannut palveluntarjoajaltasi koputuspalvelun, kuulokkeesta kuuluu piippaava ääni, kun saat toisen puhelun. Toisen puhelun soittajan nimi tai numero näkyy puhelimesiasi, jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun operaattoriltasi. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja kyseisestä palvelusta.



Jos saat puhelun puhuessasi toista puhelua, voit asettaa meneillään olevan puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun painamalla  + . TAI

- Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa tulevaan puheluun painamalla  + .
 - Voit vuorotella näiden kahden puhelun välillä painamalla toistuvasti  + .
- Toiminnot saattavat olla puhelinoperaattorista riippuen erilaisia.







5.6 Soittajan tunnistus

Kysy lisätietoja soittajantunnistuspalvelusta puhelinoperaattoriltasi. Jos olet palvelun käyttäjä, soittajan tiedot näkyvät puhelimesiasi. Jos et ole palvelun käyttäjä tai soittajan numero on salainen, et näe tietoja. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja.




5.7 Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistiossa on 200 muistipaikkaa, joista 10 on pikavalintapaikkoja (--). Toiminnot ovat maakohtaisia, joten näppäin 1 ja näppäin 2 voivat olla määritettyinä ääniviestinumeroon ja verkko-operaattorisi palvelunumeroon. Kunkin yhteystiedon puhelinnumeroon mahtuu enintään 24 numeroa ja nimeen 14 kirjainta.






5.7.1 Puhelinmuistion selaaminen

- 1** Paina  valmiustilassa ja siirry  selaamaan puhelinmuistiotia.
- *Puhelinmuistio on aakosjärjestyksessä.*
- 2** Nähdäksesi tarkemmat tiedot siirry  yhteystiedon kohdalle ja paina  **VALITS**.
- 2** Soittaaksesi puhelinmuistiossa olevaan numeroon siirry  yhteystiedon kohdalle ja paina .

* Vinkki

Sen sijaan, että selaat  puhelinmuistiotia, voit painaa haluamasi yhteystiedon ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esim. painamalla  näet kaikki yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla uudelleen  näet B:llä alkavat yhteystiedot jne.











5.7.2 Yhteystiedon tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **UUSI MERKINTÄ**.
- 2 Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina  **OK**.
- 3 Näppäile puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

* Vinkki

Et voi tallentaa uusia yhteystietoja, kun puhelinmuistio on täynnä. Poista tällöin vanhoja yhteystietoja, jotta voit lisätä uusia.

5.7.3 Puhelinmuistion merkinnän muokkaaminen










- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **MUOKKAA MERKINTÄ** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  muokattavan yhteystiedon kohdalle ja paina  **VALITS**.
- 3 Paina  **TYHJ**, pyyhkiäksesi kirjaimia yksitellen, näppäile nimi ja paina  **OK**.
- 4 Paina  **TYHJ**, pyyhkiäksesi numeroita yksitellen, näppäile puhelinnumero ja paina  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.7.4 Melodian asettaminen








Tämän toiminnon avulla voit valita osoitekirjaan tallennettujen henkilöiden kohdalla käytettävän soittoäänien.

Huom!






Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi numeronnäyttöpalvelu.

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **VALITSE ÄÄNI** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  sen yhteystiedon kohdalle, jonka äänen haluat määrittää, ja paina  **VALITS**.
- 3 Valitse tai muuta yhteyshenkilön soittoääni painamalla  **MUOKKAA**.
- 4 Selaa  melodialuettelo ja vahvista valinta painamalla  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



5.7.5 Yhteystiedon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **POISTA MERKINTÄ** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  poistettavan yhteystiedon kohdalle ja paina  **VALITS**.
- 3 **POISTA?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.








5.7.6 Puhelinmuistioluettelon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina  **VALITS**.
- 2 **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



5.7.7 Pikavalintanumerot


Puhelinmuistiossa on 9 pikavalintapaikkaa (näppäimet --). Kun painat kyseistä näppäintä pitää valmiustilassa, puhelin soittaa automaattisesti pikavalintanumeroon. Toiminnot ovat maakohtaisia, joten näppäin 1 ja näppäin 2 voivat olla määritettyinä ääniviestinumeroon ja verkko-operaattorisi palvelunumeroon.

5.7.7.1 Pikavalintanumeron tallentaminen







- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **SUORA MUISTI** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  haluamasi näppäimen kohdalle (näppäimet 1–9) ja paina  **VALITS**.
 - Pikavalintanumero näytetään (jos se on tallennettu).
- 3 Paina  **OK** nähdäksesi valikon vaihtoehdot.

- 4 Paina  **VALITS** valitaksesi **MUOKKAA**

- 5 Siirry  sen merkinnän kohdalle, jonka haluat tallentaa pikavalintanumeroksi ja näytä sen tiedot painamalla  **VALITS**.

- 6 Paina  **VALITS** vahvistaaksesi.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



5.7.7.2 Pikavalintanumeron poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **SUORA MUISTI** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  haluamasi näppäimen kohdalle (näppäimet 1–9) ja paina  **VALITS**.
 - Pikavalintanumero näytetään (jos se on tallennettu).
- 3 Paina  **VALITS** nähdäksesi valikon vaihtoehdot.
- 4 Siirry  kohtaan **POISTA** ja paina  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.8 Uudelleentaluettelon käyttö

Puhelimeen tallentuu 20 viimeksi valittua numeroa. Numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

5.8.1 Uudelleentaluettelon selaaminen

- 1 Paina valmiustilassa  ja siirry  selaamaan uudelleentaluettelo.

- Viimeksi valittu numero näkyy luettelossa ensimmäisenä. Jos uudelleenvalittava numero on myös puhelinmuistiossa, luettelossa näkyy yhteystiedon nimi.










Huom!

Palaa valmiustilaan painamalla näppäintä




5.8.2 Uudelleenvalintanumeron tallentaminen puhelinmuistioon







- 1 Paina valmiustilassa  ja siirry  haluamaasi kohtaan. Katso lisätietoja painamalla  **VALITS**.
- 2 Paina  ja paina  **VALITS** valitaksesi **TALLENNA NUMERO**.
- 3 Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina  **OK**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelinnumeroa ja paina  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



Huom!






Paina  **TYHJ**, pyyhkiäksesi viimeksi näppäilyllyn numeron tai merkin.

5.8.3 Uudelleenvalintanumeron poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa  ja siirry  haluamaasi kohtaan.
- 2 Paina  , siirry  kohtaan **POISTA** ja paina  **OK**.
- 3 **POISTA?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla uudelleen  **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.8.4 Uudelleenvalintaluettelon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa .
- 2 Paina , siirry  kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina  **OK**.
- 3 **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla uudelleen  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

5.9 Soittolistan käyttäminen

Puhelutiedoista pääset nopeasti **SOITTOLUETTELO-** ja **SMS**-tapahtumiin.

Jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun, soittajan tiedot (nimi tai numero) sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika näkyvät puhelimesissä*.

SOITTOLUETTELO sisältää tiedot 50 viimeksi vastaanotetusta puhelusta. Puhelut (vastatut ja ei-vastatut) näkyvät aikajärjestyksessä siten, että uusin on luettelossa ensimmäisenä. Kun soittoluettelo on tyhjä, ruudulla näkyy **TYHJÄ LUETTELO**.










Huom!

*Jos soittajan tiedot ovat salaisia tai palveluntarjoajasi ei näytä päiväys- ja aikatietoja, puhelutiedoissa näytetään ainoastaan puhelun päiväys ja kellonaika. Jos et ole tilannut soittajan tunnistuspalvelua, puhelutiedoissa ei näytetä mitään tietoja.








5.9.1 Soittolistan käyttäminen

- 1 Paina  valmiustilassa, siirry  kohtaan **SOITTOLUETTELO** tai **SMS** ja paina  **VALITS** avataksesi haluamasi alavalikon.








5.9.2 Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina valmiustilassa  ja siirry  haluamaasi kohtaan. Katso lisätietoja painamalla  **VALITS**.
- 2 Paina  ja paina  **VALITS** valitaksesi **TALLENNA NUMERO**.
- 3 Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina  **OK**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelinnumeroa ja paina  **OK**.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*

5.9.3 Soittoluettelon tiedon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITTOLUETTELO**, siirry  haluamaasi kohtaan soittoluettelossa ja paina  **OPTIO**.
- 2 Siirry  kohtaan **POISTA MERKINTÄ** ja paina  **VALITS**.
- 3 Vahvista poisto painamalla  **OK**.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*

5.9.4 Soittoluettelon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITTOLUETTELO**, siirry  haluamaasi kohtaan soittoluettelossa ja paina  **OPTIO**.
- 2 Siirry  kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina  **VALITS**.
- 3 **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  **OK**.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*

5.10 Sisäpuhelimien käyttö

Varoitus


Sisäpuhelutoiminto ja soitonsiirto ovat mahdollisia vain samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien välillä.



Toiminto on käytettävissä, jos rekisteröityjä luureja on vähintään kaksi. Toiminnon avulla voit soittaa ilmaisia sisä- ja ryhmäpuheluita, ja siirtää tulevia ulkopuheluita luurista toiseen.

5.10.1 Sisäpuhelu toiseen luuriin






Huom!

Jos toinen luuri ei ole CD650/655-sarjaa, toiminto ei ehkä ole käytettävissä.


- 1 Paina valmiustilassa näppäintä .
 - *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.*

- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina  **VALITS**.



5.10.2 Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

- 1** Aseta puhelu pitoon pitämällä näppäintä  puhelun aikana alaspainettuna (soittaja ei kuule sinua).
- *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.*
- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina  **VALITS**.
- *Valittu luuri soi.*
- 3** Soitettuun luuriin vastataan painamalla näppäintä .
- *Sisäpuhelu on yhdistetty.*
- 4** Jos haluat siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin, paina ensimmäisen luurin näppäintä .
- *Ulkoinen puhelu siirretään.*


Huom!

Jos toiseen luuriin ei vastata, voit palauttaa ulkoisen puhelun ensimmäiseen luuriin painamalla näppäintä .


5.10.3 Ulkopuheluun vastaaminen sisäpuhelun aikana

- 1** Kun sisäpuhelun aikana tulee ulkoinen puhelu, puhelin hälyttää uudelleen.
- 2** Lopeta sisäpuhelu ja vastaa ulkoiseen puheluun painamalla . Luuri alkaa soida. Vastaa ulkoiseen puheluun painamalla .
- *Ulkopuhelu yhdistyy.*

Vinkki


Aseta sisäpuhelu pitoon ja vastaa ulkoiseen puheluun painamalla näppäintä .



5.10.4 Sisä- ja ulkopuhelun vuorottelu

Voit vuorotella sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla näppäintä .


5.10.5 Kolmen osallistujan puhelinneuvottelun muodostaminen

Puhelinneuvottelutoiminnon avulla yksi ulkopuhelu voidaan jakaa kahden sisäpuhelimen välillä (sisäpuhelutilassa). Näin kolme osapuolta voivat keskustella ilman erillistä verkkopalvelua.


- 1** Aseta ulkopuhelu pitoon (jolloin soittaja ei kuule sinua) painamalla näppäintä .
- *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.*

- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina  **VALITS**.

- *Valittu luuri soi.*

- 3** Vastaa sisäpuheluun painamalla soivan luurin näppäintä .

- *Sisäpuhelu on yhdistetty.*

- 4** Pidä ensimmäisen luurin näppäintä  alaspainettuna 2 sekuntia aloittaaksesi kolmen osallistujan kokouspuhelun.

- *Näytölle tulee **KOKOUS**, kun kokouspuhelu on yhdistynyt.*

*** Vinkki**

Jos **KOKOUS**-toiminto on käytössä (katso "Kokoustila käyttöönottoaminen/ poistaminen käytöstä" sivulla 33), kokouspuhelu käynnistyy automaattisesti jos toinen sisäpuhelin avataan kesken ulkoisen puhelun.

5.11 Haku

Hakutoiminnon avulla voit paikallistaa kadonneen luurin, jos se on tukiaseman ulottuvilla ja siinä on virtaa.

- 1** Paina tukiaseman näppäintä .


- *Kaikki rekisteröidyt luurit alkavat soida.*

- 2** Kun luuri on löytynyt, lopeta hakutoiminto painamalla mitä tahansa näppäintä.

☰ Huom!

Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, luuri ja tukiasema siirtyvät automaattisesti valmiustilaan.






*** Vinkki**

Voit lopettaa hakutoiminnon painamalla uudelleen tukiaseman näppäintä .

6 Omat asetukset

6.1 Luurin nimen muuttaminen

Voit antaa luurille nimen, joka näkyy luurin ollessa valmiustilassa. Luurin oletusnimi on **PHILIPS**.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **LUURIN NIMI**.
- 2 Muokkaa luurin nimeä (enintään 14 kirjainta) ja vahvista uusi nimi painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.







6.2 Luurin äänet



6.2.1 Soittoäänien voimakkuuden asettaminen

Varoitus


Kun asetat soittoäänien voimakkuutta tai puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

Soittoäänien voimakkuustasoja on viisi, mukaan lukien nouseva voimakkuus.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina  **VALITS**. Valitse **SOIT. VOIMAKKUUS** painamalla  **VALITS**.










- 2 Siirry  haluamasi äänenvoimakkuuden kohdalle ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom!

Kun soittoääni on kytketty pois päältä, näytössä näkyy kuvake .





6.2.2 Soittoäänien valitseminen




Puhelimessasi on 15 polyfonista soittoääntä, joista voit valita mieleisesi.



- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina  **VALITS**. Siirry  kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  haluamasi soittoäänien kohdalle kuullaksesi sen.
- 3 Valitse soittoääni painamalla näppäintä  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6.2.3 Näppäinänten käyttöön ottaminen/poistaminen käytöstä

Näppäintä painettaessa kuuluu piippaus. Voit pitää näppäinänet käytössä tai poistaa ne käytöstä. Näppäinänet ovat oletusarvoisesti **PÄÄLLÄ**.








- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan

LUURIN ÄÄNET ja paina  **VALITS**. Siirry  kohtaan **NÄPPÄINÄÄNI** ja paina  **VALITS**.

- 2** Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **OK**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6.3 Näytön kielen vaihtaminen

Puhelimessasi voi käyttää eri näyttökieliä TERVETULOA-valikossa tehdyn maavalinnan mukaan.






- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **KIELI** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  haluamasi kielen kohdalle ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

* Vinkki

Kun olet valinnut näytön kielen, se tulee voimaan puhelimen valikoissa välittömästi.

6.4 Taustakuvan asettaminen








Voit valita taustakuvan, joka näkyy luurin ollessa valmiustilassa. Puhelimessa on valmiina 3 taustakuvaa. Neljäs taustakuva on tyhjä.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **TAUSTAKUVA** ja paina  **VALITS**.

- 2** Siirry  haluamasi taustakuvan kohdalle ja vahvista valinta painamalla  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.








6.5 Teemavärien asettaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **VÄRITEEMA** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  kohtaan **VÄRI 1**, **VÄRI 2**, **VÄRI 3** tai **VÄRI 4** ja vahvista valinta painamalla  **VALITS**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.






6.6 Kontrastin asettaminen



Kontrastitasoja on viisi (**TASO 1**, **TASO 2**, **TASO 3**, **TASO 4** tai **TASO 5**).

Oletuskontrasti on **TASO 2**.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **KONTRASTI** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  haluamasi kontrastitason kohdalle (**TASO 1**, **TASO 2**, **TASO 3**, **TASO 4** tai **TASO 5**) ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6.7 Taustavalon määrittäminen

1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **TAUSTAVALO** ja paina  **VALITS**.

2 Siirry  kohtaan **20 S**, **40 S** tai **60 S** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.






- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



Huom!

Taustavalo palaa oletusasetuksella 20 sekuntia jokaisen tapahtuman jälkeen (puhelu, näppäimen painaminen, luurin nostaminen pois tukiasemasta jne.).

6.8 Automaattinen lopetus -toiminnon käyttöön ottaminen/poistaminen käytöstä

Kun toiminto on käytössä, voit lopettaa puhelut yksinkertaisesti asettamalla luurin takaisin tukiasemaan. Automaattinen lopetus -toiminto on oletusarvoisesti **PÄÄLLÄ**.

1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **AUTOM. LOPET** ja paina  **VALITS**.









2 Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7 Kellon ja hälytyksen asetukset

Tämän toiminnon avulla voit asettaa puhelimeesi päiväyksen, kellonajan ja hälytyksen. Oletuspäivämäärä on **01.01** ja -aika **00.00**.

7.1 Päiväyksen ja kellonajan asettaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYTYS** ja paina  **OK**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **ASETA PVM/AIKA**.
- 2** Viimeksi tallennettu päiväys näkyy näytössä.
Anna oikea päiväys (PP/KK) ja paina  **OK**.
- 3** Viimeksi tallennettu kellonaika näkyy näytössä.
Syötä oikea kellonaika (tt-mm). Paina  valitaksesi **A** (am) tai  valitaksesi **P** (pm), jos kellon ajan näyttötapa on 12 H. Vahvista painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Huom!

Jos päiväys/aika-kenttiin syötetään virheellinen arvo, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä.

Tunnit: 00–12; minuutit: 00–59

Päivä: 01–31, kuukausi: 01–12

Varoitus

Jos puhelimesi on ISDN-yhteydessä, päiväys ja aika saattavat päivittyä jokaisen









puhelun jälkeen. Päivityksen saatavuus riippuu palveluntarjoajastasi. Tarkista ISDN-yhteytesi päiväys- ja aika-asetukset tai ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

7.2 Päiväys/aika-muodon muuttaminen








Voit halutessasi muuttaa puhelimesi päiväyksen/kellonajan muotoa.



Oletusmuoto on **PP/KK** ja **24 H**.

7.2.1 Ajan näyttötavan muuttaminen



- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYTYS** ja paina  **OK**, siirry  kohtaan **ASETA FORMAATTI** ja paina  **VALITS**.
- 2** Paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **AIKAFORMAATTI**.
 - Nykyinen asetus näkyy näytössä.
- 3** Valitse  -näppäimellä ajan näyttötapa (**12 H** tai **24 H**) ja vahvista valinta painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.2.2 Päiväyksen muodon muuttaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYTYS** ja paina  **OK**, siirry  kohtaan **ASETA FORMAATTI** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  kohtaan **PÄIVÄYS FORM** ja paina  **OK**.
 - Nykyinen asetus näkyy näytössä.

3 Valitse  -näppäimellä päiväyksen näyttötapa (**PP/KK** tai **KK/PP**) ja vahvista valinta painamalla  **OK**.



- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
-




2 Siirry  kohtaan **MELODIA 1**, **MELODIA 2** tai **MELODIA 3** ja vahvista valinta painamalla  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.3 Herätyksen asettaminen


1 Paina valmiustilassa  **menu**, siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYTYS** ja paina  **OK**, siirry  kohtaan **HERÄTYS** ja paina  **VALITS**.

2 Siirry  kohtaan **KATKAISTU**, **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN** ja paina  **VALITS**.

3 Jos valitset **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**, anna herätysaika (tt:mm) ja paina  **2⁰⁰** valitaksesi **A** tai paina  **7⁰⁰** valitaksesi **P**, jos ajan näyttötapa on 12 H. Vahvista asetus painamalla  **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom!

Herätysääni kuuluu ja kuvake  vilkkuu vain 1 minuutin ajan. Voit lopettaa herätyksen painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

7.4 Herätysäänen asettaminen









1 Paina valmiustilassa  **menu**, siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYTYS** ja paina  **OK**, siirry  kohtaan **HERÄTYSÄÄNI** ja paina  **VALITS**.

8 Lisäasetukset




8.1 Hiljainen puhelu

Kun Hiljainen puhelu -toiminto on käytössä, voit soittaa tiettyyn numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä. Toimintoa kannattaa käyttää esimerkiksi pikavalintana hälytysnumeroon. Toiminnon numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.








8.1.1 Hiljainen puhelu -toiminnon käyttöön ottaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **HILJ PUHELU**.
- 2 Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **TILA**.
- 3 Siirry  kohtaan **PÄÄLLE** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
- 4 Anna hiljainen puhelu -toiminnon numero ja vahvista se painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

8.1.2 Hiljainen puhelu -toiminnon poistaminen käytöstä

- 1 Paina pitkään  (jos hiljainen puhelu on ollut käytössä aikaisemmin).
- 2 Siirry  kohtaan **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.








8.1.3 Hiljainen puhelu -numeron muuttaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **HILJ PUHELU**.
- 2 Siirry  kohtaan **NUMERO** ja paina  **VALITS**.
 - Toiminnon viimeisin näytetään (jos tallennettu).
- 3 Näppäile hiljainen puhelu -toiminnon numero (enintään 24 numeroa) ja vahvista se painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.2 Kokoustilalla käyttöönottaminen/ poistaminen käytöstä

Kun kokoustilalla on käytössä, kokouspuhelu käynnistyy automaattisesti jos toinen sisäpuhelin avataan kesken ulkoisen puhelun.







Tämä tila on oletuksena **PÄÄLLÄ**.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **KOKOUS** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.3 Puhelun esto

Puhelun esto estää tiettyjen numeroiden valinnan niistä puhelimista, joihin esto on asetettu. Voit määrittää enintään 4 eri estettävää numeroa, joissa saa olla enintään 4 numeroa.




8.3.1 Puhelun eston ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **PUHELUN ESTO** ja paina  **VALITS**.
- 2 Anna pyydettyä PIN ja vahvista painamalla  **OK**.








Huom!

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

- 3 Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **TILA**.
 - 4 Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*
-

8.3.2 Puhelun estonumeron muokkaaminen






- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **PUHELUN ESTO** ja paina  **VALITS**.

- 2 Anna pyydettyä PIN ja vahvista painamalla  **OK**.



Huom!

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

- 3 Siirry  kohtaan **NUMERO** ja paina  **VALITS**.
- 4 Siirry  kohtaan **NUMERO 1**, **NUMERO 2**, **NUMERO 3** tai **NUMERO 4** ja paina  **VALITS**.
- 5 Näppäile estonumero (enintään 4-numeroinen) ja vahvista numero painamalla  **OK**.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*










Huom!

Jos puhelimesta yritetään soittaa estettyyn numeroon, puhelu ei yhdisty. Puhelin ilmoittaa virhetoiminnosta äänimerkillä ja palaa valmiustilaan.


8.4 XHD-äänitilan ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

XHD-äänitilan ansiosta äänesi kuulostaa puhelimesta samalta kuin luonnossa. Kun otat **XHD-äänitilan** käyttöön, kuulostaa siltä kuin olisit keskustelukumppanisi kanssa samassa huoneessa.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **XHD ÄÄNI** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.

* Vinkki

Puhelun aikana voit myös painaa









 **OPTIO** ja valita **XHD ON/XHD OFF** ottaaksesi XHD-äänitilan käyttöön/pois käytöstä.

8.5 PIN-koodin muuttaminen

PIN-koodia tarvitaan puhelun estoon ja luurien rekisteröintiin/rekisteröinnin poistamiseen. Oletuskoodi on 0000. PIN-koodin enimmäispituus on 4 numeroa. PIN-koodi suojaaa myös puhelimen asetuksia. Puhelin pyytää PIN-koodia tarvittaessa.

Huom!

Oletuskoodi on 0000. Jos muutat PIN-koodia, säilytä uusi PIN-koodi turvallisessa paikassa, josta löydät sen helposti. Älä hävitä PIN-koodia.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **MUUTA PIN** ja paina  **VALITS**.
- 2** Anna pyydettäessä PIN ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Näppäilyt PIN näkyy näytössä tähtimerkeinä (*).
- 3** Anna uusi PIN ja paina  **OK**.
- 4** Anna uusi PIN uudelleen ja vahvista muutos painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom!

Jos unohdat PIN-koodisi, sinun on resetoitava puhelin palauttaaksesi oletusasetukset. Löydät lisätietoja seuraavasta osasta "Tehdasasetusten palautus".

Lisäasetukset

8.6 Rekisteröinti

Jos haluat rekisteröidä ylimääräisen luurin tai olet vahingossa peruuttanut puhelimesi luurin rekisteröinnin ja haluat rekisteröidä sen uudelleen, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti. CD650/655 -luurien rekisteröintiohje. Alla kuvatut toimenpiteet löytyvät luuristasi. Toimenpiteet saattavat vaihdella rekisteröitävästä luurista riippuen. Katso tällöin lisätietoja kyseisen luurin käyttöohjeesta.

Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää. Samaan tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Luurien rekisteröinti tai rekisteröinnin poistaminen edellyttää PIN-koodia.

Huom!


PIN-koodin oletusasetus on 0000.



Luurin manuaalinen rekisteröinti:

Luurien rekisteröinti tai rekisteröinnin poistaminen edellyttää PIN-koodia.

Huom!

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

- 1** Pidä tukiaseman näppäintä  alaspainettuna noin 5 sekuntia. Tukiasema antaa merkkiäänän, kun se on valmiina vastaanottamaan rekisteröinnin.

- 2** Paina luurista , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **REKISTERI** ja paina  **VALITS**.

Huom!

Jos et paina mitään luurin näppäintä 10 sekunnin kuluessa, rekisteröintitoiminto keskeytyy. Jos näin käy, toista vaihe 1.

- 3** Anna PIN-koodi pyydettyessä ja vahvista painamalla **OK**.

Huom!

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

- 4** **ODOTA_** näkyy näytössä.

Huom!

Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luuri palaa valmiustilaan.

8.7 Luurin rekisteröinnin poistaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **REK. POISTO** ja paina **VALITS**.

- 2** Anna pyydettyessä PIN ja vahvista painamalla **OK**.

Huom!

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

- 3** Siirry rekisteröinnistä poistettavan luurin kohdalle ja paina **VALITS**.

- *Puhelin ilmoittaa rekisteröinnin poistamisesta äänimerkillä ja näytöllä näkyy teksti **REKISTERÖIMÄTÖN**.*

Huom!

Jos et paina luurin näppäintä 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistaminen keskeytyy ja luuri palaa valmiustilaan. Voit poistaa rekisteröinnin CD650/655-sarjaan kuulumattomasta puhelimesta ainoastaan CD650/655-puhelimella.

8.8 Maan valitseminen

Tämä valikko ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Voit halutessasi vaihtaa TERVETULOA-tilassa valitsemasi maa-asetuksen.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **MAA** ja paina **VALITS**.

- 2** Siirry haluamasi maan kohdalle ja vahvista valinta painamalla **OK**.

- *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*

Huom!

Kun maa on valittu, maakohtaiset yhteysasetukset otetaan käyttöön automaattisesti (esim. uudelleensoittoaika, valintatila, kieli jne).

8.9 Tehdasasetusten palautus

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa laitteen oletusasetukset.

Varoitus

Tehdasasetusten palautus hävittää kaikki henkilökohtaiset asetukset ja puhelutiedot ja puhelin palaa oletusasetuksiin. Puhelinmuistion tiedot säilyvät kuitenkin tallessa palautuksen jälkeenkin.

Huom!

Voit joutua määrittämään puhelimesi asetukset uudelleen. Tällöin puhelin siirtyy uudelleen TERVETULOA-tilaan resetoinnin jälkeen. (katso kappale 3.4)

- 1** Paina valmiustilassa , siirry kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **PALAUTA** ja paina **VALITS**.

- 2** **PALAUTA?** näkyy näytössä. Vahvista painamalla **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.
- Laitteen oletusasetukset on palautettu (katso "Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon." sivulla 38).

8.10 Oletusasetukset








| | |
|----------------------------|---|
| Soiton äänenvoimakkuus | KESKI |
| Soittoääni | RING 1 |
| Kuulokkeen äänenvoimakkuus | ÄÄNENVOI MAKKUUS 3 |
| Kaiuttimen äänenvoimakkuus | ÄÄNENVOI MAKKUUS 3 |
| Taustakuva |  |
| Näppäinäänät | KÄYTÖSSÄ |
| Kontrasti | TASO 2 |
| Taustavalo | 20 S |
| Automaattilopetus | KÄYTÖSSÄ |
| Hälytys | POIS |
| Estotila | POIS |
| Hiljainen puhelu | POIS |
| SMS-vastaanotto | KÄYTÖSSÄ |
| Luurin nimi | PHILIPS |
| Päivämäärä/aika | 01/01; 00.00 |
| PIN-koodi | 0000 |
| XHD-äänitila | KÄYTÖSSÄ |
| Kokous | KÄYTÖSSÄ |

8.11 Automaattinen suunnan valinta


Tällä toiminnolla voit lisätä suuntanumeron puhelinnumeron eteen esivalinnan aikana (katso "Numeron esivalinta" sivulla 17). Voit myös käyttää toimintoa lisätäksesi esivalinnassa tunnistettavia numeroita. Voit määritellä enintään 5 tunnistettavaa numeroa ja 10 kirjainta.


Huom!

CD650 ei toimi välttämättä kaikkien PABX-tyyppien kanssa.


- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **AUTOM. NUM.TUNN.** ja paina  **VALITS**.
- 2** **SELVITÄ NRO** näkyy ruudulla.
 - Viimeisin tunnistettava numerosarja näytetään (jos tallennettu).
- 3** Näppäile tunnistettava numerosarja (enintään 5-numeroinen) ja vahvista painamalla  **OK**.
- 4** **ETULIITE** näkyy näytössä.
 - Viimeisin automaattinen suunta näytetään (jos tallennettu).
- 5** Näppäile suuntanumero (enintään 14-numeroinen) ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom!





Jos tunnistettavaa numeroa ei anneta (tyhjä), suuntanumero lisätään esivalintanumeroon automaattisesti, kun näppäintä  on painettu.








Numeroita, jotka alkavat erikoismerkeillä *, # tai tauko (P), ei lisätä esivalintanumeroon -näppäimen painamisen jälkeen.

8.12 Uudelleensoittoajan muuttaminen

Uudelleensoittoaika (tai viive) on aika, jonka kuluttua yhteys katkeaa, kun olet painanut näppäintä . Vaihtoehtoja ovat lyhyt, keskipitkä tai pitkä. Puhelimeesi valmiiksi asetettu oletusaika soveltuu parhaiten maakohtaisiin asetuksiin, eikä sitä tulisi muuttaa.








Huom!

Toiminto on kätevä erilaisia verkkopalveluita käytettäessä. Kun käytät palveluita, joissa sinua pyydetään näppäilemään numeroita [ + ], [ + ], (jonotus, puhelunsiirto...), aika-asetus vaikuttaa palvelun toimintaan. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja.

- 1 Paina valmiustilassa  , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **UUD.SOITTOAIKA** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **LYHYT, KESKI** tai **PITKÄ** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.








8.13 Valintatilan (maakohtainen asetus) muuttaminen

Puhelimeesi valmiiksi asetettu oletusvalintatila soveltuu parhaiten maakohtaisiin asetuksiin, eikä sitä pitäisi tarvita muuttaa.

- 1 Paina valmiustilassa  , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **VALINTA** ja paina  **VALITS**.
- 2 Valitse  -näppäimellä joko **ÄÄNI** tai **PULSSI** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

8.14 Ensimmäisen soiton asettaminen

Kun tämä toiminto on pois päältä, äänipuhelun ensimmäinen soitto ei kuulu. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen niissä maissa, joissa soittajan tiedot lähetetään ensimmäisen soiton jälkeen. Näin puhelimet eivät soi viestejä vastaanotettaessa.

- 1 Paina valmiustilassa  , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **1. SOITTO** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

9 Verkkopalvelu

Tämän valikon kautta voit kätevästi muokata, ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiettyjä maa/ palveluntarjoajakohtaisia verkkopalveluita. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi. Puhelimeesi on tallennettu valmiiksi maakohtaiset numerot, joiden muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen.








9.1 Soitonsiirto

Soitonsiirtoon on 3 eri toimintoa: Soitonsiirto, soitonsiirto kun puhelin on varattu ja soitonsiirto, kun puhelun ei vastata.









9.1.1 Soitonsiirron käyttöönotto

Huom!









Kun toiminto on käytössä, puhelusi siirtyvät valitsemaasi numeroon valitsemasi siirtotavan mukaan.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS.**
- 2 Siirry  haluamaasi soitonsiirtoon (**SOITONSIIRTO / SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI VAST**) ja paina  **VALITS.**
- 3 Anna numero, johon puhelut siirretään, ja paina  **OK.**
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 4 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

9.1.2 Soitonsiirron käytöstä poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS.**
 - 2 Siirry  haluamaasi soitonsiirtoon (**SOITONSIIRTO / SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI VAST**) ja paina  **VALITS.**
 - 3 Siirry  kohtaan **PERU AKTIVOINTI** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS.**
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
 - 4 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.
-

9.1.3 Koodien muuttaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS.**
 - 2 Siirry  haluamaasi soitonsiirtoon (**SOITONSIIRTO / SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI VAST**) ja paina  **VALITS.**
 - 3 Siirry  kohtaan **MUUTA KOODI** ja paina  **VALITS** antaaksesi soitonsiirtonumeron.
 - 4 Vahvista painamalla  **OK.**
-

9.2 Ääniviesti








Soittaja voi jättää sinulle ääniviestin, jos et voi tai halua vastata puheluihin. Toiminto on käytettävissä maa/ palveluntarjoajakohtaisesti. Palvelu on usein maksullinen, koska viestit tallentuvat palveluntarjoajan palvelimelle

eivätkä puhelimeesi. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi.

9.2.1 Ääniviestinumeron asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ÄÄNIVIEСТИ** tai **ÄÄNIVIEСТИ 2** ja paina  **VALITS**.
 - 2 Siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**.
 - 3 Muokkaa ääniviestin numeroa ja paina  **OK**.
-

9.2.2 Ääniviestin käyttöönotto

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ÄÄNIVIEСТИ** tai **ÄÄNIVIEСТИ 2** ja paina  **VALITS**.
 - 2 Paina  **SELECT** siirtyäksesi kohtaan **SOITTO**.
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
 - 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.
-








9.3 Vastasoitto

9.3.1 Vastasoiton asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  , siirry  kohtaan **VASTASOITTO** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**.









- 3 Anna vastasoiton numero ja paina  **OK**.
-

9.3.2 Vastasoiton käyttöönotto







- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina , siirry  kohtaan **VASTASOITTO** ja paina  **VALITS**.
 - 2 Paina  **SELECT** siirtyäksesi kohtaan **SOITTO**.
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
 - 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.
-


9.4 Vastasoiton peruminen

9.4.1 Vastasoiton peruminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina , siirry  kohtaan **PERU TAK.SOITTO** ja paina  **VALITS**.
 - 2 Siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**.
 - 3 Anna takaisin soiton peruuttamisen numero ja paina  **OK**.
-









9.4.2 Vastasoiton peruuttamisen käyttöönotto

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina , siirry  kohtaan **PERU TAK.SOITTO** ja paina  **VALITS**.
- 2 Paina  **SELECT** siirtyäksesi kohtaan **SOITTO**.
 - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*








- 3** Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.
-

9.5 Tietojen näytön estäminen

9.5.1 Tietojen näytön estämisen asetukset

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina , siirry  kohtaan **PITO ID** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**.
- 3** Anna tietojen näyttämisen eston numero ja paina  **OK**.
-

9.5.2 Tietojen näytön estämisen käyttöönotto

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina , siirry  kohtaan **PITO ID** ja paina  **VALITS**.
- 2** Paina  **VALITS** ottaaksesi **AKTIVOI**.
- *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 3** Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

10 SMS

SMS tarkoittaa tekstiviestiä ja on lyhenne sanoista Short Message Service. Voidaksesi vastaanottaa tekstiviestejä sinun on tilattava palvelu erikseen puhelinoperaattoritasi. Puhelinten välityksellä voidaan lähettää tekstiviestejä, jos vastaanottaja on myös palvelun käyttäjä.

Puhelimesi tehdasetukset ovat yhteensopivat maakohtaisten palveluntarjoajien kanssa. Varmista tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvittavat asetukset palveluntarjoajaltasi (katso "Lähtevien numeron asettaminen" sivulla 47). Puhelimen muistiin mahtuu enintään 50 tekstiviestiä (40 tekstiviestiä saapuneiden kansioon ja 10 tekstiviestiä luonnoksiin), joiden pituus on enintään 160 merkkiä.














10.1 Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen



Huom!

Kun kirjoitat viestiä etkä paina mitään näppäintä 30 sekuntiin, puhelin siirtyy valmiustilaan. Viestiluonnos tallentuu automaattisesti viestieditorin puskurimuistiin.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **SMS** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** uudelleen siirtyäksesi kohtaan **KIRJOITA SMS**.

2 Kirjoita teksti ja paina **OK**.


| | |
|---|--|
|  | Paina siirtääksesi osoitinta yhden askeleen vasemmalle. Pidä alapainettuna siirtyäksesi ensimmäiseen kirjaimen/numeroon. |
|  | Paina siirtääksesi osoitinta yhden askeleen oikealle. Pidä alapainettuna siirtyäksesi viimeiseen kirjaimen/numeroon. |
|  TYHJ. | Paina poistaaksesi edellisen kirjaimen/numeron. Paina palataksesi edelliseen valikkoon, jos ruudulla ei ole kirjaimia/numeroita. <i>Paina pitkään</i> poistaaksesi kaikki kirjaimet/numerot. |
|  | välilyönti 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ § |
|  | a b c 2 à ä ç å æ |
|  | d e f 3 è é Δ Φ |
|  | g h i 4 ì Γ |
|  | j k l 5 Λ |
|  | m n o 6 ñ ò ö |
|  | p q r s 7 β Π Θ Σ |
|  | t u v 8 ù ü |
|  | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ |
|  | . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _ |

| | |
|---|---|
|  | <i>Paina pitkään vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä.</i> |
|  | * |




Huom!


Tekstiviestin enimmäispituus on 160 merkkiä.

Jos saat puhelun kirjoittaessasi viestiä, viestin kirjoitus keskeytyy. Kesken jäänyt viesti palautuu automaattisesti, kun siirryt takaisin viestieditoriin.

3 Anna vastaanottajan puhelinnumero ja paina  **OK**.

Vinkki

Voit painaa myös  **PB**, siirtyä  haluamasi puhelinnumeron kohdalle, painaa  **OK** kahdesti.

4 Paina  **OK** lähettääksesi viestin. Viesti lähetetään välittömästi.

- **SMS LÄHETETTY!** näkyy ruudulla, jos viestin lähetys onnistui.

Huom!

Jos tekstiviestin lähetys ei onnistu, viestit tallennetaan LUONNOS-kansioon.






10.2 Saapuneet-kansion viestien näyttäminen

Saapuneet-kansion viestit näkyvät saapumisjärjestyksessä, usein viesti ensimmäisenä. Saapuneet-kansioon mahtuu jopa 40 viestiä.


Viestin saapussa kuuluu merkkiäni ja näytöllä näkyy uusien viestien lukumäärä. Merkkivalo vilkkuu, kunnes tekstiviesti on luettu.

Varoitus

Kun viestikansio on täynnä, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Poista tällöin vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.

1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **SMS** ja paina  **VALITS**, siirry  **SAAPUNEET**-kansioon ja paina  **VALITS**.

Vinkki


Jos puhelimesissa on uusia viestejä, tekstiviestin eteen ilmestyy  -kuvake.


2 Selaa viestiluetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea.

- *Viestiluettelossa näkyy lähettäjän puhelinnumero tai nimi (jos lähettäjän tiedot ovat puhelinmuistiossa).*

3 Lue viesti painamalla  **NÄYTÄ**.

Vinkki

Voit siirtyä tekstiviestin edelliselle tai seuraavalle riville näppäimellä . Lähettäjän puhelinnumero ja viestin päivämäärä ja aika näkyvät viestin lopussa.

4 Kun luet viestiä, voit painaa  **OPTIO** käyttääksesi seuraavia toimintoja:

| | |
|------------------------|--|
| VASTAA | Lähetä vastaus viestin lähettäjälle |
| ETEENPÄIN | Lähetä viesti eteenpäin seuraavalle vastaanottajalle |
| TALLENNA NUMERO | Tallenna lähettäjän numero puhelinmuistiossi |
| POISTA | Poista valittu viesti |

| | |
|--------------------------|---|
| POISTA KAIKKI | Poistaa kaikki Saapuneet-kansiossa olevat viestit |
|--------------------------|---|

10.2.1 Saapuneet-kansiossa olevaan viestiin vastaaminen

- 1 Siirry lukemaan viestiä (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Saapuneet-kansion viestien näyttäminen” sivulla 43) ja näytä Saapuneet-valikon vaihtoehdot painamalla **OPTIO**.
- 2 Valitse **VASTAA** painamalla **VALITS** ja aloita muokkaaminen.
- 3 Kun olet valmis, vahvista viesti painamalla **OK**.
- 4 Viestin lähettäminen, katso vaiheet 3–4 kohdassa “Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen” sivulla 42.

* Vinkki

Viestin tallentaminen luonnoksiin, katso vaiheet 1–3 kohdassa “Viestin tallentaminen Luonnos-kansioon” sivulla 45.

10.2.2 Saapuneet-kansiossa olevan viestin lähettäminen eteenpäin

- 1 Siirry lukemaan viestiä (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Saapuneet-kansion viestien näyttäminen” sivulla 43) ja näytä Saapuneet-valikon vaihtoehdot painamalla **OPTIO**.
- 2 Siirry kohtaan **ETEEPÄIN** ja paina **VALITS** muokataksesi viestiä.

- 3 Kun olet valmis, vahvista viesti painamalla **OK**.
- 4 Viestin lähettäminen, katso vaiheet 3–4 kohdassa “Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen” sivulla 42.





10.2.3 Lähettäjän numeron tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Siirry lukemaan viestiä (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Saapuneet-kansion viestien näyttäminen” sivulla 43) ja näytä Saapuneet-valikon vaihtoehdot painamalla **OPTIO**.
- 2 Siirry kohtaan **TALLENNA NUMERO** ja lisää nimi yhteystietoihin painamalla **VALITS**.
- 3 Kirjoita yhteystietoihin nimi ja paina **OK**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelinnumeroa ja paina **OK**.
 - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa viestin sisältöön.*




10.2.4 Saapuneet-kansiossa olevan viestin poistaminen

- 1 Siirry lukemaan viestiä (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Saapuneet-kansion viestien näyttäminen” sivulla 43) ja näytä Saapuneet-valikon vaihtoehdot painamalla **OPTIO**.
- 2 Siirry kohtaan **POISTA** ja vahvista poisto painamalla **VALITS**.









10.2.5 Saapuneet-kansion kaikkien viestien poistaminen

- 1 Siirry lukemaan viestiä (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Saapuneet-kansion viestien näyttäminen” sivulla 43) ja näytä Saapuneet-valikon vaihtoehdot painamalla  **OPTIO**.
- 2 Siirry  kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina  **VALITS**.
- 3 **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  **VALITS** uudelleen.

10.3 Viestin tallentaminen Luonnos-kansioon




- 1 Kun olet kirjoittanut viestin (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen” sivulla 42), paina  **OK**.
- 2 Siirry  kohtaan **TALL. LUONN..**
- 3 Vahvista painamalla  **OK**.

10.3.1 Luonnosten tarkasteleminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **SMS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUONNOS** ja paina  **VALITS**.
- 2 Tekstiviestiluettelon selaaminen ja viestin luettavaksi valitseminen.
- 3 Siirry  haluamaasi viestiin ja paina  **NÄYTÄ**.
- 4 Kun luet viestiä, voit painaa  **OPTIO** käyttääksesi seuraavia toimintoja:

| | |
|----------------------|--|
| MUOKKAA | Muokkaa viestiä ja lähetä se tai tallenna se luonnoksena |
| LÄHETÄ | Lähetä viesti välittömästi |
| POISTA | Poista viesti |
| POISTA KAIKKI | Poista kaikki Luonnos-kansiossa olevat viestit |

10.3.2 Viestiluonnoksen muokkaaminen


- 1 Siirry viestiluonnokseen (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Luonnosten tarkasteleminen” sivulla 45) ja paina  **OPTIO** nähdäksesi **LUONNOS-**valikon vaihtoehdot.
- 2 Paina  **VALITS** muokataksesi viestiä.
- 3 Kun olet valmis, vahvista viesti painamalla  **OK**.
- 4 Viestin lähettäminen, katso vaiheet 3–4 kohdassa “Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen” sivulla 42.

* Vinkki




Viestin tallentaminen luonnoksiin, katso vaiheet 1–3 kohdassa “Viestin tallentaminen Luonnos-kansioon” sivulla 45.

10.3.3 Viestin lähettäminen Vedos-kansiosta





- 1 Avaa viestiluonnos (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Luonnosten tarkasteleminen” sivulla 45).

- 2** Paina  **OK** lähettääksesi viestin. Viesti lähetetään välittömästi.
- **SMS LÄHETETTY!** näkyy ruudulla, jos viestin lähetyk onnistui.

10.3.4 Viestiluonnoksen poistaminen

- 1** Siirry viestiluonnokseen (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Luonnosten tarkasteleminen” sivulla 45) ja paina  **OPTIO** nähdäksesi **LUONNOS-**valikon vaihtoehdot.
- 2** Siirry  kohtaan **POISTA** ja vahvista poisto painamalla  **VALITS**.

10.3.5 Kaikkien viestiluonnosten poistaminen

- 1** Siirry viestiluonnokseen (katso vaiheet 1–3 kohdassa “Luonnosten tarkasteleminen” sivulla 45) ja paina  **OPTIO** nähdäksesi **LUONNOS-**valikon vaihtoehdot.
- 2** Siirry  kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina  **VALITS**.
- 3** **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  **VALITS** uudelleen.

10.4 SMS-asetukset

Tässä valikossa voit määrittellä viestikeskuksen tiedot tekstiviestien lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi. Puhelimesi voi vastaanottaa viestejä 3 eri viestikeskukselta. Jokaisella viestikeskuksella on 2 numeroa:

- Saapuvien numero
- Lähtevien numero

Viestikeskuksen numeron enimmäispituus on 24 minuuttia.

Huom!

Puhelimesi saapuvien ja lähtevien numerot on asetettu toimimaan maakohtaisesti. Emme suosittele asetusten muuttamista. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi ongelmatapauksissa tai lisätietojen saamiseksi.

10.4.1 Tekstiviestien vastaanoton käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

Puhelimesi voi vastaanottaa tekstiviestejä, jos olet tilannut soittajan tunnustuspalvelun ja tekstiviestipalvelun puhelinoperaattoriltasi. SMS vastaanotto on oletusarvoisesti **PÄÄLLÄ**.












- 1** Paina valmiustilassa  **menu**, siirry  kohtaan **SMS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SMS VASTAANOTTO**.
- 2** Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetukset painamalla  **VALITS**.

Vinkki

Vaikka SMS vastaanotto olisi **POIS**, voit silti lähettää tekstiviestejä.

10.4.2 Tulevan numeron asettaminen

Puhelimesi saapuvien ja lähtevien numerot on asetettu toimimaan maakohtaisesti. Emme suosittele asetusten muuttamista. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi ongelmatapauksissa tai lisätietojen saamiseksi.












- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **SMS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **SMS-KESKUS** ja paina  **VALITS**.
- 2** Valitse näppäimellä  joko **SMS-KESKUS 1**, **SMS-KESKUS 2** tai **SMS-KESKUS 3** ja paina  **OK**.
- 3** Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **TULEVA NUMERO**.
- 4** Anna saapuvien numero ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



Huom!

Saapuvien numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

10.4.3 Lähtevien numeron asettaminen










- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **SMS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **SMS-KESKUS** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  kohtaan **SMS-KESKUS 1**, **SMS-KESKUS 2** tai **SMS-KESKUS 3** ja paina  **OK**.
- 3** Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **LÄHTEVÄ NUMERO**.
- 4** Anna numero ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



Huom!

Lähtevien numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

10.4.4 Oletusviestikeskuksen asettaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **SMS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **OLETUSKESKUS** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  siihen keskukseen, jonka haluat asettaa oletuskeskukseksi (**SMS-KESKUS 1**, **SMS-KESKUS 2** tai **SMS-KESKUS 3**) ja paina  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



Huom!

Oletuskeskuksena on SMS-keskus 1.

11 Tekniset tiedot

Näyttö

- Progressiivinen LCD-taustavalo

Puhelimen yleisiä toimintoja

- Soittajan nimen & numeron tunnustus
- 15 polyfonista soittoaäntä

Puhelinmuistioluettelo, uudelleenvalintaluettelo ja puhelutiedot

- Puhelinmuistio, 200 paikkaa
- Uudelleenvalintaluettelo, 20 paikkaa
- Puhelutiedot, 50 paikkaa

Paristot

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh -paristoa

Radiotiedot

- Taajuusalue: 1880–1900 MHz
- Maksimilähtöteho: 250mW

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: n. 800mW

Lämpötilat

- Käyttö: 0~ +35°C (32–95°F).
- Varastointi: -20~ +45°C (-4–113°F).

Suhteellinen kosteus

- Käyttö: 95 %:iin saakka lämpötilan ollessa 40°C
- Varastointi: 95 %:iin saakka lämpötilan ollessa 40°C

12 Usein kysytyjä kysymyksiä

www.philips.com/support

Tästä osasta löydät puhelimesi toiminnasta usein esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia.

Kytkenä

Puhelin ei mene päälle.

- Lataa paristot: Aseta puhelin tukiasemaan latautumaan. Puhelin menee päälle hetken kuluttua.

Luuri ei lataudu.

- Tarkista laturin liitännät.

-kuvake ei vilku latauksen aikana.

- Paristo on latautunut: Paristoja ei ole tarpeen ladata.
- Puhelinta ei ole asetettu oikein laturiin: Korjaa puhelimen asentoa.
- Kosketuspinnat ovat likaantuneet: Puhdista kosketuspinnat kuivalla liinalla.
- Laitteessa on väärät paristot: Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja ladattavia AAA-paristoja Alkali- ja muut paristot saattavat vuotaa.

Yhteys katkeaa kesken puhelun.

- Lataa paristot.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Puhelin on "poissa kuuluvuusalueelta".

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

VAROITUS näkyy puhelimen näytöllä

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja ladattavia AAA-paristoja. Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.


Asetukset

HAKEE... näkyy puhelimen näytössä ja kuvake vilkkuu.


- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Varmista, että tukiasema on päällä.
- Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen (katso "Rekisteröinti" sivulla 35).

Ääni

Puhelin ei soi.

Tarkista, ettei **SOIT. VOIMAKKUUS** ole asetuksella **POIS** ja ettei näytössä ole  -kuvaketta (katso kappaleen 6.2.1 kohta katso "Soittoäänänen voimakkuuden asettaminen").

Soittaja ei kuule ääntäni lainkaan

Mikrofoni voi olla mykistetty: Paina puhelun aikana .

Ei valintaääntä.

- Laite ei saa virtaa: Tarkista kytkennät.
- Paristot ovat tyhjä: Lataa paristot.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Puhelinjohto on väärä: Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
- Puhelinpistoke ei ole paikallaan: Liitä pistoke puhelinjohtoon.

Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi


- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista.

Toistuvia häiriöitä radion tai television äänessä.

- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle laitteista.

Laitteen toiminta

Näppäimistö ei toimi.

- Avaa näppäinlukitus: Paina valmiustilassa pitkään .

Luuri kuumenee pitkän puhelun aikana.

- Tämä on normaalia. Luuri kuluttaa puhelun aikana virtaa.

Luuria ei voi rekisteröidä tukiasemaan.

- Tukiasemaan on rekisteröity jo enimmäismäärä luureja (5). Jos haluat rekisteröidä uuden luurin, sinun on poistettava jokin toinen luuri rekisteristä.

- Poista puhelimen paristot ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Yritä uudelleen irrottamalla tukiasema virtalähteestä ja kytkemällä uudelleen, ja rekisteröi sitten luuri uudeleen.
- Varmista että olet antanut oikean PIN-koodin. Jos et ole muuttanut koodia, oletuskoodi on 0000.

Soittajan numero ei näy

- Palvelu ei ole käytössä: Tarkista palvelun tila operaattoriltasi.

En voi vastaanottaa uusia tekstiviestejä

- Viestimuisti on täynnä: Poista vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.
- Väärät tekstiviestiasetukset: Tarkista SMS-asetukset (katso kappaleen 10.4 kohta katso "SMS-asetukset").


En voi lähettää tai vastaanottaa uusia tekstiviestejä

- Palvelu ei ole käytössä: Tarkista palvelun tila operaattoriltasi.
- Väärät tekstiviestiasetukset: Tarkista SMS-asetukset (katso kappaleen 10.4 kohta katso "SMS-asetukset").
- Samaa yhteyttä käyttää toinen viestejä vastaanottava puhelin. Poista toisen laitteen viestien vastaanotto-ominaisuus käytöstä.
- Ongelma johtuu puhelinoperaattoreista. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi.
- Soittajan tietoja ei näytetä. Tietojen näyttäminen (kohta katso "Tietojen näytön estämisen käyttöönotto" kappaleessa 9.5.2).

En pysty muuttamaan ääniviestin asetuksia.

Operaattorin ääniviestin hallinnasta vastaa operaattori. Sitä ei voida hallita puhelimesta. Jos haluat muuttaa asetuksia, ota yhteyttä operaattoriisi.

Ääni on huono ja antennikuvake vilkkuu

- Laitteen toimintasäde on sisätiloissa n. 50 metriä ja ulkona n. 300 metriä. Jos luuri viedään toiminta-alueen ulkopuolelle, antennikuvake  alkaa vilkkua.

Luuri siirtyy jatkuvasti valmiustilaan.

- Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, luuri siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Luuri palaa automaattisesti valmiustilaan myös silloin, kun asetat sen paikoilleen tukiasemaan.

Puhelinmuistioon ei voi tallentaa uusia tietoja ja näytöllä lukee MUISTI TÄYSI

- Vapauta muistia poistamalla yhteystietoja ja tallenna uusi yhteystieto uudelleen.

Väärä PIN-koodi.

- Oletuskoodi on 0000.
- Jos olet muuttanut PIN-koodin etkä muista uutta koodia, palauta puhelimen tehdasetukset jolloin PIN-koodiksi tulee jälleen oletuskoodi (katso kappaleen 8.9 kohta katso "Tehdasasetusten palautus").

13 Hakemisto

A

Äänenvoimakkuus 20, 42
Ääniviesti 21, 23, 39
Automaattivastaus 30

H

Haku 27
Handsfree-vastaaminen 18
Herätys 32
Herätysääni 32

K

Kaiutintila 20
Kaiuttimen äänenvoimakkuus 20
Kello ja hälytys 31
Kieli 29
Kierrätys ja hävittäminen 4
Kontrasti 29
Koputus 21

L

Lähteiden numero 47
Lisävarusteet 6
Luurin äänet 28
Luurin avaaminen/sulkeminen 19
Luurin nimi 28

M

Maan valitseminen 36
Merkkivalo 10
Mykistys 20

N

Näppäinääni 28
Näppäinlukitus/lukituksen avaus 19
Näytön kuvakkeet 9
Numeron esivalinta 17
Numeron tallentaminen
puhelinmuistioon 44

P

Päiväys ja aika 31
Paristojen asennus 12
Paristojen lataus 12
PIN-koodi 35
Puhelimen asennus 11, 12
Puhelinmuistio 17, 21
Puhelinmuistion merkinnän
muokkaaminen 22
Puhelinneuvottelu 26
Puhelu käynnissä 19
Puhelujen vuorottelu 26
Puhelun esto 34
Puhelun lopettaminen 18
Puhelun soittaminen 17
Puheluun vastaaminen 18

R

Rekisteröinnin poistaminen 36
Rekisteröinti 35

S

Sisäpuhelu 25
SMS-asetukset 46
Soitonsiirto 39
Soittoäänien voimakkuus 28
Soittoääni 28
Soittolista 17, 24
Soittoluettelon poistaminen 25
Soittoluettelon tiedon poistaminen 25
Suora valinta 17

T

Taustakuva 29
Taustavallo 30
Teemaväri 29
Tehdasasetusten palautus 36
Tekstin tai numeroiden näppäily 19
Tekstiviestiin vastaaminen 44
Tekstiviestin edelleenlähetyt 44

Tekstiviestin kirjoittaminen 42
Tietojen näytön estäminen 41
Tukiaseman esittely 10
Tukiaseman kytkeminen 11
Tuleva numero 46

U

Ulkopuheluun vastaaminen 26
Uudelleensoittoaika 38
Uudelleenvalintaluettelo 17, 23
Uudelleenvalintaluettelon poistaminen 24
Uudelleenvalintanumeron
poistaminen 24
Uudelleenvalintanumeron tallentaminen
24

V

Valikkorakenne 14
Valikon kuvakkeet 9
Valinta 38
Vapautus 20
Vastasoiton peruminen 40
Vastasoitto 40
Vedos-kansio 45
Verkkopalvelu 39
Viestiluonnoksen muokkaaminen 45

X

XHD-äänitila 20

Y

Yhteystiedon poistaminen 22
Yhteystiedon tallentaminen 22
Yleistä puhelimestasi 7



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44151

