

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

CD650



SE Telefon



Varning

Använd bara uppladdningsbara batterier

Handenheten skall laddas i 24 timmar innan den används.

PHILIPS

Innehåll

1	Viktigt	3	4.3	Avsluta samtal	18
1.1	Strömförsörjning	3	5	Använd mer av din telefon	19
1.2	Säkerhetsinformation	3	5.1	Sätt på och stäng av handenheten	19
1.3	Försäkran om Överensstämmelse	4	5.2	Knapplås på/av	19
1.4	Användning av utrustning med GAP-standard	4	5.3	Skriva text eller siffror	19
1.5	Återvinning och avyttring	4	5.4	Samtal pågår	19
1.6	Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")	5	5.5	Samtal väntar	20
2	Din telefon	6	5.6	Nummerpresentation	21
2.1	Vad finns i lådan	6	5.7	Användning av Telefonboken	21
2.2	Beskrivning av din telefon	7	5.8	Användning av Återuppringslistan	23
2.3	Bildskärmsikoner	9	5.9	Användning av samtalsloggen	24
2.4	Menyikoner	9	5.10	Användning av Intercomen	25
2.5	Beskrivning av basenheten	10	5.11	Sökning	27
3	Börja använda telefonen	11	6	Personliga inställningar	28
3.1	Koppla in basenheten	11	6.1	Ändra Handenhetsens namn	28
3.2	Montering av basenheten på en vägg	11	6.2	Handenhetssignaler	28
3.3	Installera telefonen	12	6.3	Ändra Bildskärmsspråk	29
3.4	Välkommenbild	13	6.4	Välj Bakgrundsbild	29
3.5	Menystruktur	14	6.5	Välj Färgtema	29
4	Användning av telefonen	17	6.6	Välj Kontrastnivå	29
4.1	Uppringning	17	6.7	Välj tid för Skärmbelysningen	29
4.2	Svara på samtal	17	6.8	Aktivering/Avaktivering av Automatstopp	30

7	Inställningar för klocka och larm	31	9	Telefonbolagsstjänster	39
7.1	Ställ datum och tid	31	9.1	Vidarekoppling	39
7.2	Välj datum- och tidsformat	31	9.2	Röstbrevlåda	40
7.3	Ställ larm	32	9.3	Återuppringning	40
7.4	Ställ larmljud	32	9.4	Annullera Återuppringning	41
8	Avancerade inställningar	33	9.5	Håll hemligt	41
8.1	Bekväringning	33	10	SMS	42
8.2	Aktivera/Avaktivera Konferensläget	33	10.1	Att skriva och skicka ett nytt SMS	42
8.3	Samtalsspärr	34	10.2	Titta på meddelanden i Inlådan	43
8.4	Aktivera/Avaktivera Ljudläget för XHD	34	10.3	Spara ett meddelande i Utkastboxen	45
8.5	Ändring av PIN-koden	35	10.4	SMS-inställningar	46
8.6	Registrering	35	11	Tekniska data	48
8.7	Avregistrera en handenhet	36	12	Svar på vanliga frågor	49
8.8	Välja land	36	13	Innehåll	52
8.9	Återställ enheten	36			
8.10	Fabriksinställningar	37			
8.11	Automatprefix	37			
8.12	Ändra Återanropstid	38			
8.13	Ändra Ringläge (landsavhängigt)	38			
8.14	Välj första ringsignal	38			

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din telefon. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver en elektrisk strömförsörjning av 220-240 volt växelström. Skulle det bli strömavbrott, kan kommunikationen försvinna.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta stömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur strömuttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lätt tillgängligt.
- Spänningen på nätverket klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definieras i standarden EN 60-950.

Varning

För att undvika skador eller fel:

- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallobjekt.
- Öppna det inte eftersom du kan utsättas för höga spänningar.
- Använd aldrig ett annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de kablar som levererades med produkten.

1.2 Säkerhetsinformation

- Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
 - Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.
 - Utsätt inte telefonen för förhöjd värme från värmeelement eller direkt solljus.
 - Tappa inte telefonen och låt inte föremål falla på den.
 - Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, bensin eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.
 - Använd inte produkten på platser där det finns explosionsrisk.
 - Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. De kan försämrå ljudkvaliteten och skada produkten.
 - Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.
 - Mobiltelefoner i närheten som är igång kan orsaka störningar.
- Om drifts- och förvaringstemperaturer:
- Använd telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35°C (32 till 95°F).
 - Förvara telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45°C (-4 till 113°F).
 - Batteriets livslängd kan bli kortare vid låga temperaturförhållanden.

1.3 Försäkran om Överensstämmelse

Vi, Philips förklarar att produkten är i enlighet med de huvudsakliga kraven och relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Denna produkt kan bara anslutas till de analoga telefonsystem i de länder som nämns på omslaget.

Du kan läsa hela Försäkran om Överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

1.4 Användning av utrustning med GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard oavsett tillverkningsmodell. Din handenhet och basstation är tillverkade enligt GAP-standarden, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp. De avancerade funktionerna är kanske inte tillgängliga om du använder en annan handenhet än en CD650/655 med din basstation.

För att registrera och använda din CD650/655 handenhet med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, följ sedan proceduren som beskrivs på sidan 35. För att registrera en handenhet av ett annat märke till basstationen för CD650/655, placera basstation i registreringsläge (sidan 35), följ sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

1.5 Återvinning och avyttring

Instruktioner för återvinning av gamla produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) finns för att se till att produkter återvinns på bästa möjliga sätt, med utvinnings- och återvinningsmetoder som bäst skyddar människors hälsa och naturen.

Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.

Kasta inte din gamla apparat i hushållsavfallet.

Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.



Använd ett av följande sätt:

- Lämna in hela produkten (inklusive kablar, stickproppar och tillbehör) till ett WEEE-märkt insamlingsställe.
- Om du har köpt en ersättningsprodukt, lämna in hela den gamla produkten till din återförsäljare. Han måste ta emot den eftersom det krävs i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:

Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.



Förpackningsinformation:

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att befodra återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.



En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings och återvinningssystemet



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

- Philips bekräftar att om dess produkter handhas riktigt för avsett bruk, så är de säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
- Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket ger Philips en möjlighet att förutse framtida standardiseringsförändringar, och på ett tidigt skede integrera dem i sina produkter.

1.6 Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")

- Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentriktade produkter, vilka normalt sett har förmågan att avge och motta elektromagnetiska signaler.
- En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för hälsa och säkerhet för våra produkter och att hålla oss väl inom de EMF-standarder som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
- Philips har bestämt sig för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några hälsorisker.

2 Din telefon

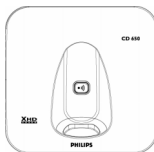
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

2.1 Vad finns i lådan



Handenhet



Basenhet



Batterilucka



**2 AAA uppladdningsbara
batterier**



Strömadapter



Strömssladd*



Bruksanvisning



Garantibevis



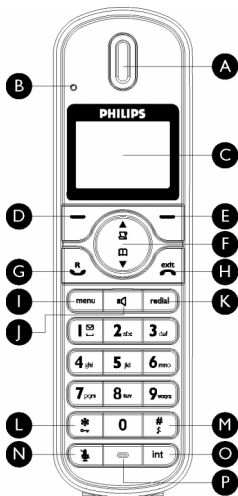
Snabbstartsinstruktioner

OBS

*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömssladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

2.2 Beskrivning av din telefon



A Hörlur

B Lysdiod

Blinkar när du har missat ett samtal, ett SMS eller ett Röstpostmeddelande.

☰ OBS

Om du inte abonnerar på nummerpresentation, kommer du inte att få meddelanden om nya händelser. Alltså kommer lysdioden inte att blinka när du har missat ett samtal, ett SMS eller ett Röstpostmeddelande.

C Bildskärm

Se sidan 9 för en förklaring av bildskärmens ikoner.

D Vänster Mjukknapp

Välj den funktion som visas direkt ovanför på enhetens bildskärm.

Under pågående samtal: Börja ett andra samtal, titta i telefonboken, överföra ett samtal eller aktivera/avaktivera XHD-ljudläge.

Slå på bakgrundsbelysningen.

E Höger Mjukknapp

Välj den funktion som visas direkt ovanför på enhetens bildskärm.

Slå på bakgrundsbelysningen.

F Navigationsknappar

I viloläge: Rulla uppåt för att öppna Telefonloggen och rulla ner för att öppna Telefonboken.

Under pågående samtal: Rulla upp/ner för att öka eller minska ljudvolymen i hörlur och högtalare.

I redigeringsläge: Rulla upp/ner för att gå till föregående eller följande tecken.

I andra lägen: Rulla upp/ner i en menylista eller gå till föregående eller följande post i Telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

G Samtalsknapp

I viloläge: Svara på inkommande eller internt samtal.

Under pågående samtal: Aktivera återuppringningsfunktionen.

I andra lägen: Slå det valda numret i telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

H Avbrottsknapp

I viloläge: Tryck länge för att sätta på/stänga av enheten.

Under pågående samtal: Avbryta samtalet.

I andra lägen: Återgå till viloläge.

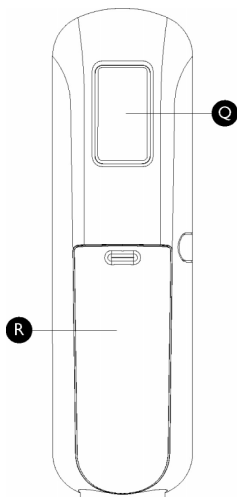
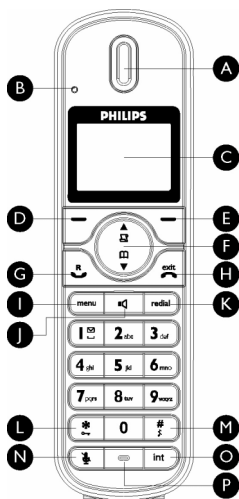
I Menyknapp


I viloläge: Gå till huvudmenyn.

J Högtalarknapp


I viloläge: Slå på högtalaren och slå numret. Svara på inkommande samtal i handsfreeläge.

Under pågående samtal: Slå på/av högtalaren.




K Återuppringningsknapp 

I viloläge: Öppna Återuppringningslistan.

L Knapplåsknapp 

I viloläge: Infoga *. Tryck länge för att låsa/låsa upp knapplåset.

Under pågående samtal: Infoga *.


M Knapp för ringsignal på/av & Pausknapp 

I viloläge: Infoga #. Tryck länge för att slå på/stänga av ringsignalen.

Under pågående samtal: Infoga #.

När du slår numret först: Tryck länge för att infoga en paus märkt "P".

I redigeringsläge: Tryck länge för att växla mellan gemener och versaler.

N Ljudavstängningsknapp 

Under pågående samtal: Stäng av/sätt på handenhetsens mikrofon.

O Samtalsöverföring- & Intercom/konferensknapp 

I viloläge: Påbörja ett internsamtal.

Under pågående samtal: Pausa pågående samtal och söka en annan handenhet.

Tryck länge på för att börja ett konferenssamtal mellan externa och interna samtal.

P Mikrofon

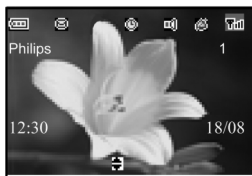
Q Högtalare

R Batterilucka

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

2.3 Bildskärmsikoner



Visar att batteriet är fullt laddat. Ikonen blinkar vid laddning och när batteriet är lågt.



Visar att batteriet är helt urladdat.



Visar att ett externt samtal är kopplat eller satt i vänteläge. Ikonen blinkar när du har ett inkommande samtal.



Visar att det finns olästa SMS-meddelanden. Ikonen blinkar när det finns ny röstpost eller olästa SMS-meddelanden.



Visas när det finns poster i uppringarloggen eller när uppringarloggen är öppen. Ikonen blinkar när det finns missade samtal.



Visas när larmklockan är aktiverad.



Visas när högtalaren är aktiverad.



Visas när ringsignalen är av.



Indikerar att handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen. Ikonen blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

2.4 Menyikoner



Telefonbok



Dina inställn.



Klocka & Alarm



Förinställn.

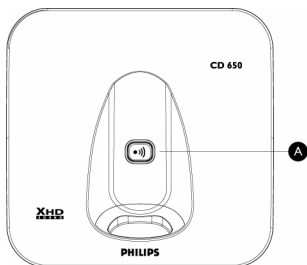


Nätverksservice



SMS

2.5 Beskrivning av basenheten



A Sökningsknapp

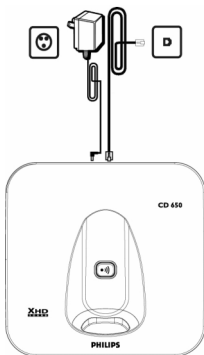
Söker handenheten.

Tryck länge för att börja registreringsproceduren.

3 Börja använda telefonen

3.1 Koppla in basenheten

- 1 Placera basenheten på en central plats nära telefonjacket och ett strömouttag.
- 2 Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag under basenheten enligt bilden.



- 3 Anslut den andra änden av telefonkabeln i telefonjacket, och strömsladdens andra ände i strömouttaget.

OBS

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

Varning

Undvik att placera basenheten bredvid stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och ytterväggar kan störa överföringen av signaler till och från basenheten.

Varning

Basstationen har ingen strömbrytare. Strömmen finns där när strömadaptern ansluts till apparaten och till vägguttaget. Det enda sättet att stänga av strömmen är att dra ur strömadaptern ur vägguttaget. Se därför till att strömouttaget är lätt tillgängligt.

Strömadaptern och telefonkabeln måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten.

Använd bara den telefonkabel som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en rington.

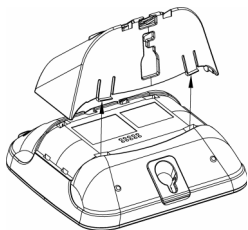
3.2 Montering av basenheten på en vägg

Basenheten är konstruerad för att kunna monteras på väggen. Följ dessa instruktioner för montering på väggen.

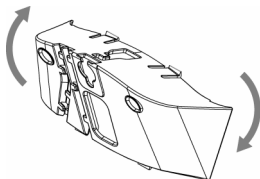
Varning

Andra sätt att montera på väggen rekommenderas inte, och de kan skada apparaten.

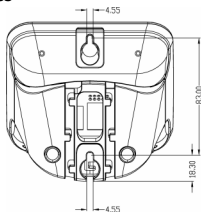
- 1 Ta av fästet som sitter baktill på basenheten.



- 2** Vänd fästet upp-och-ner och sätt tillbaka den baktill på basenheten.

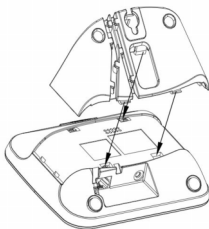


- 3** Skruva i skruvar (ej medlevererade) i väggen.



- 4** Passa in hålen baktill på basenheten med skruvarna på väggen.

- 5** För in basenheten på plats.



3.3 Installera telefonen


Innan du kan använda handenheten, måste batterierna vara isatta och fullt laddade.

3.3.1 Installera batterier

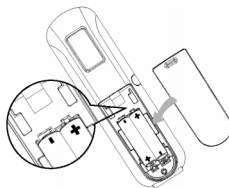
Varning

Använd alltid de uppladdningsbara AAA batterier som levererades med apparaten. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.

- 1** Dra av batteriluckan.



- 2** Placera batterierna i rätt riktning enligt bild, och sätt tillbaka luckan.





3.3.2 Batteriladdning

Varning

Ladda handenheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången. När batterinivån blir för låg, varnar batterisensorn dig med ett ljud och med en blinkande batteriikon.

Skulle batterinivån bli extremt låg, stänger telefonen automatiskt av, och pågående verksamhet sparas inte.

- 1 Placera handenheten i laddningsuttaget på basenheten. En melodi hörs om handenheten sitter rätt.
- 2 Batteriikonen  på displayen blinkar under laddning.
- 3 Batteriikonen  lyser stadigt när handenheten är fullt laddad.

OBS

Den optimala batterifunktionen uppnås först efter 3 kompletta laddningscykler (mer än 15 timmar), vilket tillåter ca. 12 timmars samtalstid och 150 timmars standbytid.







3.4 Välkommenbild

OBS

Beroende på det land du har valt visas **VÄLKOMMEN**-bilden kanske inte. I så fall behöver du inte välja inställningar för land/telefonbolag/språk.

I det fall att **VÄLKOMMEN** visas på skärmen första gången du använder handenheten, måste du ställa in den för det land du använder den i.

Efter att ha laddat den i några minuter, visas ordet **VÄLKOMMEN** på ett antal språk. Följ dessa steg för att ställa in din telefon:

- 1 Bläddra  till ordet **VÄLKOMMEN** på det språk du vill använda och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
- 2 Bläddra  tills du hittar ditt land.
- 3 Tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
- 4 Tryck på  till ditt telefonbolag (vid behov)
- 5 Tryck åter på  **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
 - *Standardinställningar för telefonlinjer och menyspråk för det valda landet görs automatiskt.*
 - *För att ställa in datum/tid, se "Ställ datum och tid" på sidan 31.*

Din telefon är nu klar att användas.

OBS




Du kan fortfarande ringa ut och ta emot inkommande samtal utan att först ha valt landsinställningar. **VÄLKOMMEN**-läget återkommer efter samtalet.

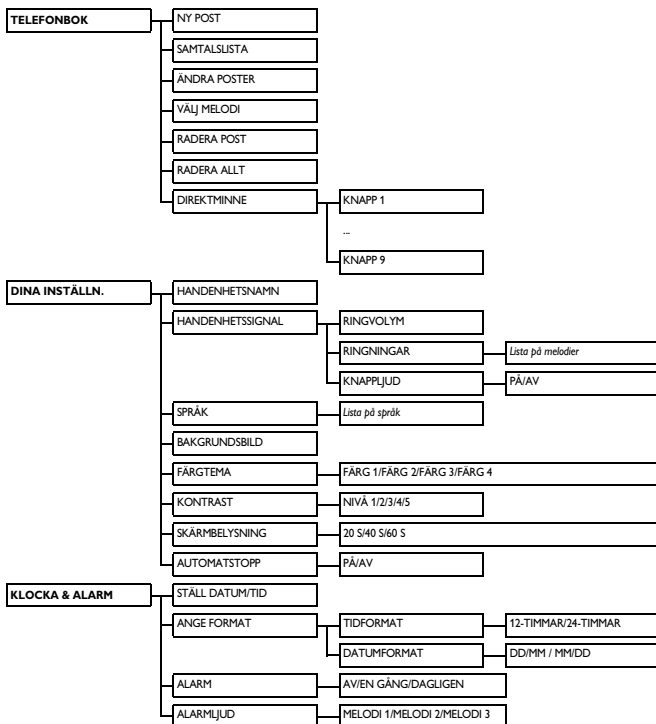
Tips

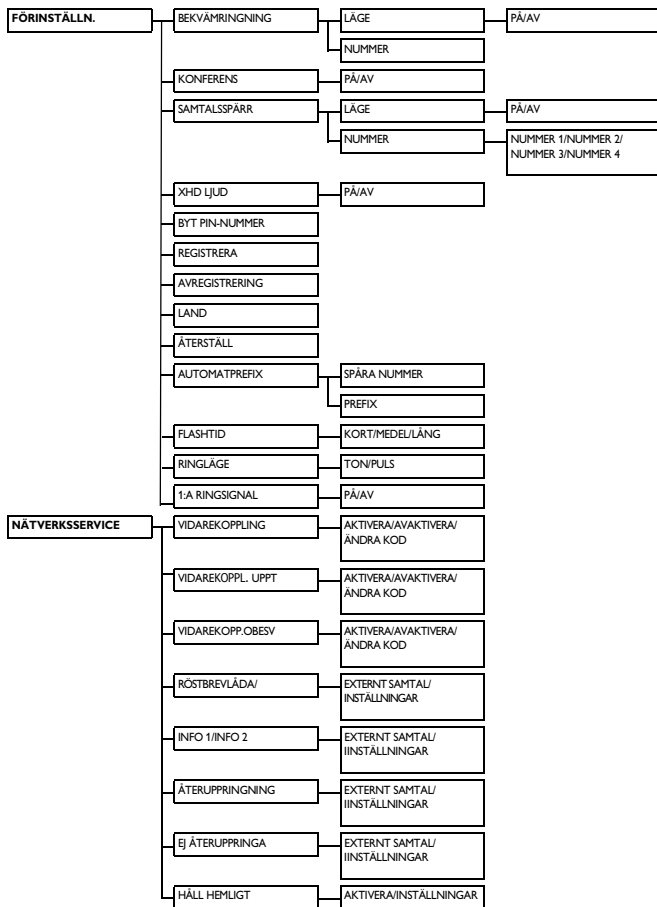
Du kan när som helst ändra landsinställningen efter det att du har gjort det första gången. (se "Välja land" i kapitel 8.8)

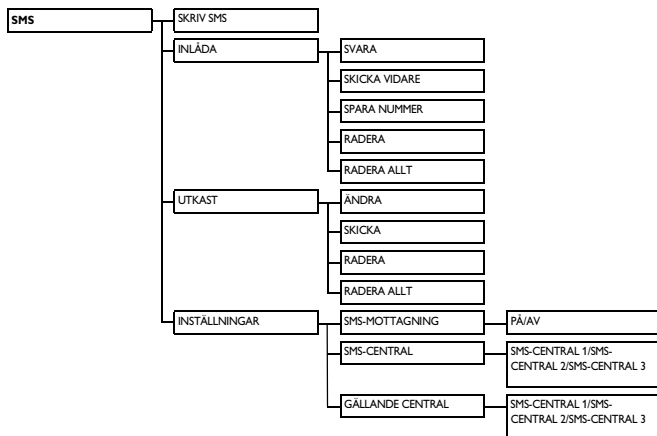
Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 15 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basenheten.

3.5 Menystruktur

Tabellen nedan visar din telefons menystruktur. Tryck på  för att öppna huvudmenyn. Använd navigeringsknapparna  för att navigera i menyerna och tryck på vänster mjukknapp  för att öppna varje val.









4 Användning av telefonen

4.1 Uppringning



4.1.1 Nummerslagning

- 1 Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
- 2 Tryck på  eller  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*



* Tips

Du kan infoga ett prefix i början på ditt slagna nummer, se "Fabriksinställningar" på sidan 37 för mera information.

4.1.2 Direkt nummerslagning

- 1 Tryck på  or  knappen för att komma ut på linjen.
 - 2 Slå numret.
 - *Samtalet påbörjas.*
-







4.1.3 Ring från återuppringningslistan

- 1 Tryck på -knappen i viloläge.
- 2 Bläddra  till en post i återuppringningslistan.
- 3 Tryck på  eller  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*

* Tips

Handenheten sparar de 20 senast slagna numren. Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.

4.1.4 Ring från uppringarloggen

- 1 Tryck på  i viloläge.
- 2 Bläddra  till **SAMTALSLISTAN** eller **SMS** och tryck på  **VÄLJ** för att öppna respektive undermenyer.
- 3 Bläddra  för att välja en post.
- 4 Tryck på  eller  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*




OBS

Du måste abonnera på nummerpresentation för att kunna se uppringarens nummer eller namn i uppringarloggen (se "Öppna samtalsboken" på sidan 24).


4.1.5 Ring från telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge.
- 2 Bläddra  till en telefonbokspost.
- 3 Tryck på  eller  knappen.
 - *Samtalet påbörjas.*

* Tips

I stället för att rulla  listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  visar de poster som börjar med B, etc...

4.2 Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck på  knappen.

- *Samtalet påbörjas.*


OBS

Inkommande samtal har företräde över allt annat. När det kommer ett samtal upphör andra verksamheter som telefoninställning, menynavigering, etc.

Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

4.2.1 Svar i handsfreeläge


När telefonen ringer, tryck på  knappen.

- *Handenhetens högtalare aktiveras.*

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

4.3 Avsluta samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på  knappen.

Tips


Om funktionen **AUTOMATSTOPP** är aktiverad (se "Aktivering/Avaktivering av Automatstopp" på sidan 30), kan du helt enkelt placera handenheten i basstationen för att avsluta samtalet. Denna egenskap är aktiverad som standard.

OBS


Samtalets längd visas på handenhetens skärm i ca. 5 sekunder.

5 Använd mer av din telefon

5.1 Sätt på och stäng av handenheten





Håll  knappen intryckt i viloläge i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av handenheten.

5.2 Knapplös på/av



Håll knappen  intryckt i viloläget i 2 sekunder för att låsa eller låsa upp knappsetsen.









5.3 Skriv text eller siffror

När du väljer ett fält där du kan skriva text, kan du skriva bokstäverna som är tryckta på knapparna genom att trycka den relevanta knappen en eller flera gånger. För att exempelvis skriva namnet "PAUL":


- 1 Tryck en gång på : P
- 2 Tryck en gång på : PA
- 3 Tryck två gånger på : PAU
- 4 Tryck tre gånger på : PAUL

Tabellen nedan visar vilka tecken varje knapp har när du skriver text eller siffror:

Knapp	Tilldelat tecken
	mellanslag 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ

	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Tryck länge för att växla mellan gemener och versaler.
	*


* Tips

Tryck på  BACK för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.4 Samtal pågår



Vissa egenskaper är tillgängliga under pågående samtal. Följande valmöjligheter finns:

5.4.1 Justering av hörlurens ljudnivå

Tryck på  under pågående samtal för att välja mellan LJUDSTYRKA 1 till LJUDSTYRKA 3.

5.4.2 Stäng av/Sätt på mikrofonen



När mikrofonen är avstängd kan inte din samtalspart höra dig.

- 1 Under pågående samtal, tryck på  knappen för att stänga av mikrofonen.
 - 2 Tryck på  för att slå på mikrofonen.
-


5.4.3 Aktivera/Avaktivera högtalaren

Fara


Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

- 1 Under pågående samtal, tryck  knappen för att aktivera högtalarläget.
 - 2 Tryck på  knappen igen för att återgå till normalläge.
-


5.4.4 Justera högtalarens ljudnivå

Vid samtal i handsfreeläge, tryck på  för att välja mellan **LJUDSTYRKA 1** till **LJUDSTYRKA 5**.

5.4.5 Börja ett andra samtal (abonnemangsberoende)







Under pågående samtal, tryck på  **VAL** och välj **START SAMT 2** för att placera pågående samtal i vänteläge och börja ett andra samtal.

5.4.6 Öppna telefonboken




Tryck på  **VAL** under pågående samtal och välj **TELEFONBOK** för att öppna och gå genom telefonbokens poster.

5.4.7 Aktivera/Avaktivera Ljudläget för XHD

Ljudläget XHD är en exklusiv egenskap som gör att dina telefonsamtal låter precis som normala samtal. När den är aktiverad, gör XHD-läget att samtalets alla nyanser hörs perfekt, precis som om din samtalspart satt bredvid dig.

- 1 Tryck på  **VAL** under pågående samtal, bläddra  till **XHD PÅ** och tryck på  **VÄLJ** för att aktivera.
 - 2 För att deaktivera, tryck på  **VAL**, bläddra  till **XHD AV** och tryck på  **VÄLJ**.
-



5.4.8 Överför samtal (beror på abonnemang och land)

- 1 Tryck på  **VAL**, under pågående samtal, bläddra  till **BYTA SAMTAL** och tryck på  **VÄLJ**.
 - Skärmen visar **R4**.
 - 2 Skriv numret du vill vidarekoppla samtalen till.
 - *Samtalet överförs.*
-

5.5 Samtal väntar



Om du abonnerear på en tjänst som talar om att du har ett samtal som väntar, kommer du att höra en ton i hörluren som informerar dig om att någon ringer dig

under pågående samtal. Uppringarens nummer eller namn att visas på din telefon om du abonnerar på nummerpresentation. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

Om du får ett andra inkommande samtal medan du använder telefonen, tryck på knappen  +  för att placera det pågående samtalet i vänteläge och besvara det andra samtalet.

ELLER

- Tryck på knapp  +  för att avsluta det pågående samtalet och besvara det andra samtalet.



- Tryck därefter på  +  för att växla mellan dessa två samtal.

Ovanstående kan skilja beroende på vilket telefonbolag du abonnerar hos.

5.6 Nummerpresentation

Nummerpresentation är en speciell service som du kan abonnera på hos ditt telefonbolag. Om du abonnerar på nummerpresentation, kommer uppringaren (uppringarens nummer och namn) att visas på displayen på din handenhet när han/hon ringer. Om du inte abonnerar på denna tjänst, eller om uppringaren har valt att ha dolt nummer, kommer uppringarens identitet att döljas. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.







5.7 Användning av Telefonboken

Din telefon kan lagra upp till 200 telefonboksminnen, inklusive 10 snabbvalsminnen ( till ).




Beroende på landsintällningen, kan knapp 1 och knapp 2 förinställas för röstbrevlådan

respektive ditt telefonbolags informationstjänst. Varje post kan ha maximalt 24 siffror för telefonnumret och 14 tecken för namnet.






5.7.1 Öppna telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  för att titta igenom telefonboken.
 - Posterna i telefonboken listas i alfabetisk ordning.
- 2 Bläddra med  i telefonboken för att välja en post och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 För att ringa upp ett nummer ur telefonboken, bläddra  till telefonboksposten, och tryck på .

* Tips

I stället för att rulla  listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  visar de poster som börjar med B, etc...

5.7.2 Spara en kontakt i telefonboken











- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **NY POST**.
- 2 Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck  **OK**.
- 3 Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck  **OK**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

* Tips

Du kan inte lagra några nya

telefonboksposter när minnet är fullt. I ett sådant fall måste du radera några befintliga poster för att göra plats för nya.

5.7.3 Ändra en post i telefonboken








- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra  till **ÄNDRA POSTER** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den post du vill ändra och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Tryck på  **RENSA** för att radera bokstäverna en och en, skriv in namnet och tryck på  **OK**.
- 4 Tryck på  **RENSA** för att radera siffrorna en och en, skriv in telefonnumret och tryck på  **OK**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.7.4 Välj ringmelodi



Med denna funktion kan du välja en egen melodi som spelas när någon som finns i telefonboken ringer dig.

OBS








För att kunna utnyttja denna tjänst, måste du abonnera på nummerpresentation hos ditt telefonbolag.

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra  till **VÄLJ MELODI** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den post du vill ha en melodi för och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Tryck på  **ÄNDRA** för att välja






eller ändra melodi för kontakten.

- 4 Bläddra  genom melodilistan och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.



5.7.5 Radering av telefonbokspost

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra  till **RADERA POST** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den post du vill radera och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 **RADERA?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.












5.7.6 Radera telefonbokslistan

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 **RADERA ALLT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.





5.7.7 Direktminne






Du kan spara upp till 9 direktminnen (Knapp  till ). Ett längre tryck på knapparna i viloläge gör att numret automatiskt slås. Beroende på landsintällningen, kan knapp 1 och knapp 2 förinställas för röstbrevlådan respektive ditt telefonbolags informationstjänst.

5.7.7.1 Spara direktminne

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra  till **DIREKTMINNE** och tryck på  **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra  för att välja en knapp (Knapparna 1 till 9) och tryck på  **VÄLJ**.
 - *Det sparade numret visas (om det finns).*
 - 3 Tryck  **OK** för att visa menyalternativen.
 - 4 Tryck på  **VÄLJ** för att välja **ÄNDRA**
 - 5 Bläddra  till den post du vill spara som ett direktnummer och tryck på  **VÄLJ** för att se detaljerna.
 - 6 Tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*
-

5.7.7.2 Radera direktminne



- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra  till **DIREKTMINNE** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2 Bläddra  för att välja en knapp (Knapparna 1 till 9) och tryck på  **VÄLJ**.
 - *Det sparade numret visas (om det finns).*
 - 3 Tryck  **VÄLJ** för att visa menyalternativen.
 - 4 Bläddra  till **RADERA** och tryck  **VÄLJ**.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*
-


5.8 Användning av Återuppringningslistan

Återuppringningslistan sparar de 20 senast slagna numren. Maximalt 24 siffror kan sparas i varje post.






5.8.1 Öppna återuppringningslistan


- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  för att titta igenom återuppringningslistan.
 - *Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.*


OSB

För att återgå till viloläge, tryck på  knappen.

5.8.2 Spara ett återuppringningsnummer i telefonboken


- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  för att välja en post. Tryck på  **VÄLJ** för att se detaljerna.
- 2 Tryck på  och tryck på  **VÄLJ** för att välja **SPARA NUMMER**.

3 Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck  **OK**.



4 Ändra vid behov numret och tryck på  **OK**.




- Ett bekräftande pip hörs.


OBS

Tryck på  **RENSA** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.8.3 Radera ett återuppringningsnummer


1 Tryck på  i viloläge, bläddra  för att välja en post.

2 Tryck på  och bläddra  till **RADERA** och tryck  **OK**.


3 **RADERA?** visas på skärmen. Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.

- Ett bekräftande pip hörs.

5.8.4 Radera återuppringningslistan

1 Tryck på  i viloläge.

2 Tryck på  och bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **OK**.

3 **RADERA ALLT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.

- Ett bekräftande pip hörs.

5.9 Användning av samtalsloggen

Samtalsloggen ger dig snabbt tillträde till undermenyerna för **SAMTALSLISTA** och **SMS**. Om du abonnerar på nummerpresentation, kommer uppringaren (uppringarens nummer och namn) att visas tillsammans med datum




och tid för samtalet*. **SAMTALSLISTA** sparar de 50 senaste av de inkommande samtalen. Samtalen (både missade och mottagna) visas i kronologisk ordning, med det allra senaste högst på listan. När listan är tom, visar skärmen **LISTAN TOM**.

OBS




* Om uppringarens identitet är dold, eller om telefonbolaget inte ger informationen för datum och tid, kommer bara datum och tid för samtalet att visas.



Om du inte abonnerar på nummerpresentation, kommer ingen information att visas i uppringarloggen.


5.9.1 Öppna samtalsboken


1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SAMTALSLISTA** eller **SMS** och tryck på  **VÄLJ** för att öppna respektive undermenyer.

5.9.2 Spara en post i samtalslistan till telefonboken

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  för att välja en post. Tryck på  **VÄLJ** för att se detaljerna.








2 Tryck på  och tryck på  **VÄLJ** för att välja **SPARA NUMMER**.

3 Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck på  **OK**.








4 Ändra vid behov numret och tryck på  **OK**.

- Ett bekräftande pip hörs.

5.9.3 Radera en post i samtalslistan

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  **VÄLJ** för att öppna **SAMTALSLISTA**, bläddra  till en post i samtalslistan och tryck på  **VAL**.
- 2 Bläddra  till **RADERA POST** och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.9.4 Radera samtalslistan

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  **VÄLJ** för att öppna **SAMTALSLISTA**, bläddra  till en post i samtalslistan och tryck på  **VAL**.
- 2 Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **VÄLJ**.
- 3 **RADERA ALLT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.10 Användning av Intercomen

Varning




Intercomsamtal och överföring av samtal är bara möjliga med handenheter som är registrerade till samma basenhet.

Denna egenskap finns bara om det finns minst 2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att göra gratis interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en handenhet till en annan samt att använda optionen för konferenssamtal.





5.10.1 Intercom med en annan handenhet


OBS

Om handenheten inte är av modell CD650/655 är det inte säkert att denna funktion fungerar.


- 1 Tryck  knappen i viloläge.
 - *Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.*
- 2 Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika handenhet du vill ringa och välj  **VÄLJ**.

5.10.2 Överföring av externt samtal till en annan handenhet



- 1 Under samtalets gång, håll  knappen intryckt för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
 - *Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.*
- 2 Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika handenhet du vill ringa och tryck på  **VÄLJ**.
 - *Det ringer i den uppringda handenheten.*
- 3 Tryck på  knappen på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
 - *Intercomsamtalet är påbörjat.*

- 4 Tryck  knappen på den första handenheten för att föra över det externa samtalet till den andra handenheten.
- *Det externa samtalet har förts över.*


OBS

Kommer det inget svar från den andra handenheten, tryck  knappen för att återuppta det externa samtalet.


5.10.3 Att svara på ett inkommande samtal under ett intercomsamtal

- 1 Under ett intercomsamtal hörs det en signal för inkommande samtal.
- 2 Tryck på  för att svara på det externa samtalet och avbryta intercomsamtalet. Handenheten börjar att ringa. Tryck på  för att besvara det externa samtalet.
- *Anslutningen till det externa samtalet upprättas.*

Tips

Tryck på  för att sätta det interna samtalet i vänteläge och svara på det externa samtalet.


5.10.4 Växla mellan internt och externt samtal



Tryck på  under pågående externa eller interna samtal.



5.10.5 Skapa ett treparts konferenssamtal

Egenskapen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handenheter (i intercomläge). De tre

parterna kan deltaga in samtalet, och inget speciellt nätverksabonnemang krävs.

- 1 Håll knappen  intryckt under samtalets gång för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
- *Intercomsamtal kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.*

- 2 Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika handenhet du vill ringa och välj  **VÄLJ**.


- *Det ringer i den uppringda handenheten.*
- 3 Tryck på  knappen på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
- *Intercomsamtal är påbörjat.*
- 4 Håll knappen  på den första handenheten intryckt i 2 sekunder för att börja konferenssamtal.
- **KONFERENS** visas på skärmen när konferenssamtal väl börjar.

Tips

När **KONFERENS**-läget är aktiverat (se "Aktivera/Avaktivera Konferensläget" på sidan 33), kan du automatiskt genomföra ett treparts konferenssamtal med en annan handenhet registrerad på din basstation, om den andra handenheten tar linjen när det redan pågår ett externt samtal.

5.11 Sökning

Sökningsegenskapen ger dig möjlighet att hitta en handenhet som du letar efter om den befinner sig inom räckvidd och batterierna är laddade.

- 1 Tryck  knappen på basstationen.
 - Alla registrerade handenheter börjar att ringa.
- 2 När du har hittat den saknade handenheten tryck på en valfri knapp på den för att stänga av sökningen.




OBS

Om ingen knapp trycks inom 30 sekunder, återgår basenheten och handenheterna till viloläget.








Tips

Tryck en gång till på  knappen på basstationen för att avbryta sökningen.

6 Personliga inställningar

6.1 Ändra Handenhetsens namn

Du kan ändra namnet på handenhetsen och visa detta i viloläget. Det ursprungliga namnet på din handenhet är **PHILIPS**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **HANDENHETSNAVN**.
- 2 Skriv in det nya namnet (maximalt 14 tecken) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.





6.2 Handenhetssignaler



6.2.1 Ställ in Ringningens ljudnivå

Fara

När du ställer in ljudnivån på ringsignalen eller handenhets ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenhetsen för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.


Det finns fem olika ringljudsnivåer inklusive en stigande ljudnivå.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENHETSIGNAL** och tryck på  **VÄLJ**. Tryck  **VÄLJ** igen för att öppna **RINGVOLYM**

- 2 Bläddra  till din önskade ringljudsnivå och tryck på  **OK** för att bekräfta.










- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

När ringsignalen är avstängd, visas ikonen  på skärmen.








6.2.2 Välj Ringmelodi



Det finns 15 polyfona ring melodier att välja mellan på din handenhet.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENHETSIGNAL** och tryck på  **VÄLJ**. Bläddra  till **RINGNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till din önskade melodi för att lyssna på melodin.
- 3 Tryck  **OK** för att välja ringmelodin.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.2.3 Aktivering/Avstängning Knapp








En enkel ton hörs när man trycker på en knapp. Du kan ha knappljudet på eller av. I ursprungsläget är knappljudet **PÅ**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENHETSIGNAL** och tryck på  **VÄLJ**. Bläddra  till **KNAPPLJUD** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2** Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

6.3 Ändra Bildskärmsspråk

Din handenheter kan visa olika språk, beroende på det land du valt i **VÄLKOMMEN**-läget.








- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SPRÅK** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till ditt önskade språk, och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

* Tips








När man har ändrat språk, kommer menyvalen på handenheter att genast att växla över till det valda språket.

6.4 Välj Bakgrundsbild

Denna egenskap låter dig välja den bakgrundsbild som vilas i viloläget. Det finns 3 bakgrundsbilder förinstallerade i din handenheter. Den fjärde bilden är utan dekor.








- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **BAKGRUNDSBILD** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till din önskade bild, och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

6.5 Välj Färgtema








- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **FÄRGTEMA** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till **FÄRG 1**, **FÄRG 2**, **FÄRG 3** eller **FÄRG 4** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs.*

6.6 Välj Kontrastnivå

Du kan välja mellan 5 olika kontrastnivåer (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**). Ursprungsläget är **NIVÅ 2**.

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **KONTRAST** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till din önskade kontrastnivå (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**) och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

6.7 Välj tid för Skärmbelysningen








- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SKÄRMBELYSNING** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till **20 S**, **40 S** eller **60 S** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs.*

OBS

I standardläget är skärmbelysningen på i 20 sekunder efter varje aktivering såsom inkommande samtal, knapptryckningar, lyft av handenheten ur basstationen, etc.

6.8 Aktivering/Avaktivering av Automatstopp









Denna funktion låter dig automatiskt avsluta ett samtal enbart genom att du sätter handenheten i basenheten. I ursprungsläget är automatstopp **PÅ**.

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **AUTOMATSTOPP** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7 Inställningar för klocka och larm

Med denna egenskap kan du ställa datum, tid och larminställningar för din telefon. Ursprungligt datum och tid är **01-01** respektive **00:00**.

7.1 Ställ datum och tid

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck , tryck  för att komma till **STÄLL DATUM/TID**.
- 2 Det senast sparade datumet visas. Skriv in dagens datum (dd-mm) och tryck på .
- 3 Den senast sparade tiden visas. Skriv aktuell tid (hh-mm). Tryck på  för att välja **A** (fm) eller  för att välja **P** (em) om tiden är i 12-timmarsformat. Tryck på  för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

En felsignal hörs om en ogiltig siffra har skrivits i fälten för datum/tid.
Timme: 00 till 12; Minut: 00 till 59
Datum: 01 till 31; Månad: 01 till 12

Varning









Om din telefon är ansluten till en ISDN-linje via en adapter, kan datum och tid uppdateras efter varje samtal. Tillgängligheten av datum- och tiduppdatering är beroende av ditt telefonbolag. Kontrollera datum- och tidinställningarna i ditt ISDN-system eller kontakta ditt telefonbolag.

7.2 Välj datum- och tidsformat










Du kan ställa in det datum- och tidsformat du vill ha för din telefon.

Fabriksinställningen är **DD/MM** och **24-TIMMAR**.

7.2.1 Välj tidsformat



- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck , bläddra  till **ANGE FORMAT** och tryck på .
- 2 Tryck på  för att öppna **TIDFORMAT**.
 - Aktuell inställning visas.
- 3 Bläddra  för att välja det tidsformat som visas (**12-TIMMAR** eller **24-TIMMAR**) och tryck på  för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.




7.2.2 Välj datumformat

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck , bläddra  till **ANGE FORMAT** och tryck på .
- 2 Bläddra  till **DATUMFORMAT** och tryck på .
- 3 Bläddra  för att välja det datumformat som visas (**DD/MM** eller **MM/DD**) och tryck på  för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.3 Ställ larm


1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck  **OK**, bläddra  till **ALARM** och tryck på  **VÄLJ**.

2 Bläddra  till **AV, EN GÅNG** eller **DAGLIGEN** och tryck  **VÄLJ**.

3 Om du väljer **EN GÅNG** eller **DADLIGEN**, skriver du tiden (hh-mm) för larmet och trycker på  för att välja **A** (fm) eller  för att välja **P** (em) om tiden är i 12-timmarsformat. Tryck  **OK** för att bekräfta.



- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

Larmljudet och larmikonen  kommer bara att höras/synas i en minut när alarmtiden är nådd. För att stänga av larmet, tryck på en valfri knapp på handenheten.

7.4 Ställ larmljud

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck  **OK**, bläddra  till **ALARMLJUD** och tryck på  **VÄLJ**.

2 Bläddra  till **MELODI 1, MELODI 2** eller **MELODI 3** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8 Avancerade inställningar









8.1 Bekvämringsringning

Om det aktiveras, tillåter egenskapen för Bekvämringsringning att ett nummer rings oavsett vilken knapp som trycks in på handenheten. Detta är en värdefull egenskap för direkt uppringning av SOS-alarm.

Du kan ha upp till 24 siffror för bekvämringsnumret.




8.1.1 Aktivera

Bekvämringsningsläget

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **BEKVÄMRINGNING**.
 - 2 Tryck  **VÄLJ** för att gå till **LÄGE**.
 - 3 Bläddra  till **PÅ** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - 4 Skriv Bekvämringsningsnumret och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*
-








8.1.2 Avaktivera

Bekvämringsningsläget

- 1 Tryck länge på  knappen (om Bekvämringsningsnumret har blivit aktiverat).
 - 2 Bläddra  till **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
-








8.1.3 Att ändra ett

Bekvämringsningsnummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **BEKVÄMRINGNING**.
 - 2 Bläddra  till **NUMMER** och tryck  **VÄLJ**.
 - *Det senast sparade Bekvämringsningsnumret visas (om det finns).*
 - 3 Skriv in bekvämringsnumret (maximalt 24 siffror) och tryck på  **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*
-

8.2 Aktivera/Avaktivera Konferensläget







När konferensläget är aktiverat, kan du automatiskt genomföra ett treparters konferenssamtal med en annan handenhet registrerad på din basstation, om den andra handenheten tar linjen när det redan pågår ett externt samtal. Standardinställningen för detta läge är **PÅ**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **KONFERENS** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

8.3 Samtalsspärr




Samtalsspärr tillåter dig att begränsa utvalda handenheter från att ringa telefonnummer som börjar med vissa siffror. Du kan ställa in upp till 4 olika spärrnummer, med varje nummer innehållande upp till 4 siffror.

8.3.1 Att aktivera/avaktivera samtalsspärr







- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **SAMTALSSPÄRR** och tryck  **OK**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.






- 3 Tryck  **VÄLJ** för att gå till **LÄGE**.
 - 4 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*
-

8.3.2 Att ändra Samtalsspärnummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **SAMTALSSPÄRR** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.








- 3 Bläddra  till **NUMMER** och tryck  **VÄLJ**.
- 4 Bläddra  to **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** eller **NUMMER 4** och tryck på  **VÄLJ**.
- 5 Skriv in spärrnumret (maximalt 4 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

OBS


Om man försöker att ringa ett spärrat nummer, kommer ingen anslutning att göras. Inträffar detta, anger telefonen ett fel-pip och återgår till viloläge.

8.4 Aktivera/Avaktivera Ljudläget för XHD

XHD LJUD är en exklusiv egenskap som gör att dina telefonsamtal låter precis som normala samtal. När den är aktiverad, gör **XHD LJUD** att samtalets alla nyanser hörs perfekt, precis som om din samtalspart satt bredvid dig.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **XHD LJUD** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Tips

Du kan även trycka på  **VAL** under pågående samtal och välja **XHD PÅ/XHD AV** för att aktivera/avaktivera **XHD-LJUD** läget.




8.5 Ändring av PIN-koden


PIN-koden används för att välja samtals spärr samt för registrering och avregistrering av handenheter. Den ursprungliga PIN är 0000. Den maximala längden på PIN är 4 siffror. Denna PIN-kod används även för att skydda inställningarna på din handenhet. Din handenhet kommer att begära att du skriver in PIN när så behövs.

Observera


Den förinställda PIN-koden är 0000. Om du ändrar denna PIN-kod, bör du förvara uppgifterna på ett säkert ställe där du lätt hittar dem. Tappa inte bort PIN-koden.


1 Tryck på  i viloläge, bläddra 

till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **BYT PIN-NUMMER** och tryck  **VÄLJ**.

2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

- PIN-numret du skriver, visas som asterisker (*) på skärmen.

3 Skriv den nya PIN-koden och tryck på  **OK**.

4 Skriv det nya PIN-numret och tryck  **OK** för att bekräfta ändringen.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Observera

Glömmer du bort PIN-numret, måste du återställa telefonen till ursprungsinställningen. Se näst avsnitt "Återställ enheten" för att veta mera.

8.6 Registrering

Följ proceduren nedan om du vill registrera ytterligare en handenhet eller om du råkar ha avregistrerat din handenhet och vill registrera om den. Detta är förfarandet för handenheter av typ CD650/655. Förfarandet som beskrivs nedan, är det förfarande som krävs för din handenhet. Förfarandena kan variera med den handenhet du vill registrera. I ett sådant fall, titta i instruktionerna till den handenheten.

Ytterligare handenheter måste registreras på basenheten innan du kan använda dem. Du kan registrera upp till 5 handenheter på en basenhet.

Gällande huvud-PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.

OBS


Den ursprungliga PIN är 0000.






Så här registrerar du din handenhet manuellt:

Gällande PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.

OBS


Den ursprungliga PIN är 0000.

1 På basenheten, håll  intryckt i ungefär 5 sekunder. Basenheten piper till när den är klar att börja registreringen.

2 På handenheten, tryck på  knappen, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **REGISTRERA** och tryck på  **VÄLJ**.

OBS

Om ingen basenhet hittas inom en given tid, återgår handenheten till viloläget.

- 3** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

 **OBS**






Den ursprungliga PIN är 0000.


- 4** **VÄNTAR**__ visas på skärmen.

 **OBS**

Om ingen basenhet hittas inom en given tid, återgår handenheten till viloläget.



8.7 Avregistrera en handenhet

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **AVREGISTRERING** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

 **OBS**

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3** Bläddra  för att välja numret på den handenhet du vill avregistrera och tryck  **VÄLJ**.
- *Ett bekräftande pip hörs som visar att avregistreringen är framgångsrik, och skärmen visar **OREGISTERAD**.*






 **OBS**



Om inget görs med handenheten under 15 sekunder, avbryts avregistreringsproceduren, och handenheten återgår till viloläge. För att avregistrera en handenhet som inte tillhör gruppen CD650/655, måste du använda en handenhet från gruppen CD650/655 för att göra det.

8.8 Välja land

Tillgängligheten av denna meny beror på ditt land.

Du kan välja ett annat land än den som är vald i **VÄLKOMMEN**-läget.

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **LAND** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2** Bläddra  till det land du önskar och tryck på  **OK** för att bekräfta.
- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

 **Observera**

När du väl har valt land, kommer de gällande inställningarna för det valda landet att gälla automatiskt på telefonen (ex.vis Återanropstid, Ringläge, Språk, etc).

8.9 Återställ enheten







Denna egenskap gör att du kan återställa enheten till ursprungsinställningen.

 **Varning**


Efter återställningen är alla personliga inställningar, uppringningsloggen och återuppringningslistan raderade, och telefonen har återgått till ursprungsinställningen. Emellertid så är din telefonbok oförändrad efter återställningen.

 **Observera**

Du måste kanske konfigurera om telefonen. I så fall återkommer **VÄLKOMMEN**-läget efter återställningen. (gå till avsnitt 3.4)

- Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **ÅTERSTÄLL** och tryck på  **VÄLJ**.
- ÅTERSTÄLL?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.
 - Enheten är nu återställd till ursprungsinställningen (se "Fabriksinställningar" på sidan 37).

8.10 Fabriksinställningar








Ringvolym	MEDEL
Ringmelodi	RING 1
Ljudnivå i hörluren	LJUDSTYRKA 3
Ljudnivå i högtalaren	LJUDSTYRKA 3
Bakgrundsbild	
Knappljud	PÅ
Kontrast	NIVÅ 2
Belysningstimer	20 S
Automatstopp	PÅ
Väckarklocka	AV
Spärrläge	AV
Bekvämringning	AV
SMS-mottagning	PÅ
Handenhetens namn	PHILIPS
Datum/Tid	01-01; 00:00
PIN-kod	0000
XHD-Ljud	PÅ
Konferens	PÅ

8.11 Automatprefix


Denna egenskap tillåter att du definierar ett prefixnummer som infogas före ett telefonnummer när du först slår numret och sedan lyfter luren (se "Nummerslagning" på sidan 17). Du kan också använda denna egenskap för att lägga till en sträng som matchar och ersätter de första siffrorna när du först slår numret och sedan lyfter luren. Du kan ha maximalt 5 siffror för strängen och 10 siffror för autoprefixet.


Observera

Funktionerna på din CD650 kan inte garanteras på alla PABX-växlar.


- Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **AUTOMATPREFIX** och tryck  **VÄLJ**.
- SPÅRA NUMMER** visas på skärmen.
 - Det senast sparade Strängnumret visas (om det finns).
- Skriv in Strängnumret (maximalt 5 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
- PREFIX** visas på skärmen.
 - Det senast sparade Prefixnumret visas (om det finns).
- Skriv in prefixnumret (maximalt 14 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

Om inget strängnummer (tomt) skrivs in, kommer prefixnumret automatiskt att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen tryckts.





För nummer som börjar med *, # eller em paus (P), kommer prefixnumret inte att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen har tryckts.





8.12 Ändra Återanropstid



Återanropstid (eller tidsfördröjning) är den tidsfördröjning efter vilken linjen bryts efter det att du trycker  knappen. Den kan ställas kort, mellan eller lång.

Det förinställda värdet på återanropstiden som finns i din handenhets bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.

OBS

Denna inställning är användbar för telefonbolagstjänster. Vissa tjänster som styrs med [ + ], [ + ] (samtal väntar, samtal vidarebefodras...) beror på inställningarna för återanropstid. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **FLASHTID** och tryck  **VÄLJ**.



2 Bläddra  till **KORT**, **MEDEL** eller **LÅNG** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.13 Ändra Ringläge (landsavhängigt)

Den förinställda typen av ringläge som finns i din handenhets bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.






1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **RINGLÄGE** och tryck på  **VÄLJ**.

2 Bläddra  till **TON** eller **PULS** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.14 Välj första ringsignal

När denna funktion är AV, hörs inte den första ringsignalen när någon ringer. Detta är en hjälpfull egenskap i länder där datan för nummerpresentation skickas efter den första ringsignalen. Därför ringer ingen telefon i huset om det kommer ett meddelande.

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **1:A RINGSIGNAL** och tryck på  **VÄLJ**.

2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

9 Telefonbolagsstjänster

Denna meny erbjuder ett bekvämt sätt att aktivera eller deaktivera vissa telefonbolagsstjänster som är lands/abonnemangsberoende. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

De förinställda numren och värdena som finns i din telefon bör vara de som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver inte ändra dem.







9.1 Vidarekoppling


Det finns tre olika typer av vidarekoppling: Förutsättningslös, Vid upptaget och Vid obesvarad.

9.1.1 Vidarekoppling









OBS

När denna egenskap aktiveras, kommer dina inkommande samtal, beroende på vad du har valt, att vidarekopplas till det nummer du har valt.









- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den typ av vidarekoppling du vill ha (**VIDAREKOPPLING / VIDAREKOPPL.UPPT / VIDAREKOPP.OBESV**) och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Välj numret som du vill ha samtalen kopplade till, och tryck på  **OK**.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås.

- 4 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.
-

9.1.2 Avaktivera Vidarekoppling

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck  **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra  till den typ av vidarekoppling du vill ha (**VIDAREKOPPLING / VIDAREKOPPL.UPPT / VIDAREKOPP.OBESV**) och tryck på  **VÄLJ**.
 - 3 Bläddra  till **AVAKTIVERA** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås.
 - 4 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.
-









9.1.3 ÄNDRA KOD

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den typ av vidarekoppling du vill ha (**VIDAREKOPPLING / VIDAREKOPPL.UPPT / VIDAREKOPP.OBESV**) och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Bläddra  till **ÄNDRA KOD** och tryck på  **VÄLJ** för att skriva numret för vidarekoppling.
- 4 Tryck  **OK** för att bekräfta ditt val.






9.2 Röstbrevlåda


Denna egenskap låter uppringaren lämna ett meddelande när du inte själv kan eller vill svara i telefon. Tillgängligheten av denna egenskap beror på vilket land du befinner dig i och abonnemanget med ditt telefonbolag. Det kostar omfta pengar att lyssna på dessa röstmeddelanden eftersom de sparas hos telefonbolaget i stället för i handenheten. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

9.2.1 Välj ett Röstpostnummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **RÖSTBREVLÅDA** eller **RÖSTBREVLÅDA 2** och tryck på  **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.
 - 3 Ändra röstpostnumret och tryck på  **OK**.
-









9.2.2 Aktivering av Röstbrevlåda

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **RÖSTBREVLÅDA** eller **RÖSTBREVLÅDA 2** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Tryck på  **VÄLJ** för att **RINGA**.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås








- 3 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.
-

9.3 Återuppringning

9.3.1 Välj Återuppringning









- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **ÅTERUPPRINGNING** och tryck på  **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.
 - 3 Skriv numret som krävs för återuppringning och tryck på  **OK**.
-

9.3.2 Välj Återuppringning








- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **ÅTERUPPRINGNING** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Tryck på  **VÄLJ** för att **RINGA**.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 3 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

9.4 Annullera Återuppringning

9.4.1 Annullera Återuppringning






- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck , bläddra  till **EJ ÅTERUPPRINGA** och tryck på .
- 2 Bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på .
- 3 Skriv numret som krävs för återuppringning och tryck på .

9.4.2 Annullera Återuppringning


- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck , bläddra  till **EJ ÅTERUPPRINGA** och tryck på .
- 2 Tryck på  för att **RINGA**.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås.
- 3 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

9.5 Håll hemligt








9.5.1 Välj Hemlig ID

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck , bläddra  till **HÅLL HEMLIGT** och tryck på .

- 2 Bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på .

- 3 Skriv numret som krävs för hemligt nummer tryck på  **OK**.
-

9.5.2 Aktivering av Hemligt Nummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTVERKSERVICE** och tryck , bläddra  till **HÅLL HEMLIGT** och tryck på .
- 2 Tryck på  för att **AKTIVERA**.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås.
- 3 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

10 SMS





SMS står för Short Message Service (Kortmeddelandetjänst). För att kunna utnyttja denna tjänst, måste du abonnera på nummerpresentation och SMS hos ditt telefonbolag. Du kan skicka SMS-meddelanden till en telefon (mobil eller fast med motsvarande linjer) om mottagaren också abonnerar på nummerpresentation och SMS. Fabriksinställningarna på din handenhets motsvarar de för det nationella telefonbolaget. Om du vill skicka eller ta emot SMS-meddelanden genom ett annat telefonbolag, måste du ställa in motsvarande nummer (se "Välj utgående nummer" på sidan 47).

Din handenhets kan spara upp till 50 SMS-meddelanden (40 SMS i Inlådan och 10 SMS i Utkastlådan) och den maximala längden på varje meddelande är 160 tecken.













10.1 Att skriva och skicka ett nytt SMS



OBS

Om, när du skriver SMS, inga knappar trycks under 30 sekunder, kommer handenhetsen av återgå till viloläge. Det redigerade meddelandet sparas automatiskt i SMS-redigerarens minne.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SMS** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** igen för att öppna **SKRIV SMS**.

2 Skriv texten och tryck **OK**.

	Tryck för att flytta markören 1 steg till vänster. Håll intryckt för att hoppa tillbaka till första tecknet.
	Tryck för att flytta markören 1 steg till höger. Håll intryckt för att hoppa till sista tecknet.
 RENSA	Tryck för att radera det senaste tecknet. Tryck för att återgå till föregående meny om det inte finns några tecken på skärmen. <i>Tryck länge</i> för att radera alla tecken.
	mellanslag 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~




	Tryck länge för att växla mellan gemener och versaler.
	*


OBS

Du kan ha upp till 160 tecken i ditt SMS. Om du tar emot ett samtal medan du skriver ett SMS, kommer detta att avbrytas. När du återgår till redigeringen av ditt SMS, hämtas texten automatiskt.

- 3 Skriv in mottagarens telefonnummer och tryck  **OK**.

Tips

Du kan även trycka på  **TFNBOK**, bläddra  för att välja ett telefonnummer, tryck  **OK** två gånger.

- 4 Tryck på  **OK** för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas genast.
 - **SMS SKICKAT!** visas om meddelandet kunde skickas.

OBS






Om SMS inte kunde skickas sparas meddelandena i Utkastlådan.

10.2 Titta på meddelanden i Inlådan


Meddelandena i Inlådan listas i den tidsordning de togs emot, med det senaste meddelandet först. Inlådan kan spara upp till 40 meddelanden. Var gång du tar emot ett SMS, får du en varning med en pip-signal och skärmen visar det antal nya meddelanden du har. Lysdioden blinkar tills dess att SMS:et har lästs.


Varning

När inlådan är full, kan du inte ta emot flera meddelanden. I så fall, måste du radera några gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.


- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SMS** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **INLÅDA** och tryck på  **VÄLJ**.


Tips

Om det finns nya, olästa meddelanden, visas ikonen  framför SMS-meddelandet.

- 2 Bläddra genom listan med SMS-meddelanden och välj det meddelande du vill läsa.
 - *Meddelandelistan visar avsändarens telefonnummer eller motsvarande namn (om numret motsvarar en post i telefonboken).*
- 3 Tryck på  **TITTA** för att se meddelandet.

Tips





När du läser ett SMS, tryck  för att läsa nästa eller föregående rad. I slutet på meddelandet visas avsändarens telefonnummer samt datum och tid för mottagandet.

- 4 Medan du läser meddelandet, kan du trycka  **VAL** för att ha tillgång till följande val:

SVARA	Skicka ett svar till meddelandets avsändare.
FRAMÅT	Skicka meddelandet till en annan mottagare.

SPARA NUMMER	Spara avsändarens nummer i din telefonbok.
RADERA	Radera det valda meddelandet.
RADERA ALLT	Radera alla meddelanden i Inlådan.




10.2.1 Svara på ett meddelande i Inlådan


- 1 Gå till meddelandets innehåll (se steg 1 till 3 i "Titta på meddelanden i Inlådan" på sidan 43) och tryck på  **VAL** för att visa valmöjligheterna för Inlådan.
- 2 Bläddra  till **SVARA** och tryck på  **VÄLJ** för att börja redigera.
- 3 Efter redigering, tryck på  **OK** för att bekräfta meddelandet.
- 4 Se steg 3 till 4 i "Att skriva och skicka ett nytt SMS" på sidan 42 för att skicka meddelandet.

* Tips






Följ steg 1 till 3 i "Spara ett meddelande i Utkastboxen" på sidan 45 för att spara meddelandet i Utkastlådan.

10.2.2 Skicka vidare ett meddelande i Inlådan




- 1 Gå till meddelandets innehåll (se steg 1 till 3 i "Titta på meddelanden i Inlådan" på sidan 43) och tryck på  **VAL** för att visa valmöjligheterna för Inlådan.
- 2 Bläddra  till **SKICKA VIDARE** och tryck på  **VÄLJ** för att börja redigera.

- 3 Efter redigering, tryck på  **OK** för att bekräfta meddelandet.
- 4 Se steg 3 till 4 i "Att skriva och skicka ett nytt SMS" på sidan 42 för att skicka meddelandet.





10.2.3 Så här sparar du avsändarens telefonnummer i telefonboken

- 1 Gå till meddelandets innehåll (se steg 1 till 3 i "Titta på meddelanden i Inlådan" på sidan 43) och tryck på  **VAL** för att visa valmöjligheterna för Inlådan.
- 2 Bläddra  till **SPARA NUMMER** och tryck på  **VÄLJ** för att skriva in namnet på den nya kontakten.
- 3 Skriv namnet den nya kontakten och tryck på  **OK**.
- 4 Ändra vid behov numret och tryck på  **OK**.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.




10.2.4 Radera ett meddelande i Inlådan

- 1 Gå till meddelandets innehåll (se steg 1 till 3 i "Titta på meddelanden i Inlådan" på sidan 43) och tryck på  **VAL** för att visa valmöjligheterna för Inlådan.
- 2 Bläddra  till **RADERA** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta raderingen.








10.2.5 Radera alla meddelanden i Inlådan


- 1 Gå till meddelandets innehåll (se steg 1 till 4 i "Titta på meddelanden i Inlådan" på sidan 43) och tryck på  **VAL** för att visa valmöjligheterna för Inlådan.
- 2 Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **VÄLJ**.
- 3 **RADERA ALLT?** visas på skärmen. Tryck på  **VÄLJ** igen för att bekräfta.

10.3 Spara ett meddelande i Utkastboxen

- 1 Tryck på  **OK**, när du har skrivit meddelandet (se steg 1 till 4 i "Att skriva och skicka ett nytt SMS" på sidan 42).
- 2 Bläddra  till **SPARA SOM UTKAST..**
- 3 Tryck på  **OK** för att bekräfta ditt val.




10.3.1 Titta genom Utkastmeddelanden

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SMS** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **UTKAST** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra genom listan med SMS-meddelanden och välj det meddelande du vill läsa.
- 3 Bläddra  till det meddelande du vill läsa och tryck på  **TITTA**.

- 4 Medan du läser meddelandet, kan du trycka  **VAL** för att ha tillgång till följande val:

ÄNDRA	Ändra meddelandet och skicka eller spara som utkast
SKICKA	Skicka meddelandet genast.
RADERA	Radera meddelandet
RADERA ALLT	Radera alla meddelanden i Utkastlådan.

10.3.2 Redigera ett Utkastmeddelande


- 1 Gå till meddelandets innehåll (se steg 1 till 4 i "Titta genom Utkastmeddelanden" på sidan 45) och tryck på  **VAL** för att visa valmöjligheterna för **UTKAST**.
- 2 Tryck på  **VÄLJ** för att **ÄNDRA** meddelandet.
- 3 Efter redigering, tryck på  **OK** för att bekräfta meddelandet.
- 4 Se steg 3 till 5 i "Att skriva och skicka ett nytt SMS" på sidan 42 för att skicka meddelandet.

* Tips

Följ steg 1 till 3 i "Spara ett meddelande i Utkastboxen" på sidan 45 för att spara meddelandet i Utkastlådan.

10.3.3 Skicka ett meddelande ur Utkastboxen.




- 1 Gå till utkastmeddelandet (se steg 1 till 3 i "Titta genom Utkastmeddelanden" på sidan 45).

- 2** Tryck på  **OK** för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas genast.

- **SMS SKICKAT!** visas om meddelandet kunde skickas.





10.3.4 Radera ett

Utkastmeddelande

- 1** Gå till meddelandets innehåll (se steg 1 till 4 i "Titta genom Utkastmeddelanden" på sidan 45) och tryck på  **VAL** för att visa valmöjligheterna för **UTKAST**.
- 2** Bläddra  till **RADERA** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta raderingen.

10.3.5 Radera alla

Utkastmeddelanden

- 1** Gå till meddelandets innehåll (se steg 1 till 4 i "Titta genom Utkastmeddelanden" på sidan 45) och tryck på  **VAL** för att visa valmöjligheterna för **UTKAST**.
- 2** Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **VÄLJ**.
- 3** **RADERA ALLT?** visas på skärmen. Tryck på  **VÄLJ** igen för att bekräfta.

10.4 SMS-inställningar

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in servern som skickar och tar emot SMS-meddelanden. Din telefon kan ta emot meddelanden från 3 källor.

Varje servicecenter har 2 nummer:

- Inkommande nummer
- Utgående nummer

Den maximala längden på inkommande/utgående nummer är 24 siffror.

OBS

Inkommande och utgående nummer på din telefon är redan inställda för att fungera med ditt lands telefonsystem. Vi rekommenderar att du inte ändrar dessa inställningar. För vidare information eller i fall av problem, kontakta ditt telefonbolag.

10.4.1 Aktivera eller avaktivera mottagning av SMS

Din telefon kan ta emot SMS-meddelanden från en annan telefon om du abonnerar på nummerpresentation och SMS-tjänster med ditt telefonbolag.

Telefonen är inställd från fabriken på **PÅ** så att du kan ta emot SMS-meddelanden.












- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SMS** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **SMS-MOTTAGNING**.
- 2** Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.

Tips

Även om SMS-mottagningen är **AV**, kan du fortfarande skicka SMS-meddelanden.

10.4.2 Att välja inkommande nummer












Inkommande och utgående nummer på din telefon är redan inställda för att fungera med ditt lands telefonsystem. Vi rekommenderar att du inte ändrar dessa inställningar. För vidare information eller i fall av problem, kontakta ditt telefonbolag.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SMS** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SMS-CENTRAL** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **SMS-CENTRAL 1**, **SMS-CENTRAL 2** eller **SMS-CENTRAL 3** och tryck på  **OK**.
- 3 Tryck  **VÄLJ** för att gå till **INKOMMANDE NUMMER**.
- 4 Skriv det inkommande numret och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Den maximala längden på inkommande nummer är 24 siffror.










10.4.3 Välj utgående nummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SMS** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SMS-CENTRAL** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **SMS-CENTRAL 1**, **SMS-CENTRAL 2** eller **SMS-CENTRAL 3** och tryck på  **OK**.
- 3 Tryck  **VÄLJ** för att gå till **UTGÅENDE NUMMER**.
- 4 Skriv det nya numret och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Den maximala längden på utgående nummer är 24 siffror.

10.4.4 Så här ställer du in gällande SMS-center

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SMS** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **GÄLLANDE CENTRAL** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den SMS-Central som du vill ha som standard (**SMS-CENTRAL 1**, **CSMS-CENTRAL 2** eller **SMS-CENTRAL 3**) och tryck på  **VÄLJ**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Standard SMS-Central är nummer 1.

11 Tekniska data

Skärm

- Progressiv bakbelyst LCD

Allmänna telefonegenskaper

- Dubbel uppringarnamn- och nummeridentifiering
- 15 polyfona ringsignaler

Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 200 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster

Batterier

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh batterier

Radiospecifikationer

- Frekvensomfång: 1880 - 1900MHz
- Maximal uteffekt: 250mW

Strömförbrukning

- Strömförbrukning vid viloläge: ca. 800mW

Temperaturomfång

- Drift: Mellan 0 och 35°C (32 till 95°F).
- Förvaring: Mellan -20 och 45°C (-4 till 113°F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Upp till 95% vid 40°C
- Förvaring: Upp till 95% vid 40°C

12 Svar på vanliga frågor

www.philips.com/support

I detta avsnitt hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din telefon.

Anslutning

Handenheten går inte igång!

- Ladda batterierna: Sätt i handenheten i basenheten för att ladda batterierna. Efter en stund går telefonen igång.

Handenheten laddar inte!

- Kontrollera laddarens anslutningar.

ikonen blinkar inte vid laddning!

- Batteriet är fulladdat: Det är inte nödvändigt att ladda batteriet.
- Dålig kontakt i batteriet: Justera handenheten något.
- Smutsiga kontakter: Rengör batterikontakterna med en torr duk.
- Fel batterier isatta: Använd bara uppladdningsbara AAA batterier som de som levererades med din apparat. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.

Anslutningen försvann under pågående samtal!

- Ladda batterierna:
- Flytta dig närmare basenheten.

Telefonen är "utom räckvidd"!

- Flytta dig närmare basenheten.

Varning batt. visas på handenheten!

- Använd bara de uppladdningsbara AAA batterier som levererades med apparaten. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.
-


Inställning

SÖKNING... visas på handenhets skärm och ikonen blinkar!


- Flytta dig närmare basenheten.
 - Se till att din basenhet är på.
 - Återställ enheten och börja om registreringen på nytt. (se "Registrering" på sidan 35).
-

Ljud

Handenheten ringer inte!

Kontrollera att **RINGVOLYM** inte är inställd på AV, och se till att  ikonen inte visas på skärmen (se se Ställ in Ringningens ljudnivå i kapitel 6.2.1).

Den som ringer kan inte alls höra mig!

Mikrofonen är kanske avstängd: Under pågående samtal, tryck .

Det finns ingen linjeton!

- Ingen ström: Kontrollera anslutningarna.
- Batterierna är tomma: Ladda batterierna:
- Flytta dig närmare basenheten.
- Fel strömsladd används: Använd den medlevererade strömsladden.
- Det krävs en strömadapter: Anslut strömadaptern till strömsladden.

Den som ringer kan inte höra mig!


- Flytta dig närmare basenheten.
- Flytta basenheten minst en meter bort från elektronisk utrustning.

Jag får ofta störningar på min radio eller TV!

- Flytta basenheten så långt bort som möjligt från elektrisk utrustning.

Produktfunktioner

Knappsatsen fungerar inte!

- Läs upp knappsatsen: Tryck länge på  i viloläge.

Handenheten blir varm under längre samtal!

- Detta är fullt normalt. Handenheten förbrukar energi när man ringer.

Handenheten kan inte registreras till basenheten!

- Det maximala antalet handenheter (5) har uppnåtts. För att registrera en ny handenhet, måste du avregistrera en gammal.
- Ta ur och sätt tillbaka batterierna.

- Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta basenhetens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet.
- Se till att du har knappat in rätt PIN-kod Om du inte har ändrat det, är standard-PIN, 0000.

Uppringarens nummer visas inte!

- Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Jag kan inte ta emot nya SMS!

- SMS-minnet är fullt: Radera några gamla SMS innan du tar emot några nya.
- Fel SMS-inställningar: Kontrollera dina SMS-inställningar (se SMS-inställningar i kapitel 10.4).

Jag kan inte skicka eller ta emot nya SMS!


- Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.
- Fel SMS-inställningar: Kontrollera dina SMS-inställningar (se SMS-inställningar i kapitel 10.4).
- Det finns en annan telefon på samma ledning som kan ta emot SMS. Avaktivera SMS-mottagning på en av enheterna.
- Det finns ett kompatibilitetsfel på mellan telefonbolagen. Kontakta ditt telefonbolag för mera information.
- Identiteten är dold. Visa identiteten (se Aktivering av Hemligt Nummer i kapitel 9.5.2).

Jag kan inte ändra inställningarna för min röstpost.

Ditt telefonbolags röstpost hanteras av ditt telefonbolag och inte av telefonen. Kontakta ditt telefonbolag om du vill ha inställningarna ändrade.

Dålig ljudkvalitet och antennikonen

blinkar!

- Telefonens räckvidd inomhus och utomhus är upp till 50 respektive 300 metres. När handenheten flyttas utanför räckvidden, blinkar antennikonen. 

Min handenhet går hela tiden över i viloläge!

- Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 30 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basenheten.

Posten i telefonboken kan inte sparas och MINNET FULLT visas!

- Radera en post för att få mer minne innan du sparar din kontakt igen.

Gällande PIN-kod är fel!

- Ursprungligt PIN är 0000.
- Om du har ändrat PIN-koden och du inte kan komma ihåg den, skall du återställa enheten för att återgå till den ursprungliga PIN-koden (se Återställ enheten) i kapitel.

13 Innehåll

A

Annullera Återuppringning 41
Automatstopp 30
Avregistrering 36
Avsluta ett samtal 18
Återanropstid 38
Återställ enheten 36
Återuppringning 40
Återuppringningslistan 17, 23
Återvinning och avyttring 4

B

Bakgrundsbild 29
Batteriladdning 13
Belysningstimer 29
Beskrivning av basenheten 10
Beskrivning av din telefon 7
Besvara SMS 44
Bildskärmsikoner 9

D

Datum och tid 31
Direkt nummerslagning 17

F

Fabriksinställningar 37
Färgtema 29
Första ringsignal 38

H

Håll hemligt 41
Handenhetens namn 28
Handenhetssignaler 28
Högtalarens ljudnivå 20
Högtalarläge 20
Hörbar 20

I

Inkommande nummer 46
Installera batterier 12
Installera telefonen 11, 12
Intercom 25

K

Klocka och Larm 31
Knapplås på/av 19
Knappljud 28
Konferenssamtal 26
Kontrast 29
Koppla in basenheten 11

L

Larm 32
Larmljud 32
Ljudnivå 19, 42
Lysdiodsindikator 10

M

Menyikoner 9
Menystruktur 14

P

PIN-kod 35

R

Radera återuppringningslistan 24
Radera en post i samtalslistan 25
Radera ett återuppringningsnummer 24
Radera samtalslista 25
Radering av telefonbokspost 22
Redigera ett Utkastmeddelande 45
Redigering av telefonbokspost 22
Registrering 35
Ringläge 38
Ringmelodi 28
Ringvolym 28
Röstbrevlåda 21, 23, 40

S

- Samtal pågår 19
- Samtal väntar 20
- Samtalslogg 17, 24
- Samtals spärr 34
- Sätt på och stäng av handenheten 19
- Skicka vidare SMS 44
- Skriv SMS 42
- Skriva text eller siffror 19
- Slå numret först 17
- SMS-inställningar 46
- Sökning 27
- Spara en kontakt 21
- Spara ett återuppringningsnummer 23
- Spara nummer i telefonbok 44
- Språk 29
- Stäng av 20
- Svar i handsfreeläge 18
- Svara på externt samtal 26
- Svara på samtal 17

T

- Telefonbok 17, 21
- Telefonbolags tjänster 39
- Tillbehör 6

U

- Uppringning 17
- Utgående nummer 47
- Utkastbox 45

V

- Välja land 36
- Växla samtal 26

X

- XHD-Ljud 20



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44171

