



Comsys View 2087

Bruksanvisning

OND-2087

Gratulerar

Till din nya telefon. Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av den. För att rätt kunna använda telefonens funktioner ber vi dig läsa denna manual och spara den så att du kan ta fram den om du behöver konsultera den.


Säkerhetsanvisningar

För att minska risken för elektriska stötar eller andra skador ber vi dig följa nedanstående säkerhetsanvisningar.


1. Läs denna bruksanvisning noga och följ dess anvisningar.
2. Vid rengöring, koppla ur telefonen, och rengör med en torr dammtrasa. Använd ej rengöringsmedel eller vätskor.
3. Placera ej föremål på telefonkabeln så att denna skadas.
4. Använd ej telefonen i våta eller fuktiga utrymmen eller där det finns risk för explosion.
5. Undvik att spilla vätskor på telefonen.
6. Använd bara den strömadapter som medföljer telefonen.
7. Telefonen är konstruerad för att användas i temperaturer mellan 5-45 grader C.

Innehållsförteckning, kolla sidorna

Delarnas placering.....	2
Funktionslista.....	4
Innan du använder telefonen.....	6
Kort beskrivning av knapparna.....	7
Grundläggande funktioner.....	10
Telefonsvararen.....	17
Fjärrstyrning av telefonsvararen.....	23
Avancerade menyfunktioner.....	25
Nummerpresentation.....	28
Felsökning.....	32
Service.....	33
EG-försäkran.....	33

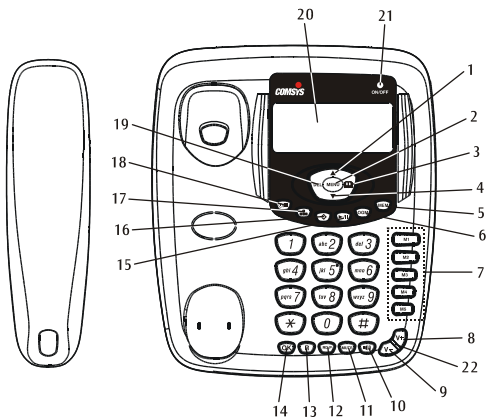

- | | | | |
|-----|---------------------------|-----|--|
| 1. | Upp <▲> knapp | 13. | <R> knapp |
| 2. | Meny <MENU> knapp | 14. | <Ok> knapp |
| 3. | Telefonbok <☎> knapp | 15. | <▶/ > knapp |
| 4. | Ner <▼> knapp | 16. | <◀> knapp |
| 5. | Mem <MEM> knapp | 17. | <☰> knapp |
| 6. | <OGM> knapp | 18. | <☉/■> knapp |
| 7. | <M1 ~ M5> knappar | 19. | knapp |
| 8. | Volym + (V+) knapp | 20. | Skärm |
| 9. | Volym - (V-) knapp | 21. | New (On/Off) lysdiod, Nytt samtal/Under användning/Nya meddelanden |
| 10. | Högtalartelefon knapp | 22. | LED |
| 11. | <MUTE> knapp | | |
| 12. | Redial/pause <RD/P> knapp | | |

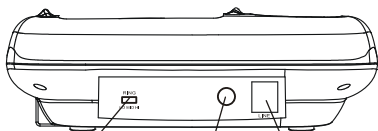

Ringsignalens volym (LO/MID/HI)

Anslutning för telefonkabel

Anslutning för strömadapter.

Funktionslista

1. Nummerpresentation
2. 4,8 kbps/9,6 kbps Sampling rate (ljudkvalitet)
3. 45 minuters inspelningstid
4. Upp till 59 inspelade meddelanden och 3 utgående meddelanden (OGM1 – OGM3)
5. Val av längd på meddelanden
6. Möjlighet att ställa tillträdeskod
7. Lagrar upp till 99 inkommande samtals nummer och namn samt dag och tid.
8. Lagrar upp till 50 utgående samtals nummer och namn samt dag och tid.
9. Fem stycken enknappsminnen och 10 stycken tvåknappsminnen.
10. Lagrar 120 namn och nummer i telefonboken.
11. Snabb sökfunktion

12. Kan kopiera inkommande och utgående samtal till telefonboken.
13. Val av språk
14. Visar dag och tid
15. Lampa som indikerar nya samtal
16. Val av skärmens kontrast
17. Funktion för snabb nummerslagning
18. Skärmen visar inkommande och utgående telefonnummer
19. Skärmen har bakgrundsbelysning
20. Lampa visar när telefonen används
21. Återuppringning
22. Högtalartelefon

Innan du använder telefonen


Förpackningens innehåll:

Förpackningen innehåller följande:

- En basenhet
- En telefonkabel
- Två teleproppar (SE, FI)
- Bruksanvisning
- Strömadapter (9V)

Ansluta telefonkabeln

1. Anslut ena ändan av telefonkabeln till telefonens anslutning (LINE) på baksidan av enheten och den andra till telefonproppen. Anslut teleproppen till telejacket.
2. Anslut spiralkabeln till telefonluren och den andra änden till undersidan av telefonen.
3. Anslut strömadapterns kabel till telefonens strömingång. Anslut strömadaptern till ett vägguttag.

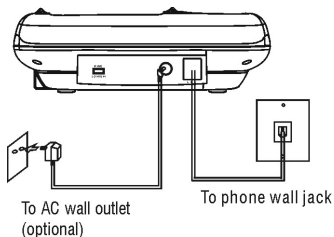

Kort beskrivning av knapparna



- I standby-läge, tryck på denna knapp, enheten meddelar "Announcement1" eller "Announcement2".
- Tryck och håll ner denna knapp för att slå på/av telefonsvararen. Enheten meddelar "Answering machine on" eller "Answering machine off".
- Stoppa en uppspelning eller en inspelning samt även backa till standbyläge.



- Tryck för att visa menyn på skärmen.



- Tryck och håll nere för att spela in svarsmeddelande. Tryck igen för att spela upp meddelandet samt för att repetera.



- När luren är pålagd, tryck och håll nere tills en signal ljuder. Då startas inspelningen av pågående samtal (diktafon).
- Vid uppspelning, tryck för att spela upp nästa inspelade meddelande.



- Tryck för att gå in i telefonboken



- Sekretessknapp. Tryck för att stänga av mikrofonen.
- Tryck igen för att sätta på mikrofonen.



- Tryck för att spela upp meddelanden
- Vid uppspelning, tryck på denna knapp för att pausa. (Efter ca: 30 sek så startas uppspelningen igen eller efter att du trycker på denna knapp igen).



- Används för att bläddra genom inkommande/utgående nummer eller menyer.



- Används för att radera siffror eller meddelanden



- Används för att bekräfta eller för att ringa upp inkommande eller utgående ringda nummer.



- Används under pågående samtal för att höja eller sänka volymen i telefonluren eller högtalaren.



- Används för att aktivera högtalartelefonen.

RD/P

- Används för återuppringning.
- Tryck för att införa paus vid nummerslagning.
- I standby läge så används denna knapp för att visa utgående uppringda nummer.

M1~M5

- Tryck för att lagra fem olika telefonnummer som kan ringas upp genom ett knapptryck.



- Används för att lagra fem olika telefonnummer (M1-M5) samt tio kortnummer.



- Tryck på denna knapp och sedan på en siffra från 0 till 9 för att ringa upp förlagrat telefonnummer.

R

- Används för att parkera samtal, växla mellan två samtal eller koppla upp trepartssamtal.

Grundläggande funktioner

Avgiftbesparande funktion

Denna funktion sparar samtalsavgift för dig när du inte är hemma och vill lyssna av din telefonsvarare.

Om det finns meddelanden i röstbrevlådan som ej är avlyssnade svarar telefonen efter andra signalen, om det ej finns meddelanden svarar telefonen efter fyra signaler.


Volymkontroll för telefonlur och uppspelning

När du talar i luren eller avlyssnar meddelanden, tryck $\text{V}+$ eller $\text{V}-$ för att justera ljudvolymen. Fyra olika lägen kan väljas.

Ringsignalens ljudnivå

Sätt omkopplaren för ringsignalens volym till önskad position (LO/MID/HI). För att få högsta volym, flytta omkopplaren till HI, för att få en medel volym, flytta omkopplaren till MID och för den lägsta nivån, sätt omkopplaren i LO.

Förberedande nummerslagning

När luren ligger på kan man slå ett telefonnummer. Om du slår fel, tryck på  för att radera senast slagna siffror. För att koppla upp samtalet, lyfter du på luren eller aktiverar högtalartelefonen. Du kan mata in maximalt 32 siffror.

Automatisk namnvisning

Vid inkommande samtal kommer namnet på uppringaren att visas på skärmen om namnet finns med i telefonboken.

Sekretessknapp


Om du under ett samtal trycker på  kommer telefonlurens mikrofon att kopplas ur och personen i andra änden kan ej höra vad som sägs i rummet. Genom att trycka på  en gång till kopplas mikrofonen in igen.

Skärmens bakgrundsbelysning



När luren ligger på tänds bakgrundsbelysningen i ca: 15 sekunder då en knapp används eller när telefonen ringer. När luren lyfts är bakgrundsbelysningen ständigt på (när telefonen är ansluten korrekt).

R-knappens användning


Konsultera din operatör för vilka tjänster denna erbjuder. T ex växla mellan samtal eller trepartssamtal.

Om du inte abbonerar på denna tjänst hos din operatör och trycker på denna knapp  under tiden du talar i telefon så kommer samtalet att avbrytas.

Återuppringning

Lyft luren eller tryck på  och tryck sedan på knappen  för att ringa upp det senast slagna numret.










Paus-funktion

När du sparar ett telefonnummer i telefonboken eller använder dig av förberedande nummerslagning kan det ibland vara nödvändigt att infoga en paus, t ex när du ringer genom en växel och måste slå en nolla för att komma ut på linjen. Använd då knappen  för att införa en paus i siffersekvensen.


Telefonboken

a. Lägg till namn och telefonnummer

Key	Characters	Key	Characters
1	1 / . , - _ () :	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	0 (SpC)

1. Tryck  för att komma till telefonboken. Skärmen visar **SEARCH** **ADD** och SEARCH blinkar. Tryck  eller  för att välja ADD. Tryck  för skapa en ny post.
2. Börja mata in telefonnumret. Använd knappen  för att radera senaste inmatade siffra. Upp till 24 siffror kan matas in.
3. Efter att ha matat in telefonnumret, tryck på  en gång, sedan så skall namnet skrivas in
4. Använd knapparna för att skriva in kontaktens namn. Om nästa bokstav befinner sig på samma knapp som föregående måste du först trycka  för att sedan välja rätt bokstav. Tryck på  för att radera senaste skrivna bokstav
5. Efter att ha matat in telefonnumret, tryck på <phonebook> en gång och kontakten lagras eller tryck på  för att gå ur utan att spara.

b. Granska namn och telefonnummer i telefonboken

1. Tryck  för att komma till telefonboken. Skärmen visar **SEARCH** **ADD** och SEARCH blinkar. Tryck <phonebook> för att visa sparade poster.

2. Du kan använda ▲ eller ▼ för att bläddra genom kontaktlistan. Du kan också snabbsöka genom att skriva första bokstaven i namnet på den kontakt du söker. Listan hoppar då fram till första kontakten med den begynnelsebokstaven som finns i telefonboken.

OBS! Om ett telefonnummer är mer än 15 siffror långt kommer de andra siffrorna att visas efter ca: 8 sekunder.

c. Snabbuppringning från telefonboken

När du granskar kontakterna med knapparna ▲ eller ▼ i telefonboken kan du ringa upp den kontakt som visas på skärmen genom att trycka på OK




d. Att radera en enskild kontakt ur telefonboken

När du under granskning av telefonboken bläddrat fram till den kontakt du vill radera, tryck en gång på DEL, skärmen visar DELETE?, tryck en gång till på DEL för att bekräfta raderingen.

Kortnummer



a. Lagra ett telefonnummer som kortnummer

Du kan lagra tio telefonnummer som kortnummer.

Tryck på  och skärmen visar STORE NUMBER, slå sedan det telefonnummer du vill lagra. Du kan lagra upp till 24 siffror i ett telefonnummer. Använd knappen  för att radera senast slagna siffra. När detta är klart, tryck på  och slå den siffra (0-9) du vill ange som kortnummer. Skärmen visar AX där X är kortnumret. När detta är gjort återvänder telefonen till standby-läge.


OBS! Om du vill uppdatera ett kortnummer, måste du lagra detta på nytt.

b. Ringa ett kortnummer

a. När luren ligger på: tryck på  och sedan på den siffra för kortnumret (0-9) som då visas på skärmen, tryck sedan på . Efter två sekunder rings numret upp.

b. När du lyft luren: tryck på  och sedan på den siffran för kortnumret (0-9). Telefonen kopplar upp samtalet.

c. Granska kortnumren


När luren ligger på, tryck  och sedan siffran för kortnumret du önskar, skärmen visar telefonnumret.

Snabbknappar

a. Lagra ett telefonnummer med snabbknappen

Du kan lagra fem telefonnummer på snabbknapparna (m1-m5)

Tryck  och skärmen visar STORE NUMBER, slå det telefonnummer du önskar lagra. Du kan lagra upp till 24 siffror i ett telefonnummer.


Använd knappen  för att radera senast slagna siffror.

Tryck därefter på den av snabbknapparna du vill använda (m1-m5).

När du är klar återvänder telefonen till standby-läge.

OBS! Om du vill uppdatera ett telefonnummer, måste du lagra detta på nytt.

b. Ringa ett telefonnummer med snabbknappen

a. När luren ligger på: tryck på önskad snabbknapp (m1-m5), tryck sedan på . Efter två sekunder rings numret upp.

b. När du lyft luren: tryck på önskad snabbknapp (m1-m5), telefonen kopplar upp samtalet.


c. Granska telefonnumren på snabbuppringningsknapparna

När luren ligger på, tryck på önskad snabbknapp (m1-m5), skärmen visar telefonnumret.


Telefonsvvararen

När telefonsvvararen är aktiverad kan den ta emot meddelanden, användas som diktafon samt spela in pågående samtal. Enheten kan lagra 59 meddelanden totalt. Maximal längd på ett inkommande meddelande kan vara mellan 1 eller 2 minuter, beroende på inställning. Fabriksinställningen är 2 minuter.

I standby-läge visar skärmen antalet meddelanden samt antalet samtal. Om nya meddelanden kommer eller det finns missade samtal kommer skärmen att växla mellan att visa antalet meddelanden/antal samtal med antal nya meddelanden/missade samtal med 2 sekunders intervall. Om minnet är fullt, visas MEMORY FULL.








1. Aktivera telefonsvvararen

Tryck på  för att sätta på eller stänga av telefonsvvararen. En förinspelad röst kommer att säga "Answering machine on, announcementX" eller "Answering machine off". När telefonsvvararen är aktiverad lyser lysdioden på telefonen.

2. Inställning av antal ringsignaler innan svar


I menyn kan du välja efter hur många signaler telefonsvvararen skall svara (2-9) eller avgiftsbesparande funktion (Toll Save). Om du väljer Toll Save kommer telefonsvvararen att svara efter 2 signaler om det finns nya meddelanden, annars efter 4 signaler.

3. Spara och avlyssna meddelanden


I standby-läge, tryck på  för att avlyssna meddelanden. Om det finns nya meddelanden kommer dessa att spelas upp först. Tryck på  för att spela nästa meddelande, tryck på  för att repetera meddelandet. Tryck snabbt två gånger på  för att spela upp det föregående meddelandet. För att avbryta uppspelning, tryck på . Om ett meddelande spelas in samtidigt som någon ringer så kommer MSG att visas på skärmen som talar om att någon ringer.



Meddelande nr



Meddelande från nummer
I telefonboken







Meddelande från
okänt nummer



Uppspelning av
diktafoninläsning

4. Radera meddelande

Under avlyssning av meddelande tryck på , på skärmen visas DELETE? Tryck på  en gång till för att radera aktuellt meddelande. För att radera alla meddelanden (när telefonen befinner sig i standby-läge), tryck och håll ner  knappen i ca: 3 sekunder, på skärmen visas DELETE ALL? tryck på  igen för att bekräfta radering av alla meddelanden.




5. Inspelning

Du måste spela in en svarsmeddelande, som kommer att spelas upp då du inte svarar i telefonen.

a. OGM1

OGM1 är ett vanligt svarsmeddelande med inspelningsfunktion där den uppringade personen ombeds tala in sitt meddelande. Om du ej spelat in OGM1 kommer telefonen att på engelska spela upp "Please leave a message after the beep".




Om du vill ändra utgående meddelande gör du enligt följande:


1. När OGM1 är valt, tryck och håll ner  i ca: två sekunder, en ton hörs. Släpp knappen.
2. Inspelningen avbryts efter 60 sekunder. Du kan själv avbryta inspelningen genom att trycka på . Utgående meddelande OGM1 spelas omedelbart upp. Vill du lyssna igen, tryck på . Skärmen visar då också Play OGM.


b. OGM2

OGM2 är ett svarsmeddelande utan inspelningsfunktion där den uppringade personen ej kan tala in sitt meddelande. Om du ej spelat in OGM2 kommer telefonen att på engelska spela upp "Please call later".

Om du vill ändra meddelandet gör du enligt följande:

1. När OGM2 är valt, tryck och håll ner  i ca: två sekunder, en ton hörs. Släpp knappen.
2. Inspelningen avbryts efter 60 sekunder. Du kan själv avbryta inspelningen genom att trycka på . Utgående meddelande OGM2 spelas omedelbart upp. Vill du lyssna igen, tryck på . Skärmen visar då också Play OGM.

För att radera ditt svarmeddelande (vid uppspelning) så gör följande, tryck på  knappen en gång, på skärmen visas DELETE?., tryck på

 en gång till för att radera. Standard svarsmeddelandet "Please call later" kommer att användas.

c. OGM3

OGM3 som finns i telefonen är inspelat på fabriken och kan inte ändras. Inkommande meddelandet kan ej spelas in men telefonsvararen kan fjärrstyras.


OGM3 aktiveras då minnet är fullt eller mer än 59 meddelanden kommit in. OGM3 lämnar då meddelandet "Memory full."

d. Använd diktafonen

Diktafonen är en inspelning som kan avlyssnas av alla som har tillgång till telefonen. Inspelningarna lagras i röstbrevlådan, precis som andra meddelanden.

1. I standby-läge, tryck och håll nere  i två sekunder. Släpp knappen efter att en lång ton hörs. På skärmen visas Memo Recording.

2. Spela in.


3. Inspelning avbryts efter 1-2 minuter (beroende på inställning) eller avbryt inspelning genom att trycka på  knappen.

OBS! Om ett nytt meddelande har lämnats, så kommer NEW lysdioden på telefonen att blinka.

e. Inkommande meddelanden


När telefonsvararen är aktiverad kan uppringande person lämna ett meddelande om samtalet ej besvaras. Telefonsvararen kommer först att spela upp ditt utgående meddelande OGM1 och sedan spela in meddelandet från uppringaren.

Det går till enligt följande:



1. Efter N antal signaler svarar telefonsvararen och spelar upp det utgående meddelandet. Uppringaren kan trycka på  för att hoppa över detta. Efter meddelandet hörs en ton och därefter kan uppringaren prata in sitt meddelande.
2. En lång ton indikerar att tiden är slut och inspelningen avbryts.

OBS!

Om något av nedanstående inträffar under inspelning kommer inspelningen att avbrytas:

- a. 8 sekunders tystnad.
- b. 5 sekunders upptagetton
- c. Överskridande av inställd inspelningstid (1-2 minuter)
- d. En telefon kopplad parallellt med telefonsvararen aktiveras.
- e. -knappen har tryckts in

f. Inspelning av pågående samtal

Under ett samtal, tryck och håll nere  knappen i två sekunder, en lång ton hörs och inspelning av samtalet påbörjas. Inspe­lingen kommer att avbrytas när du trycker på  eller när minnet är fullt, eller när 8 sekunders tystnad eller 5 sekunders upptagetton förekommer.

OBS! Under inspelning kommer NEW lysdioden att blinka.

6. Röstminnet fullt

När det totala antalet meddelanden överstiger 59 stycken eller minnet är fullt kommer telefonsvararen automatiskt slå över till att använda OGM3 och meddelandet "Memory full." lämnas. Inga inkommande meddelanden kan spelas in.








OBS! Avvakta med fjärrstyrning i 8 sekunder. Om telefonen ej skall fjärrstyras återgår den till standby-läge.

Fjärrstyrning av telefonsvararen

Du kan enkelt avlyssna och styra telefonsvararen när du är bortrest. För att komma åt fjärrstyrning måste du ha en säkerhetskod. Du kan ändra säkerhetskoden för att obehöriga ej skall kunna styra din telefonsvarare.


1. Ställa in säkerhetskod

Säkerhetskoden är på fabriken inställd till "321". Du kan ändra den till ett tal mellan 000 och 999. Gör följande:

1. Tryck på  för att komma åt meny.
2. Tryck på  eller  för att bläddra fram till REMOTE ACCESS, tryck sedan .
3. Tryck på  eller  för att välja den första siffran.
4. Tryck  för att bekräfta och gå till nästa siffra
5. Upprepa steg 2 till 4 för att välja de andra siffrorna.

OBS! Om du vill avbryta ändringen av säkerhetskoden, tryck  eller avvakta i 8 sekunder.




2. Fjärrstyr telefonsvararen

1. Ring upp telefonsvararen
2. Vänta tills det utgående meddelandet spelas upp. Du kan trycka på  för att hoppa över det. När du hör en lång ton, slå in säkerhetskoden.
3. Slå inom 8 sekunder den siffra som motsvarar det du vill göra (se tabell nästa sida).

Fjärrstyrningsfunktioner

Knapp	Funktion	Röstmeddelande
1	Repetera meddelande	Press 1 to repeat message
2	Avlyssna meddelande	Press 2 to play message
3	Hoppa över meddelande	Press 3 to skip message
4	Spela utgående meddelande	Press 4 to play announcement
5	Spela in utgående meddelande	Press 5 to record announcement
6	Stoppa	Press 6 to stop
7	Radera meddelande	Press 7 to erase message
8	Stäng av telefonsvararen	Press 8 to set Answer off
9	Sätta på telefonsvararen	Press 9 to set Answer on
0	Radera alla meddelanden	Press 0 to erase all messages
*	Hoppa över uppspelning av utgående meddelande	
#	Avsluta fjärrstyrningen	

Avancerade menyfunktioner






Du kommer åt menyfunktionerna i standby- läge genom att trycka på  och sedan bläddra med knapparna  eller . Följande rubriker finns i menyn:

SET LANGUAGE – SET TIME/DATE – SET FLASH TIME – LCD CONTRAST – MESSAGE LENGTH – RINGS TO ANSWER – REMOTE ACCESS – TAM HD: ON – EXIT OPTIONS.





Tryck på  för att bekräfta och på  för att avbryta.

1. Ställa in språk

Telefonen kan ställas in med text på engelska, franska eller tyska.

Tryck på  när skärmen visar SET LANGUAGE. Bläddra med knapparna  eller  till önskat språk. Tryck på  för att bekräfta eller  för att avbryta.

2. Ställa in datum och tid

Tryck på  när skärmen visar SET TIME/DATE. Bläddra med knapparna  eller  för att välja rätt siffra. Tryck på  för att bekräfta och gå till nästa siffra och på <on/off/stop> för att avbryta.






OBS! Ordning är ÅR-MÅNAD-DAG-TIMMA-MINUT.

För länder som jobbar under FSK standard och ni har nummerpresentatörstjänsten så kommer datum och tid att erhållas automatiskt när någon ringer er (ej i Sverige).





3. Set flash time

Denna funktion används ej i Sverige. Tiden är förinställd till 100 ms och skall ej ändras då detta kan påverka en del funktioner.






4. Skärmens kontrast

Tryck på  när skärmen visar LCD CONTRAST. Bläddra med knapparna  eller  för att välja önskad kontrast. Du kan välja mellan 1-3. Tryck på  för att bekräfta och på  för att avbryta.

5. Inställning av längd för meddelanden

Tryck på  när skärmen visar MESSAGE LENGTH. Skärmen visar inställd längd i minuter. Bläddra med knapparna  eller  till önskad meddelandetid (1-2 minuter). Tryck på <ok> för att bekräfta och på  för att avbryta.






6. Antal ringsignaler innan svar

Tryck på  när skärmen visar RINGS TO ANSWER. Aktuell inställning visas på skärmen. Bläddra med knapparna  eller  till önskat antal signaler (2-9 eller TOLL SAVE). Tryck på  för att bekräfta och på  för att avbryta.

7. Fjärrstyra (Remote Access)

Se sid 23 FJÄRRSTYRNING AV TELEFONSVARAREN

8. Ljudkvalitet

Tryck på  när skärmen visar TAM HD: ON/OFF. Välj med knapparna  eller  mellan ON/OFF. Tryck på  för att bekräfta eller tryck på  för att avbryta. Om du väljer ON så är samplings rate 9.6kbps och inspelningstiden är ca: 20 minuter.

Om du väljer OFF så är samplings rate 4.8kbps och inspelningstiden är ca: 45 minuter men med något lägre ljudkvalitet.



9. Lämna menyn

För att lämna menyn tryck på  när skärmen visar EXIT OPTIONS.


Nummerpresentation

För att kunna utnyttja denna funktion måste du ha beställt nummerpresentation av din telefonoperatör.

Enheten kan lagra upp till 99 inkommande telefonnummer och 50 utgående. När respektive minne är fullt tas det äldsta telefonumret bort och det nya läggs till.

NEW XX (XX=01-99) visar på skärmen det antal missade samtal du har. När du bläddrat igenom de missade samtalen med knapparna  eller  visas NEW 00 på skärmen.


Granska skärmens information

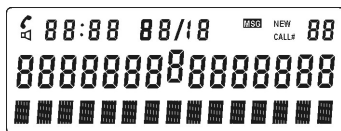


Skyddat nummer. Om den som ringer upp har skyddat nummer kommer WITHHELD att visas på skärmen.




Listan slut. När du bläddrar igenom samtalslistorna och kommer till sista numret visas END OF LIST på skärmen. Om NO CALLS visas i standby-läge innebär det att inga telefonnummer finns lagrade i samtalslistorna.



Okänt nummer. Om telefonsamtal kommer från en telefon som ej stödjer nummerpresentation kommer UNAVAILABLE att visas på skärmen.





Inga samtal. När alla samtalslistor har raderats visas NO CALLS på skärmen.



Granska skärmens information



a. Granska samtalslista för mottagna samtal

I standby-läge, tryck på knapparna  eller  för att visa mottagna samtal.

b. Granska senast slagna telefonnummer



I standby-läge, tryck på  för att visa senast slagna nummer, bläddra genom listan genom att använda  eller .

OBS! När du granskar samtalslistorna kommer skärmen att visa de 15 första siffrorna i telefonnumret under åtta sekunder. Därefter kommer de återstående siffrorna att visas om telefonnumret innehåller mer än 15 siffror.



Tryck på  eller  för att gå till nästa telefonnummer.

Radera telefonnummer i samtalslistorna.



a. Radera enstaka nummer i samtalslistorna

1. Bläddra fram till det telefonnummer du vill radera.
2. Tryck på , skärmen visar DELETE CALL?
3. Tryck på  igen för att bekräfta eller någon annan knapp för att avbryta.

b. Radera alla samtalslistor

1. När du granskar mottagna samtal eller uppringda samtal, tryck och håll nere  i ca: sex sekunder. Skärmen visar DEL ALL CALLS?
2. Tryck på  för att bekräfta och skärmen visar NO CALLS.

Kopiera telefonnummer från samtalslistorna till telefonboken.

När du granskar telefonnumren i samtalslistorna kan du kopiera dessa till telefonboken genom att trycka på . Nu kan du skriva in numret med sifferknapparna samt radera med om det behövs, bekräfta med .

Skriv nu in namnet och bekräfta med .

Ring upp från samtalslistorna

Enheten kan lagra 99 mottagna telefonnummer och 50 uppringda telefonnummer.

När luren ligger på så väljer ni det telefonnummer ur samtalslistorna du vill ringa upp genom att använda  eller . När skärmen visar önskat nummer, tryck på . Telefonnumret rings upp efter ca: två sekunder.

Felsökning

Fel	Åtgärd
Telefonen död	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att strömadaptern är korrekt monterad.• Kontrollera att telefonkabeln är korrekt monterad i telefonjack och telefon• Prova med att dra ur strömadaptern och efter en minut sätta tillbaka den.
Telefonsvaren går ej igång	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att telefonsvaren är påslagen.
Telefonsvaren spelar ej in meddelanden	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att minnet ej är fullt• Kontrollera att telefonsvaren är påslagen
Inget visas på skärmen	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att strömadaptern är korrekt monterad.
Meddelanden är avbrutna	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att du har rätt längd på meddelanden• Kontrollera att minnet ej är fullt
Ingen kopplingston	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att telefonkabeln är korrekt monterad i telefonjack och telefon

Service

Om din telefon skulle behöva service, kontakta i första hand inköpsstället. Du kan också finna information på webbplatsen www.ondico.se.

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Ondico AB, Datavägen 14A, 436 32 Askim, att denna produkt Comsys View 2087 står i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radio- och Teleterminals direktivet R&TTE 1999/EG.

Ondico AB
www.ondico.se



13222-IB-SE