

ADAX

KERAMISK VÄRMEFLÄKT VV 20 CDH

Bruksanvisning (svenska)



**Läs bruksanvisningen noggrant före användning
och spara den för framtida bruk.**

1. Produktens egenskaper

- 2 effektstäg (1200W/2000 W)
- Touchbrytare (Berörningsbrytare)
- 0.5-7.5 timmar tidur
- Oscillerande
- LED indikator visar vald funktion
- Överhettningsskydd
- Tippskydd
- Avtagbart luftfilter

2. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Viktig information för din säkerhet och för korrekt användning av apparaten.

- Apparaten måste alltid fritt kunna suga in respektive blåsa ut luft!
- Apparaten får endast anslutas till växelströmsuttag med angiven spänning enligt typbeteckningsskylten!
- Apparaten är uteslutande avsedd för normal användning i hushållet och inte för yrkesmässigt bruk.
- Kom ihåga att sätt strömbrytaren på läge 0, dra ut stickkontakten från vägguttaget när värmefläkten inte brukas eller när den skall flyttas eller rengöras.
- Värmefläkten är endast avsedd som extra värme och skall endast användas under någons närvaro och uppsikt.
- Ställ aldrig apparaten direkt under eller imot en väggkontakt.
- Se till att ingen kan snubbla över nätsladden så att apparaten härigenom kan falla omkull.
- Nätsladden får inte komma i beröring med apparatens heta ytor!
- Om nätsladden uppvisar skador eller apparaten är så svårt skadad att dess elektriska delar inte längre är inkapslade måste den omedelbart kopplas bort från elnätet.
- Om apparatens strömsladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en person med liknande behörighet.
- Använd endast förlängningssladd som är godkänd för den effekt som apparaten kräver!
- Se till att det inte kommer in främmande föremål i värmefläkten. Detta kan medföra fara för brand, elektriska stötar och att värmefläkten skaddas.
- Använd inte apparaten i lättantändlig atmosfär (tex. i närheten av brännbara gaser eller sprayburkar)! **Explosions- och brandfara!**
- Avståndet mellan apparaten och brännbart material (t.ex. gardiner), väggar eller andra byggnadsdelar måste vara minst 100 cm.
- Se till att små barn inte kan få något tillfälle att leka med elektriska apparater!
- Använd inte detta värmeelement utomhus.


- Apparaten får inte användas i rum med badkar, dusch eller simbassäng eller i närheten av handfat eller vattenanslutningar.
- Värmefläkten är varm när den är i normal drift. Undgå att bar hud kommer i kontakt värmeytorna, och använd handtag när värmefläkten skall flyttas. Se upp för att stickpropp och nätsladd inte blir skaddad eller utsatt för belastning under förflyttning.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap om dess användning, såvida de inte har fått instruktioner avseende dess användning av någon som ansvarar för deras säkerhet
- För att undvika fara på grund av att värmesäkringen oavsiktligt återställs, får denna apparat inte anslutas genom en extern kopplingsanordning, till exempel en klocka, eller till en krets där strömmen regelbundet stängs av och sätts på.
- Produkten är till för bruk under uppsikt och inte för permanent uppvärmning
- Efter att värmeelementet slagits på första gången eller efter att det inte har använts under en längre tid kan lukter sprida sig under en kortare tid.
- Det är viktigt att kontrollera så att luftintag och utblås inte täcks för eller att kommer för gardiner eller möbler mm. Detta kan medföra skada på de objekt som kommer för nära värmefläkten
- Stoppa inte in främmande föremål i apparatens öppningar! Risk för personskada (elchock) och skador på apparaten!
- Skador som uppstått på grund av felaktig skötsel, felaktig användning och utan att säkerhetsföreskrifterna beaktats, medför att varje form av ansvar och garanti upphör att gälla!

- Observera att symbolen till höger betyder: "Får ej övertäckas".




3. Monteringsanvisning

Ta försiktigt ut värmeflärten ur emballasjen, och skruva av fästingen som är till att fästa foten av glas.

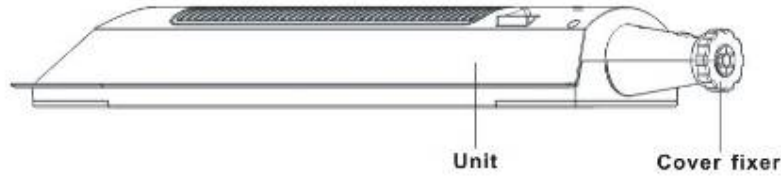


- Sätt glasfoten på plats och spänn fast den ordentligt med hjälp av fästingen.

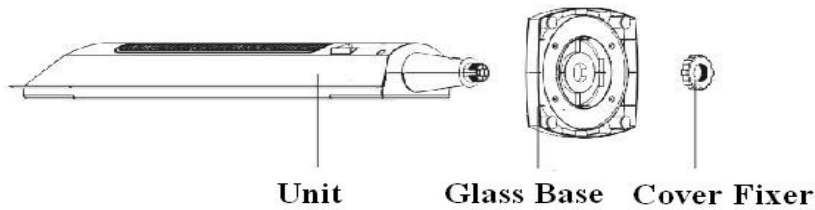

[Unit = värmefläkt Glass Base= glasfot Cover fixer = fästing]

- Värmeflärten skall ställas i upprest läge på ett plant underlag innan den tas i bruk.

4. Beskrivning av produkt

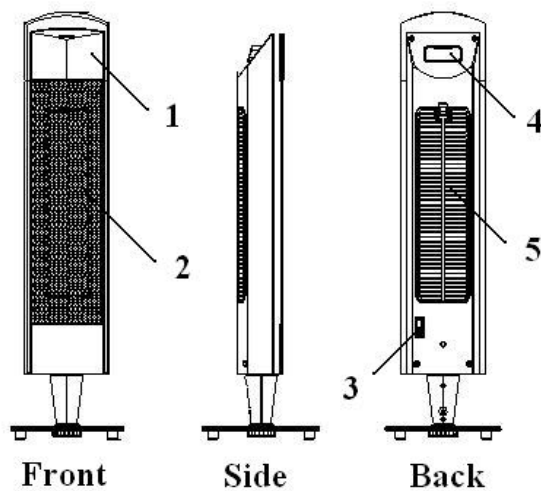

1. Kontroll panel och styrning
2. Luft uttag.
3. Huvudbrytare.
4. Handtag.
5. Luftfilter med galler.

[Front Side Baksida]

5. Användning

Koppla värmeflärten till en spänning som motsvarar märkningen på värmeflärten.

Huvudbrytare (placerad bak på värmeflärten, nedanför luftfiltret)

Tryck brytaren till position "I" för att slå på produkten. Ett ljud kommer höras för att tala om att produkten är klar för att brukas. För att slå av värmeflärten, sätt huvudbrytaren på position "O"



Kontrollpanel och styrning

AV/PÅ

Tryck på "ⓘ" symbolen, och lampan för effekt kommer att lysa. Värmeflärten kommer att starta på lägsta effekt vilket är ca:1200W. Nästa gång symbolen berörs kommer alla funktioner att stoppas och värmeflärten försätts i "vänteläge". Lampan för effekt kommer då att släckas.

EFFEKTREGLERING

För att skifta mellan hög och låg effekt tryck symbolen "ⓘ", och den valda effekten kommer att lysa.


ROTERING (OSCILLERING)

För att slå av och på roteringen, så att värmen sprids över ett område, tryck på symbolen märkt "ⓘ" och det kommer lysa när roteringen är vald

TIDSUR

För att välja de antal timmar värmeflärten skall vara igång innan den automatiskt slår av tryck på symbolen "ⓘ" och du väljer längd på perioden. Ju fler gånger symbolen berörs ju mer ökar tiden med halv timmes intervaller. Maximal tid är 7,5 timmar. Värmefläkte kommer automatiskt att slås av, men var uppmärksam på att värmeflärten skall brukas under uppsikt och är inte anpassad för permanent uppvärmning. Va speciellt uppmärksam att barn eller djur inte kommer åt produkten då den är i bruk, och speciellt om tidsuret är aktiverat.

Fjärrkontroll (gäller endast vissa modeller)

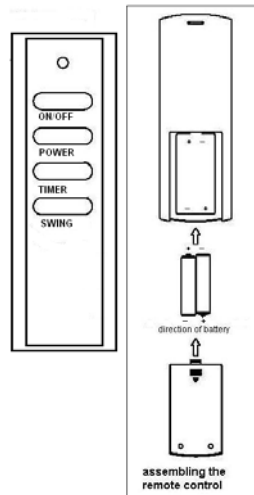

Bruksanvisning för fjärrkontroll

Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att föra den bakåt. Sett in 4 st. AAA batterier, och var noggrann med att de placeras rätt. Sätt tillbaka batteriluckan och fjärrkontrollen är klar för att brukas.

De fyra knapparna har samma funktioner som de på kontrollpanelen.

Rikta fjärrkontrollen mot displayen på värmefläkten. Räckvidden är ca.6 meter.


7. Rengöring

Stäng först av apparaten och dra ut nätsladden ur väggkontakten! Rengör kåpan med en fuktig trasa, dammsugare eller dammvippa. Använd inga repande eller etsande rengöringsmedel! Använd aldrig lättantändliga rengöringsmedel som tex. bensin eller sprit.

Livsfara! Det är förenat med livsfara att doppa elementet i vatten.

Insugs- och utblåsningsmunstycken skall rengöras regelbundet med en dammsugare. Om apparaten inte skall användas för en längre tid skall det skyddas mot damm och smuts. Förvara värmeapparaten i originalkartongen med medföljande instruktioner på ett svalt och torrt ställe.

- Rensa luftfiltret ett par gånger i månaden om det är nödvändigt.
- Luftfiltret skall tas bort och rengöras så som bilden visar.

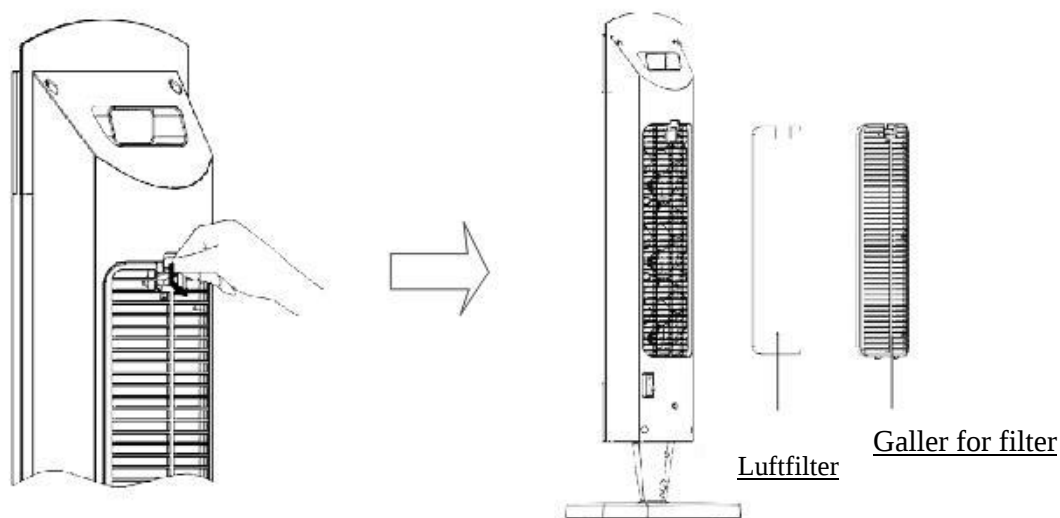

8. Teknisk data

Model	VV 20 CDH
Spänning	230 Volt
Frekvens	~ 50Hz
Effekt	Low (låg): 800W / High (hög) 1200 W
Ljydnivå (dB)	50dB (på 1m avstånd)
Tippskydd	<45±5°
Mått	246 x 256 x 807mm
Vikt	4.7 kg

9. Avfallshantering / Återvinning



Uttjänta apparater skall lämnas till en godkänd återvinningsstation.
Utslitna apparater ska göras obrukbara genom att nätsladden skärs av.

Produkten innehåller återvinningsbara material.

Kassera inte den här produkten som osorterat hushållsavfall.

Kontakta din kommun för närmaste återvinningsstation.

Adax AS, 3060 Svelvik
Orderkontor +47 33771755
Serviceavdelning: +47 33771783
Se också: www.adax.no för tips och råd.