


Wake-up light

Wake up-lampa

Wake-up lampe

Wake up -lamppu

Tageslichtwecker

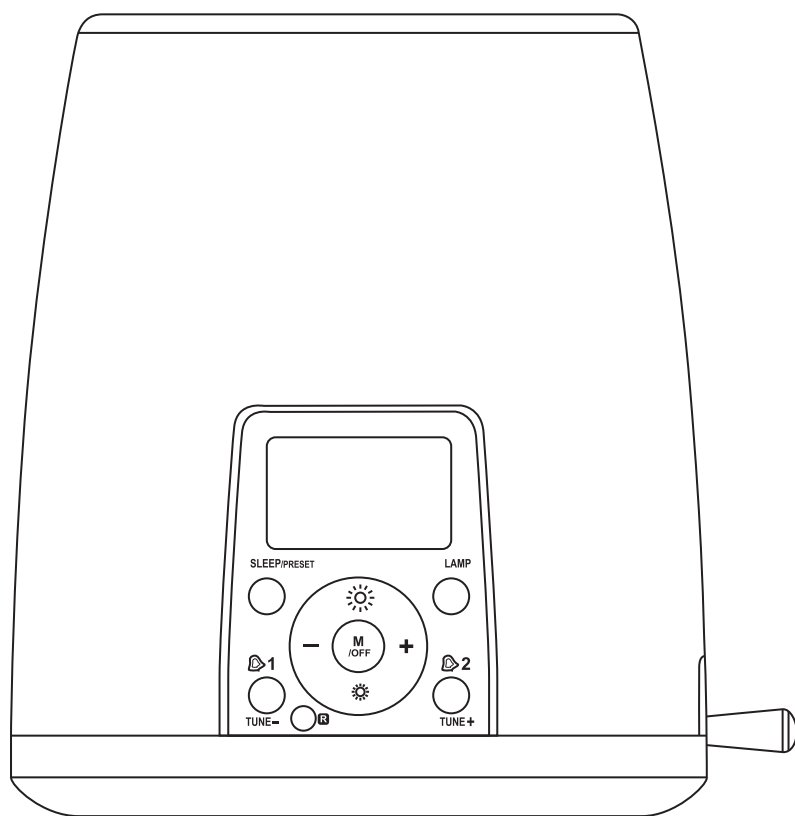

Art.no.
18-2678
36-4737

Model
919202-UK (WL-08)
919202 (WL-08)

Ver. 20131030

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

Wake-up light

Art.no 18-2678 Model 919202-UK (WL-08)
36-4737 919202 (WL-08)

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

Caution!


- This product is double-insulated (class II). 
- This product is only intended for indoor use. 
- Do not use this product in wet/damp environments such as bathrooms, showers, saunas, etc.
- Water and electricity is a very dangerous combination. Do not expose the product to moisture and make sure that it can't fall into water or that liquids can't drip onto the product.
- This product is only designed to be used with 230 V AC/50 Hz.
- If the mains lead is damaged it must always be replaced by a qualified tradesman or otherwise competent person in order to prevent accidents.
- The product is not designed for use by persons with physical impairments or by persons not instructed in its use.
- This product is not a toy and should not be used by small children without parental supervision.
- Do not subject the product to impacts or vibrations.
- Place the product on a level and non-slip surface.
- Do not expose the product to extreme temperatures.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked to ensure proper ventilation. Do not cover the product.
- Never use the product if the casing, mains lead or other part is damaged, faulty or missing.
- The product has no power switch; to ensure that it is not carrying any current, it should be unplugged.
- Unplug the lead before cleaning or changing the bulb.
- This product is only intended for household use.

Product description


Wake up naturally and refreshed using the Wake-up light. The light intensity gradually increases for 30 minutes until the set wake-up time, allowing your body to wake naturally. The progressive alarm can be chosen from your clock radio or one of 7 nature sounds (birdsong, flowing river, ocean waves, etc). The various functions are easily controlled using the remote control. Dual snooze alarms.

Display symbols

1. Alarm 1 and 2
2. Lamp
3. Alarm
4. Radio
5. Nature sounds
6. Time and FM frequency
7. PM
8. Snooze
9. Sleep
10. Volume
11. Light intensity
12. FM radio

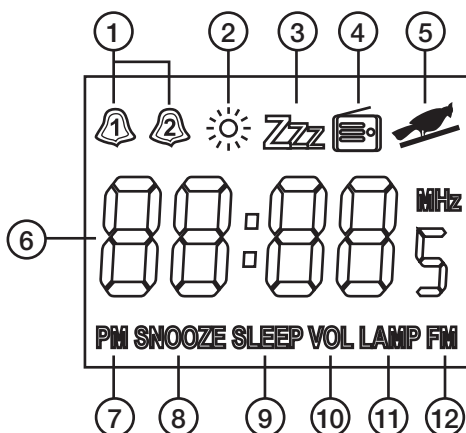

Buttons

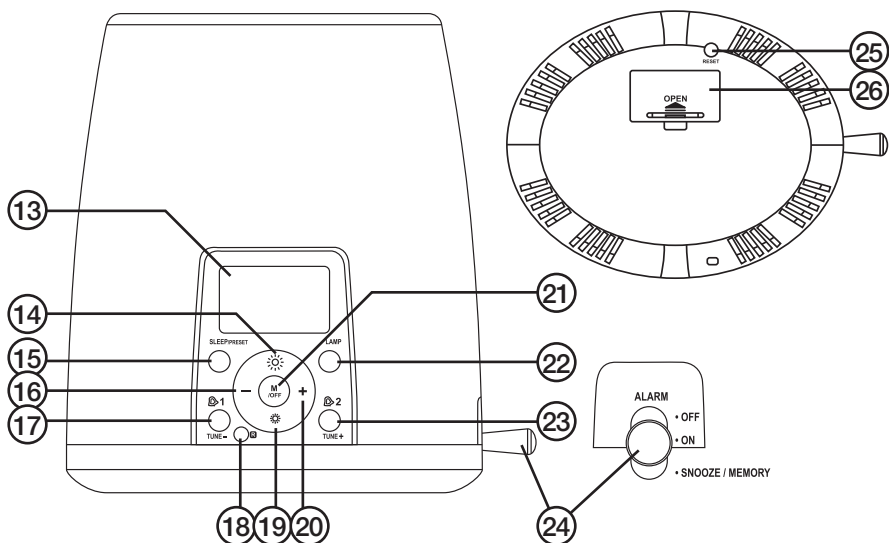

13. Display
14. [SLEEP/PRESET] Sleep function/preset
15. [LAMP/BACKLIGHT] Lamp
16. [-] Decrease volume
17. [ALARM 1/TUNE-] Alarm 1/Tuner -
18. Sensor
19. [SLEEP/PRESET] Sleep function/preset
20. [+] Increase volume
21. [MODE/OFF] Mode selector/Off
22. [LAMP/BACKLIGHT] Lamp
23. [ALARM 2/TUNE+] Alarm 2/Tuner +
24. [ALARM ON/OFF - SNOOZE/MEMORY] Alarm On/Off - snooze and memory
25. [RESET] Reset device
26. Battery compartment for 2 x AAA/LR03 batteries


Remote controller

- 27. [POWER ON/OFF] On/Off
- 28. [RADIO]
- 29. [SNOOZE]
- 30. [LIGHT DOWN] Decrease light intensity
- 31. [-] Decrease volume
- 32. [TUNE DOWN] Tuner -
- 33. [SLEEP]
- 34. [NATURE] Nature sounds
- 35. [LAMP] Lamp
- 36. [LIGHT UP] Increase light intensity
- 37. [+] Increase volume
- 38. [TUNE UP] Tuner +

Changing the remote control batteries



1. Remove the battery holder.
2. Insert one CR2025 battery with the text side up.
3. Replace the battery holder.

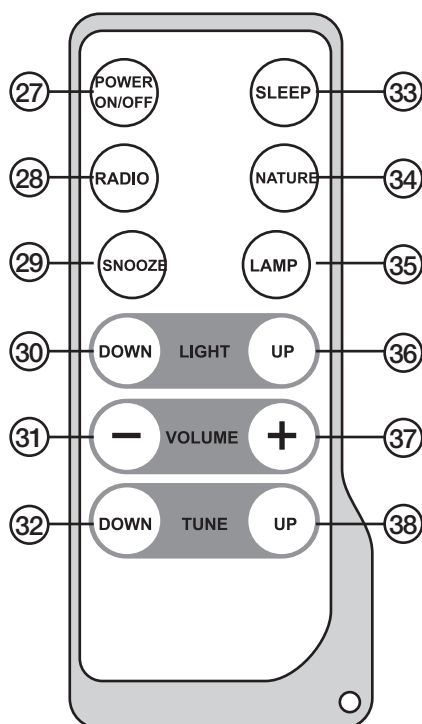

Changing the bulb

1. Loosen the screw on the left side of the device and remove the lamp shade.
2. Remove the old bulb.
3. Replace the light bulb with a new one.
4. Replace the lamp shade.
5. Replace the retaining screw securely.

Operation

Lamp

1. Insert 2 × AAA/LR03 batteries.
2. Connect the mains lead.
3. Press [LAMP] to turn the wake-up lamp on or off. The lamp will display a light intensity icon once it is turned on.
4. Adjust the light intensity using [⚙️] or [☀️]. There are 18 settings to choose from.

Backlight

1. Depress [LAMP/BACKLIGHT] for about 1 second to turn this function on/off.
2. To turn on the lamp when it is in standby-mode and with the backlight off, press [ALARM ON/OFF-SNOOZE] once. The lamp will light for 5 seconds.

Nature sounds

1. Press [MODE] to start the device. Press several times to shift between various nature sounds (1–7 or radio mode).
2. Press [–] or [+] to adjust the volume.
3. Depress and hold [MODE] to turn off the nature sounds and return to standby mode.

Setting the clock

1. In standby mode depress [MODE] for about 1 second to set the time.
2. Select the 12/24-clock mode by pressing [–] or [+]. Press [MODE] to confirm. The hour display will start to flash. Set the hour display by pressing [–] or [+]. Press [MODE] to confirm.
3. Repeat the same process to set the minutes display.

Note: The settings mode will shut-off automatically if no selection is made within 20 sec except when the “12/24” display is flashing.

Setting alarm Alarm 1 and/or Alarm 2

1. In standby mode, press [ALARM 1] or [ALARM 2] repeatedly to turn the function on or off.
2. Press and hold in [ALARM 1] to reach the main menu. The hour display will start to flash. Release the button.
3. Set the hour display by pressing [+] or [–]. Confirm using [ALARM 1]. The minutes display will start to flash. Repeat the same procedure to set the minutes.
4. Use [+] or [–] to select type of alarm.

Alarm selections

- **LAMP** (wake to the light). Press [–] or [+] to set the light intensity from 1 to 18. Press [ALARM 1] to confirm.
- **BUZZ** (wake to the alarm buzzer). Press [–] or [+] to set the light intensity from 0 to 18. Press [ALARM 1] to confirm.
- **NATURE** (wake to nature sounds). Press [–] or [+] to select a nature sound. Press [ALARM 1] to confirm. Press [–] or [+] to set the light intensity from 0 to 18. Press [ALARM 1] to confirm.
- **RADIO** (wake to the radio). Press [–] or [+] to set the light intensity from 0 to 18. Press [ALARM 1] to confirm.

Using the alarm

- There are 3 settings for the alarm.
 - ALARM ON** The alarm is activated.
 - ALARM OFF** The alarm is deactivated.
 - When the alarm is activated, set it to **OFF** to deactivate it.
- The light intensity gradually increases to the set level 30 minutes prior to the set alarm time.

Snooze

When the alarm sounds, set [ALARM ON/OFF – SNOOZE] to **SNOOZE**.

The alarm will stop temporarily for 9 minutes before sounding again.

Radio

- In standby mode, press [MODE] to start the device. Press several times to reach radio mode.
- Press [–] or [+] to adjust the volume.
- Press [TUNE –] or [TUNE +] to adjust the radio frequency/station. To activate auto-search depress the respective button for about 1 second. Stop the search function by pressing the respective button once.

Saving a station

- When you have found a station, press and hold down [SNOOZE]. The preset number will be shown and you can save the station under the shown preset. Press [TUNE –] or [TUNE +] to change preset positions.
- Tap [SNOOZE] to confirm.

Using presets

- In FM mode, depress [SLEEP/PRESET] until the preset station is shown.
- Press [TUNE –] or [TUNE +] to change preset stations.

Sleep function

- Press [SLEEP] to activate the sleep timer.
- While activated, press again to select the sleep timer shut-off point from **120** down to **15** minutes or **OFF**.
- When there are 2 minutes left on the timer, both light and sound will decrease until shutting off completely.
- To turn off the function directly, set [ALARM ON/OFF – SNOOZE] to **SNOOZE**.

Resetting to factory settings

Press [RESET] the device's bottom panel to reset to factory settings.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, dry cloth.
Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Troubleshooting guide

The product can be reset to factory settings by pressing [RESET].

Disposal

Disposal of this product should be in accordance with local regulations.
If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Supply voltage	230 V AC, 50 Hz
Power consumption	Max 50 W
Bulb	Halogen 42 W (clear) E27 base 230 V
Radiowave frequency	FM 87.5–108 MHz
Size	225 × 190 × 150 mm
Backup batteries	2 × AAA/LR03 (sold separately)
Speaker output	8 ohms, 1 W

Wake up-lampa

Art.nr 18-2678 Modell 919202-UK (WL-08)
36-4737 919202 (WL-08)

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adress-uppgifter på baksidan).

Säkerhet

Varning!


- Produkten är dubbelisolerad enligt klass II. 
- Produkten är endast avsedd för att användas inomhus. 
- Använd den inte i fuktiga miljöer som t.ex. badrum, bastu och dusch.
- Vatten och elektricitet är en mycket farlig kombination. Utsätt inte produkten för fukt och se till att den inte kan falla ner i vatten eller andra vätskor eller att vatten kan droppa på den.
- Produkten är endast avsedd för att anslutas till 230 V AC/50 Hz.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av behörig yrkesman eller annan kvalificerad person för att undvika olyckor.
- Produkten är inte avsedd för användning av personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur produkten används.
- Produkten är ingen leksak och ska inte användas av små barn utan tillsyn.
- Utsätt inte produkten för stötar eller vibrationer.
- Placera apparaten på en plan och halkfri yta.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer.
- Se till att ventilationsöppningarna är öppna så att inte ventilationen hindras. Apparaten får inte övertäckas.
- Använd aldrig apparaten om höljet, nätsladden eller annan del är skadat, trasigt eller saknas.
- Produkten har ingen strömbrytare, dra ur nätsladden för att stänga av och göra apparaten spänningslös.
- Dra ur stickproppen innan rengöring och lampbyte.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk eller liknande användning.

Produktbeskrivning


Med en wake up-lampa vaknar du naturligt. Ljuset ökar gradvis ca 30 min före den inställda väckningstiden, vilket förbereder din kropp på att vakna. Väckning sker med gradvis ökande ljud från klockradio eller sju olika naturljud (fågelsång, bäckporl, havsbrus m.fl.). Styr de olika funktionerna smidigt med den medföljande fjärrkontrollen. Dubbla alarm med snoozefunktion.

Displayens symboler

1. Alarm 1 och 2
2. Lampa
3. Alarmsignal
4. Radio
5. Naturljud
6. Tid och FM-frekvens
7. PM
8. Snooze
9. Sleep
10. Volym
11. Ljusstyrka
12. FM-radio

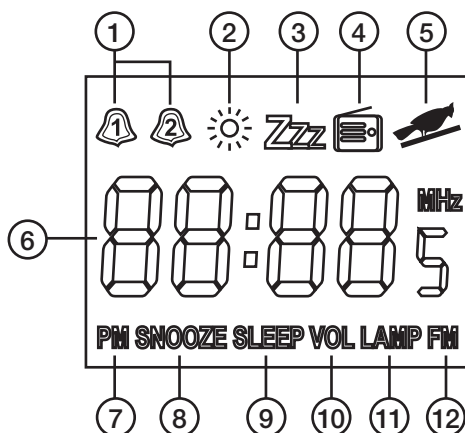

Knappar

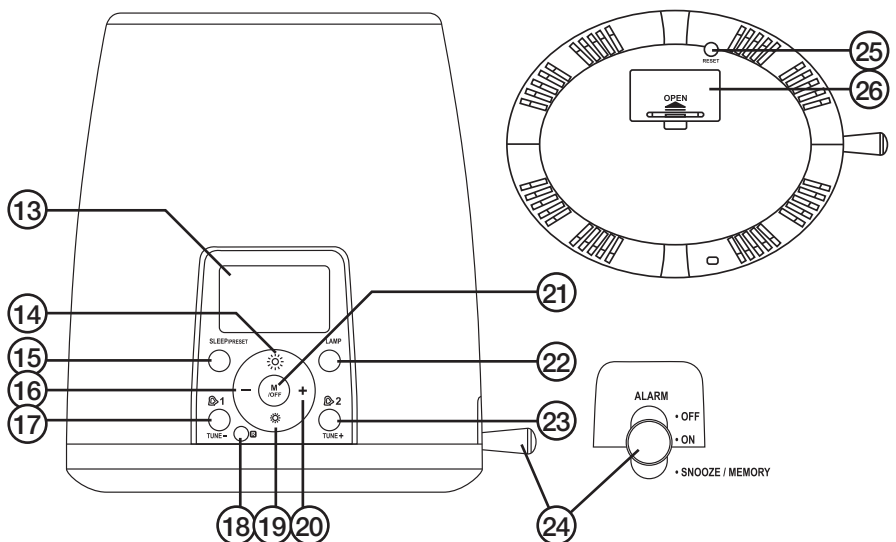

13. Display
14. [☀] Öka ljusstyrkan
15. [SLEEP/PRESET]
Sleepfunktion/förinställa
16. [-] Sänka volymen
17. [ALARM 1/TUNE -]
Alarm 1/radiofrekvensinställning
18. Sensor
19. [☀] Minska ljusstyrkan
20. [+] Höja volymen

21. [MODE/OFF] Välja läge/Av
22. [LAMP/BACKLIGHT]
Lampa/bakgrundsljus
23. [ALARM 2/TUNE +]
Alarm 2/radiofrekvensinställning
24. [ALARM ON/OFF - SNOOZE/MEMORY]
Alarm Av/På – snooze och minne
25. [RESET] Återställa enheten
26. Batterilucka med plats för
2 x AAA/LR03-batterier


Fjärrkontrollen

27. [POWER ON/OFF] Av/På
28. [RADIO]
29. [SNOOZE]
30. [LIGHT DOWN] Minska ljusstyrkan
31. [-] Sänka volymen
32. [TUNE DOWN] Ställa in radiofrekvens
33. [SLEEP] Sleepfunktion
34. [NATURE] Naturljud
35. [LAMP] Lampa
36. [LIGHT UP] Öka ljusstyrkan
37. [+] Höja volymen
38. [TUNE UP] Ställa in radiofrekvens

Byta batteri på fjärrkontrollen



1. Dra ut batterihållaren.
2. Sätt i 1 x CR2025-batteri med texten uppåt.
3. Sätt tillbaka batterihållaren.

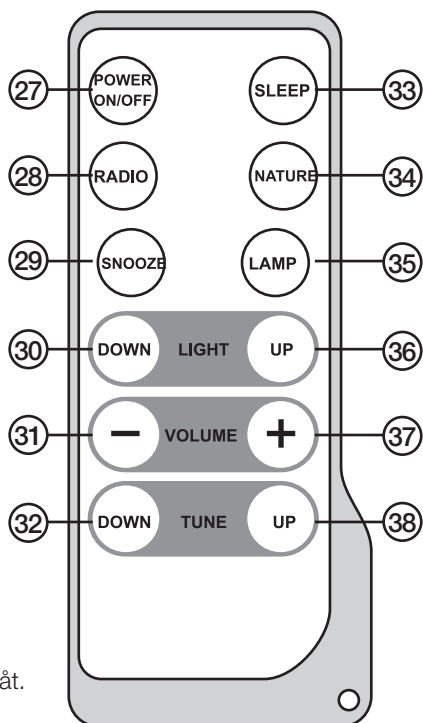

Byta lampa

1. Lossa på skruven på vänster sida av apparaten och ta bort lampskärmen.
2. Skruva ur den gamla lampan.
3. Sätt i en ny lampa.
4. Sätt tillbaka lampskärmen.
5. Skruva tillbaka skruven.

Användning

Lampa

1. Sätt i 2 x AAA/LR03-batterier.
2. Anslut nätsladden.
3. Tryck på [LAMP] för att slå på eller av wake up-lampan. Efter att lampan är på visas symbolen för ljusstyrkan i displayen.
4. Justera ljusstyrkan med [☀] eller [☀]. Det finns 18 nivåer för ljusstyrkan att välja på.

Bakgrundsljus

1. Tryck och håll ned [LAMP/BACKLIGHT] i ca 1 sekund för att slå på eller av funktionen.
2. För att tända ljuset i 5 sekunder när apparaten är i standbyläge och bakgrundsljuset är av, tryck en gång på [ALARM ON/OFF-SNOOZE].

Naturljud

1. Tryck på [MODE/OFF] för att starta apparaten. Tryck sedan upprepade gånger för att växla mellan naturljud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och radioläge.
2. Tryck på [-] eller [+] för att öka eller minska volymen.
3. Tryck och håll ned [MODE/OFF] för att stänga av naturljudet och återgå till standbyläge.

Ställa in tiden

1. I standbyläge, tryck och håll ned [MODE/OFF] i ca 1 sekund för att ställa in tiden.
2. Välj 12/24-timmarläge genom att trycka [-] eller [+]. Tryck på [MODE/OFF] för att bekräfta. Timmarna börjar blinka. Ställ in timmar genom att trycka [-] eller [+]. Tryck på [MODE/OFF] för att bekräfta.
3. Upprepa samma process för minuterna.

Observera: Inställningsläget avslutas automatiskt om ingen inställning görs på 20 sekunder förutom när "12/24" blinkar i displayen.

Ställa in alarm: Alarm 1 och/eller Alarm 2

1. I standbyläge, tryck upprepade gånger på [ALARM 1] eller [ALARM 2] för att slå på eller av funktionen.
2. Tryck och håll ned [ALARM 1] för att komma till inställningsläget. Timmarna börjar blinka. Släpp knappen.
3. Ställ in timmar genom att trycka [-] eller [+]. Bekräfta med [ALARM 1]. Minuterna börjar blinka. Upprepa samma process för att ställa in minuterna.
4. Använd sedan [-] eller [+] för att välja hur du vill vakna.

Du kan välja mellan

- **LAMP** (vakna till ljuset). Tryck på [-] eller [+] för att ställa in ljusstyrkan från 1 till 18. Tryck på [ALARM 1] för att bekräfta.
- **BUZZ** (vakna till alarmsignal). Tryck på [-] eller [+] för att ställa in ljusstyrkan från 0–18. Tryck på [ALARM 1] för att bekräfta.
- **NATURE** (vakna till naturljud). Tryck på [-] eller [+] för att välja vilken typ av naturljud. Tryck på [ALARM 1] för att bekräfta. Tryck på [-] eller [+] för att ställa in ljusstyrkan från 0–18. Tryck på [ALARM 1] för att bekräfta.
- **RADIO** (vakna till radion). Tryck på [-] eller [+] för att ställa in ljusstyrkan från 0–18. Tryck på [ALARM 1] för att bekräfta.

Använda alarm

1. Efter att du har ställt in alarmet måste det aktiveras genom att sätta knappen i något av de 3 lägena.
 - **ALARM ON** alarmet är på.
 - **ALARM OFF** alarmet är av.
 - När alarmet är på, sätt knappen i läge **OFF** för att stänga av.
2. Ljusstyrkan ökar gradvis till den inställda nivån 30 minuter innan inställd alarmtid.

Snooze

När alarmet är aktiverat, ställ [ALARM ON/OFF – SNOOZE] i läge **SNOOZE**.

Alarmet avbryts tillfälligt och aktiveras igen efter 9 minuter.

Radio

1. I standbyläge, tryck på [MODE/OFF] för att starta apparaten. Tryck upprepade gånger för att komma till radioläge.
2. Tryck på [–] eller [+] för att höja och sänka volymen.
3. Tryck på [TUNE –] eller [TUNE +] för att ändra radiofrekvensen. Det går att autosöka genom att trycka och hålla ned respektive knapp i ca 1 sekund. Avbryt sändningen genom ett kort tryck på respektive knapp.

Spara en station

1. När du hittat en station som du vill spara, tryck och håll ned [SNOOZE]. Ett nummer visas i displayen och du kan spara stationen under det numret. Använd [TUNE –] eller [TUNE +] för att byta nummerplats.
2. Tryck på [SNOOZE] för att bekräfta.

Spela upp en förinställd station

1. I FM-läge, tryck och håll ned [SLEEP/PRESET] och en förinställd station visas.
2. Använd [TUNE –] eller [TUNE +] för att byta förinställd station.

Sleepfunktionen

1. Tryck på [SLEEP/PRESET] för att aktivera funktionen.
2. I aktiverat läge, tryck igen för att välja tid för den automatiska avstängningen från **120** minuter ned till **15** och **OFF**.
3. När det återstår 2 minuter till inställd tid så minskar ljudet och ljuset gradvis tills det till slut stängs av helt.
4. För att stänga av funktionen direkt, ställ [ALARM ON/OFF – SNOOZE] i läge **SNOOZE**.

Återställning av systemet

Tryck på [RESET] på apparatens undersida för att återställa apparaten helt till grundinställningarna.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr och mjuk trasa.
Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Felsökningsschema

Produkten kan återställas till fabriksinställning genom att trycka på [RESET].

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Drivspänning	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning	Max 50 W
Lampa	Halogen 42 W (klar) E27 sockel 230 V
Radiofrekvens	FM 87,5–108 MHz
Mått	225 × 190 × 150 mm
Backupbatterier	2 × AAA/LR03 (säljs separat)
Högtalareffekt	8 ohm, 1 W

Wake-up lampe

Art.nr. 18-2678
36-4737

Modell 919202-UK (WL-08)
919202 (WL-08)

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Advarsel!


- Produktet er dobbeltisolert i henhold til klasse II. 
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk. 
- Produktet skal ikke brukes i våtrom, som på bad, i badstuer etc.
- Vann og elektrisitet kan være en farlig kombinasjon. Produktet må ikke utsettes for fuktighet. Påse at det ikke kommer i kontakt med vann eller andre væsker.
- Produktet er kun beregnet for kobling til 230 V AC/50 Hz.
- Dersom ledning/kontakt er skadet må den kun repareres/skiftes av godkjent fagperson.
- Produktet må ikke benyttes av personer med funksjonshindringer eller av personer som mangler kunnskap om hvordan produktet skal benyttes.
- Produktet må ikke benyttes av små barn uten tilsyn av voksne.
- Utsett ikke produktet for støt eller vibrasjoner.
- Apparatet plasseres på en plan flate.
- Utsett ikke produktet for ekstreme temperaturer.
- Påse at ventilasjonsåpninger ikke er tildekket. Produktet må ikke tildekkes.
- Apparatet må ikke benyttes dersom deksel eller andre deler er skadet.
- Produktet har ingen strømbryter. Trekk ut støpselet for å gjøre det strømløst.
- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring og skifte av pære.
- Produktet er kun beregnet for privat bruk.

Produktbeskrivelse


Men en wake up-lampe våkner du opp naturlig. Lyset øker gradvis fra ca. 30 minutter før innstilt vekketid. Dette gjør at kroppen gradvis forberedes til å våkne. Vekkingen skjer med en gradvis økende lyd fra klokkeradioen eller syv forskjellige lyder fra naturen (fuglesang, bekkesildring, havbrus etc.). De forskjellige funksjonene styres enkelt med den medfølgende fjernkontrollen. Dobbel alarm med repetisjon.

Symbolene på skjermen

1. Alarm 1 og 2
2. Pære
3. Alarmsignal
4. Radio
5. Naturlyd
6. Tid og FM-frekvens
7. PM
8. Snooze
9. Sleep
10. Volum
11. Lysstyrke
12. FM-radio

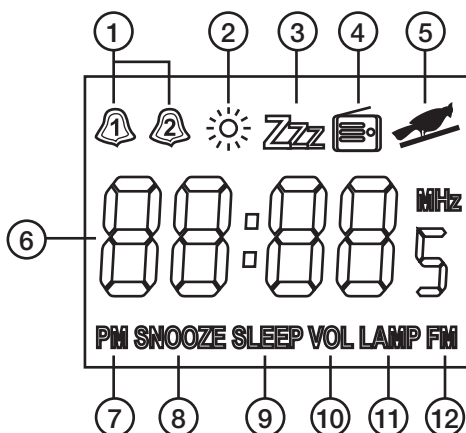

Knapper

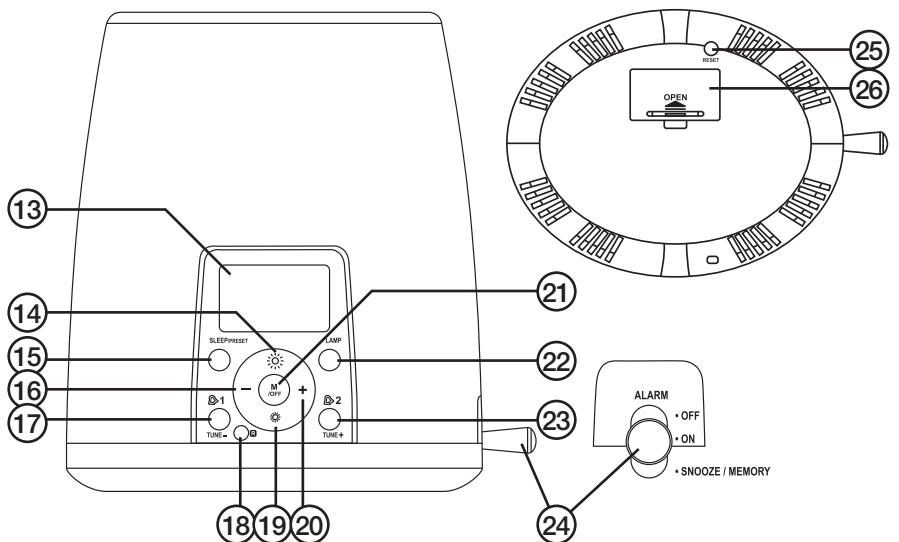


13. Display
14. [☀] Økende lysstyrke
15. [SLEEP/PRESET]
Sleepfunksjon/forhåndsinnstilling
16. [-] Senke volumet
17. [ALARM 1/TUNE-]
Alarm 1/radiorfrekvensinnstilling
18. Sensor
19. [☀] Redusere lysstyrken
20. [+] Heve volumet
21. [MODE/OFF] Velge innstilling/Av

22. [LAMP/BACKLIGHT]
Lampe/bakgrunnslys
23. [ALARM 2/TUNE+]
Alarm 2/radiorfrekvensinnstilling
24. [ALARM ON/OFF – SNOOZE/MEMORY]
Alarm Av/På – snooze (repetisjonsvekking)
og minne
25. [RESET] Stille tilbake enheten
26. Batteriholder med plass for
2 × AAA/LR03-batterier


Fjernkontrollen

- 27. [POWER ON/OFF] På/Av
- 28. [RADIO]
- 29. [SNOOZE]
- 30. [LIGHT DOWN] Redusere lysstyrken
- 31. [-] Senke volumet
- 32. [TUNE DOWN] Stille inn radiofrekvens
- 33. [SLEEP] Sleepfunksjon
- 34. [NATURE] Naturlyd
- 35. [LAMP] Lampe
- 36. [LIGHT UP] Økende lysstyrke
- 37. [+] Heve volumet
- 38. [TUNE UP] Stille inn radiofrekvens

Skifte batteri på fjernkontrollen

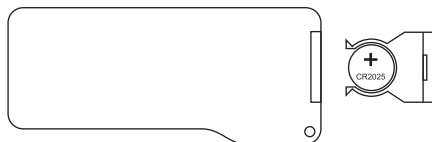

1. Trekk batteriholderen ut.
2. Plasser 1 x CR2025-batteri i holderen med teksten vendt oppover.
3. Sett batteriholderen tilbake på plass igjen.

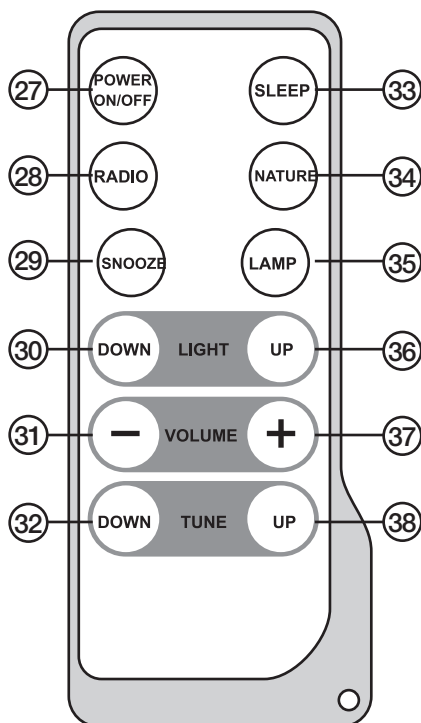

Skifte pære

1. Løsne på skruen som sitter på apparatets venstre side og fjern lampeskjermen.
2. Skru ut den gamle pæren.
3. Skru i den nye pæren.
4. Sett skjermen på plass igjen.
5. Skru fast skruene igjen.

Bruk

Pære

1. Sett i 2 stk. AAA/LR03-batterier.
2. Koble til strømkabelen.
3. Trykk på [LAMP] for å skru på eller av wake up-lampen. Etter at lampen er på vist symbol for lysstyrke på skjermen.
4. Juster lysstyrken med [☀] eller [☀]. Lysstyrken har 18 forskjellige nivåer.

Bakgrunnslys

1. Trykk inn [LAMP/BACKLIGHT] og hold den inne i ca. 1 sekund for å slå på eller av funksjonen.
2. For å tenne lyset i 5 sekunder når apparatet er i standby-modus og bakgrunnslyset er av, trykk en gang på [ALARM ON/OFF-SNOOZE].

Naturlyd

1. Trykk på [MODE/OFF] for å starte apparatet. Trykk deretter gjentatte ganger for å skifte mellom de forskjellige naturlydene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og radiomodus.
2. Trykk på [-] eller [+] for å justere volumet.
3. Trykk inn [MODE/OFF] og hold den inne for å skru av naturlyden og gå tilbake til standby-modus.

Stille inn klokkeslettet

1. Trykk ned [MODE/OFF] i standby-modus og hold den inne i ca. 1 sekund for å stille inn tiden.
2. Velg 12/24-timersinnstilling ved å trykke på [-] eller [+]. Trykk på [MODE/OFF] for å bekrefte. Timene begynner å blinke. Timene stilles inn ved å trykke på [-] eller [+]. Trykk på [MODE/OFF] for å bekrefte.
3. Gjenta samme prosessen for innstilling av minuttene.

Obs. Innstillingsmodus avsluttes automatisk hvis man ikke foretar noen innstillinger i løpet av 20 sekunder bortsett fra når «12/24» blinker på skjermen.

Still inn alarm på Alarm 1 og/eller Alarm 2

1. I standby-modus, trykk gjentatte ganger på [ALARM 1] eller [ALARM 2] for å skru på eller av funksjonen.
2. Trykk inn [ALARM 1] og hold den inne for å komme til innstillingsmenyen. Timene begynner å blinke. Slipp opp knappen.
3. Timene stilles inn ved å trykke på [-] eller [+]. Bekrefte med [ALARM 1]. Minutter begynner å blinke. Gjenta prosessen for å stille inn minuttene.
4. Bruk deretter [-] eller [+] for å velge hvordan du vil vekkes.

Det kan velges mellom

- **LAMP** (oppvåkning til lys). Trykk på [-] eller [+] for å stille inn lysstyrken fra 1 til 18. Trykk på [ALARM 1] for å bekrefte.
- **BUZZ** (oppvåkning til alarmsignal). Trykk på [-] eller [+] for å stille inn lysstyrken fra 0 til 18. Trykk på [ALARM 1] for å bekrefte.
- **NATURE** (oppvåkning til naturlyd). Trykk på [-] eller [+] for å velge hvilken type av naturlyd du ønsker. Trykk på [ALARM 1] for å bekrefte. Trykk på [-] eller [+] for å stille inn lysstyrken fra 0 til 18. Trykk på [ALARM 1] for å bekrefte.
- **RADIO** (oppvåkning til radio). Trykk på [-] eller [+] for å stille inn lysstyrken fra 0 til 18. Trykk på [ALARM 1] for å bekrefte.

Bruk av alarm

1. Etter at alarmen er innstilt må den aktiveres ved å stille bryteren i en av de 3 stillingene.
 - **ALARM ON** Alarmen er aktivert.
 - **ALARM OFF** Alarmen er deaktivert.
 - Når alarmen er aktivert stilles knappen på **OFF** for å skru av.
2. Lysstyrken øker gradvis til det innstilte nivået 30 minutter før innstilt alarmtid.

Snooze

Når alarmen er aktivert still [ALARM ON/OFF – SNOOZE] på **SNOOZE**.

Alarmen avbrytes midlertidig og aktiveres igjen etter 9 minutter.

Radio

1. Trykk på [MODE/OFF] i standby-modus for å starte apparatet. Trykk gjentatte ganger for å komme til radioinnstillingen.
2. Trykk på [–] eller [+] for å heve eller senke volumet.
3. Trykk på [TUNE –] eller [TUNE +] for å endre frekvens. For å foreta autosøk holdes respektive knapp inne i ca. 1 sekund. Sendingen avbrytes ved å trykke kort på respektive knapp.

Lagre en stasjon

1. Når du finner en stasjon som du ønsker å lagre trykkes [SNOOZE] inn og hold den inne litt. Et nummer vises på skjermen og du kan lagre stasjonen på dette nummeret. Bruk [TUNE –] eller [TUNE +] for å endre nummerplass.
2. Trykk på [SNOOZE] for å bekrefte.

Spille av fra en lagret stasjon

1. Trykk på [SLEEP/PRESET] i FM-modus og en forhåndsinnstilt stasjon vises.
2. Bruk [TUNE –] eller [TUNE +] for å endre stasjon.

Sleepfunksjonen

1. Trykk på [SLEEP/PRESET] for å aktivere.
2. Trykk en gang til i aktivert stilling for å velge tid for den automatiske avstengningen fra **120** minutter ned til **15** og **OFF**.
3. Når det gjenstår 2 minutter til innstilt tid vil lyd og lys reduseres gradvis til det tilslutt er skrudd helt av.
4. For å stenge funksjonen manuelt, still [ALARM ON/OFF – SNOOZE] på **SNOOZE**.

Stille tilbake til fabrikkinnstillingene

Trykk på [RESET] på apparatets underside for å stille apparatet tilbake til grunninnstillingene.

Stell og vedlikehold

Ved rengjøring av apparatet, bruk en tørr, myk klut.
Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Feilsøking

Produktet nullstilles ved å trykke på [RESET].

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.
Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spenning	230 V AC, 50 Hz
Effektforbruk	Maks 50 W
Pære	Halogen 42 W (klar), E27 sokkel, 230 V
Radiofrekvens	FM 87,5–108 MHz
Mål	225 × 190 × 150 mm
Backup-batterier	2 × AAA/LR03-batterier (selges separat)
Høytalereffekt	8 ohm, 1 W

Wake up -lamppu

Tuotenro 18-2678
36-4737

Malli 919202-UK (WL-O8)
919202 (WL-O8)

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Varoitus!


- Tuote on kaksoiseristetty luokan II mukaisesti. 
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan sisätiloissa. 
- Älä käytä tuotetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, saunassa tai suihkussa.
- Vesi ja sähkö ovat hyvin vaarallinen yhdistelmä. Älä altista tuotetta kosteudelle ja varmista, ettei se pääse tippumaan veteen tai muuhun nesteeseen ja ettei sen päälle pääse tippumaan vettä.
- Laite toimii ainoastaan verkkovirralla (230 V AC/50 Hz).
- Ainoastaan ammattilainen tai vastaavat taidot omaava henkilö saa vaihtaa vioittuneen verkkojohdon, jotta vältetään onnettomuuksilta.
- Liikuntaesteiset henkilöt ja sellaiset henkilöt, joilla ei ole tarpeellisia tietoja tuotteen käytöstä, eivät saa käyttää tuotetta.
- Tuote ei ole lelu, eivätkä lapset saa käyttää sitä ilman aikuisen valvontaa.
- Älä altista tuotetta iskuille tai tärähdyksille.
- Sijoita tuote tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle.
- Älä altista tuotetta ääriämpötiloille.
- Varmista, että ilmastointiaukot eivät ole tukossa, ja että ilma pääsee kiertämään esteettä. Laitetta ei saa peittää.
- Älä käytä tuotetta, jos sen kotelo, verkkojohto tai jokin muu osa on vaurioitunut tai puuttuu.
- Tuotteessa ei ole virtakytkintä. Sammuta tuote irrottamalla verkkojohto pistorasiasta. Laite on tällöin jännitteetön.
- Irrota pistoke verkkovirrasta ennen puhdistusta ja lampunvaihtoa.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Tuotekuvaus


Wake up Light herättää sinut luonnollisella tavalla. Valon määrä kasvaa asteittain noin 30 minuutin ajan ennen asetettua herätysaikaa ja valmistaa sinut heräämistä varten. Herätyksen äänenvoimakkuus kasvaa asteittain, ja voit valita joko kelloradion tai 7 eri luonnon ääntä (linnunlaulu, puron solina, meren äänet ym). Ohjaa eri toimintoja kätevästi kaukosäätimellä. Kaksi herätystä ja torkkutoiminto.

Näytön kuvakkeet

1. Herätys 1 ja 2
2. Lamppu
3. Herätysääni
4. Radio
5. Luonnonäänet
6. Kellonaika ja FM-taajuus
7. PM
8. Torkkutoiminto
9. Uniajastin
10. Äänenvoimakkuus
11. Valonvoimakkuus
12. FM-radio

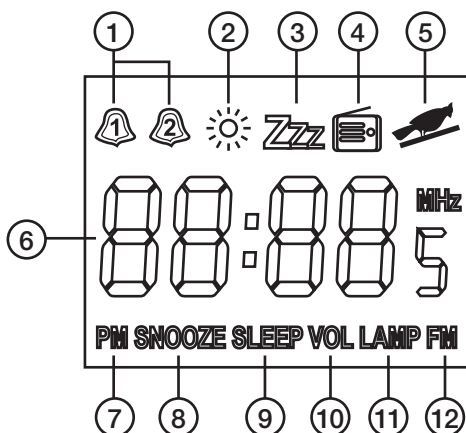

Painikkeet

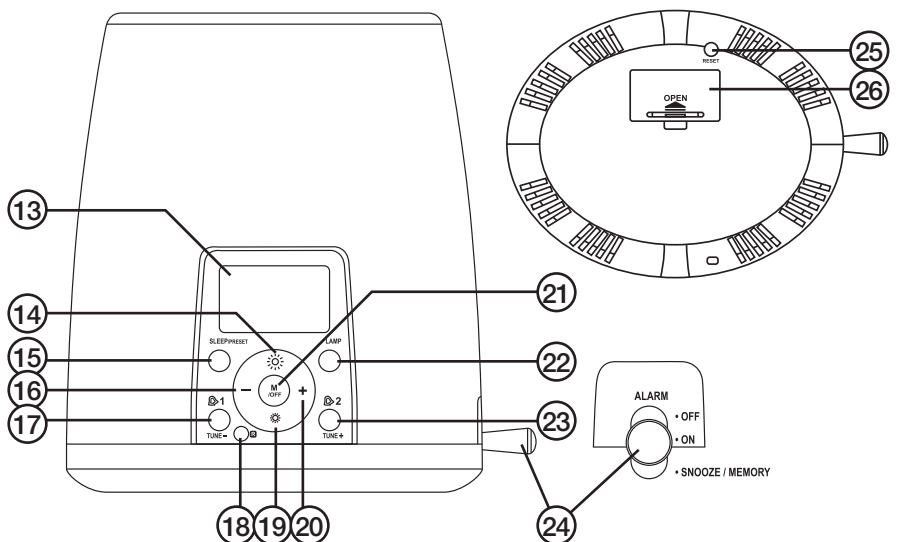


13. Näyttö
14. [SLEEP/RESET] Valonvoimakkuuden lisääminen
15. [SLEEP/RESET] Uniajastin/asetusten palauttaminen
16. [-] Äänenvoimakkuuden alentaminen
17. [ALARM 1/TUNE -] Herätys 1/ radiotaajuuden asettaminen
18. Anturi
19. [TUNE+] Valonvoimakkuuden vähentäminen
20. [+] Äänenvoimakkuuden lisääminen
21. [MODE/OFF] Tilan valinta/sammutus
22. [LAMP/BACKLIGHT] Lamppu/taustavalon
23. [ALARM 2/TUNE +] Herätys 2/ radiotaajuuden asettaminen
24. [ALARM ON/OFF - SNOOZE/ MEMORY] Herätys päälle/pois - torkkutoiminto ja muisti
25. [RESET] Laitteen tehdasasetusten palautus
26. Paristolokero, jossa paikka kahdelle AAA/LR03-paristolle


Kaukosäädin

27. [POWER ON/OFF] Päälle/Pois päältä
28. [RADIO]
29. [SNOOZE] Torkkutoiminto
30. [LIGHT DOWN] Valonvoimakkuuden vähentäminen
31. [-] Äänenvoimakkuuden alentaminen
32. [TUNE DOWN] Radiotaajuuden asettaminen
33. [SLEEP] Uniajastin
34. [NATURE] Luonnon äänet
35. [LAMP] Lamppu
36. [LIGHT UP] Valonvoimakkuuden lisääminen
37. [+] Äänenvoimakkuuden lisääminen
38. [TUNE UP] Radiotaajuuden asettaminen

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

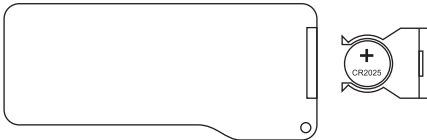

1. Irrota paristopidike.
2. Aseta CR2025-paristo tekstipuoli ylöspäin.
3. Aseta paristopidike takaisin paikalleen.

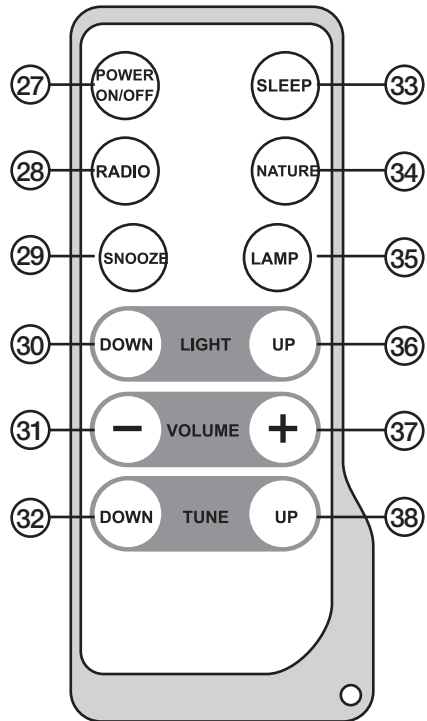

Lampun vaihto

1. Avaa laitteen vasemmalla puolella oleva ruuvi ja irrota lampun varjostin.
2. Irrota vanha lamppu.
3. Laita tilalle uusi lamppu.
4. Laita varjostin takaisin paikoilleen.
5. Kiinnitä ruuvi.

Käyttö

Lamppu

1. Aseta lokeroon kaksi AAA/LR03-paristoa.
2. Liitä virtajohto.
3. Laita päälle ja sammuta wake-up-lamppu painamalla [LAMP]. Kun lamppu on päällä, valonvoimakkuuden symboli näkyy näytöllä.
4. Säädä valonvoimakkuutta painamalla [☀] tai [☀]. Lampussa on 18 eri valonvoimakkuutta.

Taustavalo

1. Käynnistä ja sammuta taustavalo painamalla [LAMP/BACKLIGHT] noin sekunnin ajan.
2. Paina kerran [ALARM ON/OFF-SNOOZE] sytyttääksesi valon viiden sekunnin ajaksi laitteen ollessa valmiustilassa ja valon ollessa sammutettuna.

Luonnonäänet

1. Kytke laite päälle painamalla [MODE/OFF]. Paina useita kertoja vaihtaaksesi eri luonnonääniä ja radion välillä (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Lisää ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla [-] tai [+].
3. Sammuta luonnon äänet ja palaa valmiustilaan painamalla pitkään [MODE/OFF].

Ajan asettaminen

1. Aseta aika painamalla valmiustilassa [MODE/OFF] noin yhden sekunnin ajan.
2. Valitse 12/24-tunnin näyttötapa painamalla [-] tai [+]. Vahvista valinta painamalla [MODE/OFF]. Tunnit vilkkuvat. Aseta tunnit painamalla [-] tai [+]. Vahvista valinta painamalla [MODE/OFF].
3. Aseta minuutit samalla tavalla.

Huom.! Paluu asetustilasta tapahtuu automaattisesti, jos asetuksia ei tehdä 20 sekunnin aikana, paitsi jos näytöllä vilkkuu "12/24".

Herätyksen 1 ja/tai herätyksen 2 asettaminen

1. Paina valmiustilassa useita kertoja [ALARM 1] tai [ALARM 2] käynnistääksesi tai sammuttaaksesi toiminnon.
2. Siirry asetustilaan pitämällä painiketta [ALARM 1] pohjassa. Tunnit vilkkuvat. Päästä painike.
3. Aseta tunnit painamalla [-] tai [+]. Vahvista painamalla [ALARM 1]. Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit samalla tavalla.
4. Aseta herätystapa painamalla [-] tai [+].

Herätysvaihtoehdot

- **LAMP** (herääminen valoon). Aseta valonvoimakkuus (1–18) painamalla [-] tai [+]. Vahvista painamalla [ALARM 1].
- **BUZZ** (Signaaliherätys). Aseta valonvoimakkuus (0–18) painamalla [-] tai [+]. Vahvista painamalla [ALARM 1].
- **NATURE** (herääminen luonnonääniin). Paina [-] tai [+] valitaksesi haluamasi luonnon äänen. Vahvista painamalla [ALARM 1]. Aseta valonvoimakkuus (0–18) painamalla [-] tai [+]. Vahvista painamalla [ALARM 1].
- **RADIO** (herääminen radioon). Aseta valonvoimakkuus (0–18) painamalla [-] tai [+]. Vahvista painamalla [ALARM 1].

Herätyksen käyttö

- Herätyksen asettamisen jälkeen herätys pitää aktivoida asettamalla painike johonkin seuraavista tiloista.
 - ALARM ON** Herätys päällä.
 - ALARM OFF** Herätys pois päältä.
 - Kun herätys on päällä, sammuta herätys asettamalla painike asentoon **OFF**.
- Valon voimakkuus lisääntyy asteittain 30 minuutin ajan ennen asetettua herätysaikaa.

Torkkutoiminto

Kun herätys on aktivoitu, aseta painike [ALARM ON/OFF – SNOOZE] asentoon **SNOOZE**. Herätys hiljenee ja alkaa uudelleen 9 minuutin kuluttua.

Radio

- Kytke laite päälle painamalla valmiustilassa [MODE/OFF]. Paina useita kertoja siirtyäksesi radiotilaan.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [–] tai [+].
- Muuta radiotaajuutta painamalla [TUNE –] tai [TUNE +]. Käynnistä automaattinen haku painamalla painiketta noin sekunnin ajan. Keskeytä lähetys painamalla painiketta lyhyesti.

Radioaseman tallentaminen

- Tallenna haluamasi asema painamalla jonkin aikaa [SNOOZE]. Näytöllä näkyy numero, jolle voit tallentaa aseman. Voit vaihtaa numeropaikkaa painamalla [TUNE –] tai [TUNE +].
- Vahvista painamalla [SNOOZE].

Tallennetun aseman kuunteleminen

- Pidä FM-tilassa [SLEEP/PRESET]-painiketta pohjassa, niin tallennettu asema näkyy näytöllä.
- Vaihda tallennettuja asemia painamalla [TUNE –] tai [TUNE +].

Uniajastintoiminto

- Aktivoi toiminto painamalla [SLEEP].
- Paina uudelleen aktivoidussa tilassa valitaksesi automaattisen sammutuksen tila. Vaihtoehtoina **15–120** minuuttia tai **OFF**.
- Kun asetetusta ajasta on jäljellä kaksi minuuttia, äänen- ja valonvoimakkuus pienenee asteittain ja sammuu lopulta kokonaan.
- Sammuta toiminto kokonaan asettamalla [ALARM ON/OFF – SNOOZE] asentoon **SNOOZE**.

Asetusten palauttaminen

Paina laitteen alla olevaa [RESET]-painiketta palauttaaksesi laitteen tehdasasetukset.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa pyyhkimällä se pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai liuottimia.

Vianhakutaulukko

Voit palauttaa tuotteen tehdasasetukset painamalla [RESET].

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	230 V AC, 50 Hz
Tehonkulutus	Maks. 50 W
Lamppu	Halogeeni 42 W (kirkas) E27-kanta, 230 V
Radiotaajuus	FM 87,5–108 MHz
Mitat	225 × 190 × 150 mm
Varmuusparistot	2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
Kaiutinteho	8 Ohmia, 1 W

Tageslichtwecker

Art.Nr. 18-2678 Modell 919202-UK (WL-08)
36-4737 919202 (WL-08)

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder sonstigen Fragen freut sich unser Kundendienst über eine Kontaktaufnahme (Adressen siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise

Hinweis:


- Das Produkt ist doppelt isoliert nach Klasse II. 
- Das Produkt ist nur für den Innengebrauch vorgesehen. 
- Das Produkt nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmer, Sauna und Dusche verwenden.
- Wasser und Elektrizität sind eine sehr gefährliche Kombination. Das Produkt vor Feuchtigkeit schützen und dafür sorgen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen oder dass Wasser auf das Produkt tropfen kann.
- Das Produkt ausschließlich an eine 230 V AC/50 Hz-Spannungsversorgung anschließen.
- Zur Vermeidung von Unfällen ist ein beschädigtes Netzkabel stets von einen Fachmann oder einer anderen qualifizierten Person auszutauschen.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit Funktionseinschränkungen oder Personen, die nicht mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, vorgesehen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht ohne Aufsicht benutzt werden.
- Das Produkt vor Stößen und Vibrationen schützen.
- Das Gerät auf einer ebenen und rutschfesten Unterlage aufstellen.
- Das Produkt niemals extremen Temperaturen aussetzen.
- Um die Belüftung nicht zu behindern, dafür sorgen, dass die Belüftungsöffnungen frei sind. Das Gerät nicht abdecken.
- Das Gerät niemals anwenden, wenn das Gehäuse, das Netzkabel oder eine andere Komponente beschädigt oder defekt ist bzw. fehlt.
- Das Produkt verfügt über keinen Ein-/Ausschalter. Um das Gerät spannungslos zu machen, ist daher der Netzstecker zu ziehen.
- Vor Reinigung und Lampenwechsel den Netzstecker ziehen.
- Das Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch oder ähnlichen Einsatz bestimmt.

Produktbeschreibung


Natürlich aufwachen mithilfe eines Tageslichtweckers. Zur Vorbereitung des Körpers auf das Aufwachen wird das Licht ca. 30 min. vor der eingestellten Weckzeit schrittweise heller. Das Wecken erfolgt mit schrittweise gesteigertem Signal vom Radio oder durch sieben verschiedene Naturklänge (Vogelgezwitscher, Bachgeplätscher, Meeresrauschen usw.). Bequeme Steuerung der Funktionen über die mitgelieferte Fernbedienung. Doppeltes Wecksignal mit Snooze-Funktion.

Displaysymbole

1. Weckzeit 1 und 2
2. Lampe
3. Alarmsignal
4. Radio
5. Naturklänge
6. Zeit und UKW-Frequenz
7. PM (Nachmittagszeit)
8. Snooze-Funktion
9. Sleep-Funktion
10. Lautstärke
11. Helligkeit
12. UKW-Radio

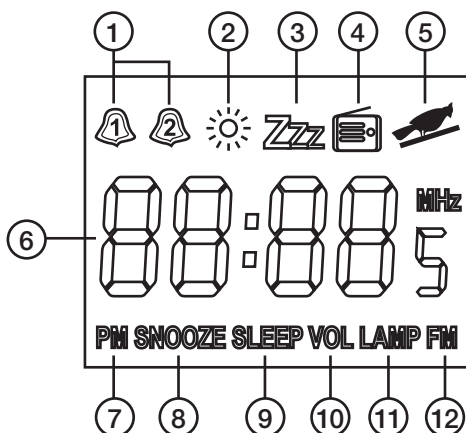

Tasten

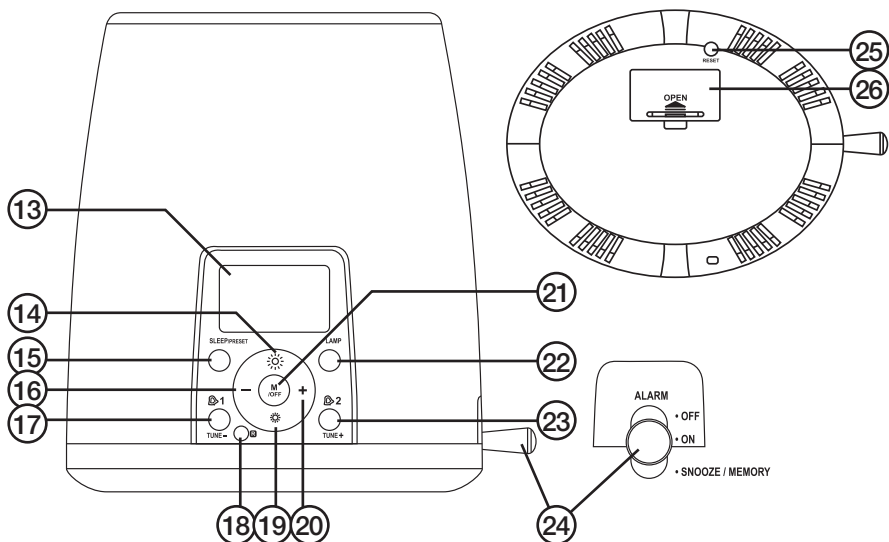

13. Display
14. [☀️] Lichtstärke erhöhen
15. [SLEEP/PRESET] Sleep-Funktion/Favoriten
16. [-] Lautstärke senken
17. [ALARM 1/TUNE -] Weckzeit 1/Sendereinstellung
18. Sensor
19. [☀️] Lichtstärke verringern
20. [+] Lautstärke erhöhen
21. [MODE/OFF] Modus wählen/Aus

22. [LAMP/BACKLIGHT] Lampe/Hintergrundbeleuchtung
23. [ALARM 2/TUNE -] Weckzeit 2/Sendereinstellung
24. [ALARM ON/OFF - SNOOZE/MEMORY] Alarm Aus/Ein – Snooze-Funktion und Speicher
25. [RESET] Gerät zurücksetzen
26. Batteriefach mit Platz für 2 x AAA/ LR03-Batterien.


Fernbedienung

- 27. [POWER ON/OFF] Aus/Ein
- 28. [RADIO]
- 29. [SNOOZE]
- 30. [LIGHT DOWN] Lichtstärke verringern
- 31. [-] Lautstärke senken
- 32. [TUNE DOWN] Sendersuche
- 33. [SLEEP] Sleep-Funktion
- 34. [NATURE] Naturklänge
- 35. [LAMP] Lampe
- 36. [LIGHT UP] Lichtstärke erhöhen
- 37. [+] Lautstärke erhöhen
- 38. [TUNE UP] Sendersuche

Austausch der Batterien der Fernbedienung



1. Das Batteriefach herausziehen.
2. 1 x CR2025-Batterie mit dem Text nach oben einsetzen.
3. Das Batteriefach wieder anbringen.

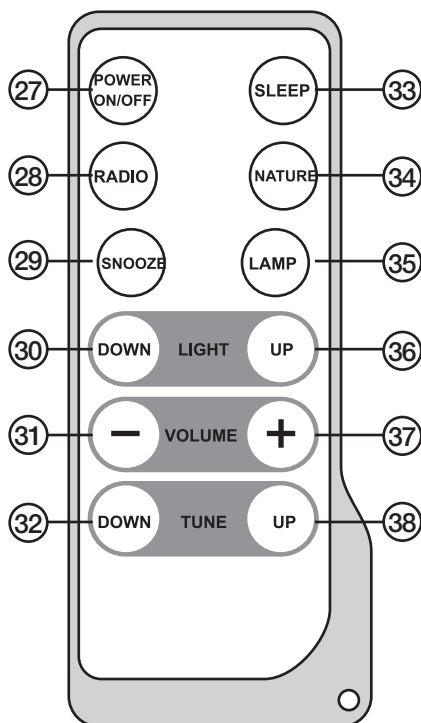

Austausch der Lampe

1. Die Schraube auf der linken Seite des Geräts lösen und den Lampenschirm entfernen.
2. Die alte Lampe herausschrauben.
3. Eine neue Lampe einsetzen.
4. Den Lampenschirm wieder anbringen.
5. Die Schraube wieder anschrauben.

Bedienung

Lampe

1. 2 x AAA/LR03-Batterie einlegen.
2. Das Netzkabel anschließen.
3. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Tageslichtweckers auf [LAMP] drücken.
Wenn die Lampe eingeschaltet ist, erscheint im Display das Symbol für die Lichtstärke.
4. Die Lichtstärke mit [☀] oder [☀] justieren. 18 verschiedene Einstellungen stehen zur Auswahl.

Hintergrundbeleuchtung

1. Zum Ein-/Ausschalten dieser Funktion [LAMP/BACKLIGHT] ca. 1 Sekunde gedrückt halten.
2. Zum Einschalten des Lichts für 5 Sekunden, wenn das Gerät im Standbymodus und die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, einmal auf [ALARM ON/OFF-SNOOZE] drücken.

Naturklänge

1. Zum Starten des Geräts auf [MODE/OFF] drücken. Anschließend mehrmals drücken, um zwischen den Naturklängen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dem Radiomodus zu wechseln.
2. Zum Erhöhen oder Senken der Lautstärke auf [–] oder [+] drücken.
3. Zum Ausschalten des Naturklangs und zur Rückkehr in den Standardmodus [MODE/OFF] gedrückt halten.

Einstellung der Uhrzeit

1. Zum Einstellen der Zeit [MODE/OFF] ca. 1 Sekunde gedrückt halten.
2. Die 12- bzw. 24-Stunden-Zeitanzeige durch Drücken von [–] oder [+] wählen. Zur Bestätigung auf [MODE/OFF] drücken. Die Stunden beginnen zu blinken. Die Stunden durch Drücken von [–] oder [+] einstellen. Zur Bestätigung auf [MODE/OFF] drücken.
3. Die Minuten in derselben Weise einstellen.

Hinweis: Der Einstellmodus wird automatisch beendet, wenn 20 Sekunden lang keine Einstellung vorgenommen wird, es sei denn, „12/24“ blinkt im Display.

Weckzeit einstellen: Weckzeit 1 und/oder Weckzeit 2

1. Zum Ein- oder Ausschalten der Funktion im Standbymodus wiederholte Male auf [ALARM 1] oder [ALARM 2] drücken.
2. Um zum Einstellmodus zu gelangen, [ALARM 1] gedrückt halten. Die Stunden beginnen zu blinken. Die Taste loslassen.
3. Die Stunden durch Drücken von [–] oder [+] einstellen. Mit [ALARM 1] bestätigen. Die Minuten beginnen zu blinken. Die Minuten in derselben Weise einstellen.
4. Anschließend mit [–] oder [+] den Weckmodus wählen.

Wahlmöglichkeiten

- **LAMP** (Aufwachen mit Licht). Auf [–] oder [+] drücken, um die Lichtstärke von 1 bis 18 einzustellen. Zur Bestätigung auf [ALARM 1] drücken.
- **BUZZ** (Aufwachen mit Weckton). Auf [–] oder [+] drücken, um die Lichtstärke von 0–18 einzustellen. Zur Bestätigung auf [ALARM 1] drücken.
- **NATURE** (Aufwachen mit Naturklang). Auf [–] oder [+] drücken, um den Naturklang auszuwählen. Zur Bestätigung auf [ALARM 1] drücken. Auf [–] oder [+] drücken, um die Lichtstärke von 0–18 einzustellen. Zur Bestätigung auf [ALARM 1] drücken.
- **RADIO** (Aufwachen mit Radio). Auf [–] oder [+] drücken, um die Lichtstärke von 0–18 einzustellen. Zur Bestätigung auf [ALARM 1] drücken.

Bedienung der Weckfunktion

1. Wenn die Weckzeit eingestellt wurde, muss die Weckfunktion aktiviert werden, indem der Schalter in eine der 3 Modi gestellt wird.
 - **ALARM ON** Die Weckfunktion ist eingeschaltet.
 - **ALARM OFF** Die Weckfunktion ist ausgeschaltet.
 - Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, zum Ausschalten den Schalter in den Modus **OFF** stellen.
2. 30 Minuten vor der programmierten Weckzeit beginnt sich die Lichtstärke schrittweise auf das eingestellte Niveau zu erhöhen.

Snooze-Funktion

Wenn das Wecksignal aktiviert ist, [ALARM ON/OFF – SNOOZE] in den Modus **SNOOZE** stellen. Das Wecksignal wird vorübergehend unterbrochen und nach 9 Minuten wieder aktiviert.

Radio

1. Zum Starten des Geräts im Standbymodus auf [MODE/OFF] drücken. Mehrmals drücken, um zum Radiomodus zu gelangen.
2. Zum Erhöhen oder Senken der Lautstärke auf [+] oder [-] drücken.
3. Zum Wechsel des Senders auf [TUNE -] oder [TUNE +] drücken. Die automatische Suche wird aktiviert, indem die entsprechende Taste ca. 1 Sekunde gedrückt gehalten wird. Die Sendersuche durch einen kurzen Druck auf die entsprechende Taste abbrechen.

Einen Sender speichern

1. Zum Speichern eines gewünschten Senders [SNOOZE] gedrückt halten. Eine Nummer erscheint im Display, unter der der Sender gespeichert werden kann. Zur Änderung der Nummerierung auf [TUNE -] oder [TUNE +] drücken.
2. Zur Bestätigung auf [SNOOZE] drücken.

Aufrufen eines voreingestellten Senders

1. Im UKW-Modus [SLEEP/PRESET] gedrückt halten, ein voreingestellter Sender wird angezeigt.
2. Zum Wechsel des voreingestellten Senders auf [TUNE -] oder [TUNE +] drücken.

Sleep-Funktion

1. Zum Aktivieren der Funktion auf [SLEEP/PRESET] drücken.
2. Im aktivierten Modus erneut drücken, um die Zeit für die automatische Abschaltung **120** Minuten bis zu **15** und **OFF** zu wählen.
3. 2 Minuten vor der eingestellten Zeit werden Lautstärke und Lichtstärke bis zur Abschaltung schrittweise verringert.
4. Zum vollständigen Abschalten der Funktion [ALARM ON/OFF – SNOOZE] in den Modus **SNOOZE** stellen.

Zurücksetzen des Systems

An der Unterseite des Geräts auf [RESET] drücken, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Fehlersuche

Durch Drücken auf [RESET] kann das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	Max 50 W
Lampe	Halogen 42 W (klar) E27-Sockel 230 V
Radiofrequenz	UKW 87,5–108 MHz
Abmessungen	225 × 190 × 150 mm
Backup-Batterien	2 × AAA/LR03 (separat erhältlich)
Lautsprecherleistung	8 Ohm, 1 W

Sverige

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu Puh: 020 111 2222
 Sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service Contact number: 08545 300 9799
 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.com/uk

Postal 10 – 13 Market Place
 Kingston Upon Thames
 Surrey
 KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen
 und auf Kundenservice klicken.