

Glam Table Lamp

Art.no 18-2800
36-5220

Model SH12050353-UK
SH12050353

ENGLISH

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Always unplug the lamp if it is not to be used for a long time.
- The product is only intended for indoor use.
- Never use the lamp where it or any of its parts could come into contact with water.
- Never use the product if the power lead or plug is damaged.


Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.


Remote control

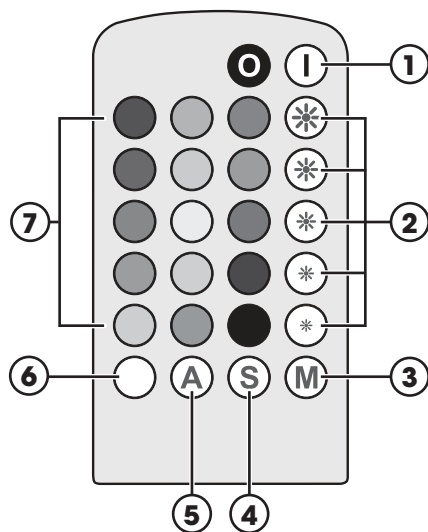


1. [I] On/off
2. Light intensity setting (5 stages)
3. [M] Press to manually change between 42 colours.
4. [S] Press to save a colour. The saved colour appears when the lamp is next switched on.
5. [A] Press for automatic sweeping cycle of 768 colours.
6. White light
7. 15 different colours

Changing the battery


1. Press in the catch using a flat screwdriver.

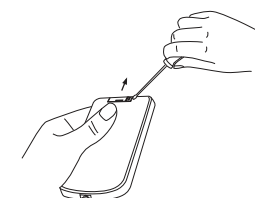


2. Pull the battery holder out.

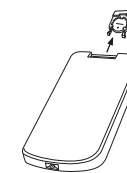

3. Remove the battery and insert a new one.

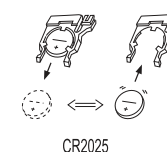

4. Refit the battery holder.

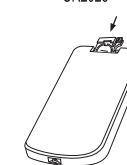

Specifications

Input voltage	230 V
Wattage	4.5 W
Diameter	200 mm
Rated life	30,000 hours

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Dra alltid ur stickproppen när lampan inte ska användas under en längre period.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus.
- Använd aldrig lampan där den eller dess delar kan komma i kontakt med fukt eller väta.
- Använd aldrig produkten om nätsladden eller dess stickpropp är skadade.


Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en lätt fuktad och mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.


Fjärrkontrollen

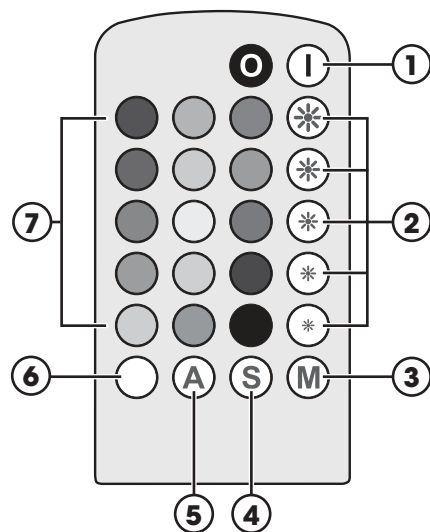


1. [I] På/av
2. Inställning av ljusstyrka (5 steg).
3. [M] Tryck för att välja mellan 42 färger.
4. [S] Tryck för att spara en färg. Lampan lyser med den sparade färgen nästa gång lampan tänds.
5. [A] Tryck för att få svepande färgvisning med 768 färger.
6. Tryck för att få fast, vitt sken.
7. Tryck på de olika knapparna för att välja mellan 15 färger.

Byta batteri i fjärrkontrollen


1. Tryck in spärren med exempelvis en platt skruvmejsel.

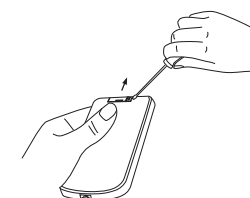

2. Dra sedan ut batteriluckan.

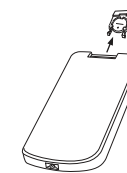


3. Ta ur batteriet och sätt i ett nytt.



CR2025

4. Sätt tillbaka batteriluckan.

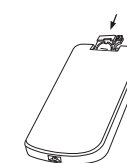

Specifikationer

Drivspänning	230 V
Effekt	4,5 W
Ø	200 mm
Livslängd	30000 tim

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Trekk alltid ut støpselet når lampen ikke skal brukes over en lengre periode.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Bruk ikke lampen hvis den eller deler av den kan komme i kontakt med fuktighet eller væsker.
- Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.


Stell og vedlikehold

Tørk av, ved behov, med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Fjernkontrollen

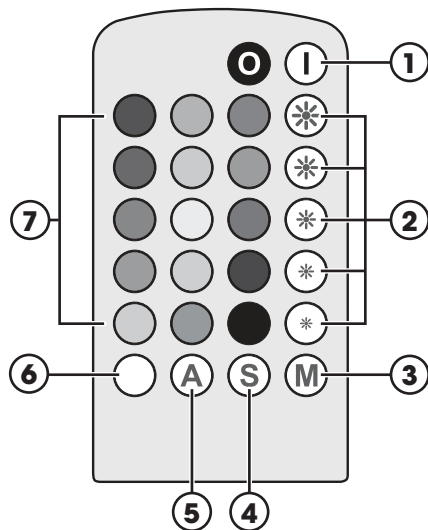

1. [I] On/off
2. Innstilling av lysstyrke (5 trinn)
3. [M] 42 farger som endrer seg (manuelt)
4. [S] Trykk for å lagre en farge. Den lagrede fargen vises neste gang lampen slås på.
5. [A] 768 farger som endrer seg gradvis (automatisk)
6. Hvitt lys
7. 15 forskjellige farger

Skifte batteri i fjernkontrollen

1. Trykk inn sperren med f.eks. et flatt skrujern.
2. Trekk deretter ut batteriholderen.
3. Ta ut batteriet og sett inn et nytt.
4. Sett batterilokket tilbake igjen.



Spesifikasjoner

Spenning	230 V
Effekt	4,5 W
Dim	Ø 200 mm
Levetid	30000 timer

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Irrota pistoke pistorasiasta, jos et käytä valaisinta pitkään aikaan.
- Valaisin on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä sijoita valaisinta paikkaan, jossa se voi altistua kosteudelle.
- Älä käytä valaisinta, jos johto tai pistoke on vioittunut.


Huolto

Pyyhi valaisin tarvittaessa kevyesti kostutetulla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Kaukosäädin

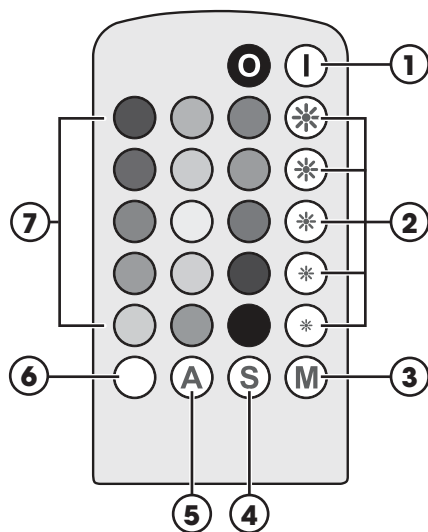

1. [I] Virtakytkin
2. Valoteho (5-portainen)
3. [M] 42 väriä, jotka vaihtuvat toistuvasti samassa järjestyksessä (manuaalinen)
4. [S] Värin tallennus. Tallennettu väri näytetään, kun kytket valaisimen seuraavan kerran päälle.
5. [A] 768 väriä, jotka vaihtuvat asteittain samassa järjestyksessä (automaattinen)
6. Valkoinen valo
7. 15 eri väriä

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

1. Paina lukitusta esimerkiksi litteällä ruuvivaltalla.
2. Vedä paristolokeron kansi irti.
3. Poista vanha paristo ja laita uusi tilalle.
4. Pane paristolokeron kansi takaisin paikalleen.



Tekniset tiedot

Käyttöjännite	230 V
Teho	4,5 W
Ø	200 mm
Käyttöikä	30 000 tuntia

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät nie in Umgebungen benutzen, in denen es oder Teile davon mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen kann.
- Das Produkt bei beschädigtem Netzstecker oder -kabel nicht betreiben.


Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Fernbedienung

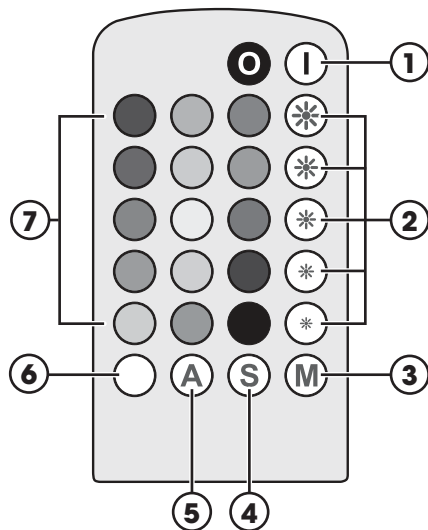

1. [I] Aus/Ein
2. Einstellen der Lichtstärke (5 Stufen)
3. [M] Manuelles Wechseln zwischen den 42 auszuwählenden Farben
4. [S] Drücken um eine Farbe zu speichern. Die gespeicherte Farbe wird beim Einschalten der Lampe angezeigt.
5. [A] Automatisches Wechseln zwischen 768 Farben
6. Weißes Licht
7. 15 versch. Farben

Batterie in der Fernbedienung austauschen

1. Die Sperre mit einem flachen Schraubendreher o.ä. eindrücken.
2. Die Batterieabdeckung herausziehen.
3. Die Batterie entnehmen und eine neue einlegen.
4. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.



Technische Daten

Betriebsspannung	230 V
Leistung	4,5 W
Ø	200 mm
Lebensdauer	30000 St.