

MP3/WMA Player with radio

Art.no 38-3639 Model LD05-2GB
38-3640 LD05-4GB

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

1. Description

- MP3/WMA player, USB memory, radio and voice recorder. The USB memory can be used as a virtual hard drive for data storage.
- Compatible with Windows XP/Vista 32.

2. Package contents

- MP3/WMA player
- Headphones
- Instruction manual

3. Before use

Insert the battery:

- Open the battery cover and insert a new AAA/LR03 battery (not incl.) according to the markings.

4. Installation


- No external drivers needed.
- Connect the MP3 player to a vacant USB port on the computer.
- The computer will recognise the MP3 automatically as a "Removable disk" and it is displayed with its own allocated letter under "My Computer".
- It is now possible to copy or drag and drop files to the "Removable disk".

5. Disconnecting

1. Click on the  symbol in the bottom right corner of the screen.
2. Click on the little pop-up box with the text, "Stop the USB Mass Storage Device-Driver (X)".
3. When you are prompted to remove the player, unplug it from the computer.

6. Features

1. USB cover
2. Display
3. [**▶ II**] Play/Pause/Stop, press and hold in to enter the main menu
4. Increase volume. The high volume (over level 20) warning notification must be acknowledged by pressing [**▶ II**] before the volume can be raised any higher.
5. Headphone outlet
6. Carry strap
7. Right/left
8. **☰** Enter the submenu for each mode; escape button, press and hold in to turn the player on/off.
9. Microphone
10. Decrease volume
11. Left/previous

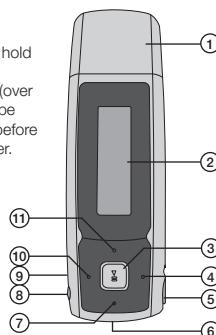

7. Operation

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



- The MP3 player can be connected or be removed without shutting the computer off, it is automatically allocated a device recognition letter by the computer. The MP3 player does not have to be restarted before transferring files.
- You can easily move files to the MP3 player using the "drag and drop" method like normal in the explorer file manager.
- Note: The copying and transfer of music CDs is not possible. Only MP3 or WMA files can be copied and transferred.
- N.B. Do not remove the MP3 player from the USB port when data transfer to or from the memory is underway; the built-in flash drive can be damaged.

7.1 Listening to MP3 or WMA files

Starting the MP3 player: Press and hold in [**▶ II**] (3) until the display shows text or numbers. The display shows the total number of MP3 files and the total playing time. If no MP3 files are stored in the memory, "Empty Disk" appears on the display. Make sure that the button lock is deactivated before starting playback; otherwise "Locked" appears on the display.

1. Button lock:

The button lock activates automatically after a set time. Press and hold in (10) to deactivate the button lock.

2. Starting playback:

Press [**▶ II**] (3) once to start playback. The MP3 player will begin playback with the first MP3 track (if there are MP3 files stored in the memory). Advance to the next track or return to the previous track by pressing [**◀**] (11) (previous) or [**▶**] (7) (next track).

3. Adjusting the volume:

Press the volume button (4) to increase or (10) to decrease. The volume is shown graphically in the display.

4. Pausing:

Press quickly on [**▶ II**] (3).

5. Switching off:

Press **☰** and hold it in for 5 seconds until the display switches off.

Settings in play mode

Repeat, Equalizer or Exit.

1. In play mode, press **☰** and choose one of the above options by pressing the direction buttons (11) previous and (7) next.
2. Confirm by pressing [**▶ II**] (3).
3. Discontinue or exit by pressing **☰**.

7.2 Voice recording (VOICE)

A. Record

In the main menu, choose RECORD and press [**▶ II**] (3) to enter the record mode.

1. Press [**▶ II**] (3) to start recording.
2. Press [**▶ II**] (3) once to pause whilst recording.
3. Press and hold in [**▶ II**] (3) to finish and save the recording.

B. Play

In the main menu, choose VOICE and press [**▶ II**] (3) to enter the playback mode.

1. Press [**▶ II**] (3) to start playback.
2. Press previous (11) or next (7) to go to the previous or next recording.
3. Press up (4) or down (10) to raise or lower the volume.

7.3 FM radio: Listening and recording

Listening:

1. In the main menu, choose RADIO and press [**▶ II**] (3) to turn the FM radio on.
2. Press previous (11) or next (7) to raise or lower the frequency by 0.1 MHz.
3. Press and hold in previous (11) or next (7) to automatically search for a station. The search stops when a station has been found.
4. Press **☰** to enter the submenu.
5. To save a station in the memory, press (7) or (11) to choose SAVE and press [**▶ II**] (3) to save.

Recording:

1. To record from the FM radio, choose RECORD from the submenu and press [**▶ II**] (3).
2. Press [**▶ II**] (3) once to pause whilst recording.
3. Press and hold in [**▶ II**] (3) to finish and save the recording.

Note: The headphones must be connected to the player because the cord acts as an aerial.

8. File management

1. In the main menu, choose FOLDER and press [**▶ II**] (3) to view all files.
2. Press previous (11) or next (7) to choose "LOCAL FOLDER" and then press [**▶ II**] (3) to view all files.
3. Press previous (11) or next (7) to choose a file and then press [**▶ II**] (3) to open the file.

9. System settings

Choose from Backlight, Language, Power off, Version, Lock, Reset and Exit.

1. In the main menu, choose SETTINGS and press [**▶ II**] (3) to enter the system settings mode.
2. Press previous (11) or next (7) to choose.
3. Press [**▶ II**] (3) to continue.
4. Press previous (11) or next (7) to change a setting.
5. Press [**▶ II**] (3) to confirm or press **☰** to finish and exit.

10. Connection to the sound system

You can connect the MP3 player to the sound system e.g. active speakers (with built-in amplifier) or stereo system, by connecting a cable with 3.5 mm jack plug to the headphone jack.

11. Resetting

If the MP3 player starts acting strangely, showing all symbols at the same time etc., it will need to be reset and restarted to function correctly again. Remove the battery and replace it again after 5-10 minutes.

12. Formatting

Sometimes the MP3 player's memory needs to be formatted. Procedure:

1. Click on "My Computer".
2. Right-click on the MP3 player's device letter.
3. Select "Formatting" and the file format "FAT".

13. Technical data

Bit Rate:	8-320 kbps
Interface:	USB 2.0
Weight (excl batteries and headphones):	< 30 g
Size:	84.6 x 27.5 x 19.5 mm
Recommended operating environment:	-5°C to 40 °C at < 85 % RH
Headset jack:	Ø 3.5 mm stereo (32 Ohm)
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Battery:	LR03, 1.5 V (lasts up to 10 hours when listening on low volume)

14. Troubleshooting

Problem: Nothing is shown on the display when you press [**▶ II**]

- Battery is flat, change it.

Problem: No sound in playback mode

- The volume is set to 0, or the memory contains no music files.
- Flat battery, check.
- Wrong type of music files saved in the memory.

Problem: Files cannot be saved in the memory when connected to a computer

- The button lock is activated, deactivate the button lock.
- The connection between the MP3 player and the USB port is incorrect, check that the MP3 player is shown in "My computer".
- Incorrect file processing, only 256 files or folders can be located in the root file (the MP3 player's device letter).

Problem: The computer does not recognise the MP3 player

- Format the MP3 player's memory.

Problem: The player does not start

- Corrupt files, reformat the player.

15. Miscellaneous

Warning!

- Never use the MP3 player in traffic (even if walking) since it makes it more difficult to notice other road users and could cause unnecessary accidents.
- Never disconnect the MP3 player while formatting or transferring files.
- Protect the MP3 player from dust, direct sunlight, strong vibrations and moisture.
- Connect the headphones to the MP3 player before you turn it on.
- Bear in mind that listening on high volume for prolonged periods can permanently damage your hearing.

MP3/WMA-spelare med radio

Art.nr 38-3639 Modell LD05-2GB
38-3640 LD05-4GB

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

1. Beskrivning

- Mp3/WMA-spelare, USB-minne, radio och röstinspelning. USB-minnet kan användas som en virtuell hårddisk för datalagring.
- Stöds av Windows XP/VISTA 32.

2. Förpackningen innehåller

- Mp3/WMA-spelare
- Hörlurar
- Bruksanvisning

3. Före användning

Sätt i batteriet:

- Öppna batterilocket och sätt i ett AAA/LR03-batteri (medföljer ej) enligt märkning.

4. Installation


- Inga extra drivrutiner behövs.
- Anslut mp3-spelaren till en USB-port på datorn.
- Datorn känner igen mp3-spelaren automatiskt som en "Flyttbar disk" och den visas med en egen enhetsbokstav i "Den här datorn".
- Det går nu att kopiera eller dra filer till "Flyttbar disk".

5. Koppla från spelaren från datorn

- Klicka på  ikonen i nedre högra hörnet på skärmen.
- Klicka på det lilla pop-up fönstret med texten, "Stop the USB Mass Storage Device-Driver (X)".
- När du blir uppmärkad att ta bort spelaren, drag ut den från datorn.

6. Funktioner

- USB-lock
- Display
- [▶ II] Play/Pause/Stop, tryck och håll ned för att komma in i huvudmenyn
- Höj volymen. Du måste bekräfta varningsmeddelanden för hög volym (över nivå 20) med [▶ II] innan du kan höja volymen ytterligare.
- Uttag för hörlurar
- Fäste för bärrem
- Höger/nästa
- Ψ Gå in i undermeny för varje läge; gå ur-knapp, tryck och håll ned för att starta/stänga av spelaren.
- Mikrofon
- Sänk volymen
- Vänster/föregående

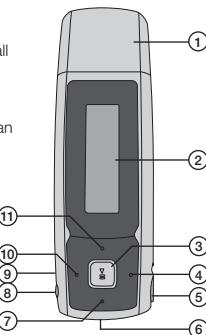

7. Användning

För att förhindra hörselskada, lyssna inte på hög volym under längre perioder.

- Mp3-spelaren kan anslutas och tas bort utan att stänga av datorn, den tildelles automatiskt en enhetsbokstav av datorn. Mp3-spelaren behöver inte startas innan filöverföring.
- Du kan lätt flytta filer till mp3-spelaren genom "drag och släpp" som vanligt i "Utforskan".
- Observera: Kopiering och flyttning av filer fungerar ej med musik-CD-skivor. Endast med mp3- eller wma-filer.
- OBS! Ta inte bort mp3-spelaren från USB-porten när skrivning till eller från minnet pågår, det inbyggda flash-minnet kan skadas.



7.1 Lyssna på mp3- eller WMA-filer

Starta mp3-spelaren: Tryck och håll in [▶ II] (3) tills displayen visar text och siffer. Displayen visar totala antalet mp3-filer och total speltid. Om inga mp3-filer är lagrade i minnet visas "Empty Disk" på displayen. Se till att knappsetet är av innan du börjar uppspelningen (annars visas "Locked" på displayen).

1. Knapplös:

Knappsetet går på automatiskt efter inställt tid. Tryck och håll ned (10) för att aktivera knappsetet.

2. Börja uppspelning:

Tryck på [▶ II] (3) en gång till för att starta uppspelningen. Mp3-spelaren startar i uppspelningsläge med det första mp3-spåret (om det finns mp3-filer lagrade i minnet). Stega framåt till nästa spår eller till föregående, genom att trycka på [◀] (11) (föregående) eller [▶] (7) (nästa spår).

3. Justera volymen:

Tryck på knapp (4) för att höja och (10) för att sänka. Volymen visas grafiskt på displayen.

4. Paus:

Tryck kort på [▶ II] (3).

5. Stäng av:

Tryck på Ψ och håll in i ca 5 sekunder tills displayen släcks.

Inställningar i uppspelningsläge

Repeat (repetera), Equalizer (genre) eller Exit (gå ur).

- I uppspelningsläget, tryck på Ψ och välj bland ovanstående alternativ genom att använda föregående (11) och nästa (7).
- Bekräfta med [▶ II] (3).
- Avbryt eller gå ur med Ψ.

7.2 Röstinspelning (VOICE)

A. Inspelning

- I huvudmenyn, välj RECORD och tryck på [▶ II] (3) för att komma in i inspelningsläge.
- Tryck på [▶ II] (3) för att starta inspelningen.
- Tryck på [▶ II] (3) för att göra paus i inspelningen.
- Tryck och håll ned [▶ II] (3) för att avsluta och spara inspelningen.

B. Uppspelning

- I huvudmenyn, välj VOICE och tryck på [▶ II] (3) för att komma till uppspelningsläge.
- Tryck på [▶ II] (3) för att starta uppspelningen.
- Tryck på föregående (11) eller nästa (7) för att gå till föregående eller nästa inspelning.
- Tryck på upp (4) eller ned (10) för att höja eller sänka volymen.

7.3 FM-radio: Lyssna och spela in

Lyssna

- I huvudmenyn, välj RADIO och tryck på [▶ II] (3) för att slå på FM-radion.
- Tryck på föregående (11) eller nästa (7) för att höja eller sänka frekvensen med 0,1 MHz.
- Tryck och håll ned föregående (11) eller nästa (7) för att automatiskt söka en station. Sökningen stannar när en station hittats.
- Tryck på Ψ för att komma in i undermenyn.
- För att spara en station i menyn, tryck (7) eller (11) för att välja SAVE och tryck på [▶ II] (3) för att spara.

Spela in

- För att starta inspelning av FM-radio, välj RECORD i undermenyn och tryck på [▶ II] (3).
- Tryck på [▶ II] (3) för att göra paus i inspelningen.
- Tryck och håll ned [▶ II] (3) för att avsluta och spara inspelningen. Observera: Hörlurarna måste vara anslutna till spelaren eftersom sladden fungerar som en antenn.

8. Filhantering

- I huvudmenyn, välj FOLDER och tryck på [▶ II] (3) för att se alla filer.
- Använd föregående (11) eller nästa (7) för att välja "LOCAL FOLDER" och tryck sedan på [▶ II] (3) för att se alla filer.
- Använd föregående (11) eller nästa (7) för att välja fil, tryck sedan på [▶ II] (3) för att öppna filen.

9. Systeminställningar

Välj mellan Backlight (bakgrundsljus), Language (språk), Power off (slå av), Version (version), Lock (läs), Reset (återställ) och Exit (gå ur). I huvudmenyn, välj SETTINGS och tryck på [▶ II] (3) för att komma in i systeminställningar.

- Använd föregående (11) eller nästa (7) för att välja.
- Tryck på [▶ II] (3) för att fortsätta.
- Använd föregående (11) eller nästa (7) för att ändra.
- Tryck på [▶ II] (3) för att bekräfta eller tryck på Ψ för att avbryta och gå ur.

10. Anslutning till ljudanläggning

Du kan ansluta mp3-spelaren till ljudanläggning t.ex. aktiva högtalare (med inbyggd förstärkare) eller stereoanläggning genom att ansluta en kabel med 3,5 mm stereoproppl till hörlursjacket.

11. Återställning

Om mp3-spelaren börjar bete sig underligt, t.ex. visar alla symboler samtidigt på displayen, behöver den återställas och startas om för att fungera korrekt igen. Ta ur batteriet och sätt tillbaka det efter 5 – 10 minuter.

12. Formatering

Iblant måste mp3-spelarens minne formateras. Gör så här:

- Klicka på "Den här datorn".
- Högerklicka på mp3-spelarens enhetsbeteckning.
- Välj "Formatera" och filformatet "FAT".

13. Tekniska data

Datahastighet (Bit Rate):	8-320 kbps
Interface:	USB 2.0
Vikt (utan batteri och hörlurar):	< 30 g
Storlek:	84,6 x 27,5 x 19,5 mm
Rekommenderad användningsmiljö:	-5°C - 40°C vid < 85% RH
Hörlursjack:	Ø 3,5 mm stereo (32 Ohm)
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Batteri:	LR03, 1,5 V (räcker upp till 10 timmar vid lyssning på låg ljuddjup)

14. Felsökning

Problem: Inget visas på displayen när du trycker på [▶ II]

- Batteriet är slut, byt batteri.

Problem: Inget ljud vid uppspelning

- Volymen är inställt på 0, eller minnet saknar filer.
- Batteriet är slut, kontrollera.
- Fel typ av musikfiler sparade på minnet.

Problem: Filer kan inte sparas på minnet vid anslutning till datorn

- Knappsetet är aktiverat, stäng av knappsetet.
- Anslutningen mellan mp3-spelare och USB-port är felaktig, kontrollera att mp3-spelaren syns i "Den här datorn"
- Felaktig filhantering, endast 256 filer eller mappar kan ligga direkt under "Rooten" (mp3-spelarens enhetsbokstav).

Problem: Datorn kan inte identifiera mp3-spelaren

- Formatera mp3-spelarens minne.

Problem: Spelaren startar ej

- Korrupta filer, formatera spelaren.

15. Övrigt

Varning!

- Använd aldrig mp3-spelaren i trafiken (även om du går) för då får du svårare att upptäcka dina medtrafikanter, vilket kan leda till onödiga olyckor.
- Ta aldrig ur mp3-spelaren under tiden som du formaterar eller överför filer.
- Skydda mp3-spelaren mot damm, direkt solljus, starka vibrationer och fukt.
- Anslut hörlurarna till mp3-spelaren innan du slår på den.
- Tänk på att lyssna med hög volym under längre perioder kan ge permanenta hörselskador!

MP3/WMA-spiller med radio

Art.nr. 38-3639 Modell LD05-2GB
38-3640 LD05-4GB

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. teknisk og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

1. Beskrivelse

- Mp3/WMA-spiller, usb-minne, radio og stemmeinnspilling. Usb-minnet kan benyttes som en virtuell harddisk for lagring av data.
- Støttes av Windows XP/VISTA 32.

2. Forpakningen inneholder

- Mp3/WMA-spiller
- Hodetelefoner
- Bruksanvisning

3. Før bruk

Sett i batteriet:

- Batterilokket åpnes og AAA/LR03-batteri (medfølger ikke) settes i. Følg merkingen.

4. Installasjon


- Det kreves ingen ekstra driver.
- Mp3-spilleren kobles til en usb-port på datamaskinen.
- Datamaskinen identifiserer mp3-spilleren automatisk som en "Flyttbar disk" den vises med en egen enhetsbokstav i "Min datamaskin".
- Filen kan nå kopieres eller dras til "Flyttbar disk".

5. Koble spilleren fra datamaskinen

- Klikk på -ikonet i nedre høyre hjørnet på skjermen.
- Klikk på det lille pop-up vinduet med teksten, "Stop the USB Mass Storage Device-Drive (X)".
- Når du blir oppfordret til å fjerne spilleren, trekk den ut fra datamaskinen.

6. Funksjoner

- Usb-lokk
- Display
- [▶ II] Play/Pause/Stop, trykk og hold inne for å komme inn i hovedmenyen
- Heve volumet. Du må bekrefte varslingsteksten for høyt volum (over nivå 20) med [▶ II] før du kan heve volumet ytterligere.
- Uttak for headset
- Bærerem
- Høyre/neste
- Ø Gå inn i undermeny for hver modus; gå ut-knapp, trykk og hold nede for å starte/stenge spilleren.
- Mikrofon
- Senk volumet
- Venstre/foregående

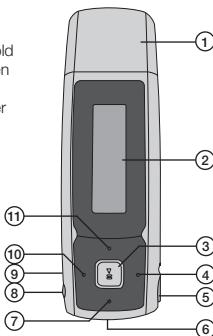

7. Bruk

Vær klar over at lytting til høyt volum over tid kan føre til varige hørselskader.



- Mp3-spilleren kan kobles til og fra datamaskinen uten at datamaskinen skrus av. Den tildeles en enhetsbokstav automatisk fra datamaskinen. Mp3-spilleren trenger ikke startes før filoverføringen.
- Filer kan enkelt flyttes til mp3-spilleren ved å "dra og slippe" som vanlig i "Ufforskeren".
- OBS! Kopiering og flytting av filer fungerer ikke med musikk-cd-plater, kun med mp3- eller wma-filer.
- OBS! Mp3-spilleren må ikke fjernes fra usb-porten mens skriving til eller fra minnet pågår. Det kan skade det innebygde flash-minnet.

7.1 Lytte på mp3- eller WMA-filer

Start mp3-spilleren: Trykk inn [▶ II] (3) og hold den inne til displayet viser teknologi og tall. Displayet viser totalt antall mp3-filer og total spilletid. Hvis det ikke er lagret noen mp3-filer vises "Empty Disk" på displayet. Påse at ikke tastelåsen er på når avspillingen starter, ellers vil "Locked" komme opp i displayet.

1. Tastelås:

Tastelåsen skrus automatisk på etter innstilt tid. Trykk inn (10) og hold for å aktivera tastelåsen.

2. Start avspillingen:

Trykk på [▶ II] (3) en gang til for å starte avspillingen. Mp3-spilleren starter i avspillingsmodus med det første mp3-sporet (det er en forutsetning at det finnes mp3-filer lagret i minnet). Gå framover til neste spor eller til foregående, ved å trykke på [◀] (11) (foregående) eller [▶] (7) (neste spor).

3. Justere volumet:

Trykk på knapp (4) for å heve og (10) for å senke. Volumet vises grafisk på displayet.

4. Pause:

Trykk kort på [▶ II] (3).

5. Skru av:

Trykk på Ø og hold inne i ca. 5 sekunder til displayet slukker.

Innstillinger i avspillingsmodus

Repeat (repeter), Equalizer (genre) eller Exit (gå ut).

- I avspillingsmodus, trykk på Ø og velg blant ovenstående alternativer ved å bruke foregående (11) og neste (7).
- Bekref med [▶ II] (3).
- Avbryt eller gå ut med Ø.

7.2 Stemmespilling (VOICE)

A. Innspilling

- I hovedmenyen, velg RECORD og trykk på [▶ II] (3) for å komme inn i innspillingsmodus.
- Trykk på [▶ II] (3) for å starte innspillingen.
- Trykk på [▶ II] (3) for å ta pause i innspillingen.
- Trykk og hold nede [▶ II] (3) for å avslutte og å lagre innspillingen.

B. Avspilling

- I hovedmenyen, velg VOICE og trykk på [▶ II] (3) for å komme til avspillingsmodus.
- Trykk på [▶ II] (3) for å starte avspillingen.
- Trykk på foregående (11) eller neste (7) for å gå til foregående eller neste innspilling.
- Trykk på opp (4) eller ned (10) for å heve eller senke volumet.

7.3 FM-radio: Lytte og spille inn

Lytte

- I hovedmenyen, velg RADIO og trykk på [▶ II] (3) for å slå på FM-radioen.
- Trykk på foregående (11) eller neste (7) for å heve eller senke frekvensen med 0,1 MHz.
- Trykk og hold nede foregående (11) eller neste (7) for automatisk å soke en stasjon. Søkningen stopper når den finner en stasjon.
- Trykk på Ø for å komme inn i undermenyen.
- For å lagre en stasjon i menyen, trykk (7) eller (11) for å velge SAVE og trykk på [▶ II] (3) for å bekrefte.

Spille inn

- For å starte innspilling av FM-radio, velg RECORD i undermenyen og trykk på [▶ II] (3).
- Trykk på [▶ II] (3) for å ta pause i innspillingen.
- Trykk og hold inne [▶ II] (3) for å avslutte og å lagre innspillingen. Obs: Headsettet må være koblet til spilleren fordi ledningen fungerer som antennen.

8. Filhåndtering

- I hovedmenyen, velg FOLDER og trykk på [▶ II] (3) for å se alle filer.
- Bruk foregående (11) eller neste (7) for å velge "LOCAL FOLDER" og trykk deretter på [▶ II] (3) for å se alle filer.
- Bruk foregående (11) eller neste (7) for å velge fil, trykk deretter på [▶ II] (3) for å åpne filen.

9. Systeminnstilling

Velg mellom Backlight (bakgrunnslys), Language (språk), Power off (slå av), Version (versjon), Lock (lås), Reset (stille tilbake) og Exit (gå ut).

- I hovedmenyen, velg SETTINGS og trykk på [▶ II] (3) for å komme inn i systeminnstillingen.
- Bruk foregående (11) eller neste (7) for å velge.
- Trykk på [▶ II] (3) for å fortsette.
- Bruk foregående (11) eller neste (7) for å endre.
- Trykk på [▶ II] (3) for å bekrefte eller trykk på Ø for å avbryte og gå ut.

10. Tilkobling til lydanlegg

Du kan koble mp3-spelaren til lydanlegg f.eks. aktiv høytalere (med innebygd forsterker) eller stereosett ved å koble kabel med 3,5 mm stereoplugg til høyttaleruttaket.

11. Tilbakestilling

Hvis mp3-spilleren begynner å opptre merkelig, f.eks. vise alle symbolene på displayet samtidig, må den stilles tilbake til fabrikkinnstillingene og restartes for å fungere riktig igjen. Ta ut batteriet og sett dem inn igjen etter 5 – 10 minutter.

12. Formatering

Av og til må mp3-spillerens minne formateres. Gjør slik:

- Klikk på "Min datamaskin".
- Høyreklikk på mp3-spillerens enhetsbegning.
- Velg "Formater" og filformatet "FAT".

13. Tekniske data

Datahastighet (Bit Rate):	8–320 kbps
Interface:	USB 2.0
Vekt (uten batteri og headset):	< 30 g
Størrelse:	84,6 x 27,5 x 19,5 mm
Anbefalt brukermiljø:	-5° C - 40 °C ved < 85 % RH
Høytaleruttak:	Ø 3,5 mm stereo (32 Ohm)
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Batteri:	LR03, 1,5 V (varer i inntil 10 timer ved lytting på lavt lydnivå)

14. Feilsøking

Problem: Det kommer ingenting opp på displayet når du trykker på [▶ II]

- Batteriet er utbrukt, skift batteri.

Problem: Ingen lyd

- Volumet er innstilt på 0, eller minnet har ingen lagrede filer.
- Batteriet er oppbrukt, kontroller.
- Feil type musikkfiler lagret på minnet.

Problem: Filer ikke lagres på minnet ved tilkobling til datamaskinen

- Tastelåsen er aktivert, skru av tastelås.
- Kobling mellom mp3-spiller og usb-port er gal, kontroller at mp3-spilleren kommer opp i "Min datamaskin"
- Feil filhåndtering, kun 256 filer eller mapper kan ligge direkte under "Rooten" (mp3-spillerens enhetsbokstav).

Problem: Datamaskinen kan ikke identifisere mp3-spilleren

- Formater mp3-spillerens minne.

Problem: Spilleren starter ikke

- Feil filer, formater spilleren på nytt.

15. Øvrig

Advarsel!

- Bruk aldri mp3-spilleren i trafikken (selv om du bare spaserer) for da har du lett for å bli distraheret og vanskelig for å oppdage dine medtrafikanter. Det kan føre til ulykker.
- Koble aldri mp3-spilleren ut mens filer formateres eller overføres.
- Beskytt mp3-spilleren mot stov, direkte sollys, sterke vibrasjoner og fuktighet.
- Headset må kobles til mp3-spilleren for den slås på.
- Husk at det å lytte til spilleren med høyt volum over tid, kan gi deg permanente hørselskader!

Mp3-/WMA-soitin ja radio

Tuotenro 38-3639 Malli LD05-2GB
38-3640 LD05-4GB

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvita varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvarivisteistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

1. Kuvaus

- Mp3-/WMA-soitin, USB-muisti, radio ja äänen tallennus. USB-muisti toimii myös virtuaalisenä kintolevynä tiedon tallennuksessa
- Sopivat käyttöjärjestelmät Windows XP ja Vista 32

2. Pakkauksen sisältö

- Mp3/WMA-soitin
- Kuulokkeet
- Käyttöohje

3. Ennen käyttöä

Pariston asettaminen:

- Aava paristoloker ja aseta sinne LR03/AAA-paristo (ei sisällä) napaisuusmerkitön mukaisesti.

4. Asennus


- Erillisä ajureita ei tarvita.
- Liitä mp3-soitin tietokoneen USB-porttiin.
- Tietokone tunnistaa mp3-soitimen automaattisesti, ja "Omaan tietokoneeseen" ilmestyy uusi "Siirrettävä levy".
- Voit nyt kopioida tai siirtää tiedostoja "Siirrettävä levyyn".

5. Soittimen poistaminen tietokoneesta

1. Napsauta ruudun oikeassa alakulmassa olevaa -kuvaketta.
2. Napsauta pientä ponnahdusikkunaa, jossa lukee "Stop the USB Mass Storage Device-Driver (X)".
3. Kun sinua pyydetään poistamaan soitin, voit irrottaa sen tietokoneesta.

6. Toiminnot

1. USB-kansi
2. Näyttö
3. [▶ II] Play/Pause/Stop, päävalikkoon siirtyminen painamalla painiketta pitkään
4. Äänenvoimakkuuden lisääminen. Jos haluat säättää äänenvoimakkuutta tasoa 20 suuremmaksi, sinun on ensin hyväksyttävä varoitustilesti painikkeella [▶ II].
5. Kuulokeliitäntä
6. Kantohihna
7. Oikea/seuraava
8. Alavalikkoon siirtyminen, poistumispainike, soittimen käynnistäminen/sammuttaminen painamalla painiketta pitkään
9. Mikrofoni
10. Äänenvoimakkuuden laskeminen
11. Vasen/edellinen

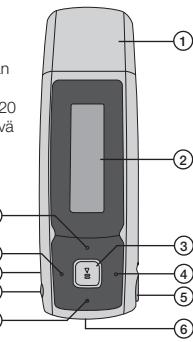

7. Käyttö

Vältä pitkäkestoisista kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella kuulovauroiden ehkäisemiseksi.

- Mp3-soitin voidaan liittää ja irrottaa ilman, että tietokonetta tarvitsee käynnistää uudelleen. Käyttötöjärjestelmä antaa laitteelle automaattisesti oman laitetunnusken. MP3-soitinta ei tarvitse käynnistää ennen tiedonsiiron aloittamista.
- Voit "vetää ja pudottaa" tiedostoja normalisti resurssienhallinnasta mp3-soitimeen.
- Huom.! Tiedostojen kopioiminen ja siirtäminen ei onnistu musiikki-cd-levyllä. Ne onnistuvat ainoastaan mp3- tai wma-tiedostolla.
- Huom.! Älä irrota laitetta USB-portista, jos tietokone käyttää laitetta. Sisäänrakennettu flash-muisti saattaa vaarioitua.



7.1 Mp3- tai WMA-tiedostojen kuunteleminen

Mp3-soittimen käynnistys

Paina [▶ II] (3), kunnes näytöllä näkyi teksti ja numeroita. Näytöllä lukee mp3-tiedostojen lukumäärä ja niiden kokonaismikro. Mikäli muistiin ei ole tallennettu yhtään mp3-tiedostoa, näytöllä lukee "Empty Disk". Varmista, että näppäilulukko on pois päältä ennen kuin aloitat kuuntelemisen. Jos näppäilulukko on päällä, näytöllä lukee "Locked".

1. Näppäilulukitus:

Näppäilulukko menee automaattisesti pääle tietyn ajan jälkeen. Poista näppäilulukitus painamalla painike (10) pohjaan.

2. Musiikin toisto:

Paina kerran [▶ II] (3), niin toisto alkaa. Mp3-soitimen aloittaa toiston ensimmäisestä raidasta, mikäli muistiin on tallennettu mp3-tiedostoja. Selaa raitoja taakse- tai eteenpäin painamalla [◀] (11) (edellinen) tai [▶] (7) (seuraava).

3. Äänenvoimakkuuden säättö:

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta (4) ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta (10). Äänenvoimakkuus näkyi näytöllä graafisesti.

4. Tauko:

Paina nopeasti [▶ II] (3).

5. Laiteen sammuttaminen:

Paina noin 5 sekunnin ajan, kunnes näyttö sammuu.

Toistotilan asetukset

Repeat (uudelleentoisto), Equalizer (musiikkityyli) tai Exit (poistu).

1. Toistotilassa paina ja valitse jokin ylä olevista vaihtoehdista painamalla edellinen (11) tai seuraava (7).
2. Vahvista painamalla [▶ II] (3).
3. Keskeytä tai poistu valikosta painamalla .

7.2 Äänen tallennus (VOICE)

A. Tallennus

1. Siirry tallennustilaan valitsemalla päävalikkossa RECORD ja painamalla [▶ II] (3).
2. Aloita tallennus painamalla [▶ II] (3).
3. Pidä tauko tallennuksessa painamalla [▶ II] (3).
4. Lopeta tallennus ja tallenna se muistiin painamalla pitkään [▶ II] (3).

B. Toisto

1. Siirry toistotilaan valitsemalla päävalikkossa VOICE ja painamalla [▶ II] (3).
2. Aloita toisto painamalla [▶ II] (3).
3. Palaa edelliseen tallenteeseen painamalla (11) tai siirry seuraavan tallenteeseen painamalla (7).
4. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla (4) tai (10).

7.3 FM Radion kuunteleminen ja radiosta tallentaminen

Kuuntelu

1. Kytke FM-radio pääle valitsemalla päävalikkossa RADIO ja painamalla [▶ II] (3).
2. Siirry taajuudessa 0,1 MHz taakse- tai eteenpäin painamalla (11) tai (7).
3. Etsi kanava automaattisesti painamalla pitkään (11) tai (7).
4. Avaa alavalikkopainamalla .
5. Tallenna kanava valitsemalla SAVE eteren- ja taaksenäppäimillä (11) ja (7) ja vahvista painamalla [▶ II] (3).

Tallennus

1. Aloita FM-radion tallennus valitsemalla alavalikkosta RECORD ja painamalla [▶ II] (3).
 2. Pidä tauko tallennuksessa painamalla [▶ II] (3).
 3. Lopeta tallennus ja tallenna se muistiin painamalla pitkään [▶ II] (3).
- Huom.! Varmista, että kuulokkeet on liitetty soittimeen, sillä niiden johto toimii antennina.

8. Tiedostojen käsittely

1. Katso kaikkia tiedostoja valitsemalla päävalikkossa FOLDER ja painamalla [▶ II] (3).
2. Valitse LOCAL FOLDER painamalla (11) tai (7) ja näe kaikki tiedostot painamalla [▶ II] (3).
3. Valitse haluamasi tiedosto painamalla (11) tai (7) ja avaa tiedosto painamalla [▶ II] (3).

9. Järjestelmän asetukset

- Vaihtoehdot: Backlight (taustavalo), Language (kieli), Power off (sammuta), Version (versio), Lock (lukko), Reset (palauta) ja Exit (poistu).
1. Siirry järjestelmän asetuksiin valitsemalla päävalikkossa SETTINGS ja painamalla [▶ II] (3).
 2. Valitse jokin asetuksista painamalla (11) tai (7).
 3. Jatka painamalla [▶ II] (3).
 4. Muuta asetuusta painamalla (11) tai (7).
 5. Vahvista painamalla [▶ II] (3) tai keskeytä ja poistu valikosta painamalla .

10. Äänentoistolaitteeseen liittäminen

Voit liittää mp3-soittimen äänentoistolaitteeseen, kuten aktiivikaiuttimeen (sisäänrakennettu vahvistin) tai stereohelistelmään liittämällä laitteen kuulokeliitäntään kaapelin, jossa on 3,5 mm:n stereopistoke.

11. Asetusten palautus

Mikäli mp3-soitin ei toimi oikein (kaikki kuvakkeet näkyvät samanaikaisesti näytöllä tms.), sen alkuperäiset asetukset on palautettava käynnistämällä se uudestaan. Irrota paristo laitteesta noin 5–10 minuutiksi.

12. Alustus

Mp3-soittimen muisti on alustettava silloin tällöin. Toimi näin:

1. Napsauta "Oma tietokone".
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella mp3-soittimen tunnusta.
3. Valitse "Alusta" ja tiedostomuoto "FAT".

13. Tekniset tiedot

Tiedonsiertonopeus (Bit Rate)	8–320 kbps
Liittäntä	USB 2.0
Paino ilman paristoa ja kuulokkeita	< 30 g
Mittat	84,6 × 27,5 × 19,5 mm
Suositeltava käytölämpötila	-5 °C ~40 °C, kun ilmankosteus on < 85 % RH
Kuulokeliitäntä	Ø 3,5 mm:n Stereo (32 Ohmia)
Taajuusalue	20 Hz–20 kHz
Paristo	LR03, 1,5 V (riittää 10 tunnin kuunteleluun alhaalla äänenvoimakkuudella)

14. Vianetsintä

Ongelma: Näytöllä ei näy mitään, kun painan [▶ II]

- Paristo on loppunut. Vaihda paristo.

Ongelma: Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuus on asetettu nollaan tai muistissa ei ole tiedostoja.
- Paristo on loppunut. Vaihda paristo.
- Muisti on tallennettu vääräntyyppisillä tiedostoja.

Ongelma: Tiedostojen tallentaminen muistiin ei onnistu, kun soitin on liitetty tietokoneeseen

- Näppäilulukko on päällä. Avaa näppäilulukko.
- Mp3-soittimen ja USB-portin välinen liittäntä on virheellinen. Tarkista, että soitin näkyy "Omassa tietokoneessa".
- Virheellinen tiedostonkäsittely. Juuren (root, mp3-soittimen tunnus) alla voi olla enintään 256 tiedostoa tai kansioita.

Ongelma: Tietokone ei tunnista mp3-soitinta

- Alusta soittimen muisti.

Ongelma: Soitin ei käynnyt

- Virheellinen tiedosto. Alusta soittimen muisti.

15. Muuta

Varoitus!

- Älä käytä mp3-soitinta liikenteessä (edes kävellessäsi), sillä se estää sinua kuulemastä muuta liikennettä ja voi johtaa onnettomuuteen.
- Älä irrota mp3-soittimen osia tai paina painikkeita alustuksen tai tiedonsiiron aikana.
- Suojaa mp3-soitinti pölyltä, suoralta auringonvalolta, voimakkaalta tärinältä ja kosteudelta.
- Liitä kuulokkeet soittimeen ennen sen käynnistämistä.
- Pitkääikäinen suurella äänenvoimakkuudella kuunteleminen voi aiheuttaa pysyviä kuulovauroita.

MP3/WMA-Player mit Radio

Art.Nr. 38-3639 Modell LD05-2GB
38-3640 LD05-4GB

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

1. Beschreibung

- MP3/WMA-Player, USB-Speicher, Radio und Sprachaufzeichnung. Der USB-Speicher kann als virtuelle Festplatte für die Datenspeicherung verwendet werden.
- Unterstützt Windows XP/VISTA 32.

2. Lieferumfang

- MP3/WMA-Player
- Kopfhörer
- Bedienungsanleitung

3. Vor der Inbetriebnahme

Batterie einsetzen: Die Batterieabdeckung öffnen und eine AAA/LR03-Batterie (separat erhältlich) gemäß der Markierung einsetzen.

4. Installation


- Es sind keine zusätzlichen Treiber erforderlich.
- Den MP3-Player an einen USB-Anschluss am PC anschließen.
- Der PC erkennt den MP3-Player automatisch als „Wechseldatenträger“ und zeigt ihn unter „Arbeitsplatz“ mit einem eigenen Laufwerkbuchstab an.
- Nun können Dateien auf den „Wechseldatenträger“ kopiert werden.

5. MP3-Player vom PC trennen

1. Auf das Symbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms klicken.
2. Im Popup-Fenster auf „USB-Massenspeichergerät (X) entfernen“ klicken.
3. Bei Aufforderung, den Player zu entfernen, das Gerät vom PC abziehen.

6. Funktionen

1. USB-Kappe
2. Display
3. [**▶ II**] Play/Pause/Stop, gedrückt halten, um das Hauptmenü zu öffnen
4. Lautstärke erhöhen. Die Warnmeldung für zu hohe Lautstärke (über Niveau 20) muss erst mit [**▶ II**] bestätigt werden, bevor die Lautstärke weiter erhöht werden kann.
5. Anschluss für Kopfhörer
6. Halterung für Trageriemen
7. Rechts/Weiter
8. Untermenü öffnen für jeden Modus; Exit-Taste gedrückt halten, um den Player ein- oder auszuschalten.
9. Mikrofon
10. Lautstärke senken
11. Links/Zurück

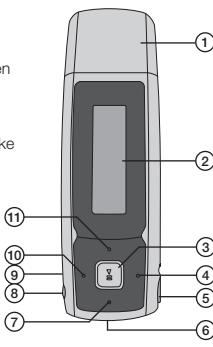

7. Betrieb

Um Gehörschäden zu verhindern, das Hören mit hoher Lautstärke über längere Zeiträume vermeiden.



- Der MP3-Player kann angeschlossen und wieder entfernt werden, ohne den PC auszuschalten; ihm wird automatisch ein Laufwerkbuchstabe zugeordnet. Der MP3-Player braucht vor der Datenübertragung nicht gestartet zu werden.
- Die gewünschten Dateien wie gewohnt mit „Drag and Drop“ im Explorer verschieben.
- Hinweis: Bei Musik-CDs ist das Kopieren und Verschieben von Dateien nicht möglich, sondern ausschließlich mit Dateien vom Typ .mp3 oder .wma.
- Achtung: Den MP3-Player während der Datenübertragung nicht vom USB-Anschluss trennen, da ansonsten der integrierte Flash-Speicher beschädigt werden kann.

7.1 MP3- oder WMA-Dateien anhören

Den MP3-Player starten: [**▶ II**] (3) gedrückt halten, bis das Display Text und Zahlen anzeigt. Das Display zeigt die Gesamtzahl der mp3-Dateien und die Gesamtspielzeit an. Wenn im Speicher keine mp3-Dateien gespeichert sind, erscheint die Meldung „Empty Disk“ auf dem Display. Vor Beginn der Wiedergabe die Tastensperre deaktivieren (ansonsten meldet das Display „Locked“).

1. Tastensperre:

Die Tastensperre schaltet sich automatisch nach der vorgewählten Zeit ein. (10) gedrückt halten, um die Tastensperre zu deaktivieren.

2. Wiedergabe starten:

Nochmals auf [**▶ II**] (3) drücken, um die Wiedergabe zu starten. Der MP3-Player beginnt im Wiedergabemodus mit der ersten MP3-Datei (falls mehrere Dateien gespeichert wurden). Mithilfe von [**◀**] (11) (Zurück) oder [**▶**] (7) (Vor) zwischen den Dateien blättern.

3. Lautstärke regeln:

Die Lautstärke mit Taste (4) erhöhen, mit Taste (10) senken. Die Lautstärke wird grafisch auf dem Display angezeigt.

4. Pause:

Kurz auf [**▶ II**] (3) drücken.

5. Ausschalten:

Ü ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis das Display erlischt.

Einstellungen im Wiedergabemodus

Repeat, Equalizer oder Exit.

1. Im Wiedergabemodus auf **Ø** drücken und mithilfe der Tasten „Zurück“ (11) und „Vor“ (7) eine der o. g. Alternativen wählen.
2. Mit [**▶ II**] (3) bestätigen.
3. Mit [**▶ II**] (3) unterbrechen oder beenden.

7.2 Sprachaufzeichnung (VOICE)

A. Aufzeichnung

1. Im Hauptmenü RECORD wählen und auf [**▶ II**] (3) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zu gelangen.
2. Auf [**▶ II**] (3) drücken, um die Aufzeichnung zu starten.
3. Für eine Pause in der Aufzeichnung [**▶ II**] (3) drücken.
4. [**▶ II**] (3) gedrückt halten, um die Aufzeichnung zu beenden und zu speichern.

B. Wiedergabe

1. Im Hauptmenü VOICE wählen und auf [**▶ II**] (3) drücken, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
2. Auf [**▶ II**] (3) drücken, um die Wiedergabe zu starten.
3. Auf „Zurück“ (11) oder „Vor“ (7) drücken, um zur vorherigen oder nächsten Aufzeichnung zu blättern.
4. „Auf“ (4) oder „Ab“ (10) betätigen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

7.3 UKW-Radio: Hören und aufzeichnen

Hören

1. Im Hauptmenü RADIO wählen und auf [**▶ II**] (3) drücken, um das UKW-Radio einzuschalten.
2. „Zurück“ (11) oder „Vor“ (7) betätigen, um die Frequenz um 0,1 MHz zu erhöhen oder zu reduzieren.
3. „Zurück“ (11) oder „Vor“ (7) gedrückt halten, um eine automatische Sendersuche durchzuführen. Die Suche stoppt, sobald ein Sender gefunden wurde.
4. Auf **Ø** drücken, um das Untermenü zu öffnen.
5. Um einen Sender im Menü zu speichern, auf (7) oder (11) drücken, um SAVE auszuwählen, und dann auf [**▶ II**] (3), um zu speichern.

Aufzeichnen

1. Um das UKW-Radio aufzuzeichnen, RECORD im Untermenü wählen und auf [**▶ II**] (3) drücken.
 2. Für eine Pause in der Aufzeichnung [**▶ II**] (3) drücken.
 3. [**▶ II**] (3) gedrückt halten, um die Aufzeichnung zu beenden und zu speichern.
- Achtung: Die Ohrhörer müssen an den Player angeschlossen sein, da das Kabel als Antenne fungiert.

8. Dateiverwaltung

1. Im Hauptmenü FOLDER wählen und auf [**▶ II**] (3) drücken, um alle Dateien anzuzeigen.
2. Mithilfe von „Zurück“ (11) oder „Vor“ (7) das Verzeichnis „LOCAL FOLDER“ wählen und dann auf [**▶ II**] (3) drücken, um alle Dateien anzuzeigen.
3. Mithilfe von „Zurück“ (11) oder „Vor“ (7) die gewünschte Datei wählen und dann auf [**▶ II**] (3) drücken, um die Datei zu öffnen.

9. Systemeinstellungen

Folgende Einstellungen sind möglich: Backlight (Hintergrundbeleuchtung), Language (Sprache), Power off (Ausschalten), Version (Version), Lock (Sperrre), Reset (Zurücksetzen) und Exit (Beenden).

Im Hauptmenü SETTINGS wählen und auf [**▶ II**] (3) drücken, um die Systemeinstellungen zu öffnen.

1. Die gewünschte Option mit „Zurück“ (11) oder „Vor“ (7) wählen.
2. Auf [**▶ II**] (3) drücken, um fortzufahren.
3. Änderungen mit „Zurück“ (11) oder „Vor“ (7) vornehmen.
4. Auf [**▶ II**] (3) drücken, um zu bestätigen, oder **Ø** betätigen, um den Vorgang abzubrechen und zu beenden.

10. Anschluss für Tonanlage

Der MP3-Player kann an eine Tonanlage angeschlossen werden, z. B. an Aktivlautsprecher (mit integriertem Verstärker) oder an eine Stereoanlage. Dazu ein Kabel mit einem 3,5-mm-Stereostecker an die Kopfhörerbuchse anschließen.

11. Zurücksetzen

Bei Störungen des MP3-Players, z. B. wenn das Display alle Symbole gleichzeitig anzeigt, muss das Gerät zurückgesetzt und neu gestartet werden. Die Batterie herausnehmen und nach 5–10 Minuten wieder einsetzen.

12. Formatieren

Ab und an muss der Speicher des MP3-Players formatiert werden.

Vorgehensweise:

1. Auf „Arbeitsplatz“ klicken.
2. Auf den Laufwerkbuchstaben des MP3-Players rechtsklicken.
3. „Formatieren“ und das Dateiformat „FAT“ wählen.

13. Technische Daten

Datengeschwindigkeit (Bit Rate):	8~320 kbps
Schnittstelle:	USB 2.0
Gewicht (ohne Batterie und Kopfhörer):	< 30 g
Größe:	84,6 x 27,5 x 19,5 mm
Empfohlene Betriebsbedingungen:	-5 °C~40 °C bei < 85 % RH
Kopfhörerbuchse:	Ø 3,5 mm Stereo (32 Ω)
Frequenzbereich:	20 Hz~20 kHz
Batterie:	LR03, 1,5 V bis zu 10 Stunden Betrieb bei geringer Lautstärke

14. Fehlersuche

Problem: Keine Anzeige auf dem Display bei Betätigung von [**▶ II**]

- Die Batterie ist leer. Eine neue Batterie einsetzen.

Problem: Kein Ton bei der Wiedergabe

- Die Lautstärke wurde auf 0 eingestellt oder der Speicher ist leer.
- Die Batterie ist womöglich leer. Ggf. eine neue Batterie einsetzen.
- Der Speicher enthält nicht den richtigen Typ an Audiodateien.

Problem: Beim Anschluss an den PC können keine Dateien im Speicher gespeichert werden

- Die Tastensperre ist aktiviert. Die Tastensperre deaktivieren.
- Der MP3-Player wurde nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss angeschlossen. Sicherstellen, dass der MP3-Player unter „Arbeitsplatz“ aufgeführt wird.
- Inkorrekte Dateiverwaltung; es können maximal 256 Dateien oder Ordner direkt im Stammverzeichnis (Laufwerkbuchstabe des MP3-Players) liegen.

Problem: Der PC erkennt den MP3-Player nicht

- Den Speicher des MP3-Players formatieren.

Problem: Der Player startet nicht

- Korrupte Dateien; Player formatieren.

15. Sonstiges

Achtung:

- Den MP3-Player niemals im Straßenverkehr benutzen, auch nicht beim Gehen. Durch die Ablenkung können leicht andere Verkehrsteilnehmer übersehen werden, was eine Unfallgefahr darstellt.
- Den MP3-Player während der Formattierung oder Datenübertragung nicht entfernen.
- Den MP3-Player vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen und Feuchtigkeit schützen.
- Vor dem Einschalten des MP3-Players sind die Kopfhörer anzuschließen.
- Bitte beachten: Das Hören mit hoher Lautstärke über längere Zeiträume kann zur dauerhaften Schädigung des Gehörs führen!