

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CD180



SV Användarhandbok

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

.....
(brand name, nom de la marque)

CD180

.....
(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

.....
(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

.....
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body BAPT 0168 performed Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, NA
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands Dec. 21, 2010

.....
(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

.....
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	4	Ta bort alla poster	16
2 Din CD180	5	Direktåtkomstminne	16
Vad finns i förpackningen	5	7 Samtalslogg	17
Översikt över telefonen	6	Visa samtalsposterna	17
Översikt över basstationen	7	Spara en samtalspost i telefonboken	17
Skärmikoner	7	Ta bort en samtalspost	17
3 Komma igång	8	Ta bort alla samtalsposter	17
Anslut basstationen	8	Ringa tillbaka	17
Sätt i handenheten	8	8 Återuppringslista	19
Konfigurera telefonen (landsberoende)	9	Visa återuppringsposter	19
Ladda handenheten	9	Återuppringning	19
Kontrollera batterinivån	10	Spara en samtalspost i telefonboken	19
Vad är standbyläge?	10	Ta bort en återuppringspost	19
Kontrollera signalstyrkan	10	Ta bort alla återuppringsposter	19
Slå på/av handenheten	10	9 Telefoninställningar	20
4 Samtal	11	Ljudinställningar	20
Ringa samtal	11	Namnge handenheten	20
Avsluta samtal	12	Ange datum och tid	20
Besvara samtal	12	Ställa in menyspråk	20
Justera öronsnäckans volym	12	10 Tjänster	21
Stänga av ljudet för mikrofonen	12	Automatiskt gruppsamtal	21
Ringa ett andra samtal	12	Nätverkstyp	21
Besvara ett andra samtal	12	Ställa in varaktighet för återuppringning	21
Växla mellan två samtal	13	Uppringsningsläge	21
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	13	Registrera handenheterna	22
5 Text och siffror	14	Avregistrera handenheterna	22
Ange text och siffror	14	Återställa standardinställningarna	22
6 Telefonbok	15	11 Standardinställningar	23
Visa telefonboken	15	12 Teknisk information	24
Söka en post	15	13 Vanliga frågor	25
Ringa från telefonboken	15	14 Obs!	26
Öppna telefonboken under ett samtal	15	Deklaration om överensstämmelse	26
Lägga till en post	15	Använda GAP-standardkompatibilitet	26
Redigera en post	16	Uppfyllelse av EMF-standard	26
Ta bort en post	16	Kassering av dina gamla produkter och batterier	26

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den nätadapter som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.

Arbets- och förvaringstemperatur


- Använd telefonen där temperaturen alltid ligger mellan 0 °C och +35 °C.
- Förvara den på en plats där temperaturen alltid ligger mellan -20 °C och +45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

2 Din CD180

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


Vad finns i förpackningen

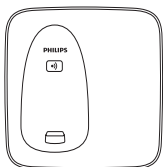


Basstation




Handenhet



Laddare

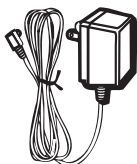

Nätadapter

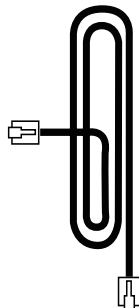

Anslutningskabel*



Garanti









Snabbstartguide

Kommentar

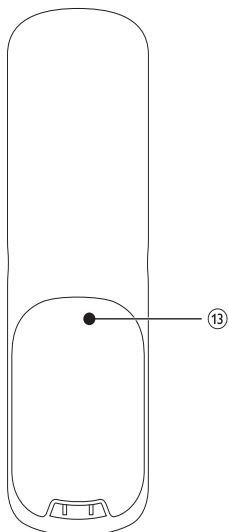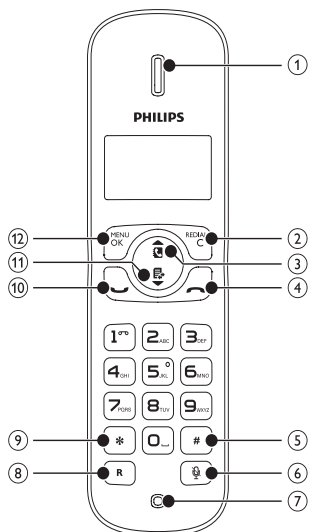
- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.

Översikt över telefonen



1	Öronsnäcka	
2	REDIAL/C	- Ta bort text eller siffror - Avbryt åtgärden - Öppna återuppringningslistan
3		- Bläddra uppåt på menyn - Öka volymen för öronsnäcka - Öppna telefonboken
4		- Avsluta samtalet - Stäng menyn/avsluta åtgärden - Håll ned för att aktivera/avaktivera handenheten
5	#	- Ring ett grupsamtal. - Håll ned för att lägga in en paus.
6		- Stäng av/slå på ljud för mikrofonen
7	Mikrofon	
8	R	- Återuppringningsknapp (Den här funktionen är nätverksberoende.)
9	*	- Ställa in uppringningsläge (pulsläge eller tillfälligt tonvalsläge).
10		- Ringa och ta emot samtal
11		- Bläddra nedåt på menyn - Minska volymen för öronsnäcka - Öppna samtalsloggen
12	MENU/OK	- Öppna huvudmenyn - Bekräfta valet. - Öppna alternativmenyn.
13	Batterilucka	

Översikt över basstationen

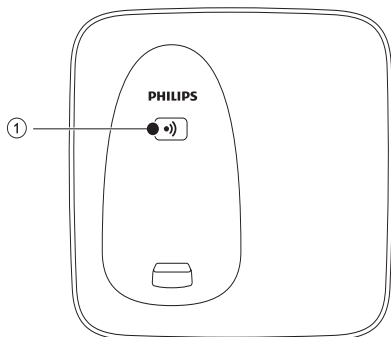

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | - Sök handenheter
- Håll intryckt för att registrera extra handenheter. |
|---|--|--|

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheter.

Ikon	Beskrivning
	När handenheter inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg). När handenheter är placerade i basstationen/kopplade till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Det här visar kopplingsstatus mellan handenheter och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.
	Det här indikerar ett mottaget samtal i samtalsloggen.
	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
	Det här blinkar när det finns ett nytt missat samtal. Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen.
	Det här blinkar vid mottagning av ett inkommande samtal. Det lyser med fast sken när du lägger på.
	Ringsignalen är av.
	Det här blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandet redan har visats i samtalsloggen. Det är avstängt när det inte finns något röstmeddelande.
	Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.
	Det finns fler siffror till höger.

3 Komma igång

! Var försiktig

- Se till att du har läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet Viktigt innan du ansluter och installerar handheten.

Anslut basstationen


! Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.

☰ Kommentar

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filter mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filter kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

- 1 Anslut nätadapters ändrar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen och
 - nätuttaget på väggen.
- 2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
 - telefonuttaget på väggen.
- 3 Anslut nätadapters ändrar till (endast för versioner med flera handheter):
 - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren och
 - nätuttaget på väggen.

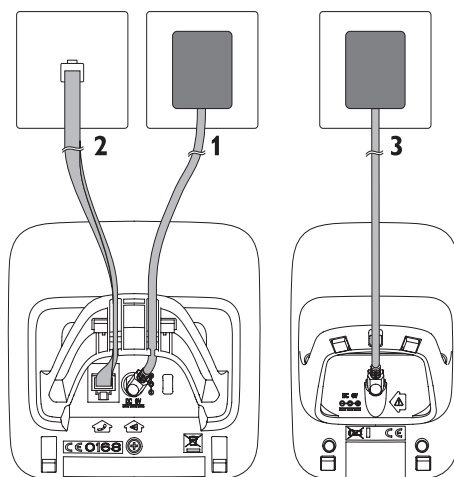

Sätt i handheten


! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.

! Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Batterierna är redan isatta i handheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

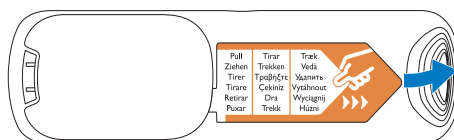

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.

Ställa in land/språk

Välj land/språk om du blir uppmanad att göra det och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

↳ Land-/språkinställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Ange datum och tid



Tips

- Om du vill ställa in datum och tid senare kan du hoppa över den här inställningen genom att trycka på **REDIAL/C**.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [STÄLL DATTID]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Tidsinställningsmenyn visas på handenheten.
- 4 Ange tiden med sifferknapparna.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på **Ⓜ / Ⓟ** och väljer **[AM]** eller **[PM]**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Ange datum- och tidsformat

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [STÄLL DATTID]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj inställningen. Välj **[DD/MM]** eller **[MM/DD]** som datumvisning och **[12-TIMMAR]** eller **[24-TIMMAR]** som tidsvisning. Bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Format för datum- och tidsinställning är landsberoende.

Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

↳ Handenheten börjar laddas.




Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

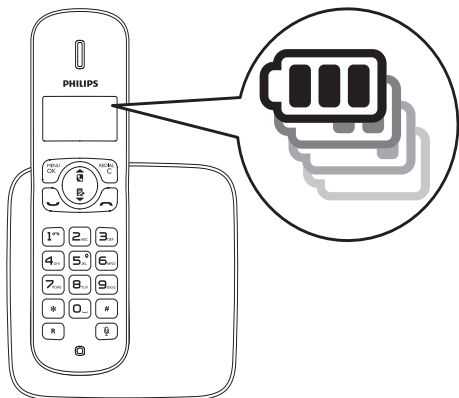

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

- ☐ När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).
När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
- ☐ Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut. Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

Vad är standbyläge?


Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. På standbyskärmen visas handenhetens namn och nummer/datum och tid, signalikonen och batteriikonen.

Kontrollera signalstyrkan


- || Det här visar kopplingsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Slå på/av handenheten

- Slå av handenheten genom att hålla ned . Handenhetens skärm stängs av.

Kommentar

- När handenheten är avstängd kan inga samtal tas emot.
- Slå på handenheten genom att hålla ned . Det tar några sekunder innan handenheten startar.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips


- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår. Mer information finns i "Kontrollera signalstyrkan" i avsnittet Komma igång.

Ringa samtal


Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Snabbval
- Slå numret innan du ringer
- Ringa upp det senaste numret
- Ringa från återuppringningslistan.
- Ringa från telefonbokslistan.
- Ringa från samtalsloggen

Snabbval

- 1 Tryck på .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Slå numret innan du ringer

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **REDIAL/C**.
 - Om du vill ange en paus håller du ned **#**.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ringa upp det senaste numret

- 1 Tryck på **REDIAL/C**.

- ↳ Återuppringningslistan visas och det senaste numret markeras.

- 2 Tryck på .

- ↳ Det senaste numret rings sedan upp.

Ringa från återuppringningslistan

Du kan ringa samtal från återuppringningslistan.



Tips

- Mer information finns i "Återuppringning" i avsnittet om återuppringningslistan.

Ringa från telefonboken

Du kan ringa samtal från telefonbokslistan.



Tips

- Mer information finns i "Ringa från telefonboken" i avsnittet Telefonbok.

Ringa från samtalsloggen

Du kan ringa tillbaka till nummer som finns i samtalsloggen för mottagna eller missade samtal.



Tips

- Mer information finns i "Ringa tillbaka" i avsnittet Samtalslogg.



Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.



Kommentar

- Om du hör varningssignaler är handenhets batteri nästan urladdat, eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- trycka på  eller
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Besvara samtal

Tryck på  när telefonen ringer.



Varning

- När handenheten ringer skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När du missat ett samtal visas ett meddelande i handenheten.

Stäng av ringsignalen för alla inkommande samtal



Tryck på  när telefonen ringer.

Justera öronsnäckans volym

Tryck på  /  om du vill justera volymen under ett samtal.

- ↳ Öronsnäckans volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ [LJUD AVSTAN,] visas på handenheten.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Ringa ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på **R** under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal



Kommentar

- Det här är en landsberoende inställning.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på **R** och **2** för att besvara samtalet.
 - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

- Tryck på **R** och **1st** för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal

- Tryck på **R** och **2^{de}**.
 - ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar



- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

- När du är kopplad till två samtal trycker du på **R** och sedan **3^{er}**.
- ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror:

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **REDIAL/C** för att radera tecknet. Tryck på  /  för att flytta markören åt vänster eller höger.

knapp	Tecken (för engelska/ latin/norska/danska/ polska)
0	mellanslag 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5 Ł
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Knapp	Tecken (för grekiska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B 2 Γ
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

6 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 50 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 12 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Visa telefonboken



Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt och visa tillgänglig information.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Tryck på och om du vill bläddra igenom telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.

- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på för att ringa samtalet.

Öppna telefonboken under ett samtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**, välj **[TELEFONBOK]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK** igen.
- 2 Välj kontakten och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Du kan se numret.

Lägga till en post



Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[LÄGG T. NYTT]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Den nya posten har sparats.



Tips

- Håll ned # för att lägga in en paus.



Kommentar

- Endast nya nummerposter sparas i telefonboken.



Tips

- Mer information om hur du skriver in och redigerar nummer och namn finns i avsnittet om text och siffror.

Redigera en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONBOK**] > [**ÄNDRA**] och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONBOK**] > [**RADERA**] och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla poster

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONBOK**] > [**RADERA ALLT**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster (utom de två direktåtkomstminnesposterna) tas bort.

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget.

Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på [**1_RÖSTBREV.L.**] (numret till röstbrevlådan) respektive [**2_INFO SVC**] (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören.

7 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör.

Upp till 20 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.



Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på **☰**.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck på **MENU/OK** och välj **[TITTA]**, så visas mer tillgänglig information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på **☰**.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 3 Välj **[SPARA NUMMER]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på **☰**.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[RADERA]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på **☰**.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Tryck på **MENU/OK** så öppnas alternativmenyn.
- 3 Välj **[RADERA ALLT]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på **☰**.
- 2 Välj en post i listan.

3 Tryck på  för att ringa samtalet.


8 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 10 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Tryck på **REDIAL/C**.

Återuppringning

- 1 Tryck på **REDIAL/C**.
- 2 Välj en post och tryck sedan på .
↳ Numret rings upp.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**SPARA NUMMER**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA ALLT**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

9 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller [AV].

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONINST.**] > [**LJUD**] > [**RINGVOLYM**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 5 ringsignaler.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONINST.**] > [**LJUD**] > [**RINGNINGAR**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONINST.**] > [**LJUD**] > [**KNAPPLJUD**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 3 Välj [**PÅ**]/[**AV**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 10 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONINST.**] > [**TELEFONNAMN**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken trycker du på **REDIAL/C**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i Ange datum och tid och Ange datum- och tidsformat i avsnittet Komma igång.

Ställa in menyspråk



Kommentar


- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Vilka språk som kan väljas varierar beroende på land.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONINST.**] > [**RÖSTSPRÅK**] och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

10 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtal.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan handenhet trycker du på .

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TJÄNSTER**] > [**KONFERENS**] och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**AUTO**]/[**AV**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Nätverkstyp

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TJÄNSTER**] > [**NÄTVERKSTYP**] och tryck sedan på **MENU/OK**.
- 3 Välj en nätverkstyp och tryck på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: [**KORT**], [**MEDEL**] och [**LÅNG**]. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TJÄNSTER**] > [**FLASHTID**] och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TJÄNSTER**] > [**RINGLÄGE**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på * under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Registrera handenheterna

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

- 1 Tryck på **MENU/OK** på handenheten.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [REGISTRERA]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Håll **Ⓜ** intryckt på basstationen i 5 sekunder.
- 4 Ange system-PIN-koden. Tryck på **REDIAL/C** om du vill göra rättningar.
- 5 Tryck på **MENU/OK** för att bekräfta PIN-koden.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.



Kommentar

- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheterna

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[TJÄNSTER] > [AVREGISTR]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange system-PIN-koden. (Den förinställda PIN-koden är 0000.) Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort numret.
- 5 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Handenheten har avregistrerats.



Tips

- Handenhetens nummer visas bredvid handenhetens namn i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [ÅTERSTÄLL]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla inställningar har återställts.
↳ Välkomstsärmen visas.



Tips

- Mer information om standardinställningarna finns i avsnittet Standardinställningar.

11 Standardinställningar

Språk*	Landsberoende
Handenhetens namn	PHILIPS
Datum	01/01/11
Datumformat*	Landsberoende
Tid	00:00
Tidsformat*	Landsberoende
Telefonbokslista	Oförändrad
Återuppringningstid*	Landsberoende
Uppringningsläge*	Landsberoende
Riktnummer*	Landsberoende
Leverantörskod*	Landsberoende
Mottagarens volym	[VOLYM 3]
Handenhetens ringsignalsvolym	[VOLYM 3]
Handenhetens knappljud	[PÅ]
PIN-kod	0000



Kommentar

- *Landsberoende funktioner

12 Teknisk information

- Förvaring: -20 °C till +45 °C
- Relativ luftfuktighet**
- Drift: Upp till 95 % vid 40 °C
 - Förvaring: Upp till 95 % vid 40 °C

Display

- Orangefärgad LCD-bakgrundsbelysning

Allmänna telefonfunktioner

- Nummerpresentation
- Gruppsamtal och röstmeddelanden
- Högsta samtalstid: 12 timmar

Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 50 poster
- Återuppringningslista med 10 poster
- Samtalslogg med 20 poster

Batteri

- CORUN: 2 st. 1,2 V laddningsbara 500 mAh NiMH-batterier av AAA-typ
- SANIK: 2 st. 1,2 V laddningsbara 500 mAh NiMH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare:

- Philips: SSW-1920EU-2, ineffekt: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA
- Philips: SSW-1920UK-2, ineffekt: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, ineffekt: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA
- Philips: S003PB0600050, ineffekt: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA

Strömförbrukning

- Energiförbrukning i standbyläge: 0,6 W

Vikt och mått

- Handenhet: 113,5 g
- 46,1 × 164,5 × 27,5 mm (B × H × D)
- Basstation: 97 gram
- 108,4 × 79,5 × 102,0 mm (B × H × D)
- Laddare: 50 gram
- 73,5 × 78,5 × 89,5 mm (B × H × D)

Temperaturintervall

- Drift: 0 °C till +35 °C

13 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om [OREGISTRERAD] visas på handenheten registrerar du handenheten.



Tips

- Mer information finns i Registrera handenheter i avsnittet Tjänster.

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenheter till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.
- Se till att handenheten är rätt placerad i laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Laddningskontaktarna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontaktarna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonens anslutningar fungerar.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Se till att handenhetsens ringsignal är på.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

14 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att CD180 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Enligt detta direktiv går det att utföra service för produkten i följande länder:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheter och basstationer är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheter med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken

för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheter.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder; vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

