

3-Port HDMI Switch

Art.no 38-6637 Modell HSW0301D


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- This HDMI switch is intended for indoor use only.
- Risk of electric shock. Never open the casing of the HDMI switch; it houses dangerous, unshielded current-carrying components.
- Do not place the HDMI switch where there is a risk of it falling into water or other liquid.
- Never place the HDMI switch close to objects that can spill water or other liquids onto it, such as vases or drinks.
- This HDMI switch should only be repaired by a qualified service technician.

Operating instructions

- Connect the HDMI switch to the HDMI input sources and to your display. The HDMI switch needs no external power supply; it is powered by the HDMI outlet.

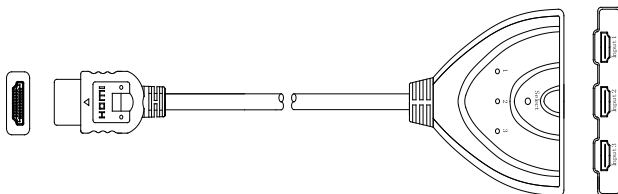

- If multiple source devices are connected, the first switched-on device is shown on the display. If the first device is switched off, the second switched-on device will be shown, and so on.
- Connected devices can also be selected by pressing [SELECT] on the HDMI switch.

Care and maintenance

Disconnect the HDMI switch and wipe it with a dry cloth as and when required.

Disposal

This HDMI switch should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

- HDCP compatible
- 1080 p
- 3D
- 0.5 m cable

HDMI-växel 3-1

Art.nr 38-6637 Modell HSW0301D


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- HDMI-växeln är endast avsedd för inomhusbruk.
- Risk för elektrisk stöt. Öppna aldrig höljet, farlig spänning finns oskyddad på vissa komponenter.
- Placera inte HDMI-växeln så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera aldrig HDMI-växeln i närheten av föremål som kan orsaka att vatten eller annan vätska sköljer över den, t.ex. en blomvas eller dryck.
- HDMI-växeln får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

Användning

- Anslut HDMI-växeln till dina enheter och till din display. HDMI-växeln behöver ingen extern strömförsörjning, den drivs av HDMI-uttaket.

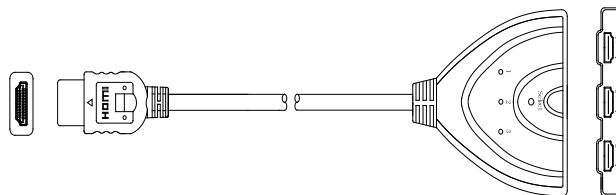

- Om flera enheter är anslutna visas den först påslagna enheten på displayen. Om den första stängs av visas nästa påslagna osv.
- Du kan också välja ansluten enhet genom att trycka [SELECT] på HDMI-växeln.

Skötsel och underhåll

Koppla ur HDMI-växeln och torka av den med en torr trasa vid behov.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

- HDCP-kompatibel
- 1080 p
- 3D
- Kabel 0,5 m

HDMI-veksler 3-1

Art. nr. 38-6637 Modell HSW0301D


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Fare for elektrisk stød. Det er farlig spenning, ubeskyttet på enkelte komponenter.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Still aldri produktet nær av gjenstander, som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet. Dette gjelder f.eks. blomstervaser, leskedrikk, etc.
- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.

Bruk

- HDMI-veksleren kobles til enhetene og skjermen. HDMI-veksleren trenger ikke ekstern strømforsyning, den drives via HDMI-uttaket.

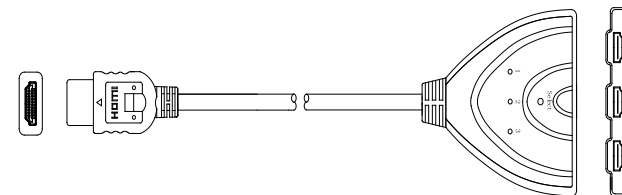

- Hvis flere enheter er koblet til, vil den som slås på først komme opp på skjermen. Hvis den første stenges, vil neste komme opp, osv.
- Du kan også velge tilkoblet enhet ved å trykke på [SELECT] på HDMI-vekselen.

Stell og vedlikehold

Koble HDMI-veksleren fra og tørk av den med en tørr klut, ved behov.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

- HDCP-kompatibel
- 1080 p
- 3D
- Kabel 0,5 m

HDMI-kytkin 3-1

Tuotenro 38-6637 Malli HSW0301D


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Sähköiskuvaara. Älä avaa laitetta, laitteen sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta esim. maljakoiden tai juomien läheisyyteen, sillä niistä voi läikkyä vettä tai muuta nestettä laitteen päälle.
- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.

Käyttö

- Liitä HDMI-kytkin yksiköihin ja näyttöön. HDMI-kytkin ei vaadi ulkoista virtalähdettä, laite saa virran HDMI-liitännän kautta.

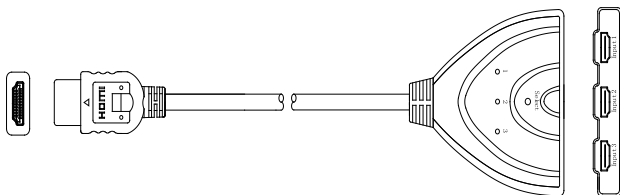

- Jos HDMI-kytkimeen on liitetty useampia yksiköitä, näytöllä näkyy ensimmäisenä käynnistetty yksikkö. Jos ensimmäisenä käynnistetty yksikkö suljetaan, näytölle ilmestyy seuraavaksi käynnistetty yksikkö.
- Liitetyn yksikön voi myös valita painamalla HDMI-kytkimen painiketta [SELECT].

Huolto ja puhdistaminen

Irrota HDMI-kytkin ja pyyhi se tarvittaessa kuivalla liinalla.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

- HDCP-yhteensopiva
- 1080 p
- 3D
- Kaapeli 0,5 m

HDMI-Weiche 3-1

Art.Nr. 38-6637 Modell HSW0301D


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Stromschlaggefahr. Das Gehäuse nicht öffnen. Im Inneren des Gerätes befinden sich nicht isolierte Komponenten mit gefährlicher Stromspannung.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Gerät niemals in die Nähe von Gegenständen stellen, aus denen sich Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Produkt ergießen können, wie z. B. eine Blumenvase oder ein Getränk.
- Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern überlassen.

Bedienung

- Die HDMI-Weiche an die Geräte und den Fernseher/Bildschirm anschließen. Die HDMI-Weiche braucht keine externe Stromversorgung. Sie wird über den HDMI-Anschluss betrieben.

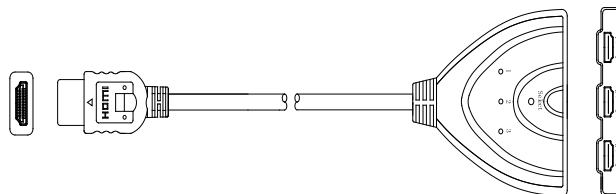

- Sollten mehrere Geräte angeschlossen sein, wird das erste auf der Anzeige angezeigt. Wenn das erste Gerät abgeschaltet wird, wird das nächste angezeigt usw.
- Das gewünschte Gerät kann auch durch Drücken auf [SELECT] ausgewählt werden.

Pflege und Wartung

Das Produkt bei Bedarf unangeschlossen mit einem Staubsauger oder einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

- HDCP-kompatibel
- 1080p
- 3D
- Kabel 0,5 m