
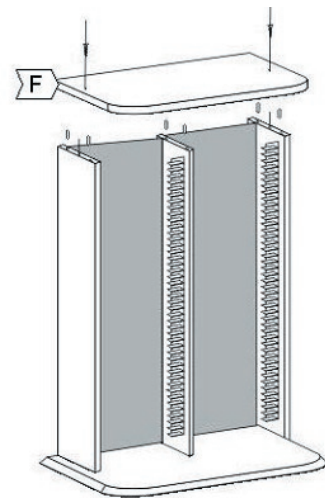
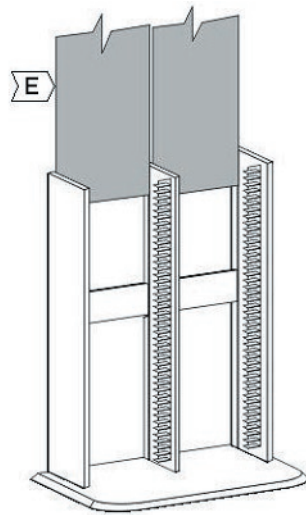


DVD-ställ Artikelnummer: 38-1161 • Modell: DVD48/2

1. Sammanfoga sidostyckena (A) och det undre hyllplanet (D) med de bifogade pluggarna och skruvarna.
2. Sätt fast skivstödet (B) i det undre hyllplanet (D) med pluggar och skruvar.
3. Fäst tvärstyckena (C) i sidostyckena (A) och skivstödet (B) med pluggar och skruvar.
4. Skjut ner bakstyckena (E) från oversidan.
5. Montera övre hyllplanet (F) med de bifogade med pluggar och skruvar.
6. Tryck fast täckbrickorna över skruvskallarna.
7. Klart för användning!

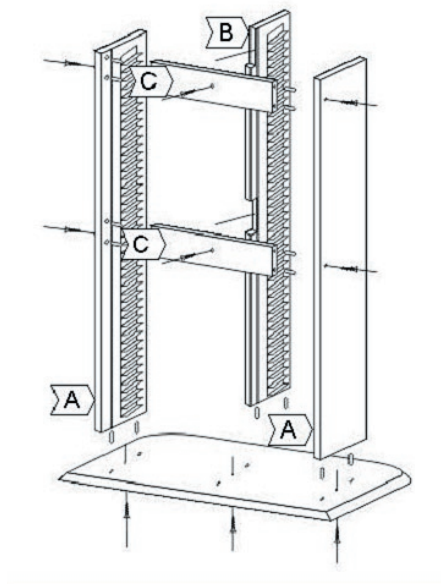

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.




SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se
NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

CLAS OHLSON

www.clasohlson.se www.clasohlson.no

DVD-teline Tuotenumero: 38-1161 • Malli: DVD48/2

1. Liitä sivuosat (A) ja alempi hyllytaso (D) mukana olevilla tulpilla ja ruuveilla.
2. Kiinnitä levytuki (B) alempaan hyllytasoon (D) tulpilla ja ruuveilla.
3. Kiinnitä poikittaisosat (C) sivuosiin (A) ja levytukeen (B) tulpilla ja ruuveilla.
4. Työnnä takaosat (E) alas yläpuolelta.
5. Asenna ylempi hyllytaso (F) mukana tulevilla tulpilla ja ruuveilla.
6. Paina peitelevyt ruuvinkantojen päälle.
7. Käyttövalmis!

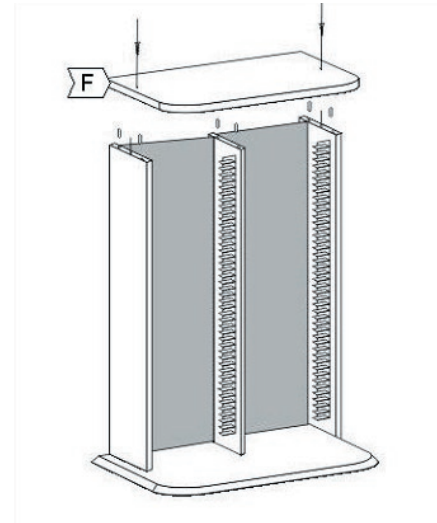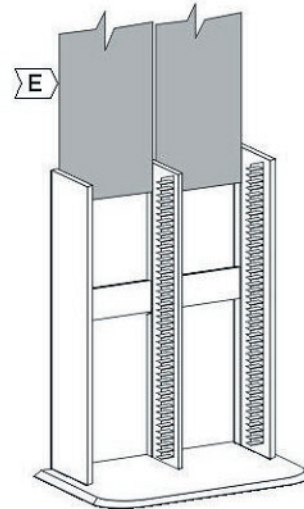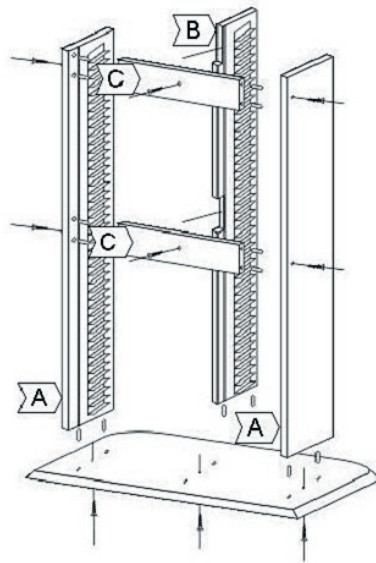

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emmekä myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

CLAS OHLSON

www.clasohlson.fi