
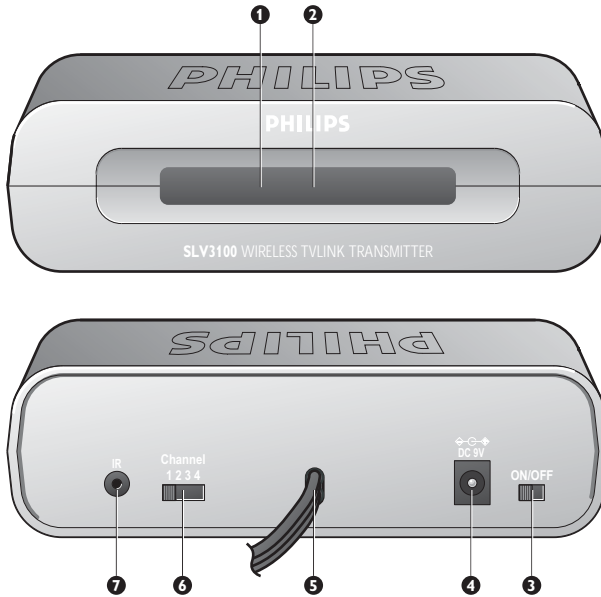


# Käyttöopas

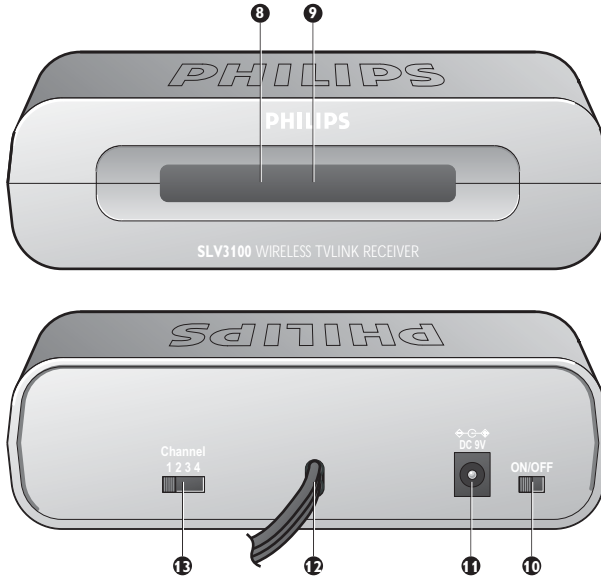

# PHILIPS

**A****B****E**

	Sivu
<b>Kuva laitteesta</b>	<b>4</b>
Toimintojen ja näytön ominaisuudet	4
<b>Langaton TV-linkki</b>	<b>5</b>
<b>Turvallisuus</b>	<b>5</b>
<b>Asennus</b>	<b>6</b>
<b>Käyttö</b>	<b>8</b>
Nauti langattomasta TV-linkistäsi	8
<b>Vianmääritys</b>	<b>9</b>
<b>Yleistä</b>	<b>11</b>
Terveys ja turvallisuus	11
Ylläpito ja huolto	11
Kierrätys ja hävittäminen	11
Takuu	12
Sanasto	12

## Toimintojen ja näytön ominaisuudet

### A Lähetin

- 1 Virtavalo:  
> *vihreä: on*
- 2 Kaukosäätimen signaalivalo
- 3 On/off-kytkin
- 4 Virtaliitin (DC 9V)
- 5 SCART-kaapeli
- 6 Langaton kanavavalintakytkin
- 7 Kaukosäätimen infrapunajohdon liitântäpportti

### B Vastaanotin

- 8 Virtavalo:  
> *vihreä: on*
- 9 Kaukosäätimen signaalivalo
- 10 On/off-kytkin
- 11 Virtakytkin (DC 9V)
- 12 SCART-kaapeli
- 13 Langaton kanavavalintakytkin

### E Kaukosäätimen infrapunajohto

- 14 Liitin
- 15 Infrapunavalo

Voit sanoa hyvästit johdoille. Langattoman TV-linkkisi avulla voit yhdistää kakkos-TV:n langattomasti ja katsoa laitetta kakkos-TV:n kautta.

## Turvallisuus


- Lue tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet huolellisesti, ennen kuin liität, asennat tai käytät tuotetta.
- Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.
- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta lähellä vettä.
- Älä altista laitetta kuumuudelle.
- Älä avaa laitetta teknisten ongelmien ilmetessä. Vie se Philips-jälleenmyyjällesi.
- Älä peitä laitetta.
- Virta-adapterit saa yhdistää ainoastaan 220-240 V AC/50 Hz virtalähteeseen.
- Tämä tuote saattaa aiheuttaa muihin laitteisiin häiriöitä. Tarkista, onko lähistöllä tuotteen vaikutuksille alttiita laitteita, ennen kuin käytät sitä.

Perusasennus, ks. pika-aloitusopas, jonka sait langattoman TV-linkin mukana




## Asenna kaukosäätimen infrapunajohto

1 Kytke lähetin (A) pois päältä.

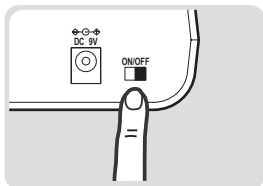

2 Liitä kaukosäätimen infrapunajohto (E) IR-porttiin.

3 Suuntaa infrapunavalon kuvälähdettä kohti.

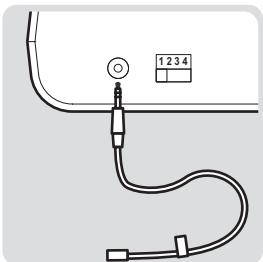


Tutustu kuvälähteen käyttöohjeeseen, jotta löydät IR -anturin sijainnin etupaneelilta.

4 Kytke päälle lähetin (A).

5 Ota kuvälähteen kaukosäädin mukaasi.

6 Mene TV2-laitteen luo.


7 Kytke päälle TV2.

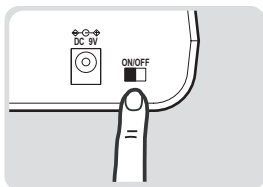


8 Kytke päälle vastaanotin (B).

9 Valitse TV2-laitteesta oikea SCART-liitäntä


10 Käytä kuvälähdettä sen kaukosäätimen välityksellä.

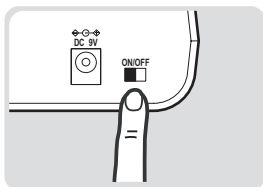

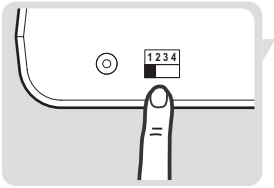

## Poista TV-laitteesta häiriöt

- 1 Etsi lähettimestä (A) **CHANNEL**-kytkin (kanava).
- 2 Säädä **CHANNEL**-kytkimestä toinen kanavanumero.

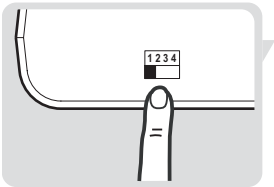

- 3 Etsi vastaanottimesta (B) **CHANNEL**-kytkin (kanava).
- 4 Säädä **CHANNEL** -kytkin (kanavakytkin) samalle kanavalle kuin lähetin (A).



## Nauti langattomasta TV-linkistäsi

Perusasennus, ks. pika-aloitusopas, jonka sait langattoman TV-linkin mukana



## Katso kaapelitelevisio-ohjelmaa TV2-laitteesta

VCR-nauhuri tai DVD -tallennin on liitettävä langattoman TV-linkin vastaanottimeen (A) sekä kaapeli-TV-signaaliin.

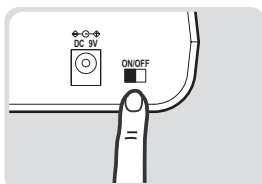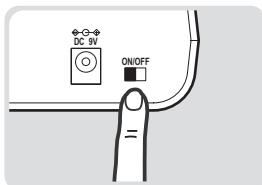

- 1 Kytke päälle lähetin (A).
- 2 Kytke päälle VCR-nauhuri tai DVD -tallennin.
- 3 Ota VCR-nauhurin tai DVD-tallentimen kaukosäädin.
- 4 Mene TV2-laitteen luo.
- 5 Kytke päälle TV2.
- 6 Kytke päälle vastaanotin (B).
- 7 Valitse VCR- tai DVD -laitteen kanava sen kaukosäätimellä.

Kytke pois päältä automaattinen valmiustila, kun käytät VCR-nauhuria tai DVD -tallenninta kaapelitelevisio-ohjelman katseluun. Saat lisätietoa VCR-nauhurin tai DVD-tallentimen

Jos VCR-nauhuri tai DVD -tallennin taltioi tv-ohjelmaa, katsot taltioitavaa kanavaa.

## Katso kuvalähdettä TV1-laitteesta

Käytä TV1-laitetta ja kuvalähdettä tavalliseen tapaan.



Ongelma	Vinkki
TV1-laitteessa ei kuvaa tai väärä kuva	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että kuvalähde on liitetty lähettimeen (A).</li><li>• Varmista, että lähetin (A) on kytketty TV1-laitteeseen.</li><li>• Varmista, että SCART-kaapelit on kytketty tiukasti.</li><li>• Varmista, että kuvalähde on kytketty päälle.</li><li>• Varmista, että on valittu oikea TV1-laitteen SCART-liitäntä.</li></ul>
TV2-laitteessa ei kuvaa tai väärä kuva	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että SCART-kaapelit on kytketty tiukasti.</li><li>• Varmista, että lähetin (B) on kytketty TV2-laitteeseen.</li><li>• Varmista, että sekä vastaanotin (B) että lähetin (A) on kytketty päälle.</li><li>• Varmista, että kuvalähde on kytketty päälle.</li><li>• Varmista, että on valittu oikea TV2-laitteen SCART-liitäntä.</li><li>• Jos kuvalähde lähettää TV1-laitteeseen kunnan kuvan: Varmista, että kuvalähde siirtää videosignaalin CVBS-muodossa. Ks. sen käyttöopas</li><li>• Vaihda kommunikaatioon käytettävä langaton kanava. Ks.sivu 7.</li><li>• Vastaanotin (B) on lähettimen kantaman ulkopuolella (A). Vastaanottimen (B) ja lähettimen (A) välissä olevien seinien ja kattojen lukumäärä rajoittaa niiden välistä etäisyyttä.</li></ul>

Ongelma	Vinkki
TV2-laitteen kuvassa on häiriöitä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaihda hiukan vastaanottimen (B) tai lähettimen (A) paikkaa.</li> <li>Vaihda kommunikaatioon käytettävää langatonta kanavaa. Ks.sivu 7.</li> <li>Vastaanotin (B) on lähettimen kantaman ulkopuolella (A). Vastaanottimen (B) ja lähettimen (A) välissä olevien seinien ja kattojen lukumäärä rajoittaa niiden välistä etäisyyttä.</li> </ul>
Kuvalähteet eivät reagoi TV2-laitteen kaukosäätimen komentoihin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kohdista kuvalähteen kaukosäädin vastaanottimeen (B).</li> <li>Vaihda kaukosäätimiin uudet paristot.</li> <li>Kytke kaukosäätimen infrapunajohto (E). Ks.sivu 6.</li> <li>Kaukosäätimen maksimitoimintakantama on 5 m.</li> </ul>
Kuvalähteen lähettämä kuva katoaa TV2-laitteessa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke kuvalähteen automaattinen valmiustila pois päältä. Ks. sen käyttöopas</li> <li>Noudata ohjeita kuvalähteiden kytkemiseksi uudelleen. Pika-aloitusopas</li> </ul>
Kaukosäädintä käytettäessä kuuluu surinaa .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaihda hiukan vastaanottimen (B) tai lähettimen (A) paikkaa, kunnes surina lakkaa.</li> <li>Ongelman ratkaiseminen ei onnistu aina.</li> </ul>
Mustavalkoinen kuva S-VHS VCR:n kautta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, antaako S-VHS VCR-laitteen SCART-liitin signaalin CVBS-muodossa. Ks. sen käyttöopas</li> </ul>

## Terveys ja turvallisuus

Tuote lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja, kun se on kytketty päälle. Tuote noudattaa standardeja, jotka on määritelty sitä varten.

Mikroaaltouunien käyttö voi vaikuttaa kuvan laatuun. Muut langattomat järjestelmät (Bluetooth, langattomat verkot jne.) voivat myös vaikuttaa kuvan laatuun. Tuote perustuu RF-tekniikkaan. Sen vuoksi tuote voi kärsiä samanlaisista häiriöistä kuin matkapuhelin, kannettava radio tai muut RF-perusteiset tuotteet.

## Ylläpito ja huolto

Jos tuotteesi on viallinen ja tarvitsee korjausta, mutta takuu-aika on kulunut umpeen, voit kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme (ks. takasivu)

## Kierrätys ja hävittäminen

Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty laitteesta pois. Tuotepaketin materiaalit ovat kierrätettäviä, jos sen purkaa siihen erikoistunut yritys. Ota huomioon pakkausmateriaalien, paristojen ja muiden varusteiden hävittämiseen liittyvät paikalliset määräykset.

## Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisesta materiaalista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Kun laitteeseen on liitetty tämä yliruksattu roskakorin kuva, tarkoittaa se että laite täyttää EU-direktiivin 2002/96/EC vaatimukset.

Ole hyvä ja selvitä, missä on paikallinen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keruupiste.

Noudata paikallisia määräyksiä. Vanhoja tuotteita ei saa lajitella tavallisiin talousjätteisiin. Laitteen oikeanlaisen hävittämisen ansiosta ei ympäristölle ja terveydelle aiheudu negatiivisia seuraamuksia.



## Takuu

### Yhden vuoden rajoitettu takuu

Valmistaja korjauttaa tai vaihtaa viallisen tuotteen maksutta 12 kuukautta ostopäivästä, kun esitetään ostokuitti. Kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei vika johdu virheellisestä käsittelystä tai käytöstä ja ellei tuote ole vahingoittunut onnettomuuden vuoksi tai sitä on korjannut joku muu kuin valmistaja.

## Sanasto

CVBS	Lähetysnormi TV:n värinäyttöä varten.
Easylink	Mahdollistaa sen, että VCR-nauhuri tai DVD-tallennin siirtyy automaattisesti TV:n esiajastettuun ohjelmointiin.
RF-tekniikka	Tekniikka perustuu radiotaajuuteen, jota käytetään langattomissa yhteyksissä.
SCART	Yksi liitin ääni- ja kuvalaitteiden helppoon liittämiseen.





# Need help?

## Troubleshooting

See page 9

Online help: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Helpline

<b>België/Belgique/Belgien</b>	070 222 303 (€ 0.17)
<b>Danmark</b>	3525 8759
<b>Deutschland</b>	0900 1101211 (€ 0.12)
<b>España</b>	902 888 784 (€ 0.15)
<b>France</b>	08 9165 0005 (€ 0.23)
<b>Ελλάδα</b>	0 0800 3122 1280
<b>Ireland</b>	01 764 0292
<b>Italia</b>	899 23 45 06 (€ 0.25)
<b>Luxemburg/Luxembourg</b>	40 6661 6544
<b>Nederland</b>	0900 8407 (€ 0.20)
<b>Norge</b>	2270 8111
<b>Österreich</b>	0900 060 827 (€ 0.20)
<b>Portugal</b>	2 1359 1442
<b>Schweiz/Suisse/Svizzera</b>	0900 001 600
<b>Suomi</b>	0600 412 001
<b>Sverige</b>	08 5792 9100
<b>UK (United Kingdom)</b>	0906 1010 016 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

DFU-SLV3100-FIN-VI.0