




**Varning! Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.**

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska, ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten t.ex. blomvas eller läskedryck.

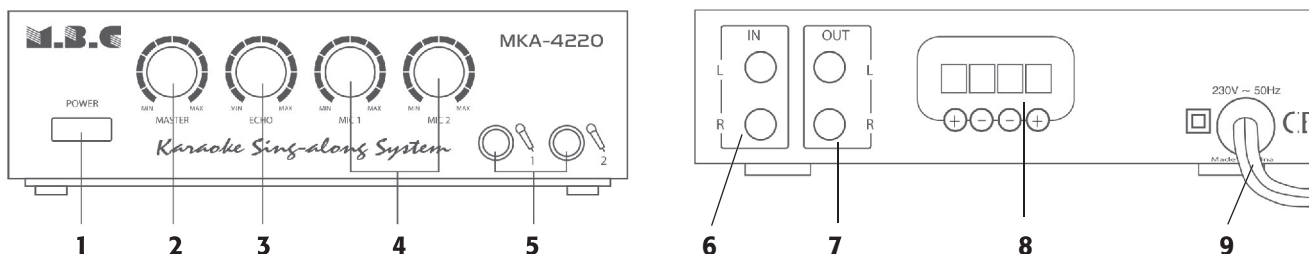

## Beskrivning

1. **[POWER]** Strömbrytare. Intryckt = påslagen, tryck en gång till för att stänga av.
2. **[MASTER]** Master volymkontroll. Ändrar samtidigt musikens och mikrofonens volym.
3. **[ECHO]** Ändrar mikrofonens ekoeffekt. Ingen ekoeffekt i läge "MIN".
4. **[MIC1] [MIC2]** Volymkontroll, mikrofon 1 och 2.
5. **[1] [2]** Anslutning för mikrofon 1 och 2, 6,35 mm (1/4").
6. **[IN]** Audio-ingång för t.ex. LD/DVD -spelare, Video eller annan ljudutrustning. Obs! Håll reda på vänster (L) och höger(R) -kanal.
7. **[OUT]** Audio-utgång till förstärkare eller HiFi-system. Obs! Håll reda på vänster- (L) och höger (R) -kanal.
8. **[+ -]** Högtalaranslutning. Obs! Håll reda polaritet (+)/(-) och vänster (L) och höger (R) -kanal.
9. Nätanslutning 240VAC.


## Användning

1. Slå på Karaoke-mixern med strömbrytaren [POWER].
2. Anslut mikrofon (er) till uttagen [1] [2].
3. Provsjung i mikrofonen (erna) och ställ in volym med rattarna [MIC1] [MIC2].
4. Ställ in ekoeffekt med ratten [ECHO].
5. Justera ljudvolymen med [MASTER].
6. Sätt i ett Karaoke-band eller -skiva i Videobandspelare eller LD/DVD-spelare.
7. Ställ in din TV-apparat på kanal "0" eller "AUX1/AUX2".

Lycka till!

Vänd →

## Kopplingar

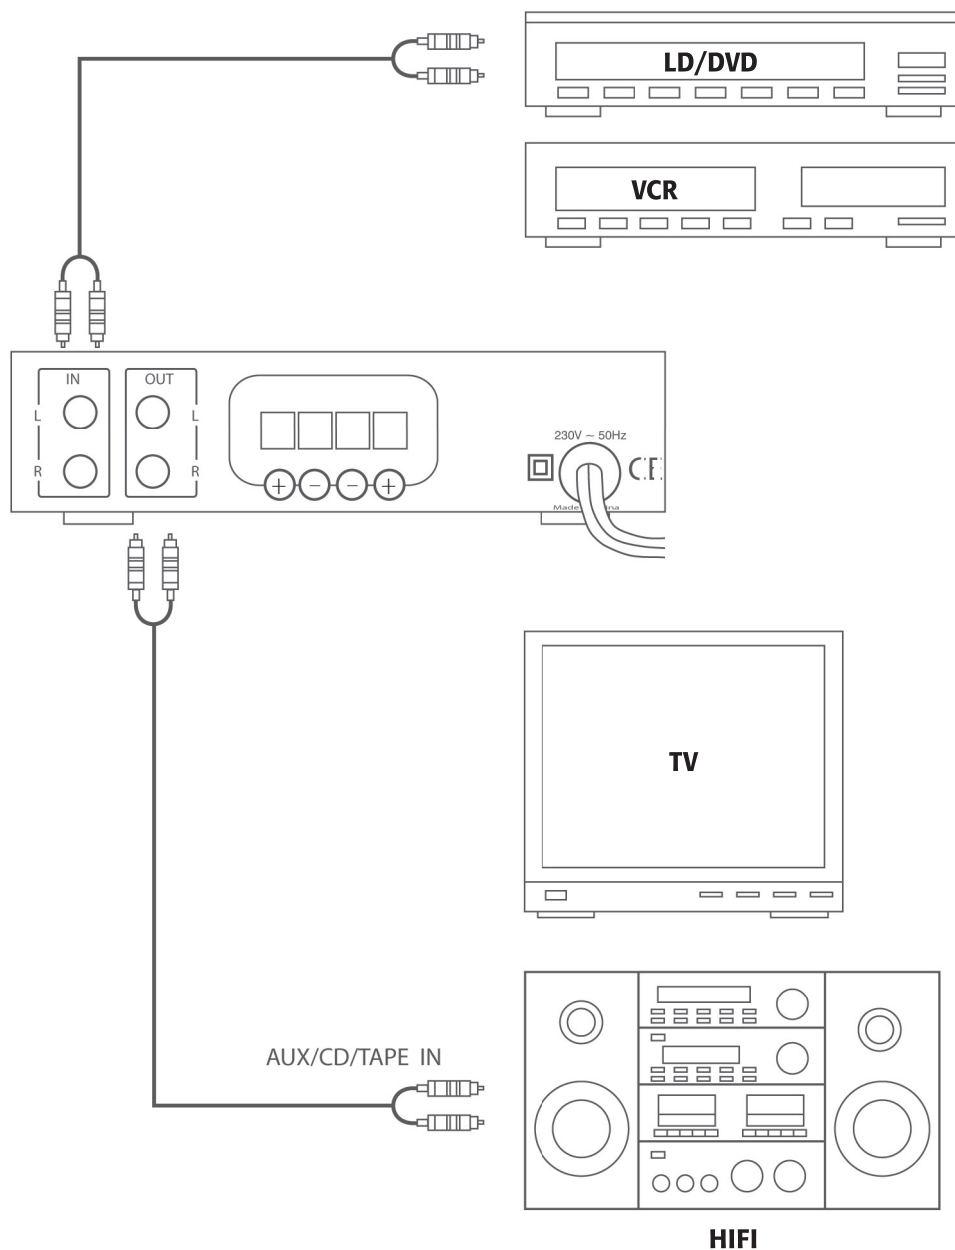

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.  
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

**SVERIGE • KUNDTJÄNST** Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se

**NORGE • KUNDETJENESTE** Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no


# CLAS OHLSON

www.clasohlson.se www.clasohlson.no



**Varoitus! Älä avaa laitteen koteloä! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.**

- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.
- Älä aseta tuotetta paikkoihin, joista se voi tipahtaa veteen. Älä aseta tuotteen läheisyyteen tavaroita, joista voi läikkyä nestettä.

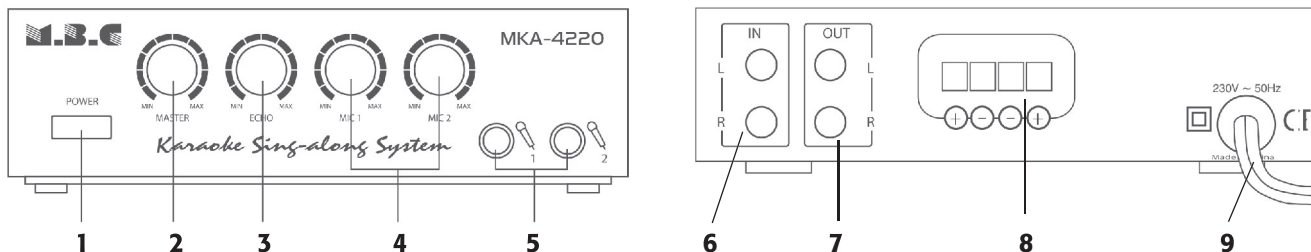

## Kuvaus

1. **[POWER]** Virtakytkin. Pohjassa = laite päällä, sulje laite painamalla uudestaan.
2. **[MASTER]** Master äänenvoimakkuuden säätö. Musiikin ja mikrofonin äänenvoimakkuuden yhtäaikainen säätö.
3. **[ECHO]** Mikrofonin kaikuefekti. Ei kaikua tilassa "MIN".
4. **[MIC1] [MIC2]** Äänenvoimakkuuden säätö, mikrofoni 1 ja 2.
5. **[1] [2]** Liitäntä, mikrofoni 1 ja 2, 6,35 mm (1/4").
6. **[IN]** Ääniliitäntä LD-/DVD-soittimelle, videonauhurille tai muulle äänilaitteelle. Huom.! Liitä kanavat oikein (vasen (L) ja oikea (R)).
7. **[OUT]** Vahvistimen tai HiFi-järjestelmän ääniliitäntä. Huom.! Liitä kanavat oikein (vasen (L) ja oikea (R)).
8. **[+ -]** Kaiutinliitäntä. Huom.! Liitä kanavat oikein (vasen (L) ja oikea (R)) ja ota huomioon napaisuus (+)/(-).
9. Verkkoliitäntä 240 VAC.


## Käyttö

1. Laita karaokemikseri päälle virtakytkimellä [POWER].
2. Liitä mikrofoni(t) liitäntään [1] ja [2].
3. Laula mikrofoniin/mikrofoneihin ja säädä äänenvoimakkuus säätönupeilla [MIC1] ja [MIC2].
4. Säädä kaikuefekti [ECHO]-säätönupeilla.
5. Säädä äänenvoimakkuus [MASTER]-säätönupeilla.
6. Aseta karaoketasetti tai -levy videonauhuriin tai LD-/DVD-soittimeen.
7. Aseta television kanavaksi "0" tai "AUX1/AUX2".

**Hauskoja lauluhetkiä!**

**Käännä →**

## Liitännät

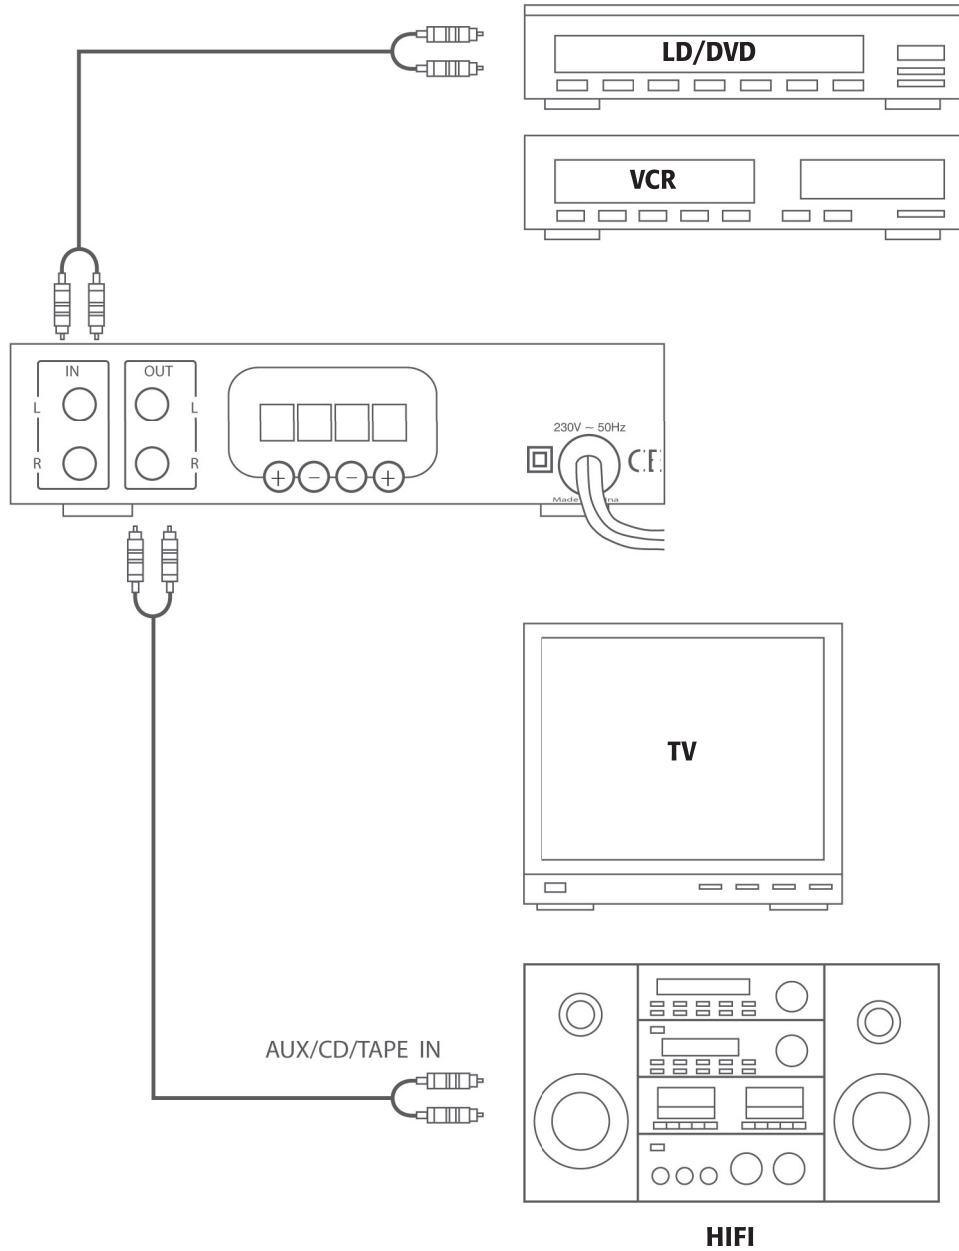

**CLAS OHLSON**

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi