

Headset med USB-anlutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Modell/Malli: HS-819USB

Nr/Nro: 38-1601



CLAS OHLSON



Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans och nätverksspel.

Stöds av Windows 98SE, ME, 2000 och XP. Ljudkort behövs inte på datorn.

Windows 98SE

1. Anslut headsetet till en USB-port. Win98 SE hittar headsetet och öppnar "Guiden: Lägg till ny hårdvara".
 2. Guiden kommer att starta om tre gånger och installera "USB Composite Device", "USB HID" och "USB Audio Device". Här visas som exempel den första installationen "USB Composite Device".
- Klicka på **Nästa**.



- Klicka på **Nästa**.



- Avmarkera alla kryssrutor. Eventuellt kan du uppmanas att sätta i installationsskivan för Win 98SE, gör det vid uppmaning. Klicka på **Nästa**.



- Klicka på **Nästa**.



- Klicka sedan på **Slutför** när nästa fönster kommer upp.
De två följande installationerna fortsätter nu på samma sätt.


Windows XP

1. Anslut headsetet till en USB-port. Operativsystemet hittar och installerar headsetet automatiskt.
2. Klicka på Start/Inställningar/Kontrollpanelen och öppna "Ljud och ljudenheter". Klicka på fliken "Ljudenheter" och kontrollera att "C-Media USB Headphone Set" är valt som standardenhet för uppspelning och inspelning av ljud, använd annars rullningslistan för att hitta headsetets beteckning och markera den.
3. Sätt headsetet på huvudet och justera hjässbygeln så att det sitter bra. Justera mikrofonen så att dess "fördjupning" är nära munnen, böj försiktigt på mikrofonarmen vid behov.
4. Sänk volymen innan du börjar uppspelningen, justera sedan till lagom volym.



5. Justering av mikrofonens volym kan behövas: Högerklicka på volymkontrollen i aktivitetsfältet, välj "Öppna volymkontrollen", då öppnas inställningarna för bl.a. mikrofonens volym, justera så den hörs bra utan rundgång.

Obs! Starta om den AUDIO-applikation som du använder (Windows Media Player, Winamp etc.) när du har anslutit headsetet.

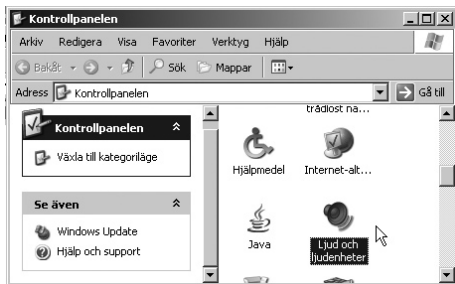

Volymkontroll

Anslutningskabeln är försedd med en box som innehåller volymkontroll, avstängning och en lysdiod som blinkar när headsetet är anslutet till en USB-port.

- Volymkontroll: Tryck på den ovala knappen på boxen, tryck på den yttre delen (mot kabeln) för att höja volymen och på den andra änden för att sänka volymen.
- Avstängning (Mute): Tryck på den runda knappen på boxen för att tillfälligt stänga av ljudet, tryck en gång till när du vill lyssna igen.

Tekniska specifikationer

Hörlurar

Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

Mikrofon

Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

Kuulokkeet, joissa USB-liitäntä. Soveltuvat Internet-chattiin, videoneuvotteluihin ja verkkopelaamiseen.

Tuetut järjestelmät: Windows 98SE, ME, 2000 ja XP. Tietokone ei tarvitse äänikorttia.

Windows 98SE

1. Liitä kuulokkeet USB-porttiin. Win98 SE löytää kuulokkeet ja avaa Asennusvelhon: "Lisää uusi laite".
 2. Asennusohjelma käynnistyy uudelleen kolme kertaa ja asentaa "USB Composite Device", "USB HID" ja "USB Audio Device". Esimerkissä ensimmäinen asennus "USB Composite Device".
- Napsauta **Seuraava**.



- Napsauta **Seuraava**.



- Poista valinnat kaikista ruuduista. Aseta Win 98SE:n asennus-CD, mikäli kone sitä pyytää. Napsauta **Seuraava**.



- Napsauta **Seuraava**.



- Napsauta **Valmis** uuden ikkunan tullessa näkyviin.

Seuraavat kaksi asennusta jatkuvat samalla tavalla.


Windows XP

1. Liitä kuulokkeet USB-porttiin. Käyttöjärjestelmä löytää ja asentaa kuulokkeet automaattisesti.
2. Napsauta Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli ja avaa ”Äänit ja äänilaitteet”. Napsauta kielekettä ”Oletukset” ja varmista, että ”C-Media USB Headphone Set” on valittuna äänen toiston ja nauhoituksen ensisijaiseksi laitteeksi, tai valitse kuulokkeet alusvetovalikosta.
3. Laita kuulokkeet päähän ja säädä sanka sopivaksi. Säädä mikrofonin ”syvennys” lähelle suuta, taivuta mikrofonin vartta tarvittaessa.
4. Alenna äänenvoimakkuutta ennen kuuntelun aloittamista, säädä tämän jälkeen sopiva äänenvoimakkuus.



5. Mikäli mikrofonin äänenvoimakkuutta tarvitsee säätää: Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin äänenvoimakkuuskuvaketta, valitse Äänenvoimakkuuden valinta, jolloin voit säätää mm. mikrofonin äänenvoimakkuutta. Säädä niin, ettei ääni kierrä.

Huom! Käynnistä jokin AUDIO-ohjelmisto (Windows Media Player, Winamp tms.) liitettyäsi kuulokkeet.

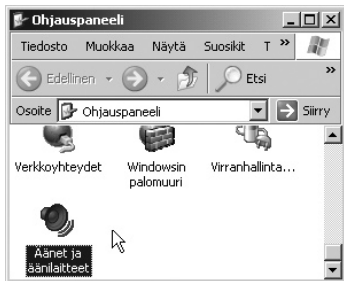

Äänenvoimakkuuden säätö

Liitosjohdossa on laatikko, jossa on äänenvoimakkuuden säätö, sammutus ja led-valo, joka vilkkuu kuulokkeiden ollessa liitettynä USB-porttiin.

- Äänenvoimakkuuden säätö: Paina laatikon soikeaa painiketta. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ulompaa osaa (lähinnä johtoa) ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla toista päätä.
- Mykistys (Mute): Sammuta ääni tilapäisesti painamalla laatikon pyöreää painiketta, paina uudelleen, kun haluat taas kuunnella.

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Taajuusalue: 20 Hz – 20 KHz

Mikrofoni

Taajuusalue: 20 Hz – 20 KHz

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

**INTERNET
BREV**

www.clasohlson.se
Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

INTERNET

www.clasohlson.no

POST

Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

OSOITE

Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON