

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.


Beskrivning

- Passar i det låsuttag som är standard på de flesta sorters bärbara datorer och handdatorer. Kan även användas till väskor.
- Lättanvänd och effektiv, inga nycklar eller verktyg behövs.
- Förpackningen innehåller:
 - 1 st. lås (60 x 32 x 12 mm)
 - 1 st. stålvaier (244 cm)
 - 1 st. förvaringspåse


Inställning av nummer

Låsets fabriksinställda kombination är 0-0-0. För att byta till en personlig kombination, gör så här:


- 1** Ställ hjulen på den förinställda kombinationen.




- 2** Använd ett spetsigt föremål och tryck och håll in knappen i botten på låset.




- 3** Medan du fortfarande håller in knappen, vrid hjulen till önskad kombination.




- 4** Släpp upp knappen. Kombinationen är nu bytt och låset klart att användas.





Användning

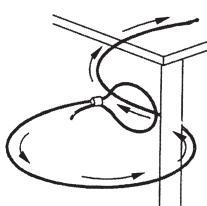


- 1** Fäst vajern runt ett fast föremål.

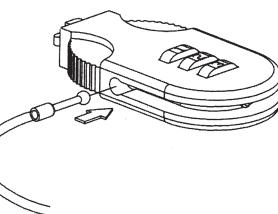


- 2** För in den kulformiga änden på vajern i springan på låset.

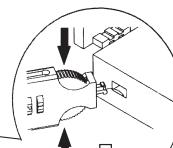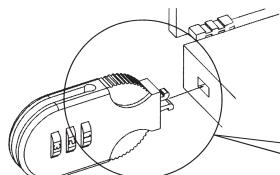

- 3** För in låset i låsuttaget på datorn.

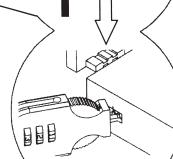

- 4** Vrid på låshjulet så att låset inte går att öppna.

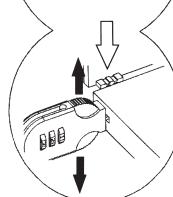

- 5** När du vill ta loss den bärbara datorn, ställ in rätt kombination och lås upp.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se
NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no, internet: www.clasohlson.no

CLAS OHLSON

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Kuvaus

• Sopii useimpien kannettavien tietokoneiden ja kämmenlaitosten lukkoliitintään. Voidaan käyttää myös laukuissa.

• Helppokäytöinen ja tehokas – et tarvitse avaimia ja työkaluja.


• Pakkauksen sisältö:

- lukko (60 x 32 x 12 mm)
- teräsvaijeri (244 cm)
- säilytyspussi


Numeroyhdistelmän asettaminen

Numeroyhdistelmän tehdasasetuksena on 0-0-0. Muuta numeroyhdistelmä seuraavalla tavalla:


1 Aseta kiekoilla tehdasasetus-yhdistelmä.




2 Paina lukon pohjassa oleva painike pohjaan terävällä esineellä.




3 Pidä painike pohjassa ja valitse kiekoilla haluamasi yhdistelmä.




4 Päästä painike. Yhdistelmä on nyt vaihdettu ja lukko on käytövalmis.




Käyttö

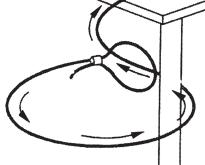


1 Kiinnitä vaijeri kiinteään kohteseen.

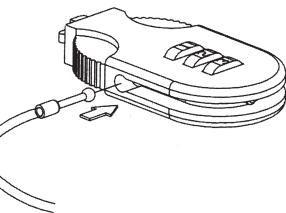


2 Laita vaijerin kuulapää lukon aukkoon.

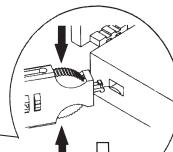

3 Laita lukko tietokoneen lukkoliitintään.

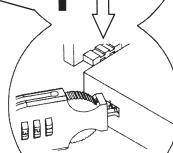

4 Käännä kiekkoja siten, että lukkoa ei voi avata.

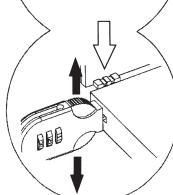

5 Avaa lukko asettamalla oikea numero-yhdistelmä.

CLAS OHLSON

Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvarvirheitistä. Jos sinulle tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi