


Mini Radio, article number 38-2088, model CX-61

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Product Description

Digital FM mini radio with automatic search function, clock and background lit display. Operates on 2 x R03/AAA batteries (not included).

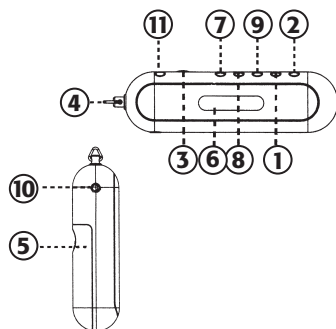

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Reset button | 7. Setting the time: |
| 2. Station search | 8. Setting hour display |
| 3. Volume control
– on/off button | 9. Setting minute display |
| 4. Holder for strap | 10. Headphone outlet |
| 5. Battery cover | 11. Button for background light |
| 6. Display | |

Getting Started

Inserting batteries

- Remove the battery cover [5] by sliding it to the side.
- Insert 2x R03/AAA batteries according to the markings on the bottom of the battery compartment. Make sure that the battery is correctly aligned.
- Replace the battery cover [5] .

Setting the time:

The time is displayed when the radio is turned off.

1. Shut off the radio by turning the volume control [3] to the **OFF** position.
2. Hold the **TIME** button at the same time as the **HOUR** button for hours, or the **MIN** button for setting of minutes.
3. Release the buttons when the time is set.

Use

Search for stations

1. Turn the radion on by turning the volume control [3] to the left. The display will go from displaying the time to indicating FM and frequency.
2. Press the **SCAN** button.
3. The search starts and stops when a station can be received.
4. Press the **SCAN** button again to continue the search.
5. Press the **RESET** button and then **SCAN** to start the search over again.

Adjusting the volume

- Turn the volume control [3] left or right to increase or decrease the volume respectively.

Backlight

- The background light will be lit for 10 seconds after the button [11] has been pressed.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications


Frequency	88 – 108 MHz
Power supply	2 x R03/AAA batteries
Size	90 x 25 mm
Weight	40 grams (batteries not included)

Miniradio, artikelnummer 38-2088, modell CX-61

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

Digital FM-miniradio med automatisk stationsökning, klocka och bakgrundsbelyst display. Drivs med 2 st. R03/AAA -batterier (medföljer ej).

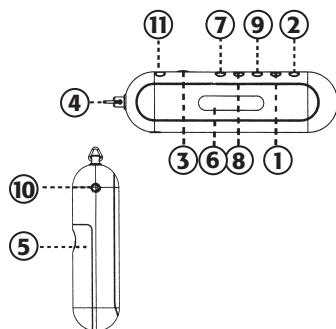

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Resetknapp | 8. Inställning av timmar |
| 2. Stationssökning | 9. Inställning av minuter |
| 3. Volymreglage – På/av –knapp | 10. Hörlursuttag |
| 4. Hållare för bärrem | 11. Knapp för bakgrundsbelysning |
| 5. Batterilucka | |
| 6. Displayfönster | |
| 7. Inställning av tid | |

Att komma igång

Sätta i batterierna

- Öppna batteriluckan [5] genom att skjuta den åt sidan.
- Placera 2st R03/AAA –batterier i batterifacket enligt märkningen i batterifackets botten. Se till att vända batterierna rätt.
- Sätt tillbaka batteriluckan [5].

Inställning av tid

Tiden visas i displayen när radion är avslagen.

1. Stäng av radion genom att vrida volymreglaget [3] till läge **OFF**.
2. Håll in knappen **TIME** samtidigt som knappen **HOURL** för inställning av timmar, eller knappen **MIN** för inställning av minuter.
3. Släpp knapparna när klockan är inställd.

Användning

Söka stationer

1. Slå på radion genom att vrida volymreglaget [3] åt vänster. Displayen övergår från klockan till att indikera FM och frekvens.
2. Tryck kort på knappen **SCAN**.
3. Sökningen startar och stannar när en station kan tas emot.
4. Tryck kort igen på knappen **SCAN** för att fortsätta sökningen av stationer.
5. Tryck på knappen **RESET** och därefter **SCAN** för att starta om sökningen från början.

Justera volymen

- Vrid volymreglaget [3] till vänster eller höger för att höja respektive sänka volymen.

Bakgrundsbelysning

- Bakgrundsbelysningen lyser i ca 10 sekunder efter att knappen för bakgrundsbelysning [11] tryckts in.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Frekvens	88 – 108 MHz
Strömförsörjning	2 x R03/AAA –batterier
Storlek	90 x 25 mm
Vikt	40 gram (exkl. batterier)

Miniradio, artikkelnummer 38-2088, modell CX-61

Les hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste.

Produktbeskrivelse

Digital FM-miniradio med automatisk stasjonssøking, klokke og bakgrunnsbelyst display. Drives med 2 stk. R03/AAA-batterier (Medfølger ikke).

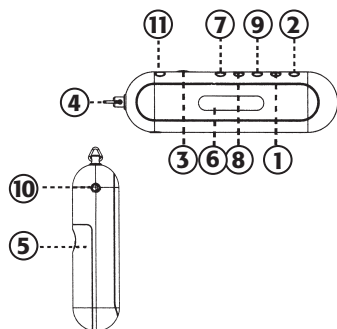

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Resetknapp | 7. Innstilling av tid |
| 2. Stasjonssøking | 8. Innstilling av timer |
| 3. Volumknapp – På/Av – knapp | 9. Innstilling av minutter |
| 4. Holder for bærrerem | 10. Hodetelefonuttak |
| 5. Batteriluke | 11. Knapp for bakgrunnsbelysning |
| 6. Displayvindu | |

Å komme i gang

Sette i batteriene

- Åpne batteriluken [5] ved å skyve den til siden.
- Plasser 2 stk. R03/AAA-batterier i batteriluken i følge markeringen i bunnen av batteriluken. Påse at batteriene er vendt rett.
- Sett batteriluken tilbake [5].

Innstilling av tid

Tiden vises i displayet når radioen er avslått.

1. Skru av radioen ved å vri volumkontrollen [3] til **OFF**.
2. Hold inn knappen **TIME** samtidig med knappen **HOURL** for innstilling av timer, eller knappen **MIN** for innstilling av minutter.
3. Slipp knappene når klokken er innstilt.

Bruk

Søke stasjoner

1. Slå på radioen ved å vri på volumkontrollen [3] mot venstre. Displayet går fra å vise klokken og til å indikere FM og frekvens.
2. Trykk kort på knappen **SCAN**.
3. Søkingen starter og stopper når en stasjon blir funnet.
4. Trykk igjen kort på knappen **SCAN** for å fortsette søkingen av stasjoner.
5. Trykk på knappen **RESET** og deretter **"SCAN"** for å starte søkingen fra begynnelsen.

Juster volumet

- Vri volumkontrollen [3] til venstre eller høyre for å øke eller senke volumet.

Bakgrunnsbelysning

- Bakgrunnsbelysningen lyser i ca 10 sekunder etter at knappen for bakgrunnsbelysning [11] er trykket inn.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner


Frekvens	88-108 MHz
Strømforsyning	2 x R03/AAA-batterier
Størrelse	90 x 25 mm
Vekt	40 gram (ekskl. batterier)

Taskuradio, tuotenumero 38-2088, malli CX-61

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

Digitaalinen FM-taskuradio, jossa automaattinen kanavahaku, kello ja taustavalaistu näyttö. Paristot (2 kpl R03/AAA) eivät sisälly.

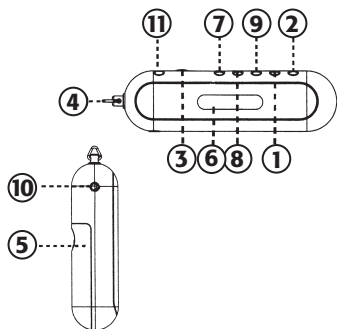

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Palautuspainike (Reset). | 6. Näyttö |
| 2. Kanavahaku | 7. Kellonajan asetus |
| 3. Äänenvoimakkuus – Päälle/pois-painike | 8. Tuntien asetus |
| 4. Kantohihnan pidike | 9. Minuuttien asetus. |
| 5. Paristolokero | 10. Kuulokeliitäntä |
| | 11. Taustavalon painike |

Käytön aloittaminen

Aseta paristot

- Avaa paristoluukku [5] työntämällä.
- Aseta kaksi R03/AAA-paristoa napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Varmista, että paristot tulevat oikein päin!
- Pane paristolokeron kansi [5] takaisin paikalleen.

Kellonajan asetus

Kellonaika näkyy näytöllä radion ollessa kiinni.

1. Sammuta radio kääntämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia [3] OFF-asentoon.
2. Paina **TIME**-painiketta ja samanaikaisesti **HOURL**- (tunnit) tai **MIN**- (minuutit).
3. Päästä painikkeet, kun olet asettanut kellonajan.

Käyttö

Asemien hakeminen

1. Käynnistä radio kääntämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia [3] vasemmalle. Näyttö siirtyy kellonajasta taajuuden näyttöön.
2. Paina nopeasti **SCAN**-painiketta.
3. Haku käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy ensimmäisen kanavan kohdalle.
4. Jatka kanavien hakua painamalla nopeasti **SCAN**-painiketta.
5. Aloita haku alusta painamalla ensin **RESET**-painiketta ja sen jälkeen **SCAN**-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätö

- Lisää ja vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia [3] vasemmalle tai oikealle.

Taustavalo

- Taustavalo palaa n. 10 sekunnin ajan taustavalo-painikkeen [11] painamisen jälkeen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Taajuus	88 – 108 MHz
	2 x R03/AAA-paristoa
Mitat	90 x 25 mm
Paino	40 grammaa (ilman paristoja)