


BOZZ

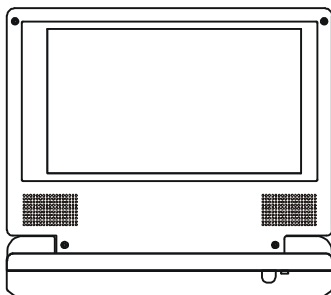

38.2118

KANNETTAVA 7 TUUMAN NÄYTTÖ JA DVD-SOITIN

HUOMAUTUS:

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojausteknologiaa, jolla on tiettyjen yhdysvaltalaisien patenttien menetelmävaatimusten suoja sekä muu immateriaaliomaisuuden oikeuksien suoja. Nämä oikeudet ovat Macrovision Corporationin ja muiden oikeuksien omistajien omaisuutta. Tämän tekijänoikeuksien suojausteknologian käytöllä pitää olla lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu kotikäyttöön ja muihin rajoitettuihin katselutarkoituksiin, ellei Macrovision Corporation myönnä lupaa muuhun käyttöön. Teknologian analysoiminen kopiointia varten tai purkamisen on kiellettyä.

HUOMAUTUS:

Kun nestekide- ja/tai videonäyttö asennetaan moottoriajoneuvoon, se saa olla ajajan näkökentässä vain, jos nestekide- tai videonäyttöä käytetään ajoneuvon tietojen näyttämiseen, järjestelmän hallitsemiseen, taka- tai sivunäkymän tarkkailuun tai suunnistamiseen. Jos nestekide- tai videonäyttöä käytetään televisiokuvan vastaanottamiseen, video- tai DVD-soittoon, nestekide- tai videonäyttö on asennettava siten, että laite toimii vain, kun ajoneuvo on pysäköintivaihteella tai kun ajoneuvon pysäköintijarru on käytössä. Jos ajoneuvoon asennetaan nestekide- tai videonäyttö, jota käytetään televisiokuvan vastaanottamiseen, video- tai DVD-soittoon, ja se toimii, kun ajoneuvo on ajovaihteella tai kun käsijarru ei ole käytössä, näyttö on asennettava ajajan istuimen selkämykseen, jossa ajoneuvon käyttäjä ei näe sitä suoraan tai epäsuoraan.

A. Johdanto

Kiitos, että valitsit 7 tuuman kannettavan DVD-soittimen. Tärkeimmät ominaisuudet ovat 7 tuuman laajakuva- (16:9 kuvasuhde) nestekidenäyttö (LCD-näyttö) ja DVD-soitin. Laitteessa on käytetty alan uusinta elektroniikkaa, ja se on suunniteltu käytettäväksi hotelleissa, toimistoissa tai kotona. Laite on suunniteltu palvelemaan vuosikausia luotettavasti ja ongelmattomasti. Se on pienikokoinen, jotta sen voi ottaa mukaan minne tahansa. Se on suunniteltu nopeaa ja vaivatonta käyttöönottoa varten. Lue tämän tuotteen mukana toimitettu käyttöohje kokonaan ennen tuotteen käyttöönottoa. Ohjeiden avulla pystyt asentamaan järjestelmän oikein, jotta se toimii mahdollisimman hyvin. Säästä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

B. Huomautuksia ja varoituksia

1. Sijoittaminen

Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä aseta laitetta epävakaaseen vaunuun, jalustalle, kolmijalalle, pidikkeeseen tai pöydälle, jotta se ei putoa. Pidä laite kaukana vahvoista magneeteista, lämmön lähteistä, suorasta auringonvalosta ja liiallisesta pölystä. Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta. Kun siirrät laitteen kylmästä lämpimään, odota noin tunti, ennen kuin käytät yksikköä, tai poista levy ja jätä laite käyntiin, kunnes kosteus haihtuu.

2. Asennus

Varmista, että 7 tuuman kannettava DVD-soitin asennetaan tämän oppaan ohjeiden ja kuvien mukaisesti.

3. Huomio

Älä työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä. Älä läikytä tai suihkuta laitteeseen mitään nesteitä (tästä voi seurata tulipalo tai sähköisku). Älä aseta laitteen päälle mitään painavaa. Älä peitä laitteen aukkoja koskaan kankaalla tai millään muulla materiaalilla, jotta tuuletus on riittävä ja laite toimii oikein. Pidä laite kaukana avotulesta, kuten takasta tai kynttilöistä.

Akun vaihtaminen väärin on vaarallista. Vaihda akku vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiseen akkuun. Suojele ympäristöä ja hävitä akku oikein. Älä käytä laitetta yli 40 °C lämpötilassa.

4. Purkaminen

Älä yritä avata laitteen koteloa. Siitä voi seurata sähköisku ja/tai altistuminen lasersäteilylle. Jos laite pitää korjata, ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoliikkeeseen.

5. Laitteen puhdistaminen

Irrota laite verkkovirrasta ennen laitteen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä tai sumutepuhdistusaineita. Käytä vedellä kostutettua liinaa vain laitteen ulkopinnan puhdistamiseen.

6. Levy

Älä käytä epäsäännöllisen muotoisia, kuten sydämen tai tähden muotoisia levyjä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriön. Älä kiinnitä levyyn paperia, teippiä tai liimaa. Älä altista levyä suoralle auringonpaisteelle tai lämmönlähteille. Älä kosketa levyn pintaa. Käsittele levyä sen reunoilta. Puhdista levy pyyhkimällä sitä keskeltä reunoille puhdistusliinalla. Poista levy soiton jälkeen laitteesta ja säilytä sitä levyn kotelossa. Ohjelmiston tuottajat ovat saattaneet estää jotkin levyn soittotoiminnot. Koska tämä laite soittaa levyt ohjelmiston tuottajien suunnitelman mukaisesti, jotkin soittotoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. Katso myös levyn mukana toimitettuja käyttöohjetta.

7. Aluekoodaus

Sekä DVD-soitin että levyt on koodattu alueellisesti. Aluekoodien on oltava samat, jotta levy toimii soittimessa. Jos koodit eivät ole samat, levy ei toimi soittimessa. Tämän laitteen koodi on alue 2. DVD-levyjä, joilla on muu aluekoodi, ei voi soittaa tässä laitteessa.


C. Sisälllys

1. 1 x 7" tuuman nestekidenäytön ja DVD-soittimen yhdistelmä
2. 1 x AC-DC-muuntaja
3. 1 x kaukosäädin ja paristo (CR2025)
4. 1 x käyttöopas
5. 1 x audio/videojohto
6. 1 x savukkeensytytinsovitin
7. 1 x ladattava akku.

D. Kytkeminen virtaan ja asentaminen

1. Järjestelmän kytkeminen virtaan sisätiloissa (katso kuva 1)

Kytke AC-DC-muuntajan toinen pää laitteen oikealla puolella olevaan DC 9~12V -pistokkeeseen ja toinen pää 110-240 V:n pistorasiaan.

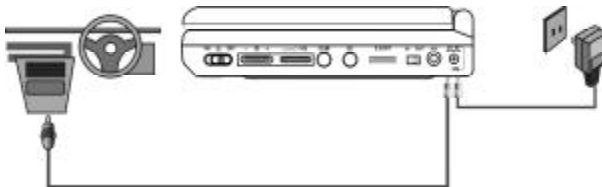


2. Järjestelmän kytkeminen virtaan autossa (katso kuva 1)

Kytke savukkeensytytinsovittimen toinen pää laitteen DC 9~12V -pistokkeeseen ja toinen pää auton savukkeensytyttimeen.

Huomaa: Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se virtalähteestä.

E. Ohjaimet, merkkivalot ja liittimet

1. Laite (katso kuva 2)

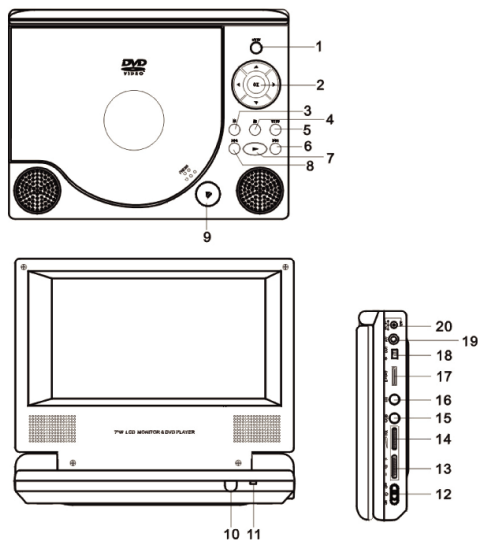


Kuva 2

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) MENU-näppäin | 11) virran merkkivalo |
| 2) ylös-/alas-/vasen-/oikea-/OK-näppäimet | 12) virtakytkin |
| 3) keskeytysnäppäin | 13) kirkkaussäätö |
| 4) pysäytysnäppäin | 14) äänenvoimakkuuden säätö |
| 5) laajakuvanäppäin | 15) kuulokeliitäntä 1 |
| 6) seuraava-näppäin | 16) kuulokeliitäntä 2 |
| 7) soitonäppäin | 17) E-liitin |
| 8) edellinen-näppäin | 18) AV In/Out -kytkin |
| 9) Open-näppäin | 19) AV-liitin |
| 10) etäanturi | 20) DC 9~12V -liitin |

2. **Kaukosäädin** (katso kuva 3)

- 1) Setup-näppäin
- 2) ylös-näppäin
- 3) Skip-näppäin
- 4) Enter-näppäin
- 5) taaksepäin/vasen numeronäppäin
- 6) alas-näppäin
- 7) numeronäppäin
- 8) Display-näppäin
- 9) Zoom-näppäin
- 10) Subtitle-näppäin
- 11) Skip+-näppäin
- 12) A-B Repeat -näppäin
- 13) eteenpäin/oikea numeronäppäin
- 14) 1/All Repeat -näppäin
- 15) pysäytysnäppäin
- 16) Menu-näppäin
- 17) Audio-näppäin
- 18) Angle-näppäin
- 19) soitto-/keskeytysnäppäin

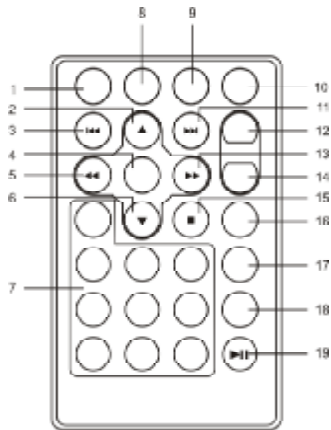

Kuva 3

F. Levyn asettaminen laitteeseen ja levyn soittaminen

Tässä kuvauksessa käytetään enimmäkseen kaukosäädintä. Laitteen painikkeet, joissa on sama tai samantapainen merkintä kuin kaukosäätimen näppäimissä, tekevät saman toiminnon.

- a. Kun laite on kytketty virtalähteeseen, kytke DVD-soittimeen virta virtakytkimellä. Virran merkkivalo syttyy.
- b. Avaa levyasema painamalla OPEN-painiketta ja aseta levy levyasemaan etikettipuoli ylöspäin.
- c. Sulje asema painamalla siihen painettua tekstiä PRESS. Laite lataa levyn ja aloittaa soiton.
- d. Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta ja DVD-soittimen äänenvoimakkuutta kiertämällä BRIGHTNESS- ja VOLUME-säädintä.
- e. Voit pysäyttää levyn soiton painamalla STOP.

G. Perustoiminnot

POWER	Kytke laitteeseen virta tai sammuta se
OPEN	Aseta levy levyasemaan tai poista se asemasta
PLAY/PAUSE	Aloita soitto/valitse vaihtoehto tai asetus, pysäytyskuva
STOP	(1 kerran) Pysäytä soitto soittokohtaan/ (2 kertaa) Pysäytä soitto
SKIP+	Siirry seuraavaan lukuun, kappaleeseen tai kohtaukseen soiton aikana
SKIP-	Palaa edelliseen lukuun, kappaleeseen tai kohtaukseen soiton aikana
FORWARD/RIGHT	Kuvallinen pikakelaus eteenpäin 2-, 4-, 8-,16- tai 32-kertaisella nopeudella,siirry valikoissa oikealle
REVERSE/LEFT	Kuvallinen pikakelaus taaksepäin 2-, 4-, 8-,16- tai 32- kertaisella nopeudella, siirry valikoissa vasemmalle
UP/DOWN	Siirry valikoissa ylös/alaspäin
ENTER	Valitse vaihtoehto tai vahvista asetus
NUMEROT	Valitse vaihtoehto tai asetus
MENU	Näytä levyn päävalikko
1/ALL REPEAT	Toista ohjelman, luvun tai kappaleen soitto
A-B REPEAT	Toista tietty osa levyn kohdasta A kohtaan B
DISPLAY	Näytä tiedot (ohjelma, luku, kappale, aika jne.)
Angle	Vaihda kohtauksen kuvakulmaa
SUBTITLE	Valitse tekstityskieli ja ota tekstitys käyttöön tai poista se käytöstä
AUDIO	Valitse audiokieli
ZOOM	Suurena kuva 2-, 3- tai 4-kertaiseksi alkuperäisestä koosta.
SETUP	Tuo asetusvalikko näkyviin, jotta voit valita ja määrittää sen vaihtoehtoja, ja poistu asetusvalikosta.


H. Valikko

DVD on jaettu osiin, joista käytetään nimiä ohjelma (title) ja luku (chapter). Kun soitat DVD-levyä, levyn juurivalikko näkyy television tai näytön ruudulla. Valikon sisältö vaihtelee levyiltä toiselle. Voit tuoda valikon näkyviin soiton aikana painamalla MENU. Joissakin DVD-levyissä levyn soittovalintoja voi tehdä vain DVD-levyn juurivalikossa.

I. Näyttö

1. SOITTOAIKA JA JÄLJELLÄ OLEVA AIKA

a. Painamalla soiton aikana DISPLAY-näppäintä saat näkyviin nykyisen ohjelman numeron (1), ohjelmien kokonaismäärän (2), nykyisen luvun numeron (3), lukujen kokonaismäärän (4) ja ohjelman kuluneen soittoajan (5). Otsikko katoaa automaattisesti 3 sekunnin kuluttua, jos DISPLAY-näppäintä ei paineta.

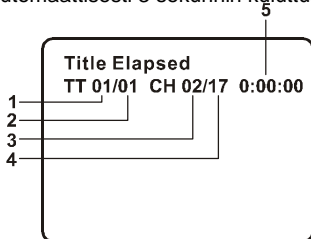

Ohjelma-, luvun numero- ja aikanäyttö

b. Voit valita seuraavat vaihtoehdot järjestyksessä DISPLAY-näppäintä painelemalla.

Ohjelma kulunut: ohjelman kulunut aika.

Ohjelma jäljellä: ohjelman jäljellä oleva aika.


Luku kulunut: luvun kulunut aika.

Luku jäljellä: luvun jäljellä oleva aika.

Näyttö pois: DVD-levyn aikatietoja ei näytetä.

Ohjelma kulunut Ohjelma jäljellä Luku kulunut

Luku jäljellä Näyttö pois



2. ANGLE (kuvakulma)

Jos levyllä on useita kuvakulmia*, voit vaihtaa kuvakulmaa levyn soiton aikana painamalla ANGLE-näppäintä. Näkyviin tulee nykyisen kuvakulman numero (1) ja kuvakulmien kokonaismäärä (2). Voit valita toisen kuvakulman painamalla ANGLE-näppäintä. Voit poistua toiminnosta ja palata tavalliseen kuvakulmaan painamalla näppäintä uudelleen. Kuvakulmanäyttö katoaa automaattisesti, jos ANGLE-näppäintä ei paineta uudelleen 3 sekunnin kuluessa.

***HUOMAA:** Tätä toimintoa ei ole kaikilla levyillä.



(kuvakulma)



(tekstitys)

3. SUBTITLE (tekstitys)


Voit valita halutun tekstityskielen painamalla levyn soiton aikana SUBTITLE-näppäintä. Näkyviin tulee tekstityskielen numero (1) ja tekstityskielen kokonaismäärä (2). Jos kieliä on useita, voit vaihtaa toiseen kieleen painamalla uudelleen SUBTITLE-näppäintä. Voit poistaa tekstityksen käytöstä (OFF) painelemalla SUBTITLE-näppäintä, kunnes teksti "Subtitle Off" tulee näkyviin. Tekstitysnäyttö katoaa automaattisesti, jos SUBTITLE-näppäintä ei paineta uudelleen 3 sekunnin kuluessa.

* Joissakin DVD-levyissä tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-valikosta.


4. AUDIO

Voit valita halutun* audiokielen painamalla levyn soiton aikana AUDIO-näppäintä. Näkyviin tulee audiokanavan numero (1) ja audiokanavien kokonaismäärä (2). Voit valita toisen audiokielen painamalla uudelleen AUDIO-näppäintä. Tekstitysnäyttö katoaa automaattisesti, jos AUDIO-näppäintä ei paineta uudelleen 3 sekunnin kuluessa.

* Joissakin DVD-levyissä tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-valikosta.

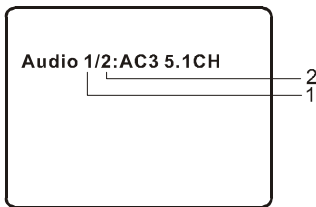

Audiokieli

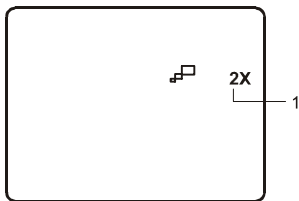

Zoom

5. ZOOM

Voit suurentaa kuvaa kaksin-, kolmin- tai nelinkertaiseksi painamalla soiton aikana ZOOM-näppäintä.

(1) Kun painat ZOOM-näppäintä kerran, kuva kasvaa kaksinkertaiseksi.

(2) Kun painat ZOOM-näppäintä toisen kerran, kuva kasvaa kolminkertaiseksi.

(3) Kun painat ZOOM-näppäintä kolmannen kerran, kuva kasvaa nelinkertaiseksi.


(4) Kun painat ZOOM-näppäintä neljännen kerran, kuva palaa normaaliin kokoon.

6. A-B REPEAT (A-B-toisto)


a. Määritä aloituspiste A painamalla soiton aikana kerran A-B-näppäintä.

b. Kun määrität lopetuspisteen B painamalla A-B-näppäintä toisen kerran, soitin toistaa A- ja B-pisteen välistä osaa.

c. Peruuta A-B-toisto ja palaa normaalisoittoon painamalla A-B-näppäintä kolmannen kerran.

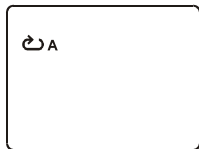

**A-B-toiston
aloituspiste**

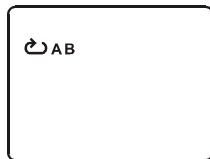

A-B-toiston lopetuspiste



**A-B-toisto
peruutettu**

7. 1/ALL REPEAT (toista kaikki)


a. Painele soiton aikana 1/ALL REPEAT-näppäintä, niin näet seuraavat toistotilat.

Chapter: Toista nykyinen luku.

Title: Toista nykyinen ohjelma.

All: Toista kaikki luvut ja ohjelmat.

Off: Jatka normalisoittoa.




DVD Repeat Mode

Seuraavassa on esimerkiksi Chapter-toiston äyttö:




Chapter-toisto

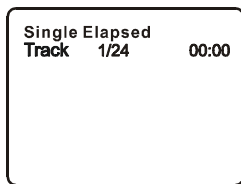

Kulunut aika audio-CD-levyä soittaessa

J. Audio-CD-levyjen soittaminen

Kun laitteessa soitetään audio-CD-levyä, voit katsoa aikatietoja painelemalla DISPLAY-näppäintä. Seuraavat tiedot tulevat näkyviin peräjälkeen.



CD-näyttötila

Single Elapsed: Näytössä näytetään nykyisen kappaleen nimi ja soittoaika.

Single Remain: Näytössä näytetään nykyisen kappaleen nimi ja jäljellä oleva aika.

Total Elapsed: Näytössä näytetään nykyisen kappaleen nimi ja CD-levyn kulunut soittoaika.

Total Remain: Näytössä näytetään nykyisen kappaleen nimi ja CD-levyn jäljellä oleva soittoaika.

Display Off: CD-levyn aikatietoja ei näytetä.

Esimerkkinä on edellä esitetty Single Elapsed -näyttö:

TOISTOTOIMINNONKÄYTTÄMINEN

Toistotoiminnon oletustila on OFF (pois käytöstä). Voit vaihtaa toistotoimintoa painelemalla REPEAT-näppäintä:

- *Track* – toistaa nykyisen kappaleen.
- *All* – toistaa soitettavan levyn kaikki kappaleet.
- *Off (pois)*


Kun vaihdat asetusta, toistotoiminto vaihtuu. Valittu toistotoiminto on toiminnassa, kunnes poistat sen käytöstä.

K. MP3-levyjen soittaminen

MP3 on muoto digitaalisen äänen tallentamiseen. Kun audio-CD-laatuinen kappale pakataan MP3-muotoon, äänen laatu heikkenee erittäin vähän, mutta kappale vie paljon vähemmän levytilaa. Tässä laitteessa voi käyttää MP3-muotoon koodattuja CD-R/RW-levyjä. Kun laitteeseen asetetaan MP3-levy, valikkonäyttö tulee automaattisesti näkyviin. Voit valita halutun kansion ja kappaleet valikkonäytön avulla tai laite soittaa kappaleet levyltä polttojärjestyksessä.

1. Valitse kansio näytön vasemman reunan kansioluettelosta /symbol/- tai /symbol/-näppäimellä.
2. Siirry valittuun kansioon painamalla ENTER-näppäintä. Näkyviin tulee luettelo valitun kansion kappaleista.
3. Valitse jokin kappale luettelosta /symbol/- tai /symbol/-näppäimellä. Valitse valittu kappale ja aloita sen soittaminen painamalla ENTER-näppäintä.

4. Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen ►► (NEXT) -näppäimellä. Voit siirtyä edelliseen kappaleen alkuun painamalla kahdesti ◀◀ (PREVIOUS) -näppäintä.

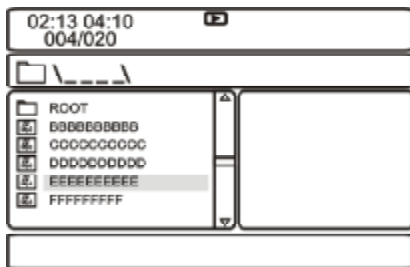


TOISTOTOIMINNON KÄYTTÄMINEN

Toistotoiminnon oletustila on OFF (pois käytöstä). Voit vaihtaa toistotoimintoa painelemalla REPEAT-näppäintä:

- Single (yksi kappale)
- Repeat One (toista yhden kappaleen soitto)
- Repeat Folder (toista valitun kansion kappaleet)
- Repeat Off (normaali soitto)

Kun vaihdat asetusta, toistotila vaihtuu. Valittu toistotila on toiminnassa, kunnes poistat sen käytöstä.

HUOMAUTUS

Tiedoston nimen edessä oleva “” -kuvake tarkoittaa, että kyseessä on kansio, ei MP3-tiedosto.

Tiedoston nimen edessä oleva MP3-kuvake tarkoittaa, että kyseessä on MP3-tiedosto.

Huomaa:

Koska yhtiö parantaa jatkuvasti tuotteitaan, yhtiö varaa oikeuden tehdä ohjelmistoon muutoksia.

L. JPG-tiedoston soittaminen

- 1) Aseta JPG-levy levyasemaan.
- 2) Valitse JPG-tiedosto YLÖS/ALAS-näppäimellä.
- 3) Voit esikatsoa JPG-kuvaa Play- tai ENTER-näppäimellä.
- 4) Voit kääntää kuvaa 90 astetta vastapäivään painamalla vasennäppäintä. Voit kääntää kuvaa myötäpäivään painamalla oikea-näppäintä.
- 5) Valokuvia selatessa voit kääntää valokuvan vaakasuunnassa painamalla ylös-näppäintä tai pystysuunnassa painamalla alas-näppäintä.
- 6) JPG-tiedostoa selatessa voit vaihtaa päivitystilaa DISPLAY-näppäimellä.
 - a. Kun näytössä näkyy teksti WIPE TOP, kuva päivittyy yläreunasta alareunaan.
 - b. Kun näytössä näkyy teksti WIPE BOTTOM, kuva päivittyy alareunasta yläreunaan.
 - c. Kun näytössä näkyy teksti WIPE LEFT, kuva päivittyy vasemmasta reunasta oikeaan reunaan.
 - d. Kun näytössä näkyy teksti WIPE RIGHT, kuva päivittyy oikeasta reunasta vasempaan reunaan.
 - e. Kun näytössä näkyy teksti DIAGONAL WIPE LEFT TOP, kuva päivittyy vasemmasta yläreunasta oikeaan alareunaan.
 - f. Kun näytössä näkyy teksti DIAGONAL WIPE RIGHT TOP, kuva päivittyy oikeasta yläreunasta vasempaan alareunaan.
 - g. Kun näytössä näkyy teksti DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM, kuva päivittyy vasemmasta alareunasta oikeaan yläreunaan.
 - h. Kun näytössä näkyy teksti DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM, kuva päivittyy oikeasta alareunasta vasempaan yläreunaan.
 - i. Kun näytössä näkyy teksti EXTEND FROM CENTER H, kuva päivittyy keskeltä vaakasuunnassa reunoille.
 - j. Kun näytössä näkyy teksti EXTEND FROM CENTER V, kuva päivittyy keskeltä pystysuunnassa reunoille.
 - k. Kun näytössä näkyy teksti COMPRESS TO CENTER H, kuva päivittyy ylä- ja alareunasta keskelle.
 - l. Kun näytössä näkyy teksti COMPRESS TO CENTER V, kuva päivittyy vasemmalta ja oikealta keskelle.
 - m. Kun näytössä näkyy teksti WINDOW H, kuva päivittyy neljän ikkunan yläreunasta alareunaan.

n. Kun näytössä näkyy teksti WINDOW V, kuva päivittyy neljän ikkunan vasemmasta reunasta oikeaan reunaan.

a. Kun näytössä näkyy teksti WIPE FROM EDGE TO CENTER, kuva päivittyy neljästä reunasta keskelle.

7) Jos tiedostoa esikatsottaessa painat ANGLE-, SUBTITLE-, AUDIO-, NUMERO-, A-B-, RETURN-, REW/FF- tai SLOW-näppäintä, näyttöön tulee käsikuvake merkiksi siitä, että nämä toiminnot eivät ole käytettävissä.


8) Voit selata JPG-tiedostoa painamalla pysäytysnäppäintä. Näyttöön tulee SLIDE SHOW MENU -valikko.

9) Jos kuvia selattaessa painat pysäytysnäppäintä, näkyviin tulee pienoiskuva. Voit valita haluamasi kuvan YLÖS-/ALAS-/VASEN-/OIKEA-/ENTER-näppäimellä.

10) Voit esikatsoa vasemmassa ylänurkassa olevaa kuvaa painamalla soitto- tai OK-näppäintä.

M. Asetukset

1. Yleinen asetussivu

- 1) Tarkista, ettei soittimessa ole levyä. Paina SETUP-näppäintä, jolloin näkyviin tulevat asetussivun päänäyttö ja yleinen asetussivu. Samalla ” ” näkyy korostettuna. Voit poistua asetussivusta painamalla uudelleen SETUP-näppäintä. Laite palaa viimeksi käytettyyn soittotilaan.
 - 2) Kun painat ENTER-näppäintä, ”TV Display” näkyy korostettuna.
 - 3) Voit valita yleisen asetussivun muita valikkoja /▲/- tai ▼/-näppäimellä.
 - 4) Voit siirtyä alivalikkoon /▶▶/-näppäimellä.
 - 5) Voit valita alivalikon /▲/- tai ▼/-näppäimellä ja vahvistaa valinnan ENTER-näppäimellä.
 - 6) Toista vaiheet 3–5 muissa valikoissa.
- Huomaa: Voit palata edelliseen valikkoon /◀◀/-näppäimellä.

a) TV Display (TV-näyttö)

- * Normal/PS: Kun soitin lähettää signaalia tavalliseen televisioon, tavallinen kuva näkyy koko näytön kokoisena.
- * Normal/LB: Kun soitin lähettää signaalia tavalliseen televisioon, tavallinen kuva näkyy televisiossa siten, että sen ylä- ja alareunassa on musta raita.
- * Wide: Kun soitin lähettää signaalia laajakuvatelevisioon, laajakuva näkyy koko näytön kokoisena.

b). Angle Mark (kuvakulmamerkki)

- * On: Kuvakulmamerkki näkyy näytössä. (*Jos kuvakulmatoiminto on käytettävissä.)
- * Off: Kuvakulmamerkki ei näy näytössä.

HUOMAA: Näitä toimintoja ei ole kaikilla levyillä. Ne ovat levykohtaisia.

c). Screen Saver (näytönsäästäjä)

* On: Näytönsäästäjä on käytössä.

***HUOMAA:** Jos näytössä näkyy sama kuva noin viiden minuutin ajan, DVD-soitin siirtyy näytönsäästötilaan.

* Off: Näytönsäästäjä ei ole käytössä.




d). Last Memory (käyttömuisti)

* On: Laite palaa viimeisimpään kohtaan levyllä.



* Off: Laite ei palaa viimeisimpään kohtaan levyllä.

Huomaa: Käyttömuistitoiminto on käytössä vain, kun AV In/Out -kytkintä käytetään.



2. Video Quality Setup (videolaatuasetukset)

1) Valitse asetusvalikossa "Video Quality Setup" -vaihtoehto  - tai  -näppäimellä, niin  / näkyy korostettuna. Siirry videolaatuasetussivulle painamalla ENTER-näppäintä.

2) Paina ENTER-näppäintä, niin "Brightness" (kirkkaus) näkyy korostettuna.

3) Voit valita videolaatuasetussivun muita valikkoja  - tai  -näppäimellä.

4) Voit siirtyä alivalikkoon  /-näppäimellä.

5) Voit valita määrän  -tai  -näppäimellä ja vahvistaa valinnan ENTER-näppäimellä.

6) Toista vaiheet 3–5 muissa valikoissa.

Huomaa: Voit palata edelliseen valikkoon **ENTER**-näppäimellä.




a) Brightness (kirkkaus) b) Contrast (kontrasti)

c) Hue (sävy)

d) Saturation (kylläisyys)

3. Password (salasana)

Tarkista, ettei soittimessa ole levyä. Siirry asetusvalikkoon SETUP-näppäimellä.


Valitse asetusvalikossa "Password Setup Page" -vaihtoehto  -tai  -näppäimellä, niin  näkyy korostettuna. Siirry salasanasivulle painamalla ENTER-näppäintä.

Siirry salasanan vaihtamissivulle painamalla ENTER-näppäintä kahdesti.

Kirjoita vanha tai oletussalasana, uusi salasana ja vahvistettu uusi salasana. Vahvista muutos painamalla ENTER-näppäintä.

Huomaa: Jos unohdat vasta syöttämästä salasanan, voit käyttää salasanaa 3308.

4. Preference Page (omat asetukset)

- 1) Tarkista, ettei laitteessa ole levyä. Siirry asetusvalikkoon painamalla SETUP-näppäintä. Valitse "Preference Page" ◀-tai ▶-näppäimellä, niin  näkyy korostettuna. Siirry omalle asetussivulle painamalla ENTER-näppäintä.
- 2) Paina ENTER-näppäintä, niin "Audio" näkyy korostettuna.
- 3) Voit valita oman asetussivun muita valikkoja ▲ -tai ▼-näppäimellä.
- 4) Voit siirtyä alivalikkoon ▶▶-näppäimellä.
- 5) Voit valita alivalikon▲ -tai ▼-näppäimellä ja vahvistaa valinnan ENTER-näppäimellä.
- 6) Toista vaiheet 3–5 muissa valikoissa.

Huomaa: Voit palata edelliseen valikkoon ◀◀ -näppäimellä.

a) Audio

b) Subtitle (tekstitys)

c) Disc Menu (levyvalikko)

Huomaa: Kieli- ja tekstitysasetus toimivat vain levyillä, jotka on tallennettu kyseisellä kielellä. Jos valittu kieli ei ole käytettävissä, soitin soittaa ja näyttää näytön levyllä olevalla kielellä.

d) Parental (lapsilukko)

Valitse "Parental" painamalla omalla asetussivulla ▲ -tai ▼-näppäintä. Siirry alivalikkoon▶▶-näppäimellä.

Valitse haluamasi lapsilukkotaso ▲ -tai ▼-näppäimellä. Toiminto on käytössä levyillä, joissa on lukitustoiminto tai useita ikäsuositustasoja. Nämä luetellaan alimmasta (1 sopii lapsille) ylimpään (8 aikuinen). Paina ENTER-näppäintä ja kirjoita 4-numeroinen salasana. Vahvista sen jälkeen lapsilukkotaso painamalla uudelleen ENTER-näppäintä.

- 1 KID SAFE (sopii lapsille)
- 2 G (kaikille)
- 3 PG (vanhempien valvonnassa)
- 4 PG 13 (vanhempia varoitetaan)
- 5 PGR (vanhempia varoitetaan erittäin vakavasti)
- 6 R (rajoitettu)
- 7 NC-17 (ei alle 17-vuotiaille)
- 8 ADULT (aikuiset)

HUOMAA: Oletusasetus on taso 8 (aikuiset).

e) Default (oletusasetukset)

Valitse "Default" painamalla omalla asetussivulla ▲ -tai ▼-näppäintä. Siirry alivalikkoon ►►-näppäimellä. Palauta laitteen tehdasasetukset painamalla ENTER-näppäintä.


HUOMAA: Oletusasetusten palautustoiminto ei vaikuta lapsilukkoasetukseen. Pääsalasana on **3308**. Tämä salasana toimii aina senkin jälkeen, kun olet valinnut oman salasanan ja muuttanut sitä. Jotta muut eivät voi käyttää pääsalasanaa lapsilukkoasetuksen ja salasanan muuttamiseen, voit kirjoittaa tämän pääsalasanan muistiin jonnekin muualle ja poistaa sen tästä oppaasta. Joidenkin levyjen käyttöä voidaan rajoittaa käyttäjien iän perusteella, joidenkin ei.

N. Liitännät muihin laitteisiin

1. AV Out

Liittäminen televisioon tai toiseen näyttöön (katso kuva 4)

- a. Siirrä AV In/Out -kytkin **Out**-asentoon.
- b. Kytke laitteen mukana toimitetun AV-johdon musta (1/8" stereoliitin) liitin DVD-soittimen AV-liittimeen ja toinen pää television tai näytön AUDIO INPUT -liittimiin lisävarusteena hankittavalla RCA-johdolla (valkoinen = vasen kanava, punainen = oikea kanava, keltainen = video).

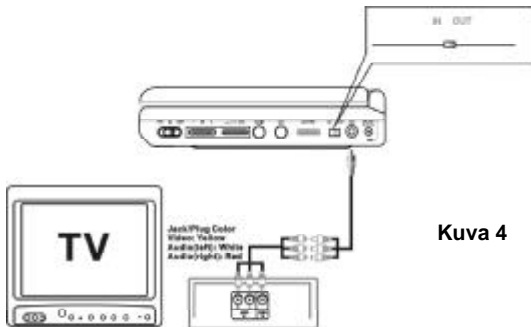


Kuva 4

2. AV In

Liittäminen pelikonsoliin tai videokameraan AV-liitinten avulla
(Katso kuva 5)

a. Siirrä AV In/Out -kytkin **In**-asentoon.

b. Kytke laitteen mukana toimitetun AV-johdon musta (1/8" stereoliitin) liitin DVD-soittimen AV-liittimeen ja toinen pää pelikonsolin tai videonaururin AUDIO OUTPUT -liittimiin lisävarusteena hankittavalla RCA-johdolla (valkoinen = vasen kanava, punainen = oikea kanava, keltainen = video).

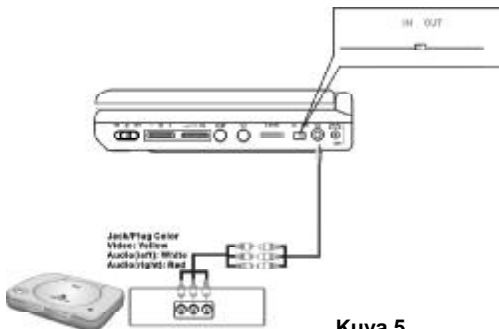

Kuva 5

Liittäminen peliohjaimen E-liittimen avulla

Huomaa:

- Kuva ja ääni eivät ole käytössä, kun laite etsii kanavia.
- Jos et pidä kanavasta, paina SKIP-näppäintä. Tällainen kanava ei näy, kun painat CH+/-näppäintä.



Kuva 7


2) Pelien pelaaminen lisävarusteena hankittavalla peliohjaimella
(katso kuva 7)

Katso peliohjaimen käyttöohjetta.

Huomaa: Älä käytä AV-liitintä ja E-liitintä samanaikaisesti, kun laite on AV IN -tilassa.

3. Liittäminen kuulokkeisiin

Huomaa: Laitteessa voi käyttää lisävarusteena hankittavia johdollisia kuulokkeita. Kytke kuulokkeet DVD-soittimen oikealla puolella olevaan Headphone 1- tai Headphone 2 -liittimeen. (katso kuva 8)

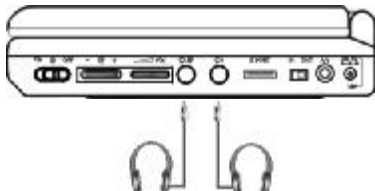

Kuva 8

Kun Headphone 1 -liittimeen kytketään kuulokkeet, sisäiset kaiuttimet mykistyvät.

O. Tekniset tiedot

Tuetut levyt: DVD/CD/MP3

Kuvasignaali: PAL

Paneelin koko: 7 tuumaa

Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

Videolähtö: 1 Vp-p/75 ohmia, ei tasapainotettu

Audiolähtö: 1,4 Vrms/10 kilo-ohmia

Audiokohinasuhde: yli 60 dB

Dynaaminen alue: yli 85 dB

Laser: puolijohdelaser, aallonpituus: 650 nm/795 nm

Virtalähde: DC 9 V

Virrankulutus: 12 W

Käyttölämpötila: 5~35 °C

Paino: 0,615 kg

Mitat (l x s x k):

200 x 150,5 x 34 mm

Akun tyyppi: Ni-Mh

P. Ladattavan akun asentaminen ja käyttö

Soittimessa käytetään pitkäkestoisia Ni-Mh-akkuja kannettavana virtalähteenä. Ni-Mh-akkujen varauskapasiteetti on suuri ja ne kuluvat hitaasti. Tämä tarkoittaa, että Ni-Mh-akuissa ei ole muistivaikutusta. Siten ne voidaan ladata turvallisesti riippumatta siitä, onko akku täysin tyhjä tai vain osittain purkautunut. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

HUOMAA: Kun DVD-soitinta käytetään akulla, varmista, että akkua on ladattu vähintään 8 tuntia, ennen kuin se asetetaan DVD-soittimeen. Älä koskaan aiheuta oikosulkuja akun napojen välillä, varastoi akkua metallirasiassa tai jätä akkua kosteaan ympäristöön. Akun ihanteellinen varastointipaikka on ilmatiivis säiliö, jossa on vedenpoistoainetta. Täyteen lataamiseen kuluu noin viisi tuntia. Soitin toimii täydellä latauksella noin kolme tuntia.

Akun lataamiseen liittyviä varotoimia:

1. Kun akku on täysin tyhjä, lataa se saman tien (riippumatta siitä, aiotko käyttää akkua tai et), jotta akun käyttöikä pysyy mahdollisimman pitkänä.
2. Kun lataat akun, liitä virtaliitin suoraan akkuun. Latauksen aikana punainen merkkivalo palaa. Kun akku on täysin latautunut, punainen valo sammuu. Tässä vaiheessa voit irrottaa muuntajan pistorasiasta ja lopettaa lataamisen.

Ladattavien akkujen käyttö ja huolto

1. Lataa akku **vain** soittimen mukana toimitetulla muuntajalla.
2. Latausteho heikkenee alle 10 °C tai yli 35 °C lämpötilassa.
3. Poista akku soittimesta ja varastoi se oikein, jos soitinta ei käytetä pitkään aikaan. Lataa akku tänä aikana vähintään joka toinen kuukausi, jotta se ei vaurioidu. Jos akku on kiinni soittimessa pitkiä aikoja, lataa akku vähintään kahden viikon välein.

Akkupakkauksen asentaminen:

1. Varmista ensin, että soittimen virta on katkaistu ja virtalähde irrotettu.
2. Sulje soittimen kansi.
3. Kohdista akkupakkaus soitinmoduulin etureunan kanssa.
4. Työnnä akkua soittimen takaosaa kohden, kunnes se lukittuu paikalleen. Kun pakkaus lukittuu, siitä kuuluu napsahdus. Pakkaus asettuu tiiviisti kiinni soittimeen.
5. Työnnä akun pistoke DVD-soittimen DC-tuloliittimeen.




DVD-soittimen akun asentaminen

Akkupakkauksen poistaminen:

1. Varmista ensin, että soittimen virta on katkaistu ja akun pistoke on irrotettu.
2. Paina akun vasemman reunan vapautuspainiketta ja liu'uta akkua samanaikaisesti laitteen takaosaa kohden.



DVD-soittimen akun poistaminen

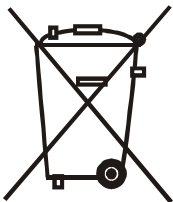

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä.

EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.